


playmobil®
3656


WARNING:
CHOKING HAZARD - SMALL PARTS
Not for children under 3 years.

"Ne concerne que les USA"

Wichtige Unterlagen, bitte sorgfältig aufbewahren !
Important documents keep carefully !
Documents importants conservez avec soin !

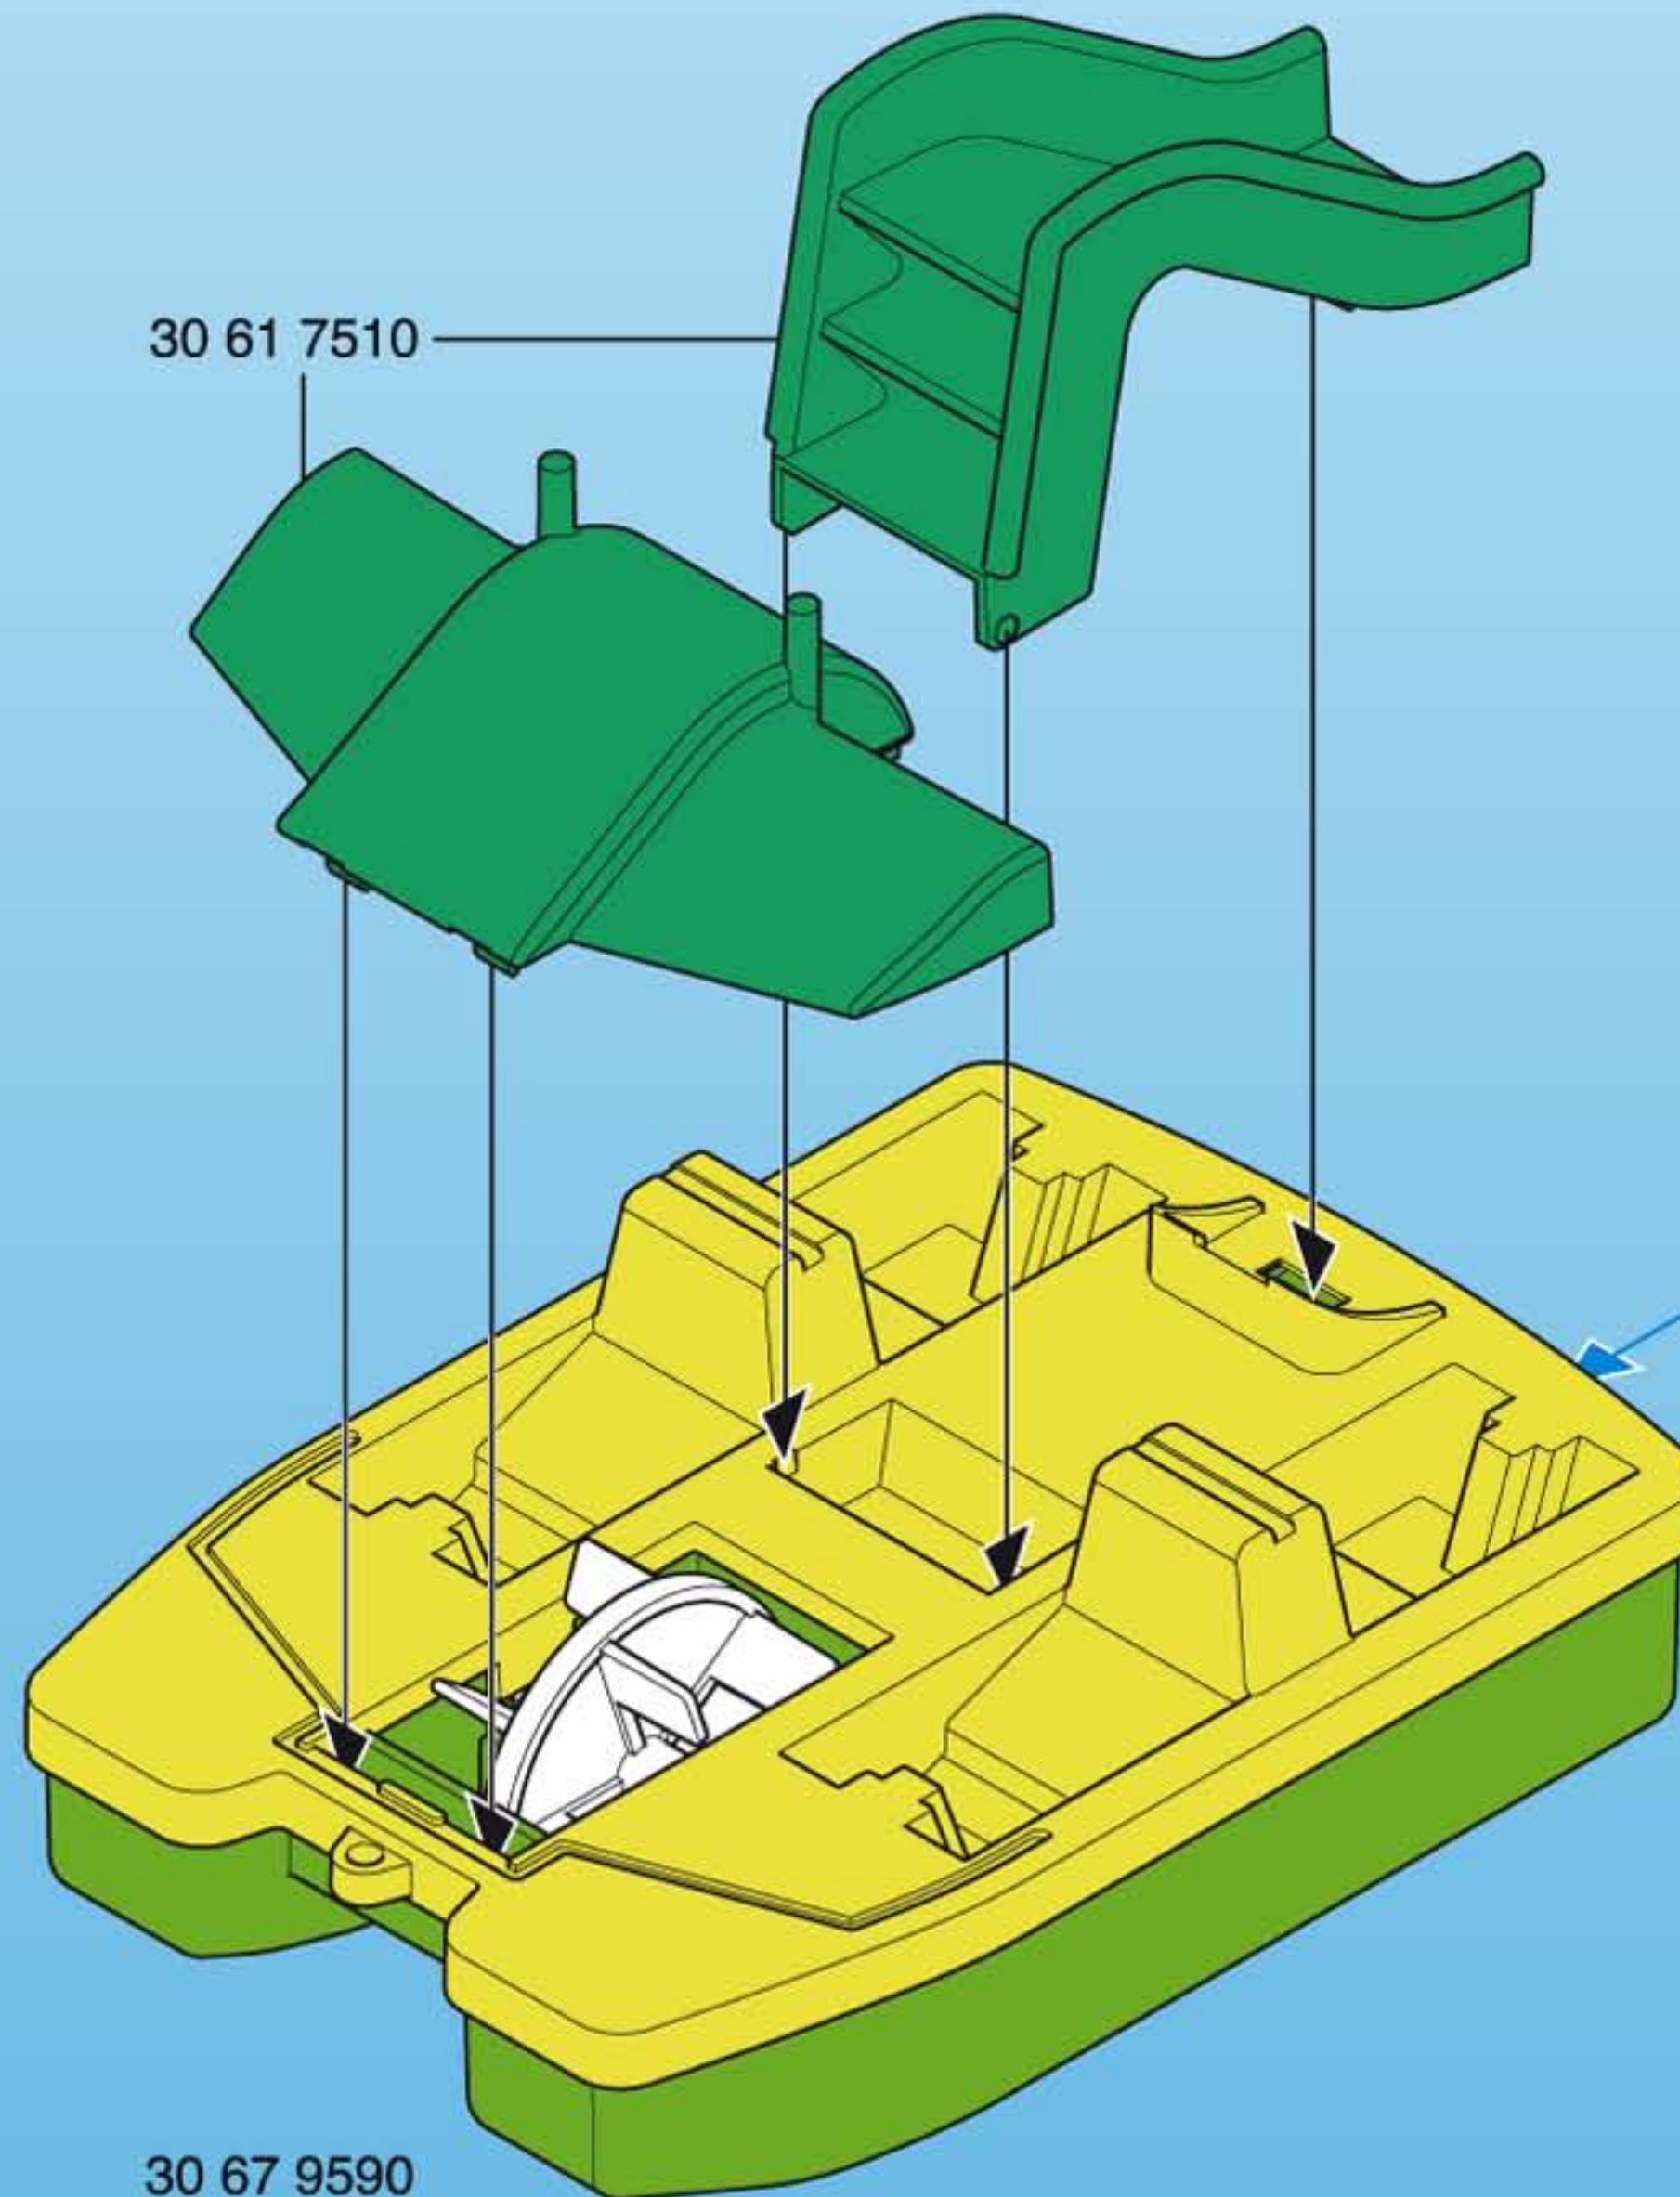

7350

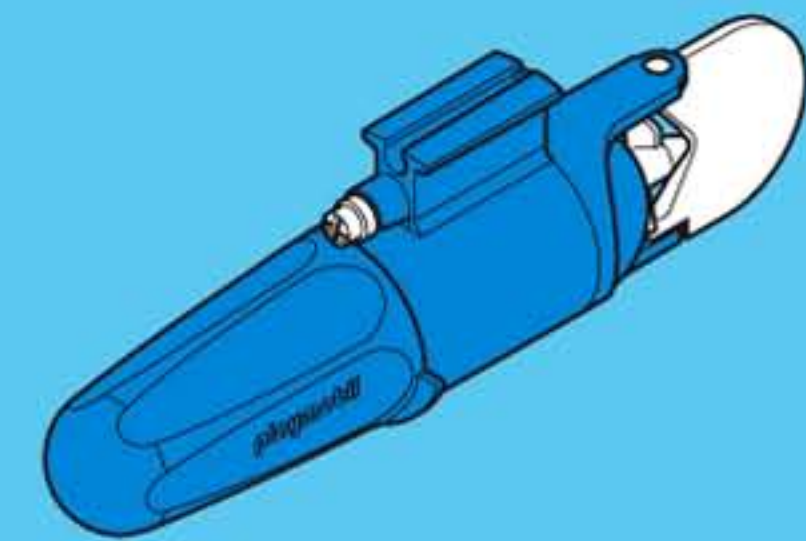

- Nachrüstbar mit Unterwassermotor
- Refittable with underwatermotor
- Moteur submersible, vendu séparément, s'adapte sur ce bateau

Serviceadressen finden Sie in
allen Playmobil-Prospekten

Addresses of Customer Service
Departments are shown in all
Playmobil catalogues


L'adresse du service
consommateurs est indiquée
dans tous les catalogues
Playmobil

Troverete gli indirizzi dei centri di
assistenza in tutti i cataloghi Playmobil

Las Direcciones de los Departamentos de
Servicio al Consumidor se encuentran
en todos los catálogos Playmobil

Η διεύθυνση του Γραφείου
Εξυπηρέτησης Πελατών
είναι καταχωρημένη σε όλους
τους καταλόγους Playmobil

pronounce: plāy-mō-bēēl

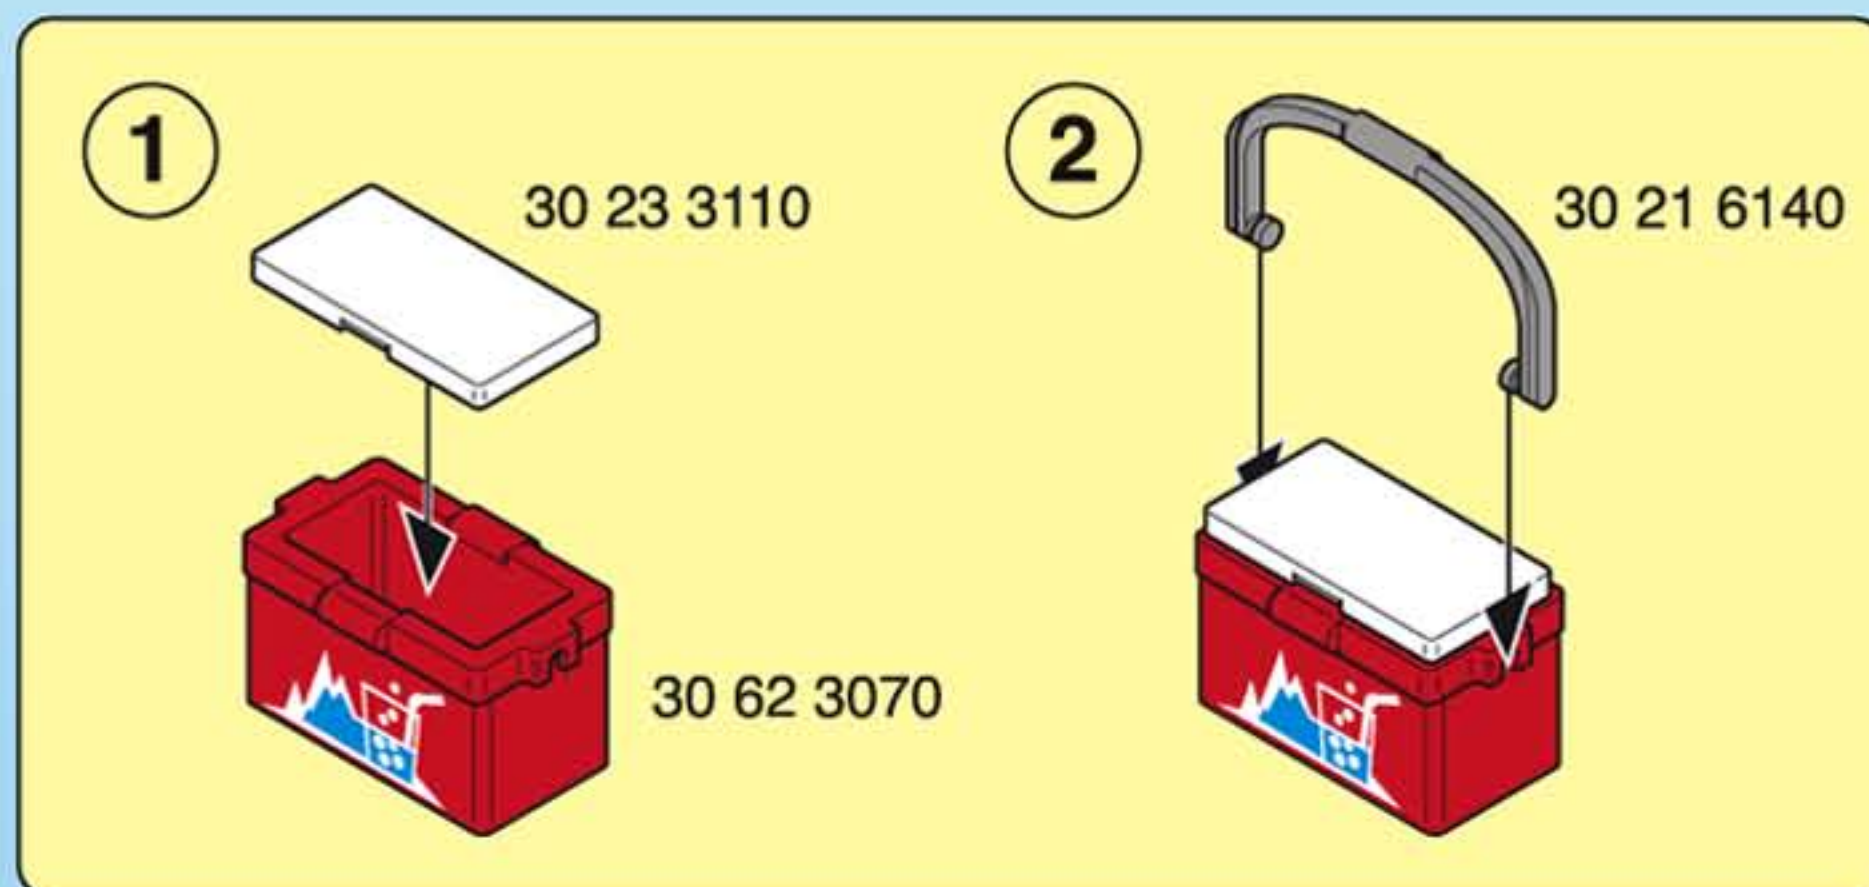

30 67 1010



30 05 0790



2x 30 06 7780



30 00 1742



2x 30 25 3870

30 11 1230

(D) (A) (CH) (L) WARNING!

Nur unter Aufsicht und nur in flachem Wasser benutzen.

(USA) (GB) (CDN) (M) WARNING!

Only to be used in water in which the child is within depth and under supervision

(F) (CDN) (B) (L) (CH) ATTENTION!

À n'utiliser qu'en eau où l'enfant a pied et sous surveillance.

(E) (MEX) ¡ ADVERTENCIA!

Se deberá utilizar solamente en el agua, donde el niño haga pie y bajo vigilancia.

(NL) (B) WAARSCHUWING!

Alleen gebruiken onder toezicht, in water waarin het kind kan staan.

(I) (CH) ATTENZIONE!

Utilizzare solo in acque dove il bambino tocca con i piedi e sotto sorveglianza.

(P) AVISO!

Utilizar apenas em águas em que a criança tenha pé e sob vigilância.

(DK) ADVARSEL!

Må kun anvendes under opsyn og på vanddybder, hvor barnet kan bunde.

(N) ADVARSEL!

Skal kun brukes i vann som ikke er for dypt for barnet, og der barnet er under tilsyn.

(S) (FIN) VARNING!

Får endast användas på grunt vatten och under uppsikt av vuxen.

(FIN) VAROITUS!

Käytetään ainoastaan matalassa vedessä, jossa lapsi voi seistä ja on aikuisen valvonnassa.

(H) FIGYELMEZTETÉS!

Mély vízben nem használható! Kérjük, kizárólag szülői felügyelettel használja kis vízben!

(CZ) VAROVÁNÍ!

Používat pouze v mělké vodě a pod dohledem!

(EST) HOIATUS!

Kasutamiseks ainult vees, kus lapse jalad ulatuvad põhja ja täiskasvanu järelevalve all.

(LV) BRĪDINĀJUMS!

Lietojams tikai seklā ūdenī un uzraudzībā.

(LT) DĖMESIO!

Naudoti prižiūrint suaugusiesiems ir tokiame gylje, kur vaikas gali stovėti.

(SLO) OPOZORILO!

Uporabljati samo v plitvi vodi in pod nadzorom.

(SK) UPOZORNENIE!

Používať len vo vode primerane hĺbokej dieťaťu a pod dohľadom.

(PL) UWAGA!

Tylko do użytku w wodzie płytkiej i pod nadzorem.

(TR) (CY) DİKKAT!

Sadece denetim altında ve sadece alçak sularda kullanın.

(GR) (CY) ΠΡΟΣΟΧΗ!

Να χρησιμοποιείται μόνο σε νερά όπου πατώνει το παιδί και κάτω από επίβλεψη.