


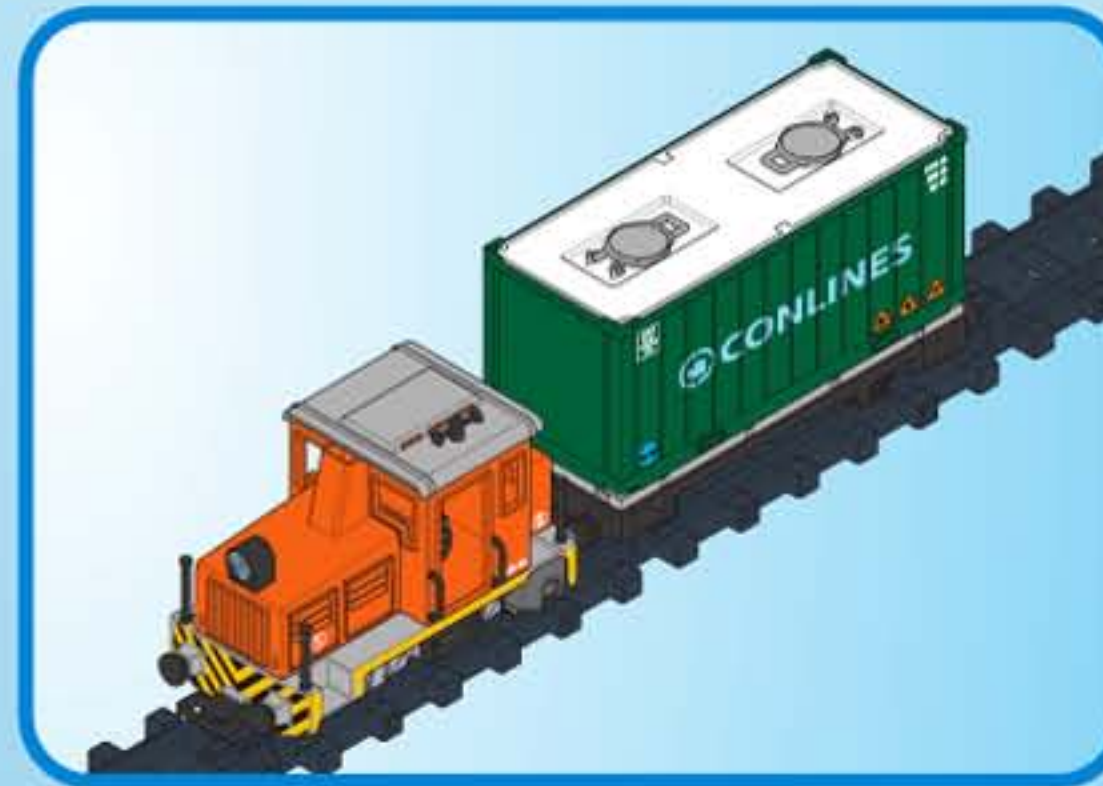


Wichtige Unterlagen, bitte sorgfältig aufbewahren !
Important documents keep carefully !
Documents importants conservez avec soin !
Belangrijke documenten, bewaar deze zorgvuldig!


1

2

1

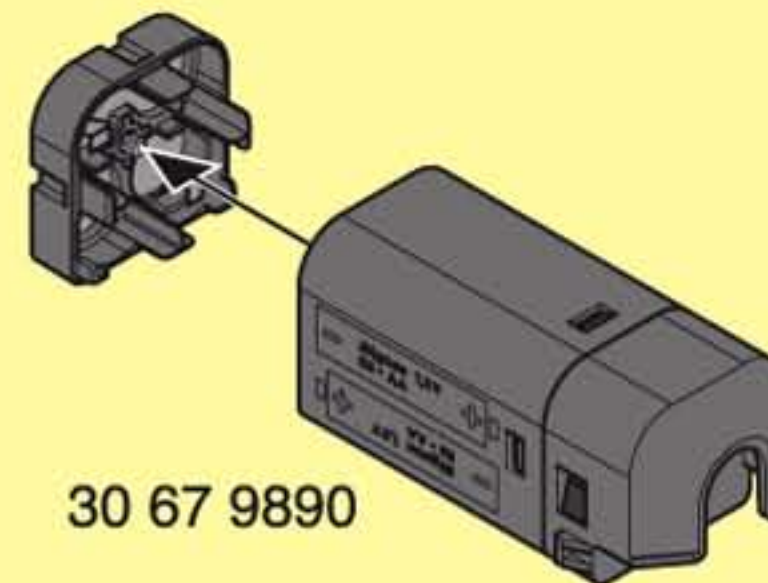

2

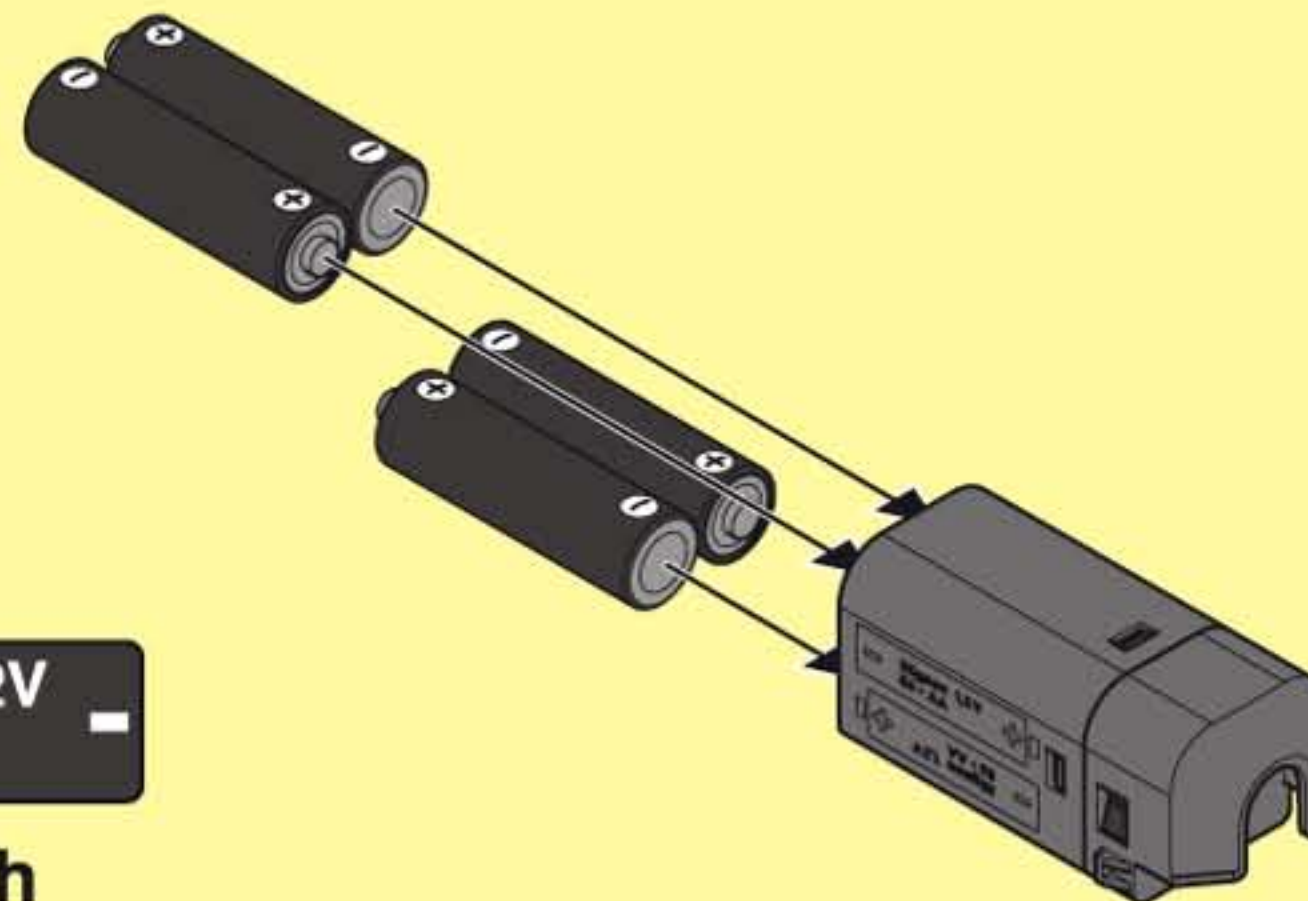


Wir empfehlen unter anderem aus Umweltschutzgründen die Verwendung aufladbarer Batterien (1,2V R6/AA). Beim Einsatz nicht aufladbarer Batterien kann es bei längerem Spielbetrieb zur Erwärmung der Batterien kommen. Daher bitte vor Batteriewechsel Batteriekasten einige Minuten abkühlen lassen.





30 66 8120

30 88 9580

30 20 3820

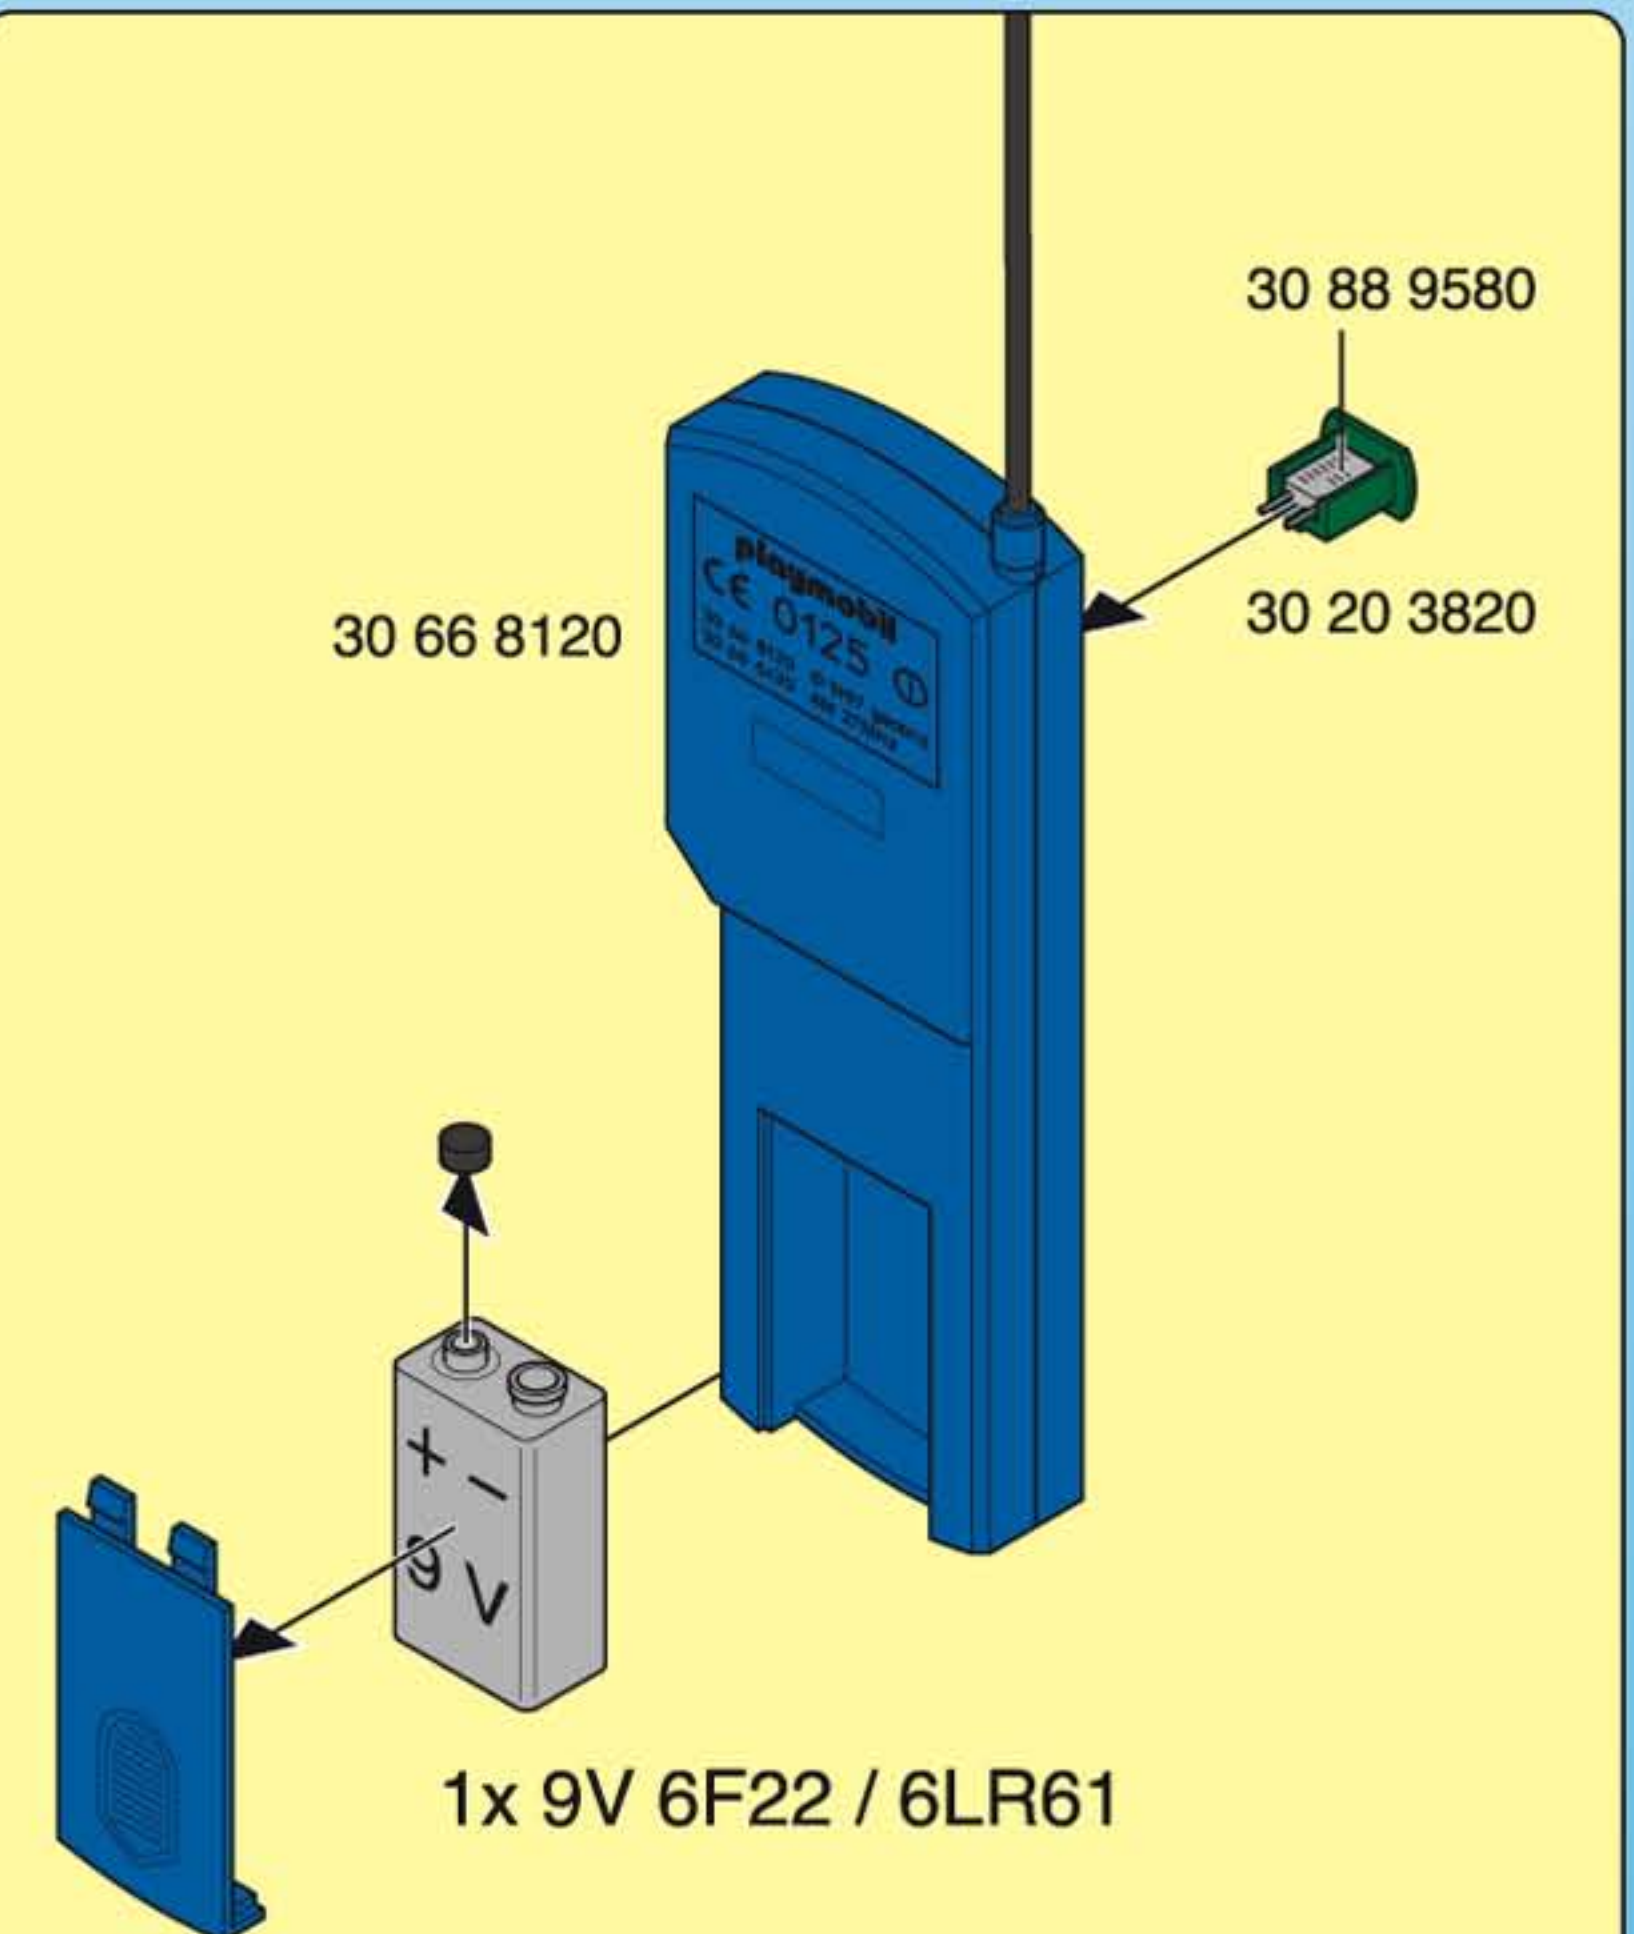

30 81 2452

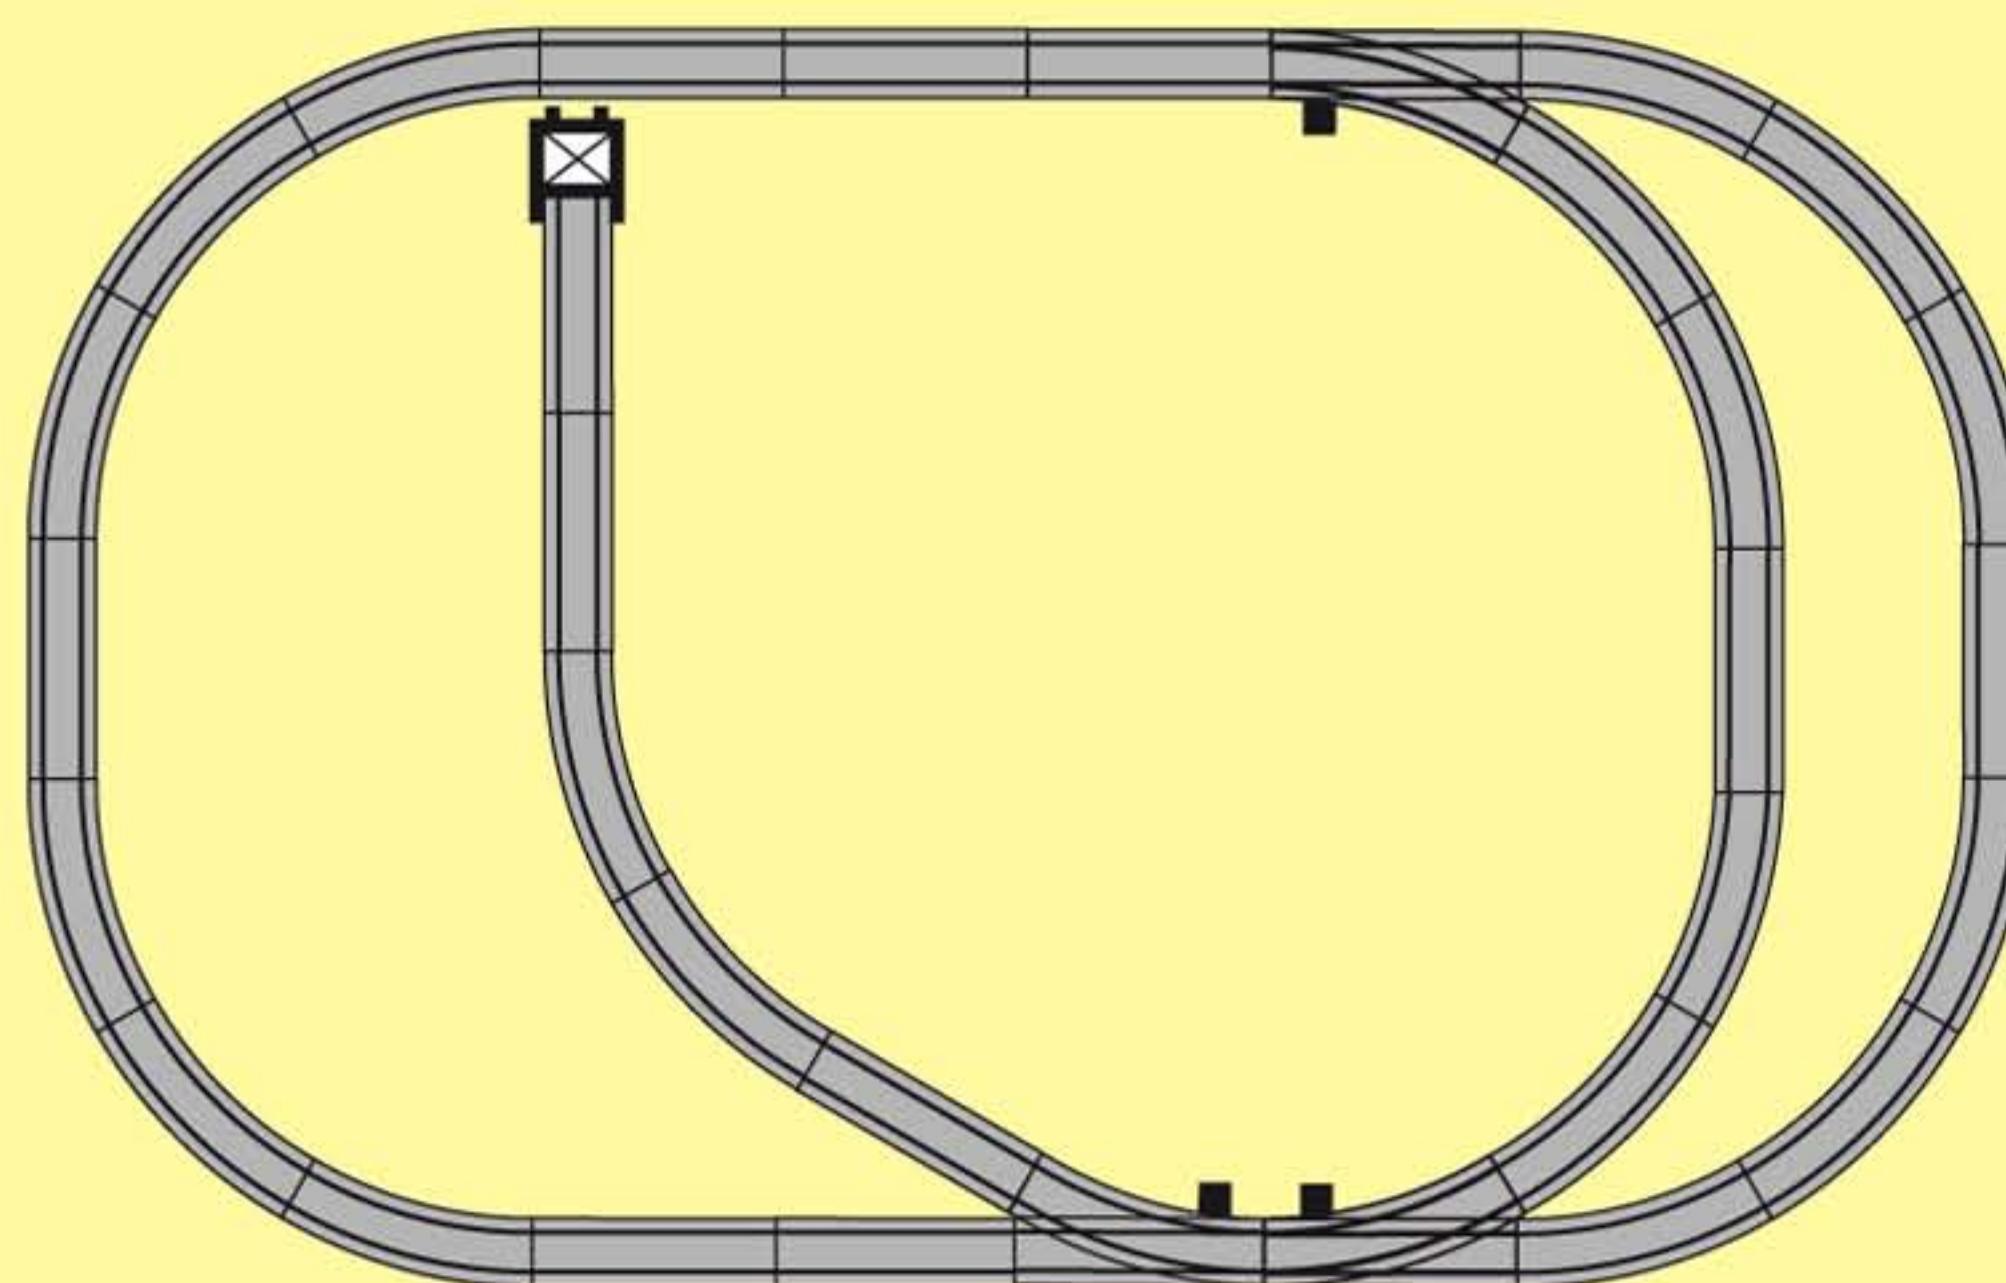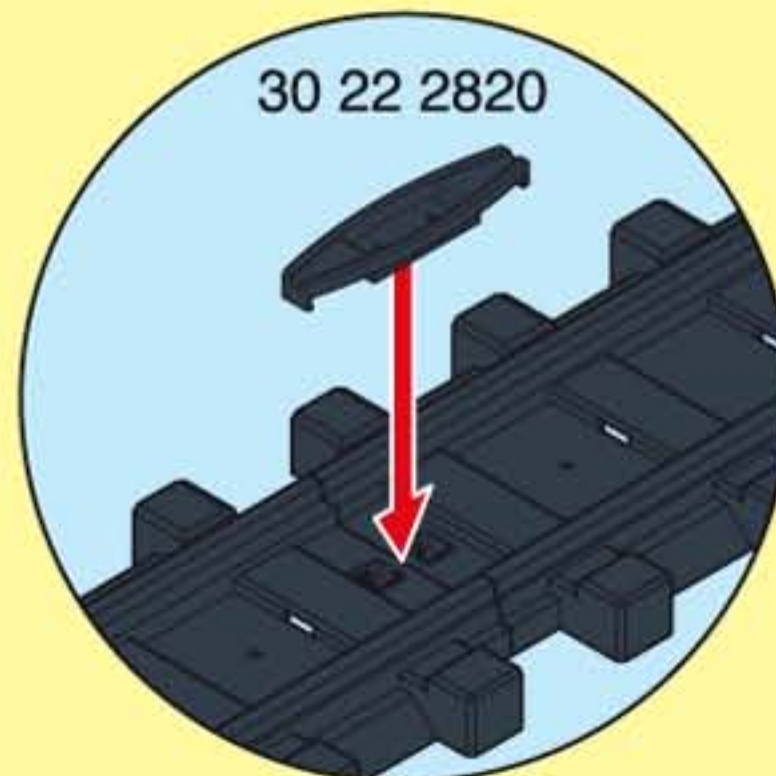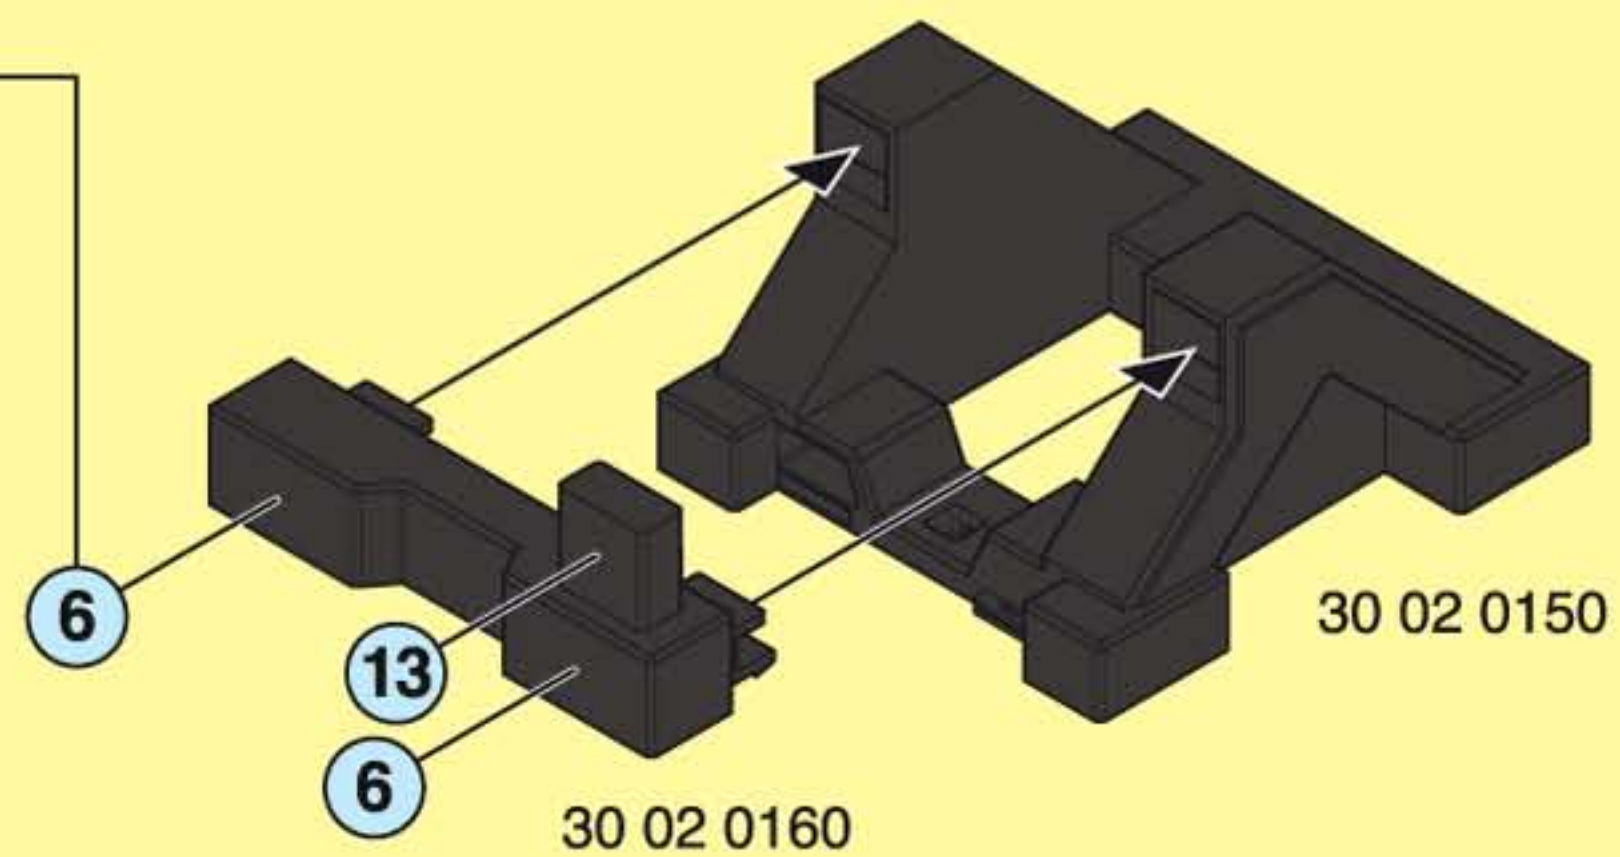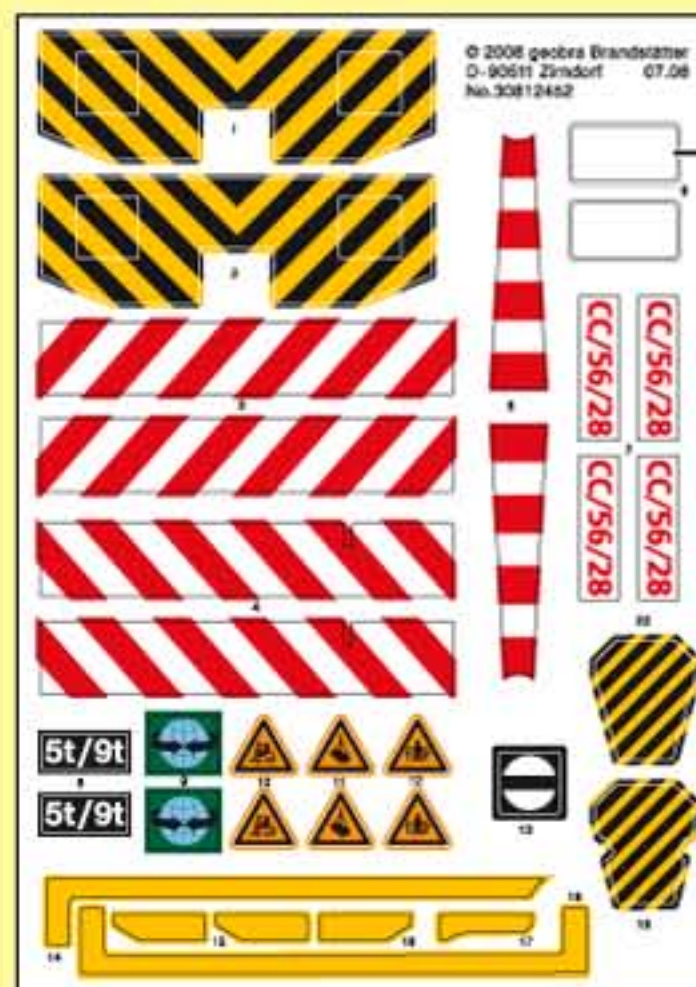


30 66 8190



30 66 8200



30 02 0130





30 03 5380



30 81 2442

30 03 7520

30 60 3860

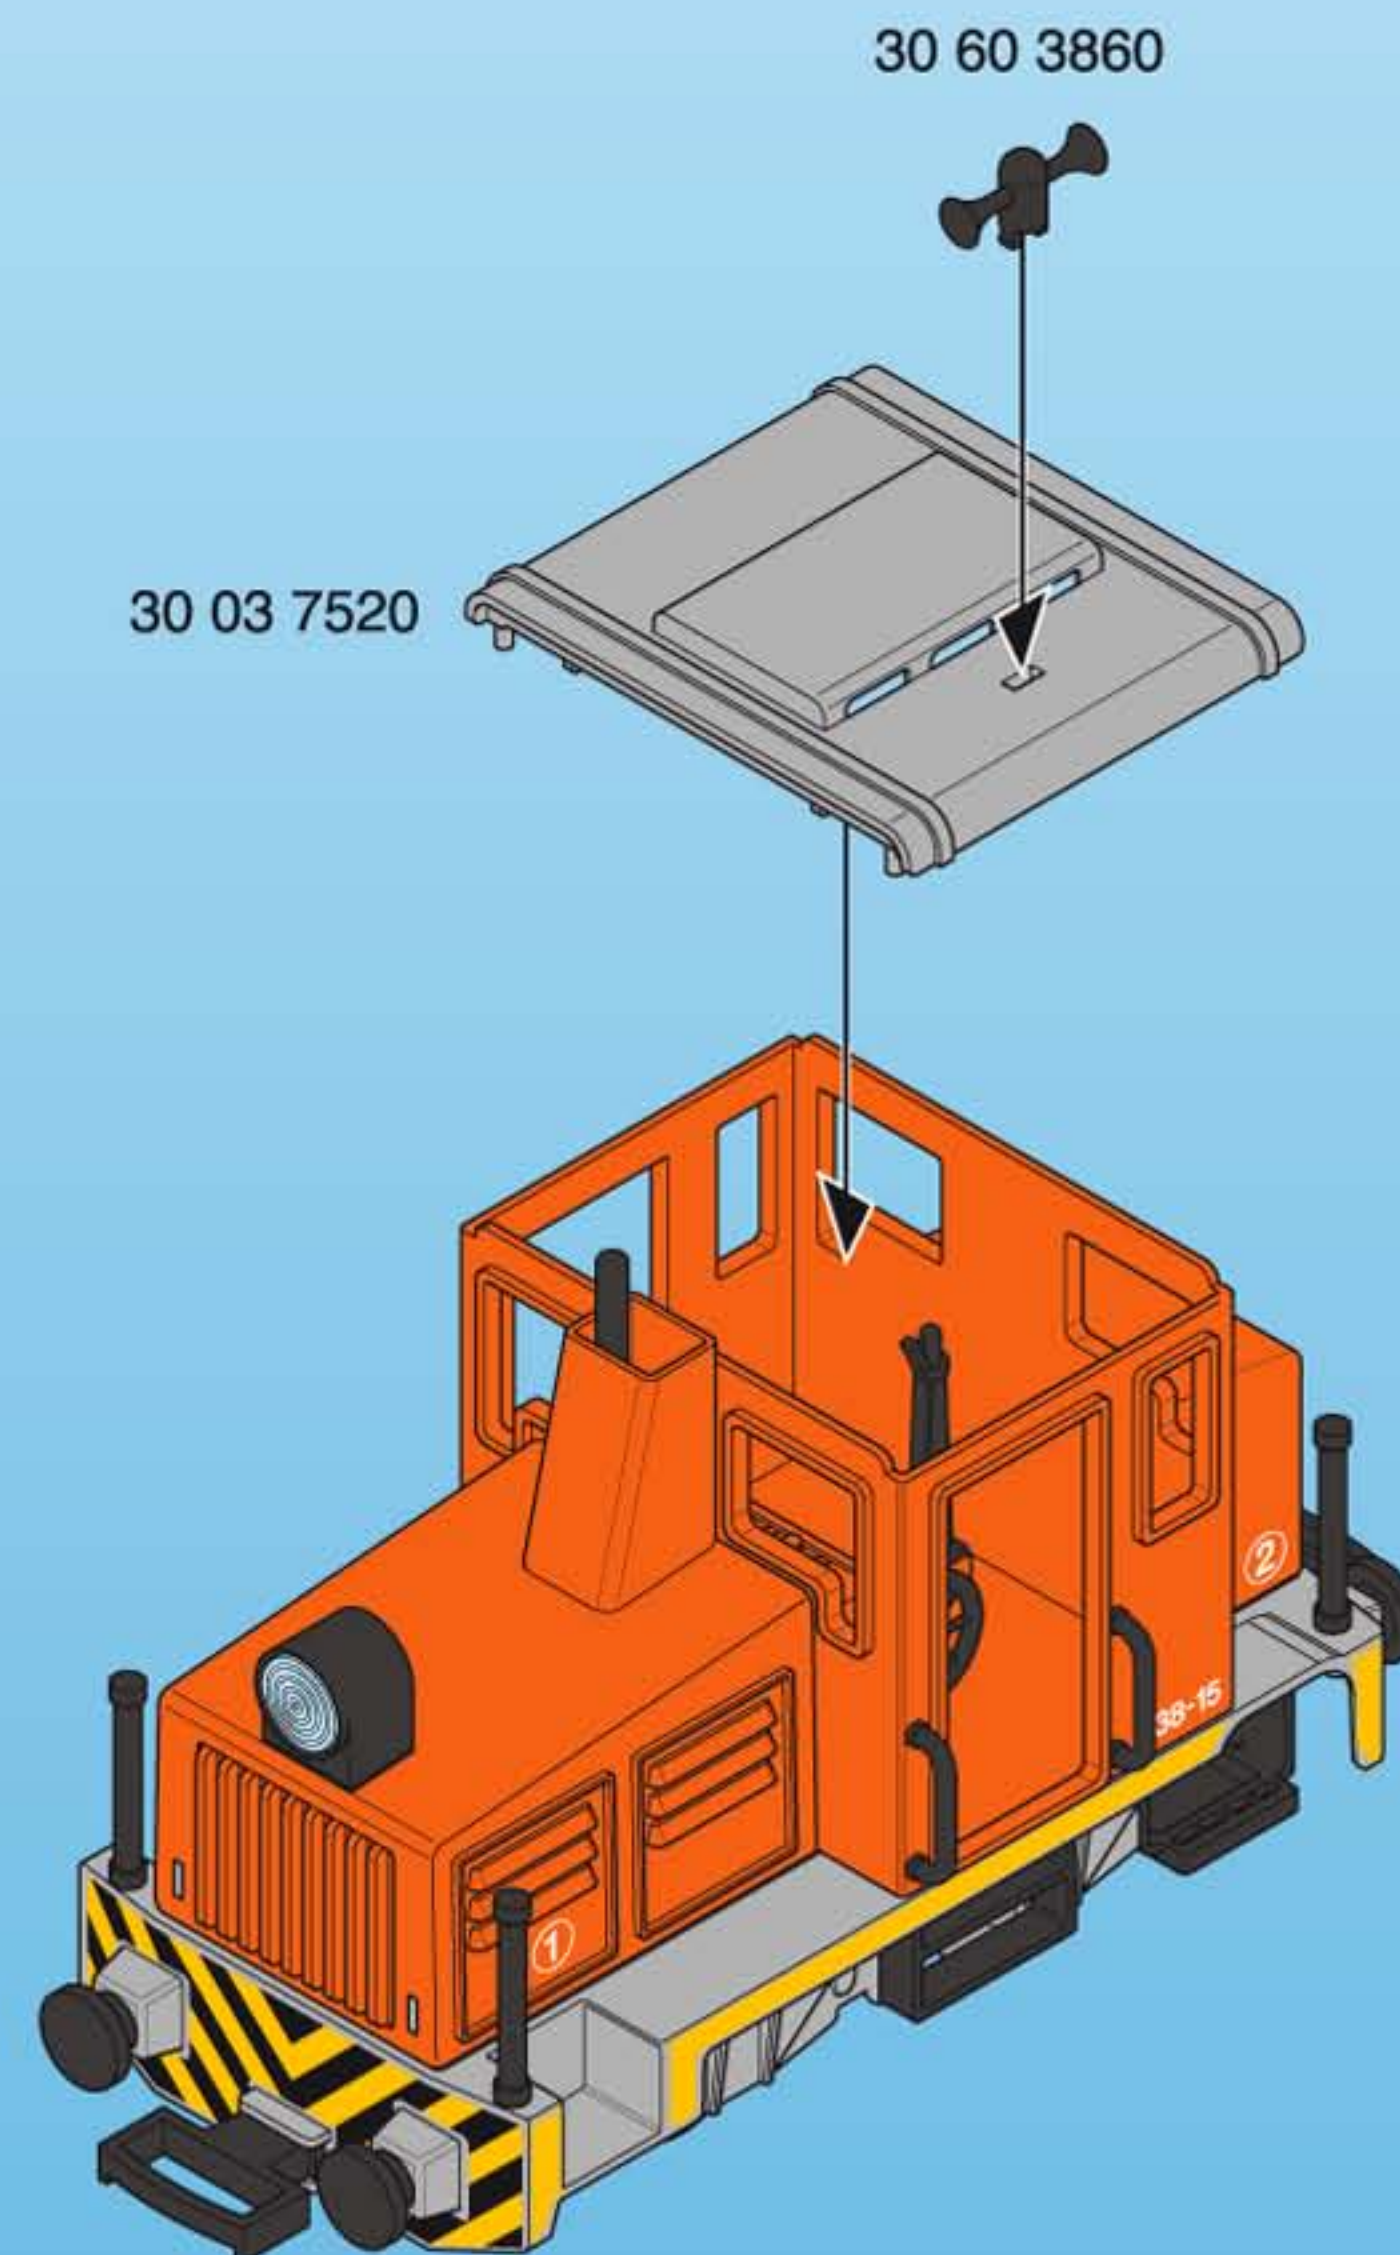
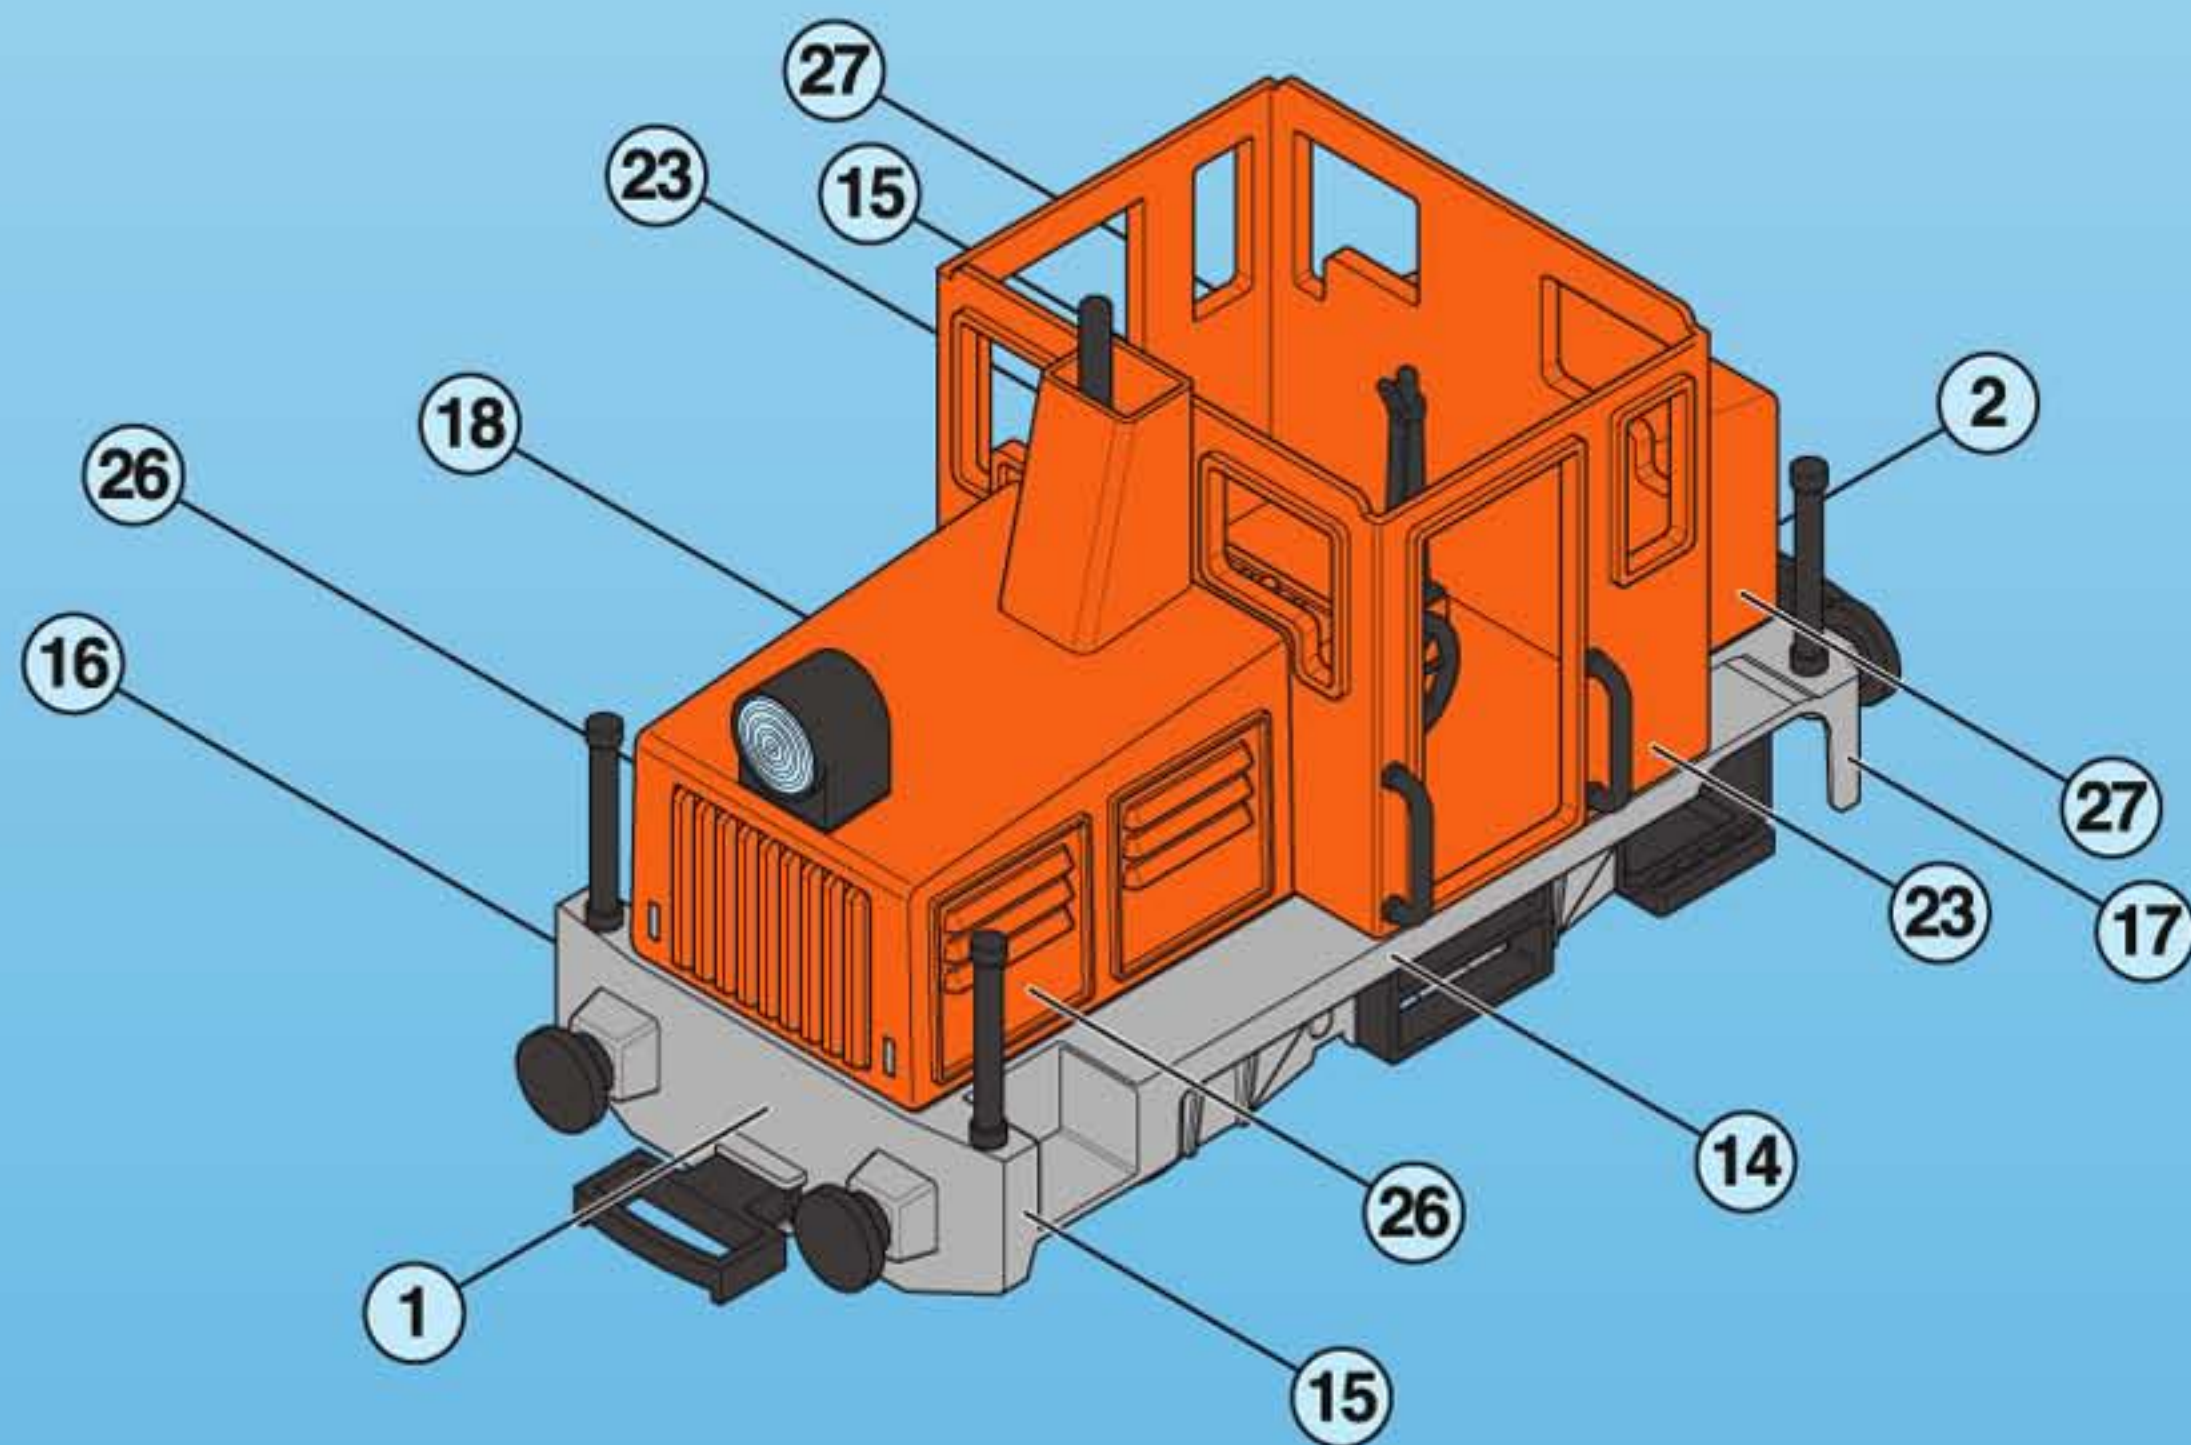


6

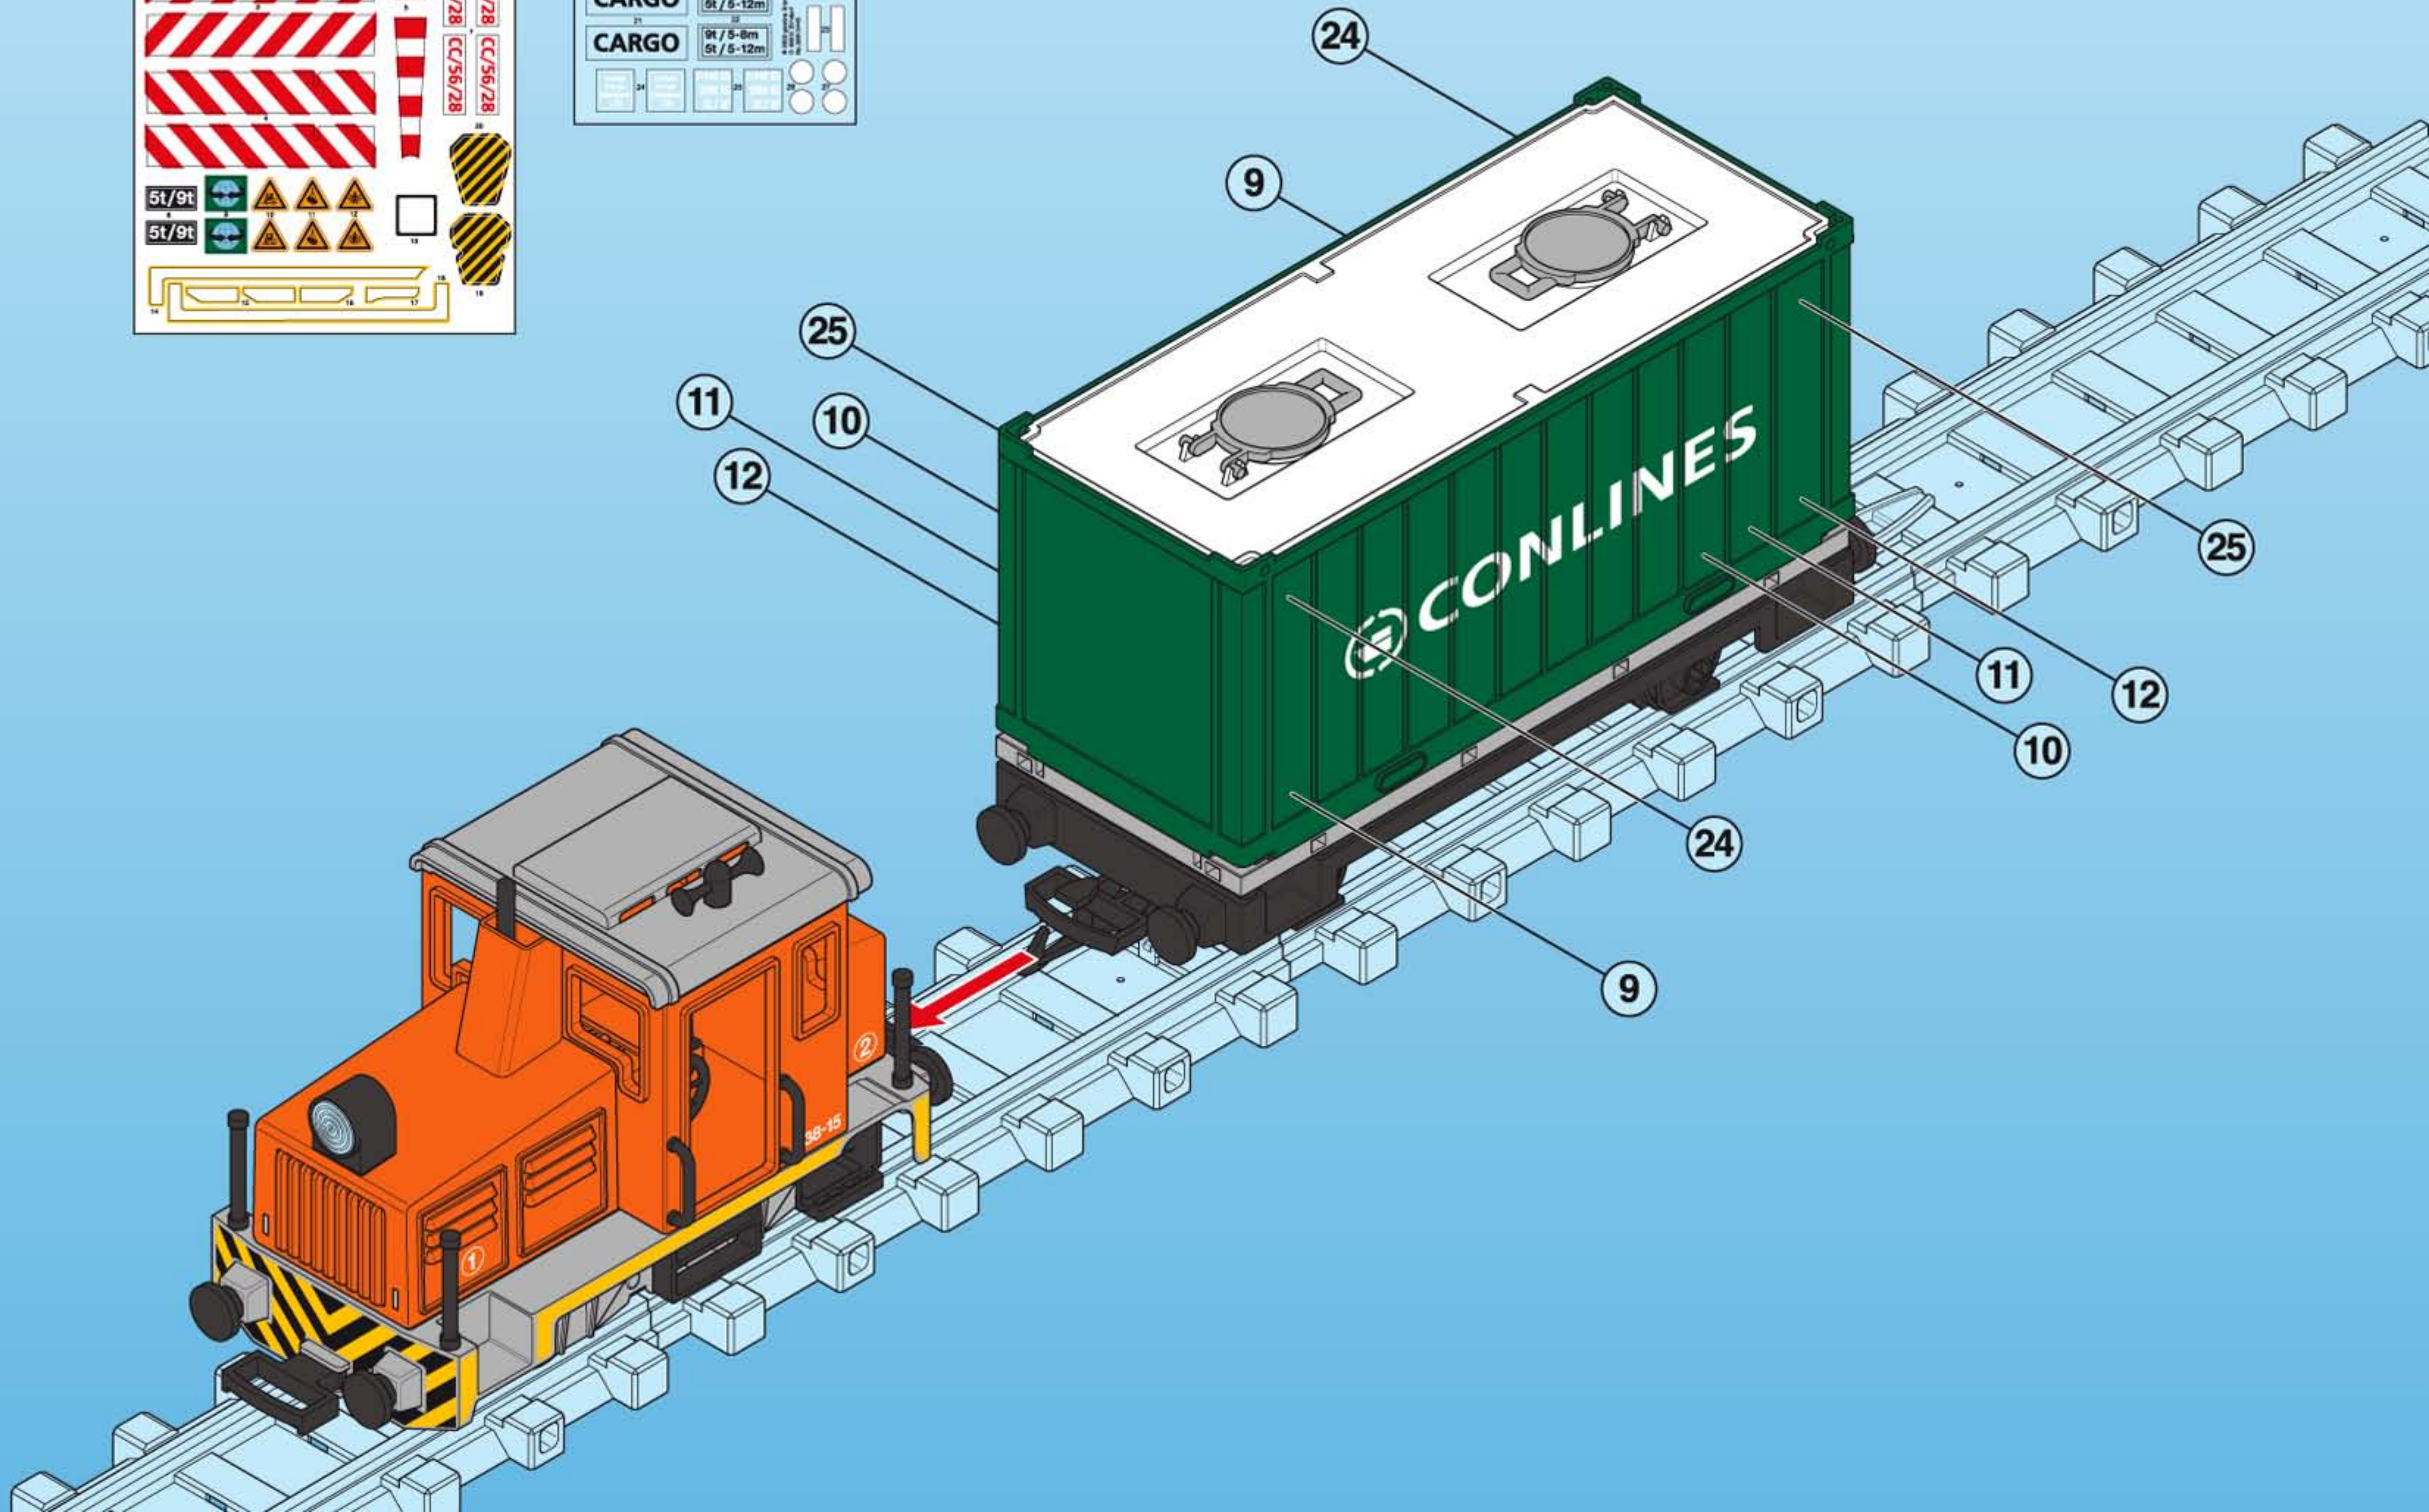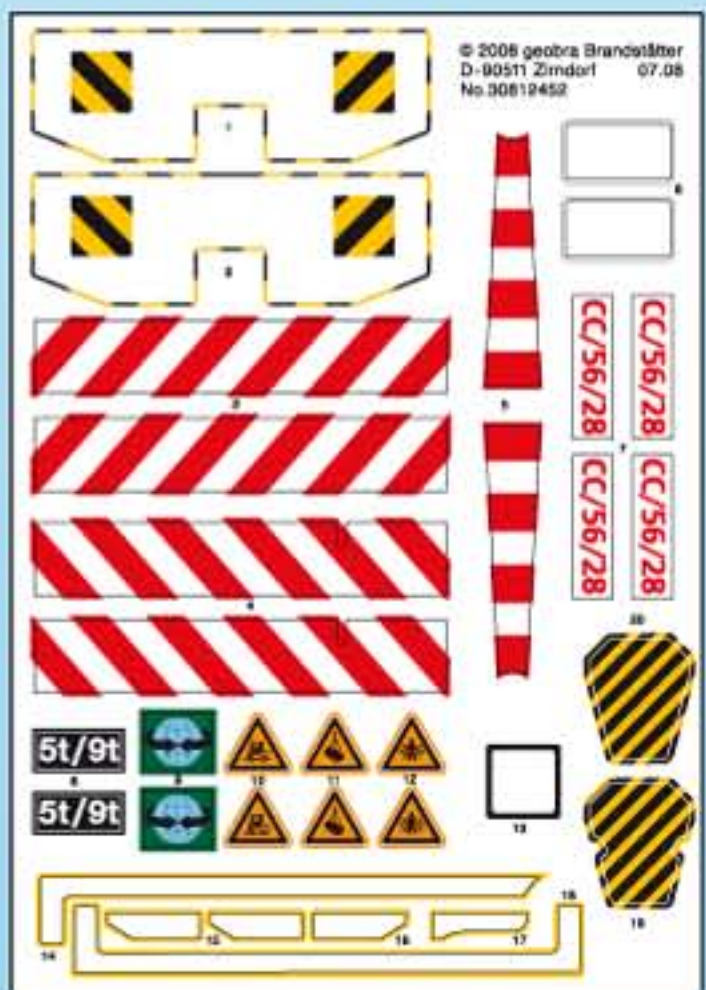


4


Spielbeginn

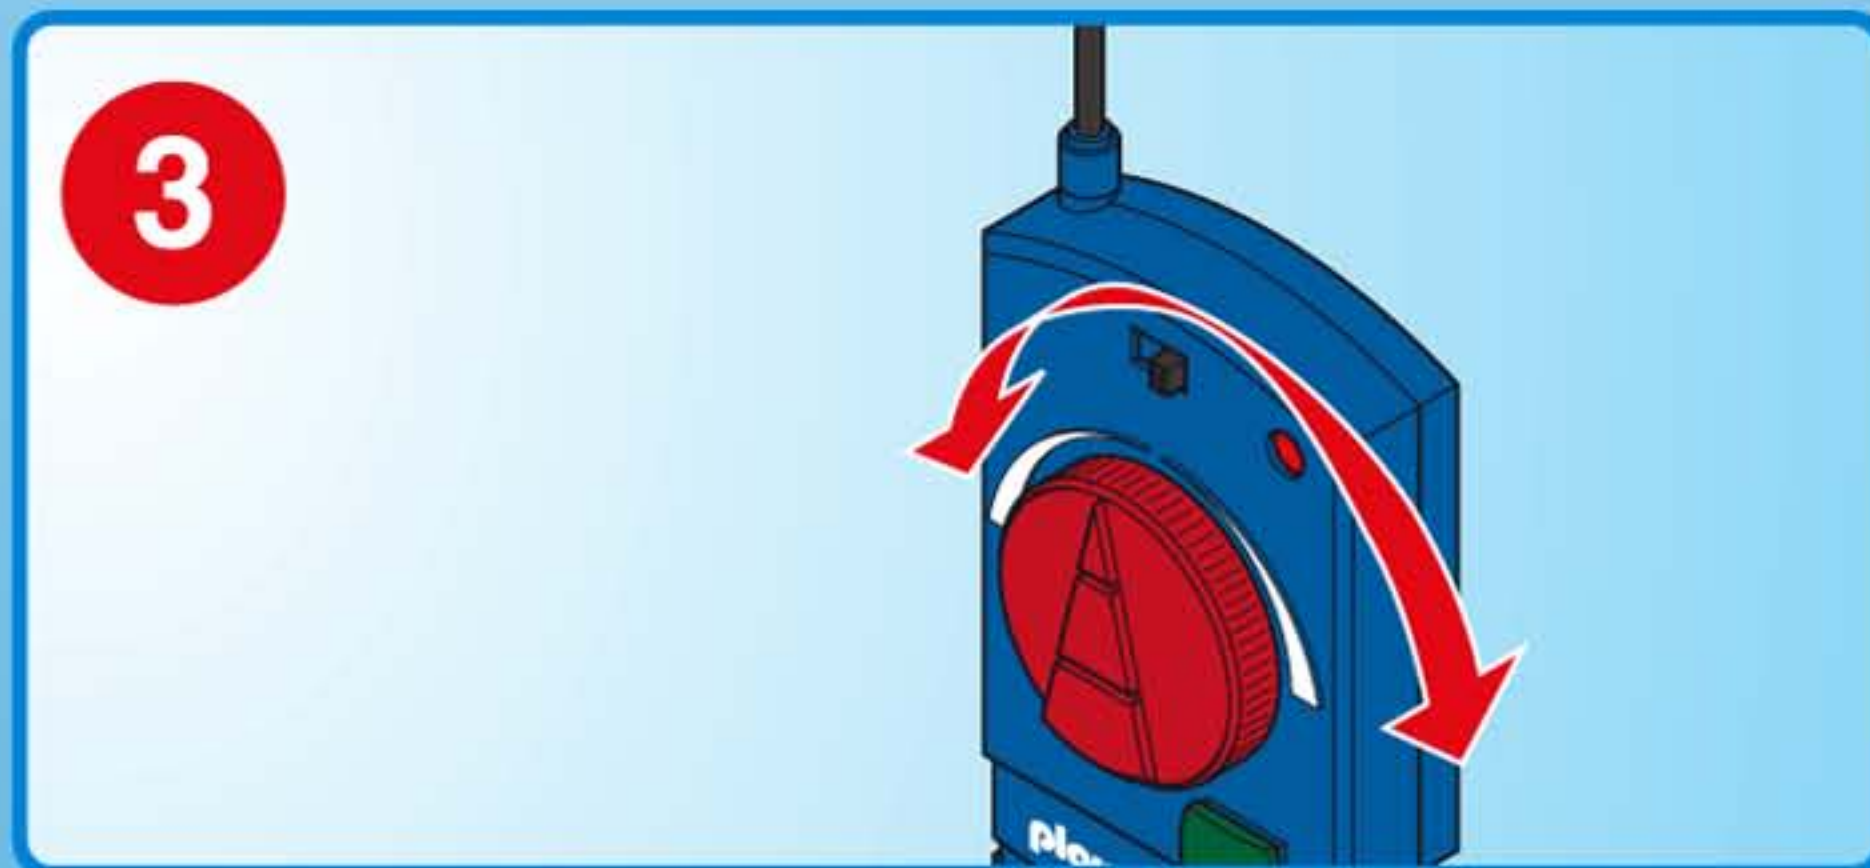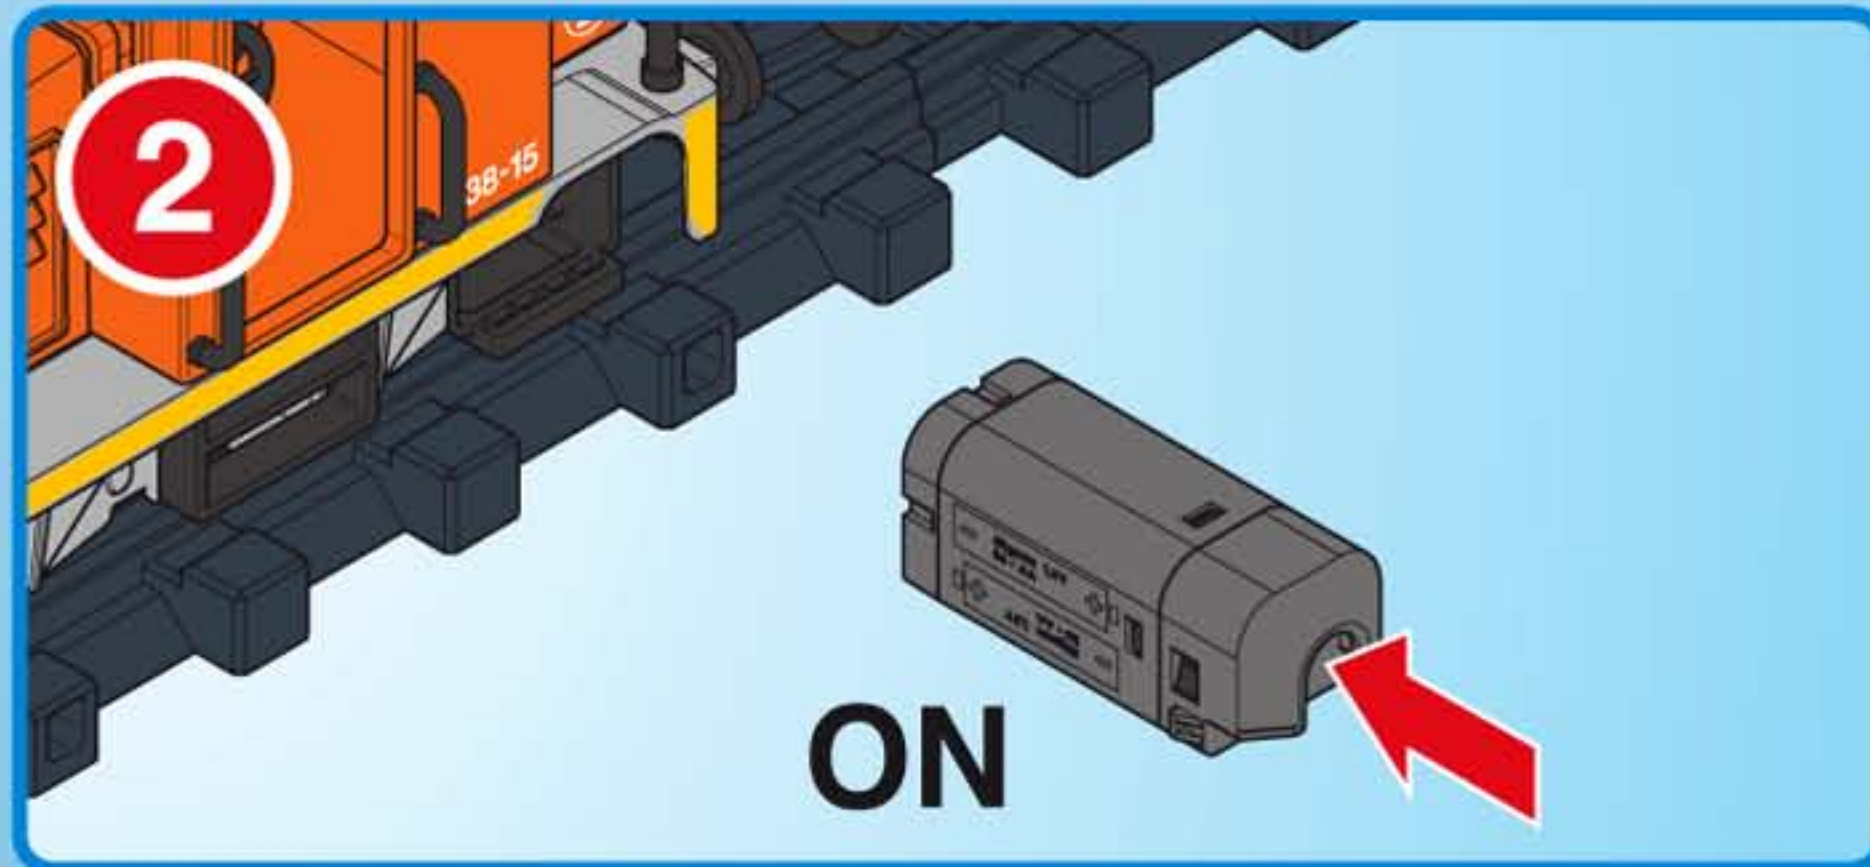


Spielende

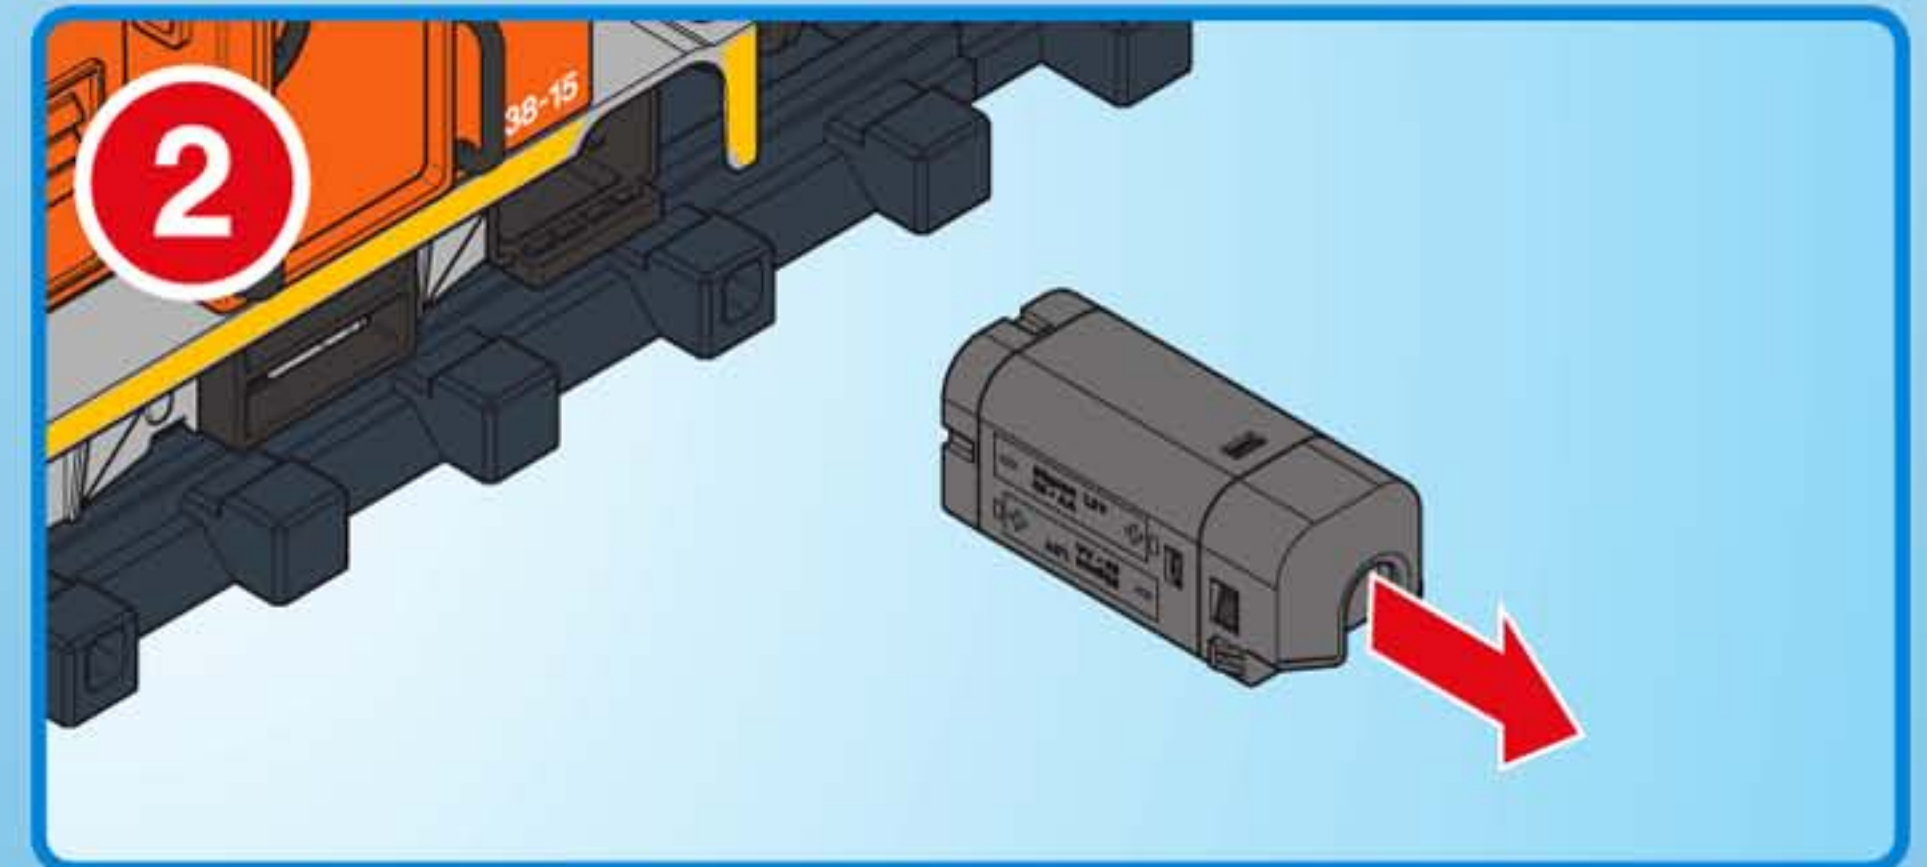


1 2x







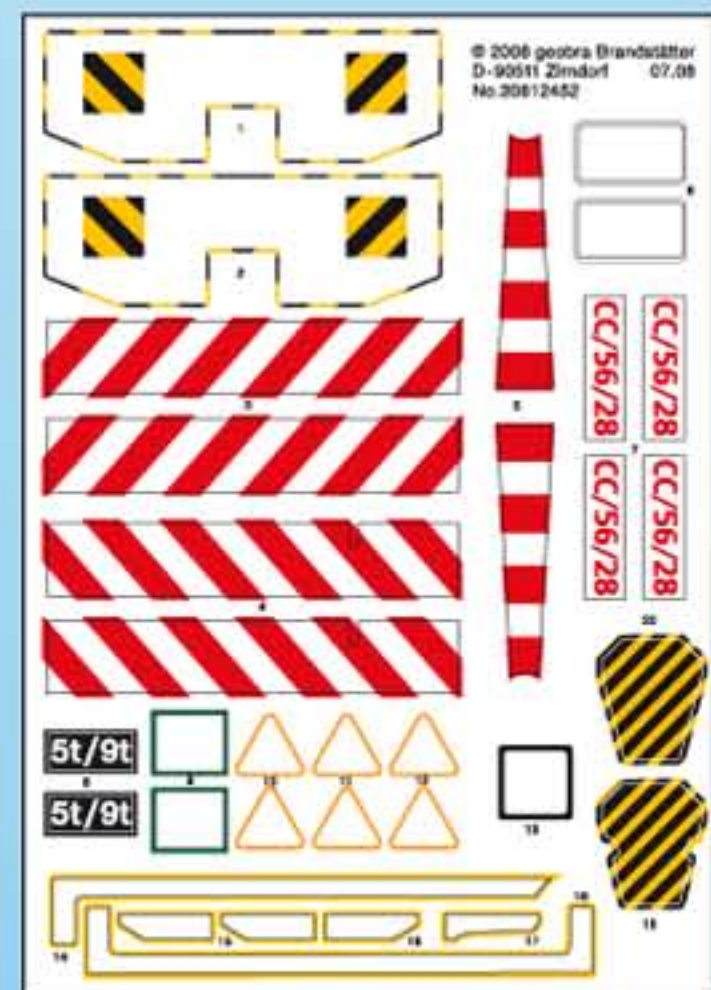


30 29 5230

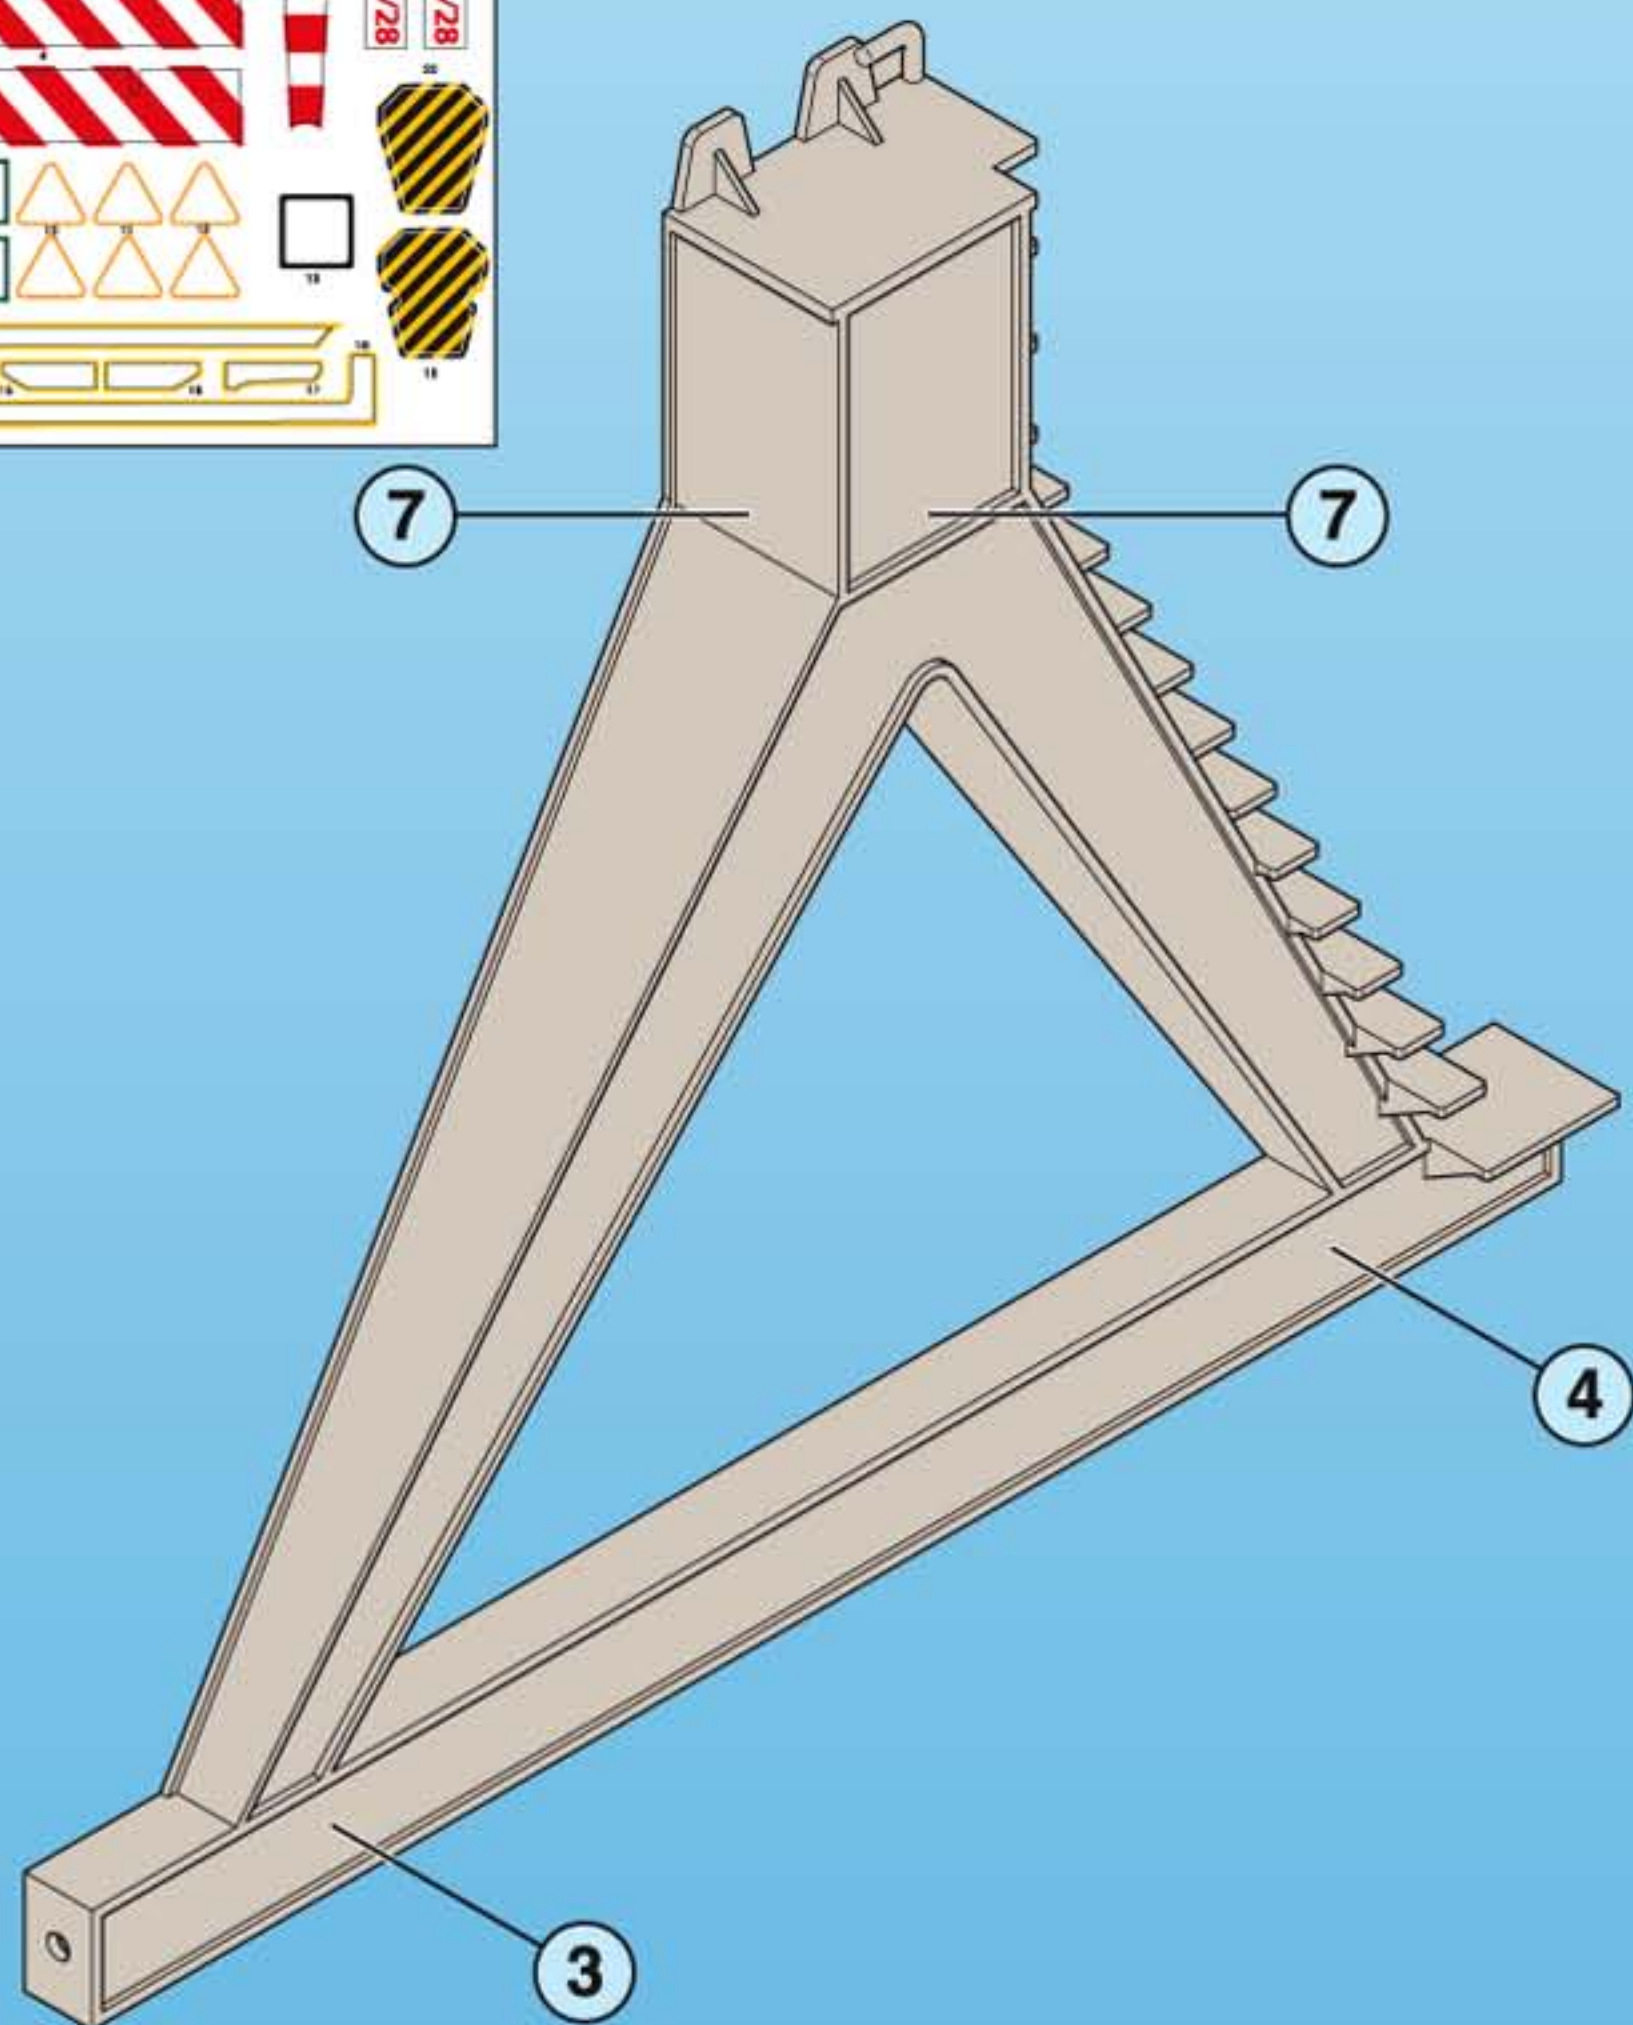


2 2x

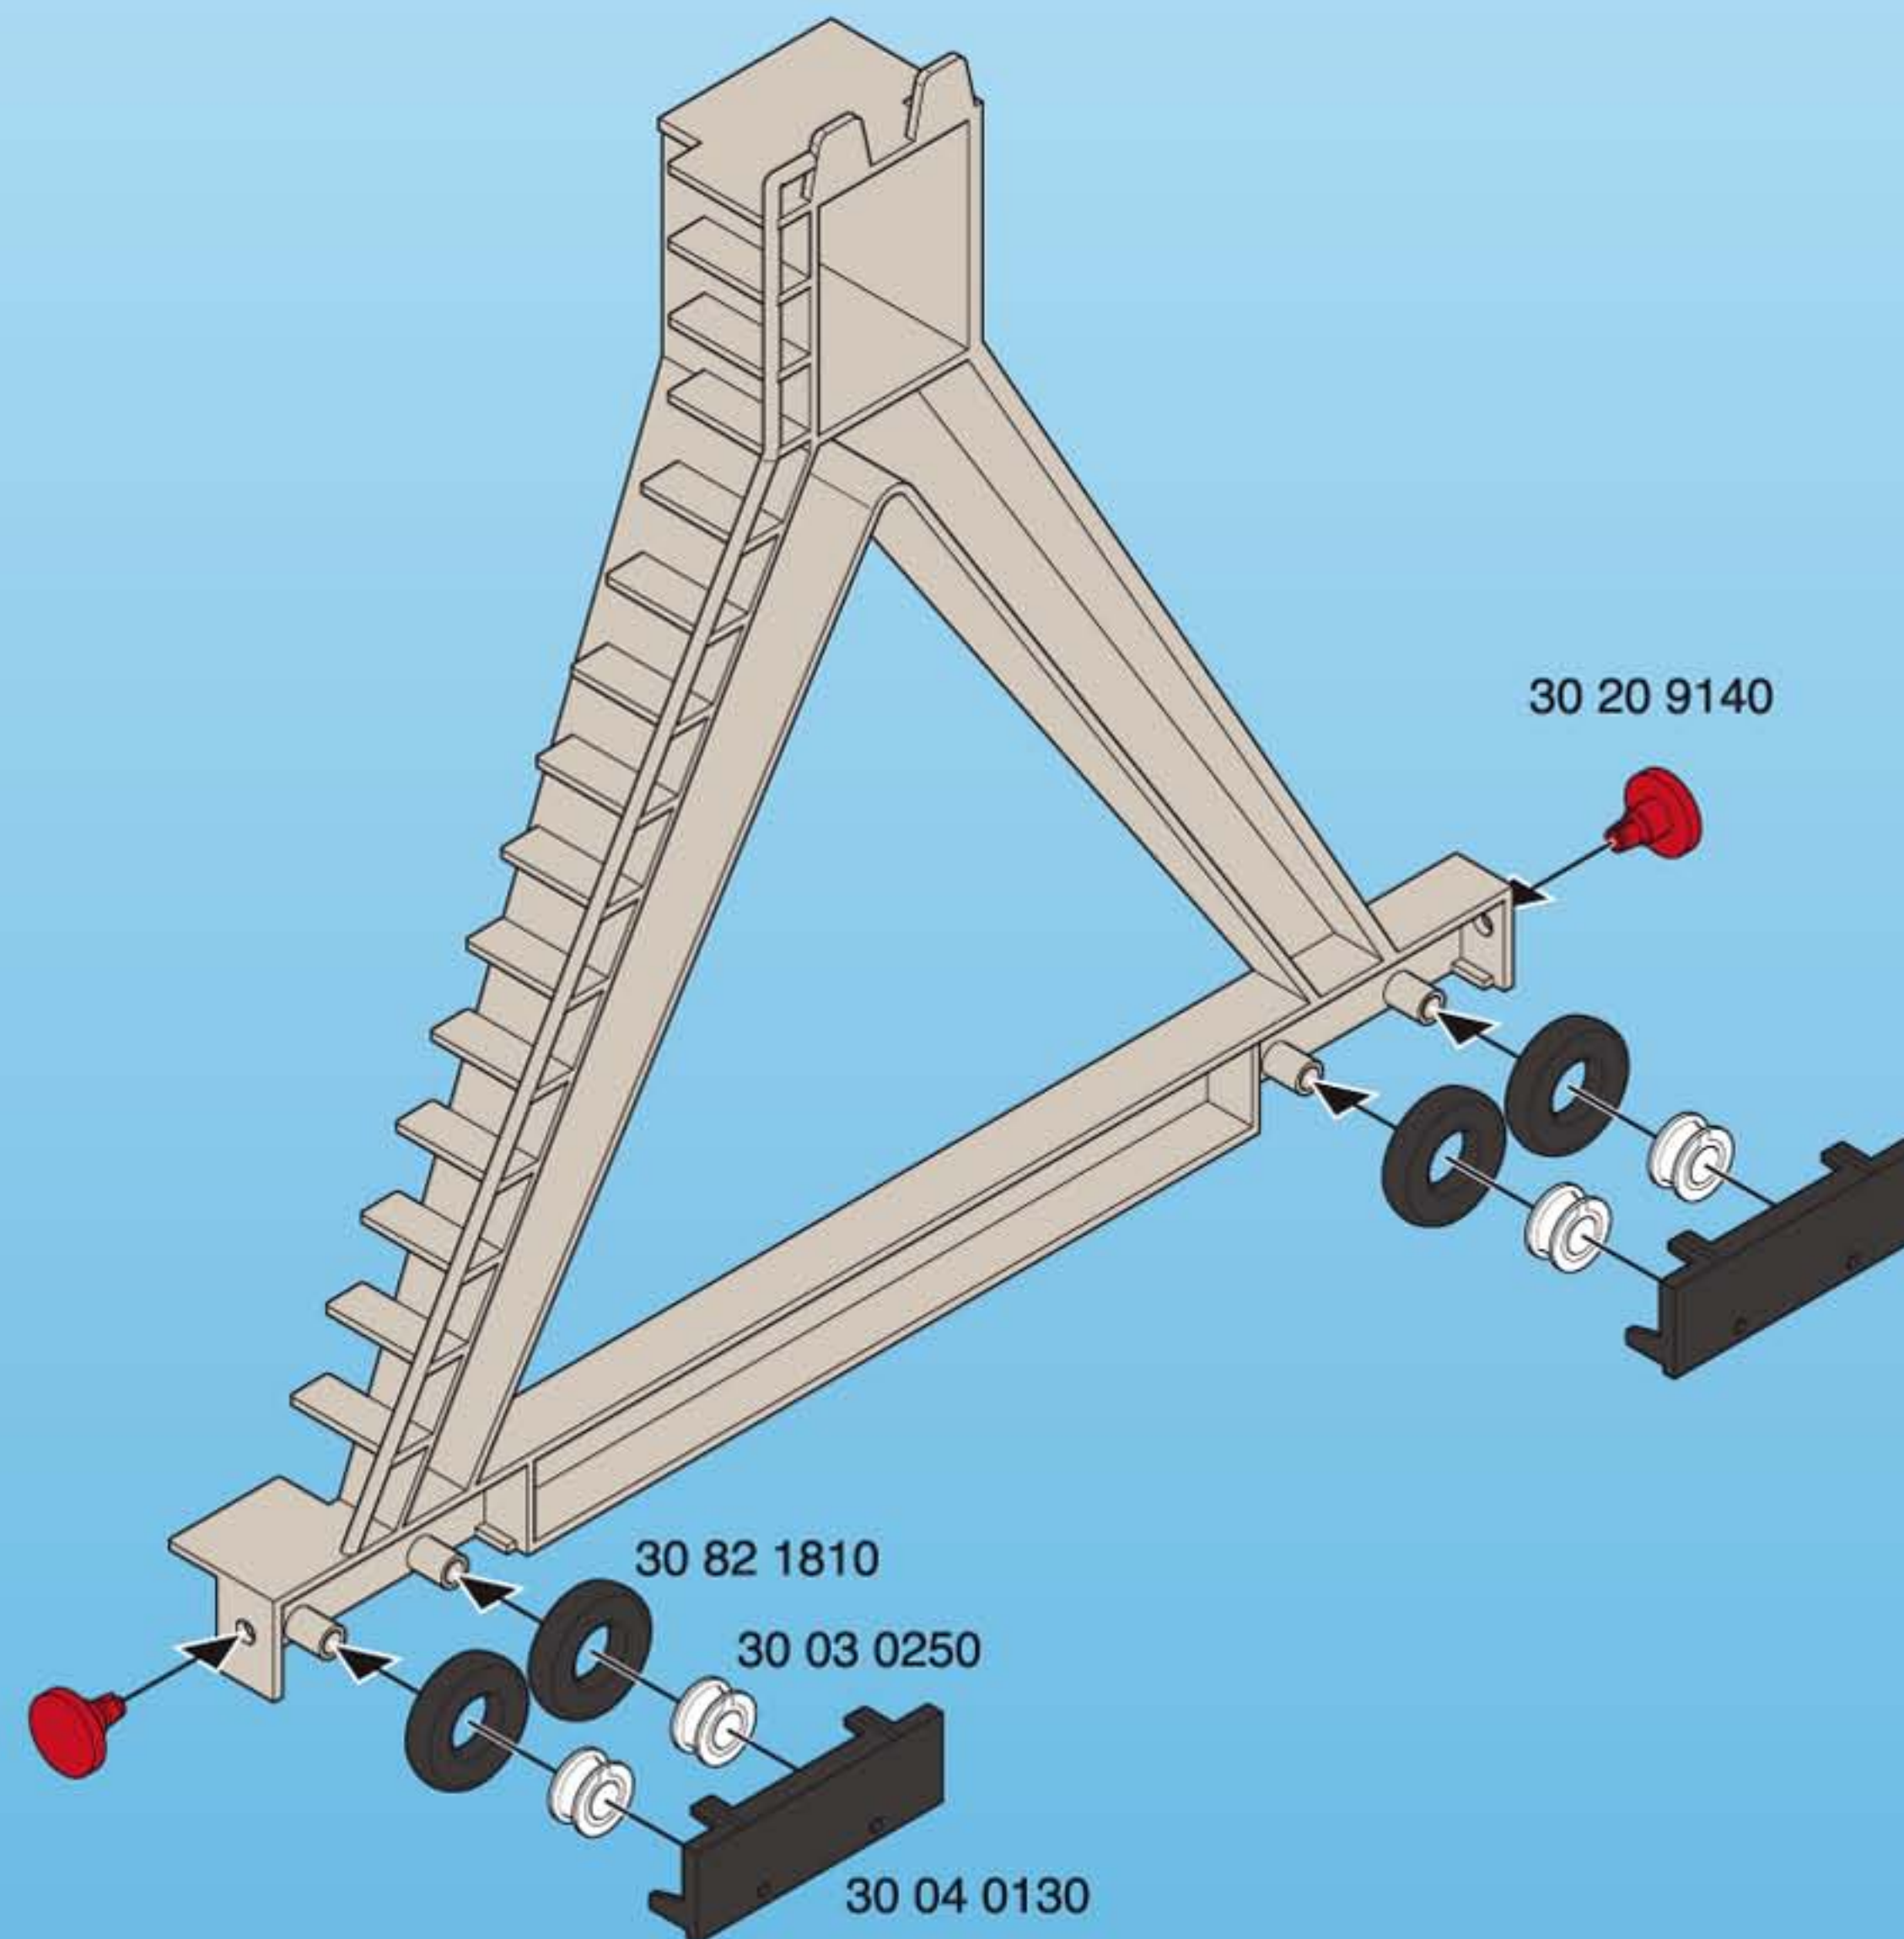

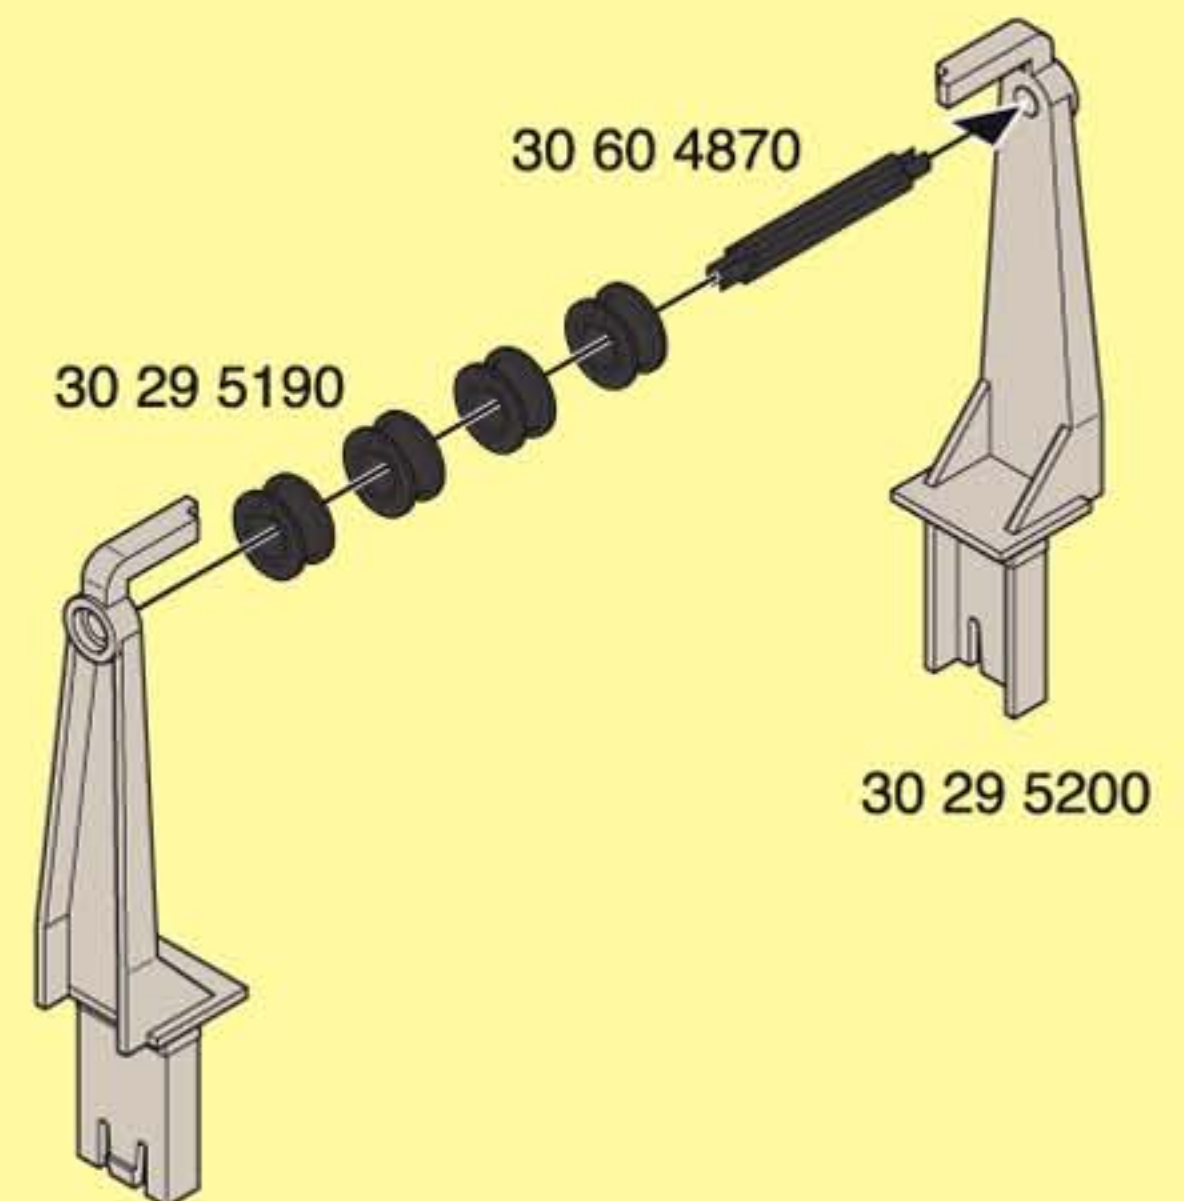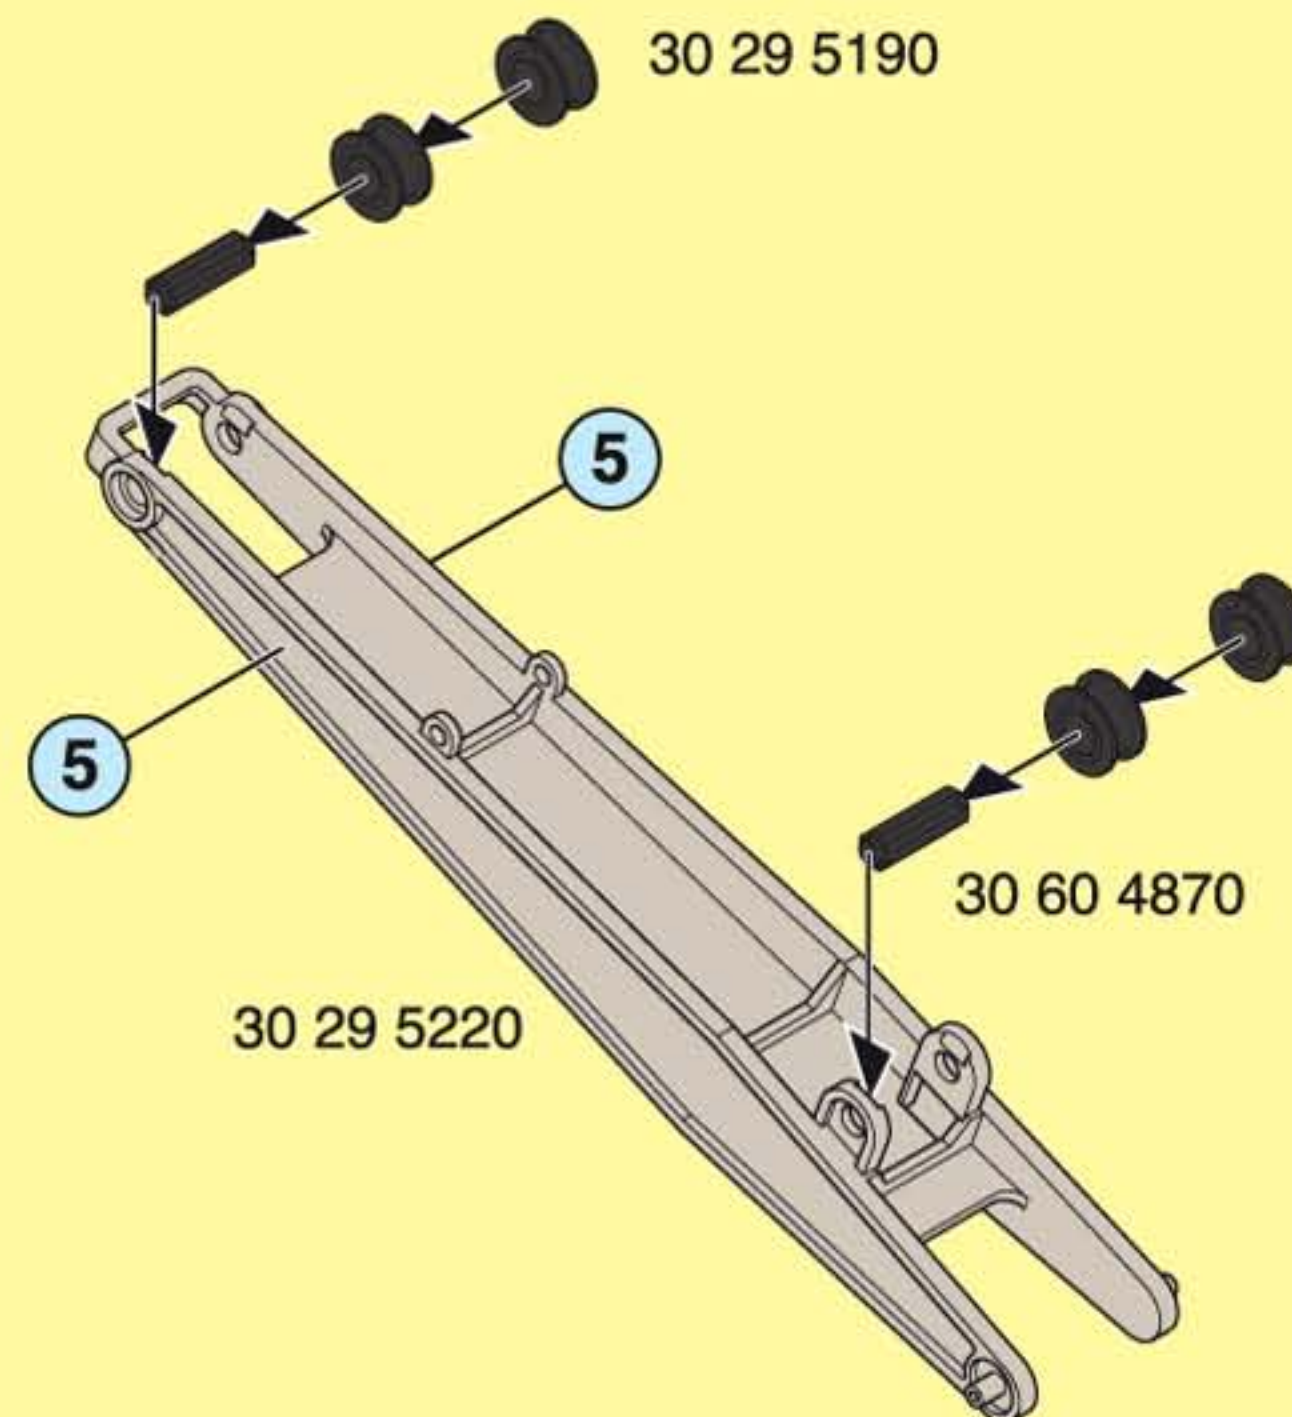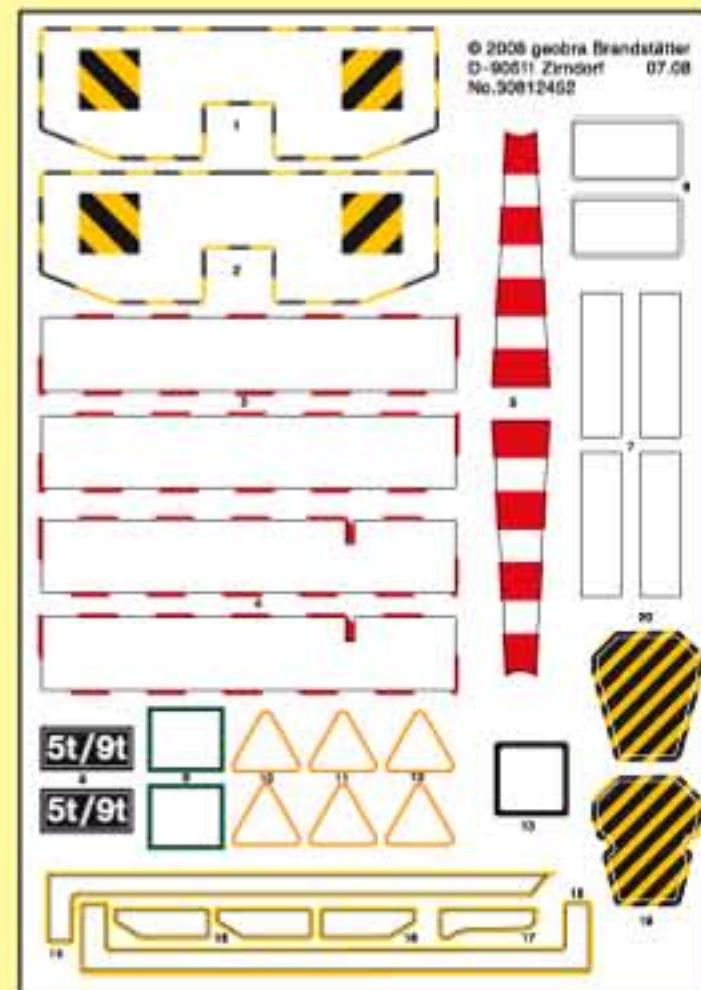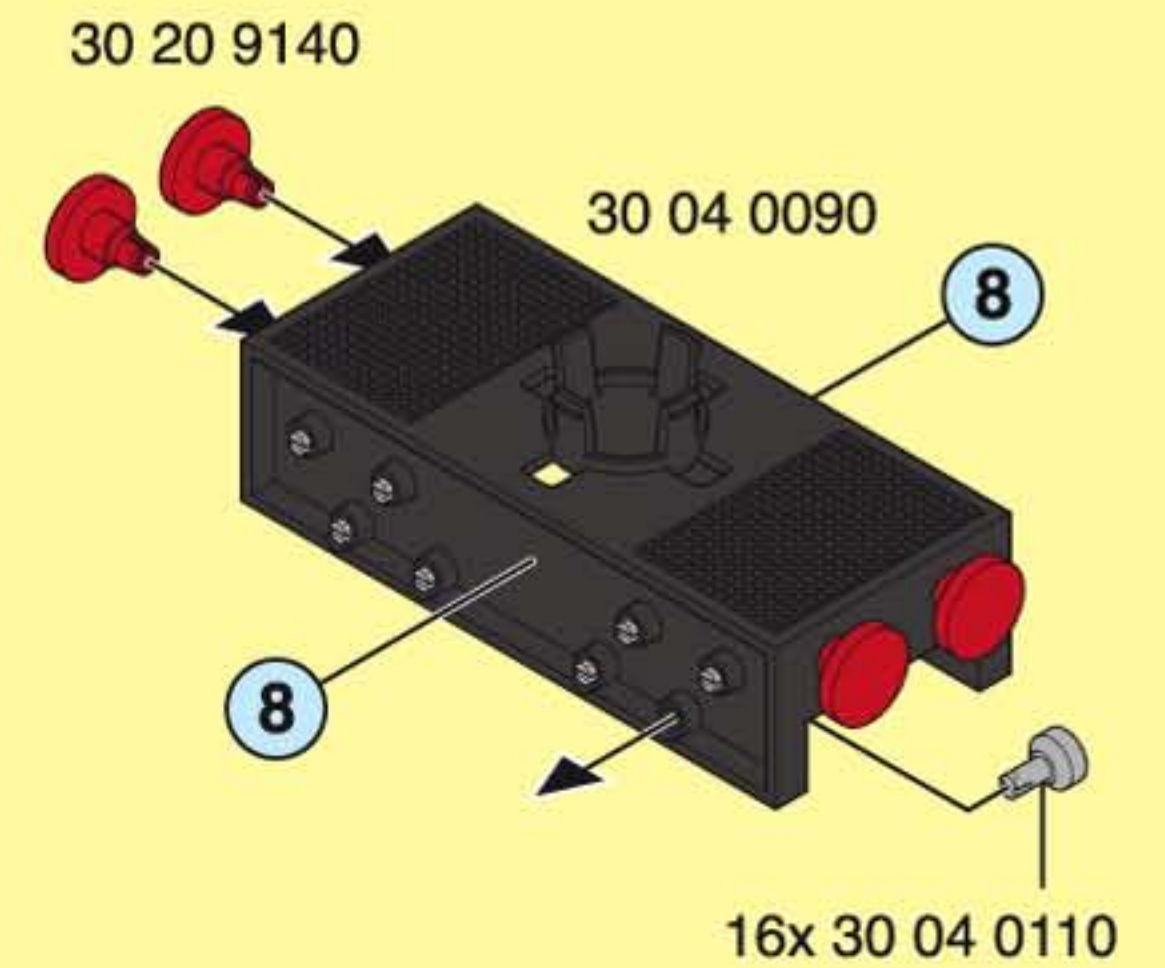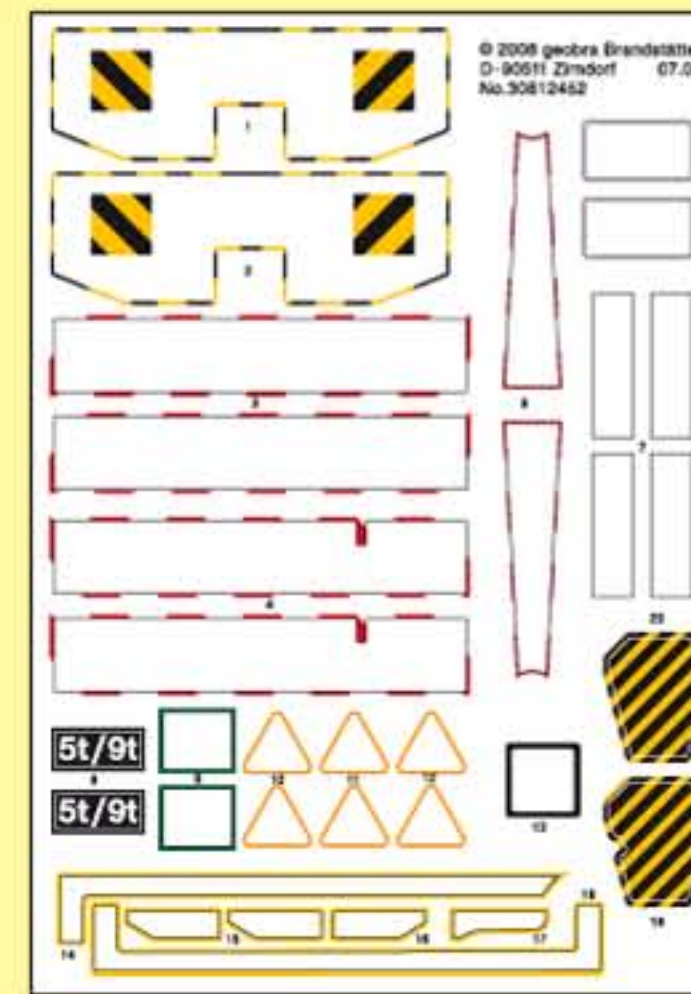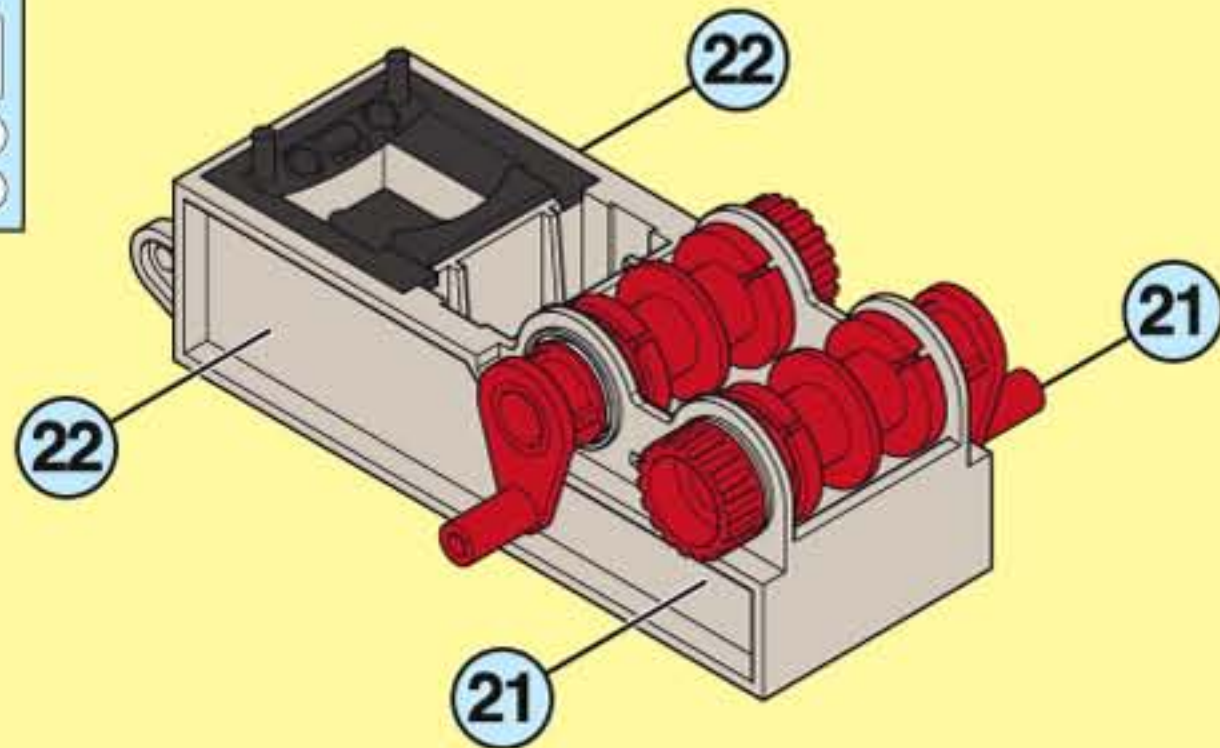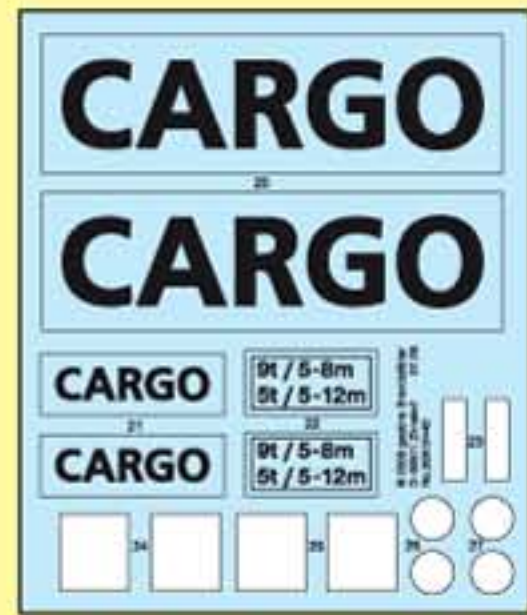



3

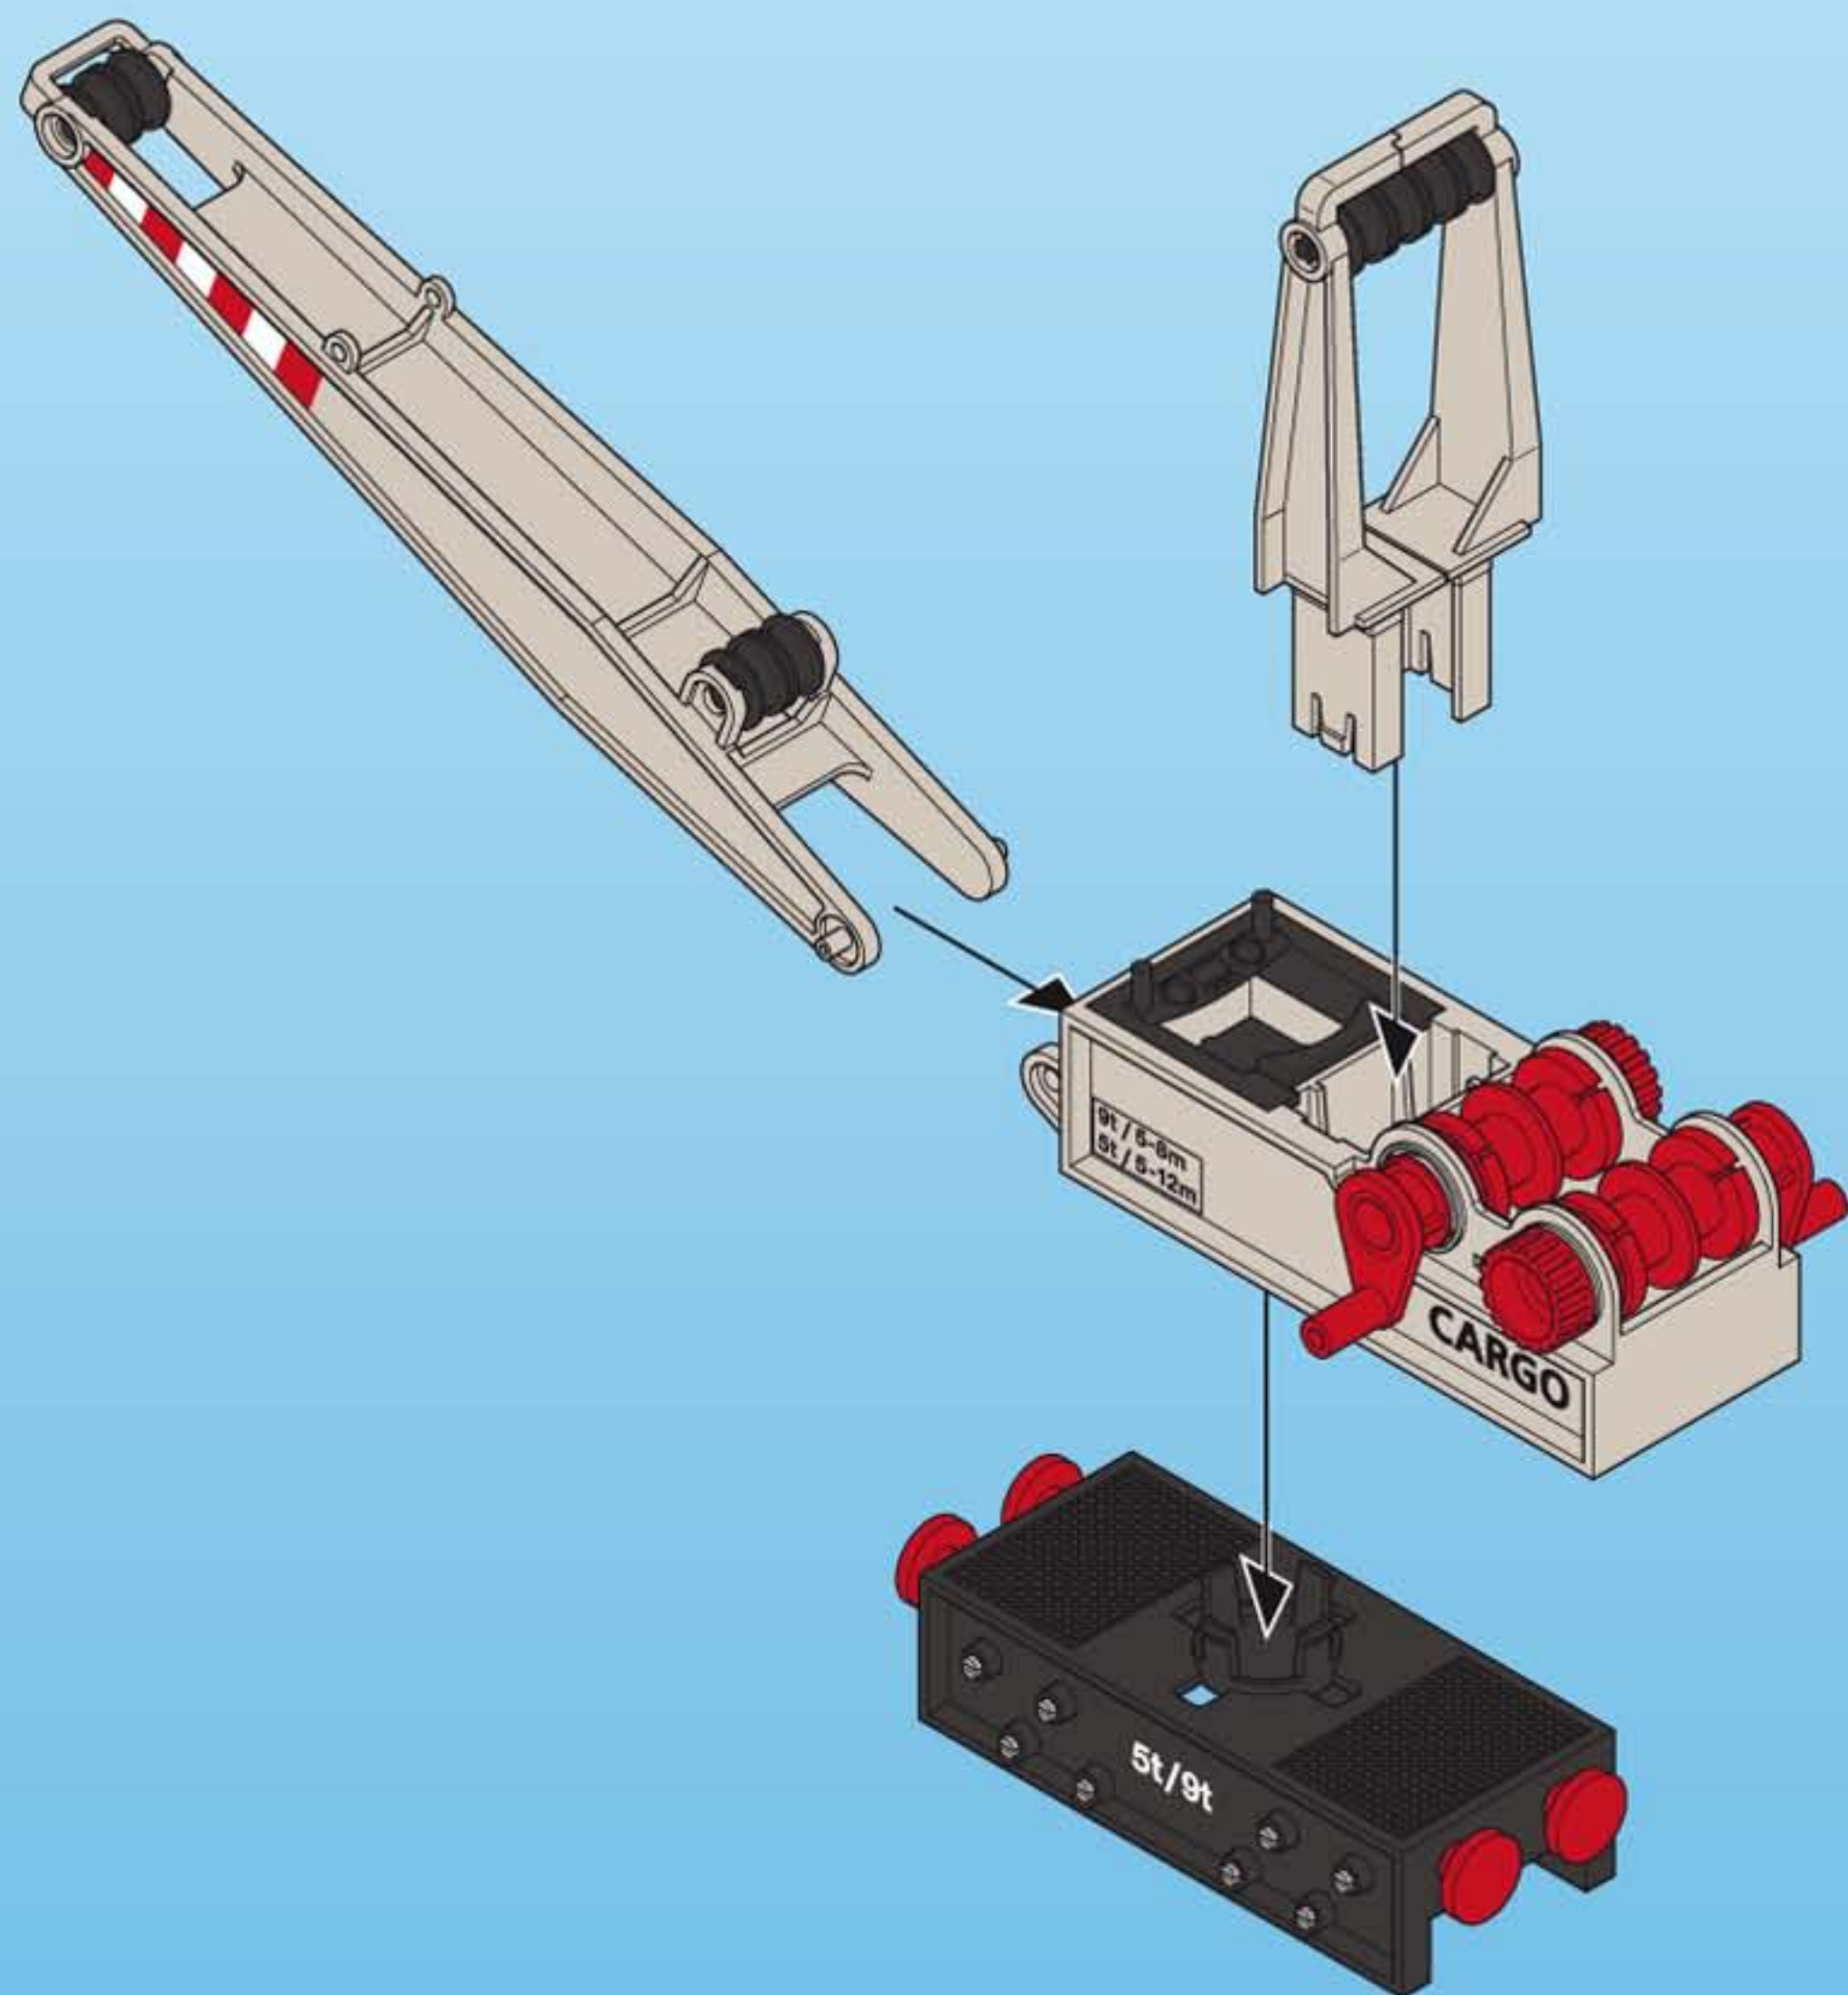

4

30 80 5420


1x 80 cm / (31,5 inch)

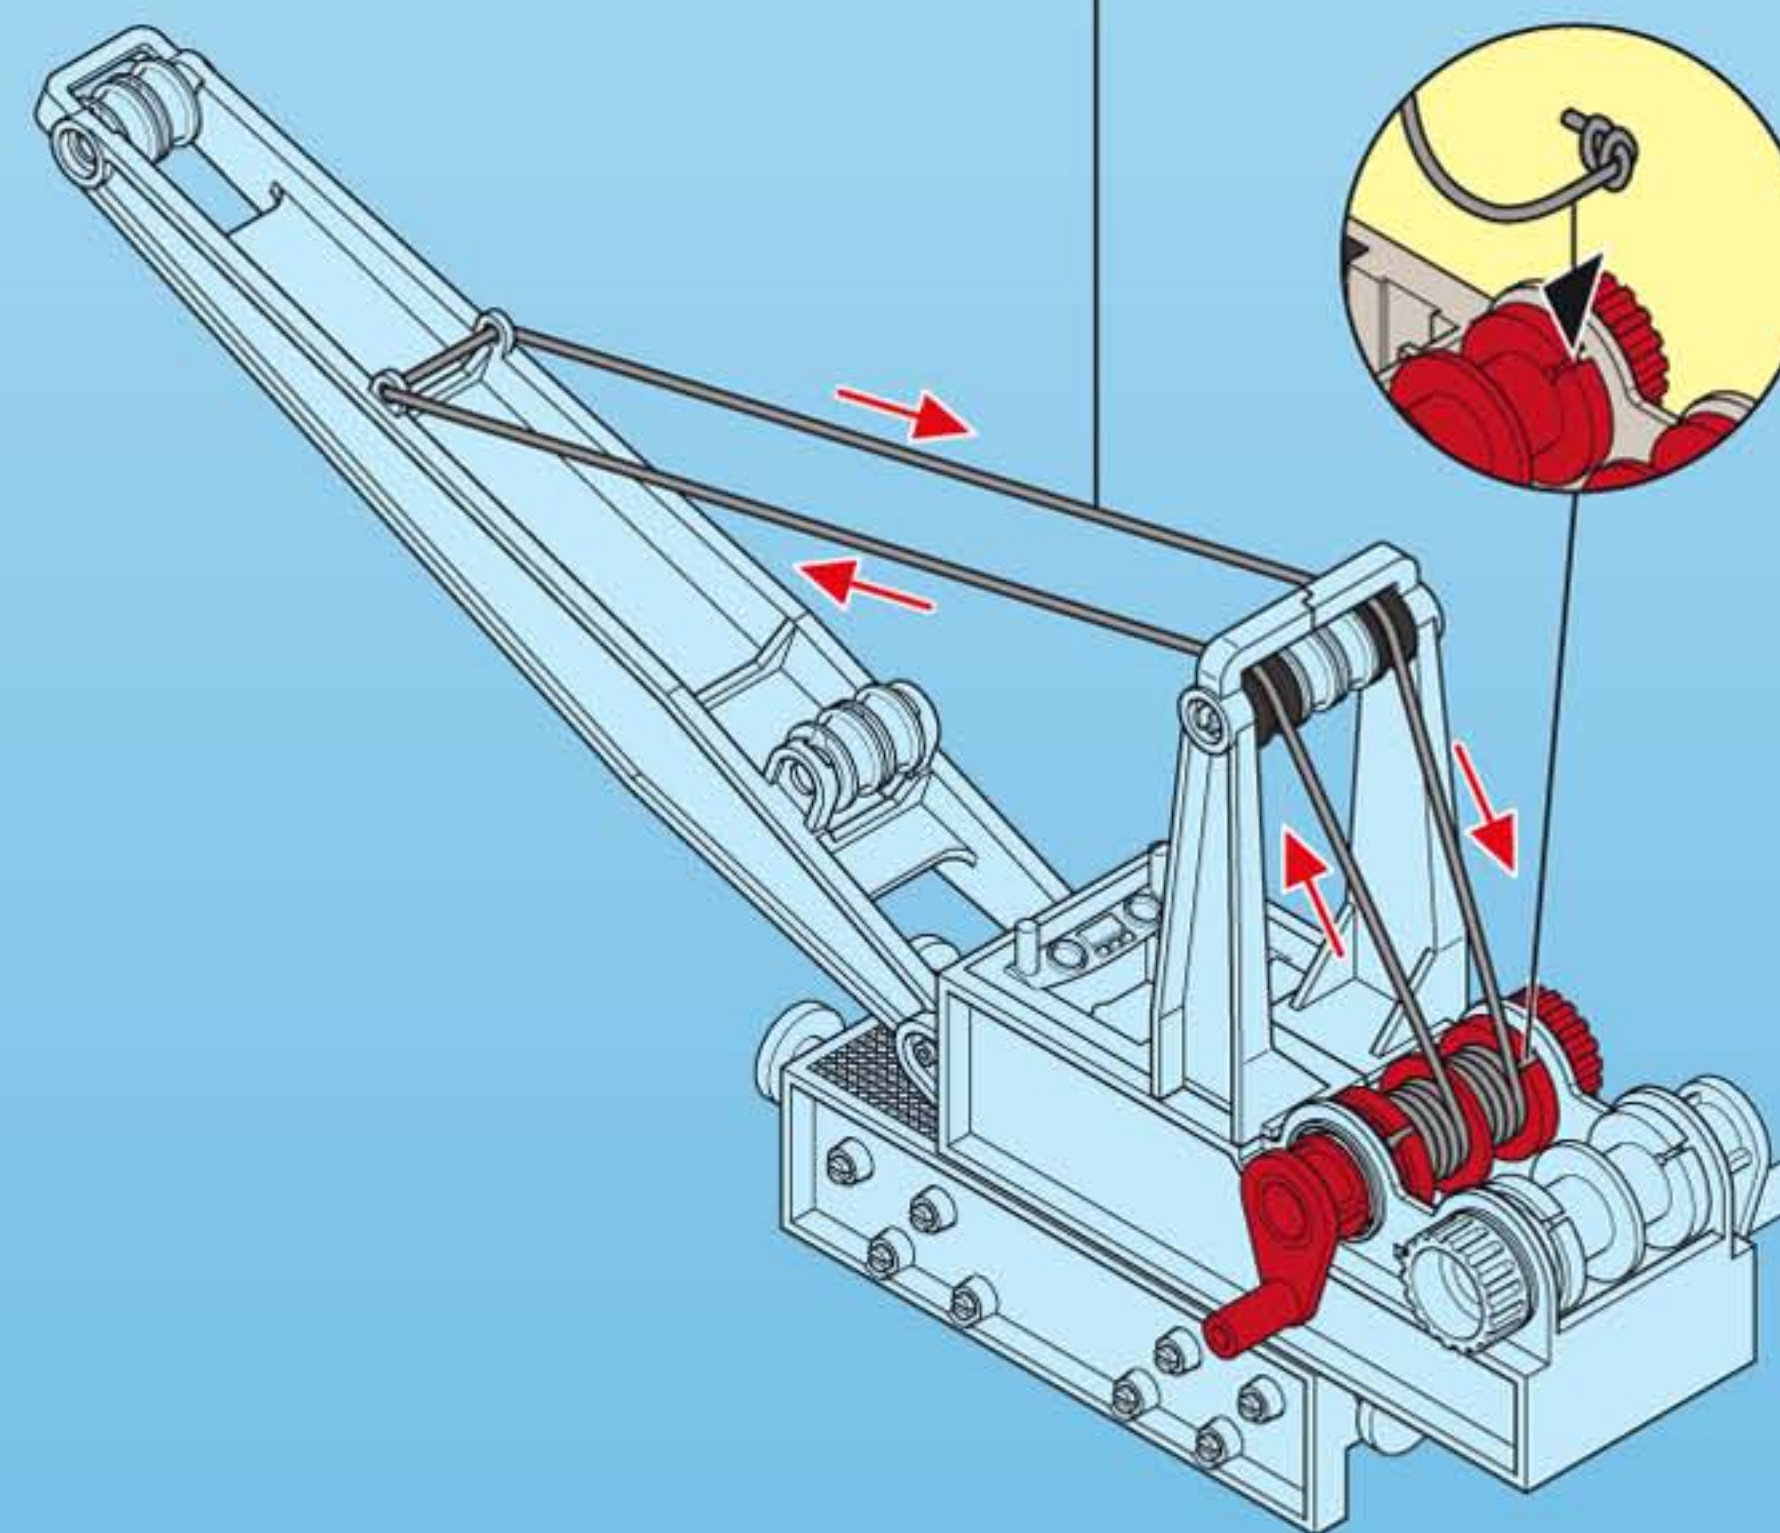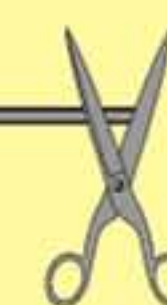


cm
inch




5

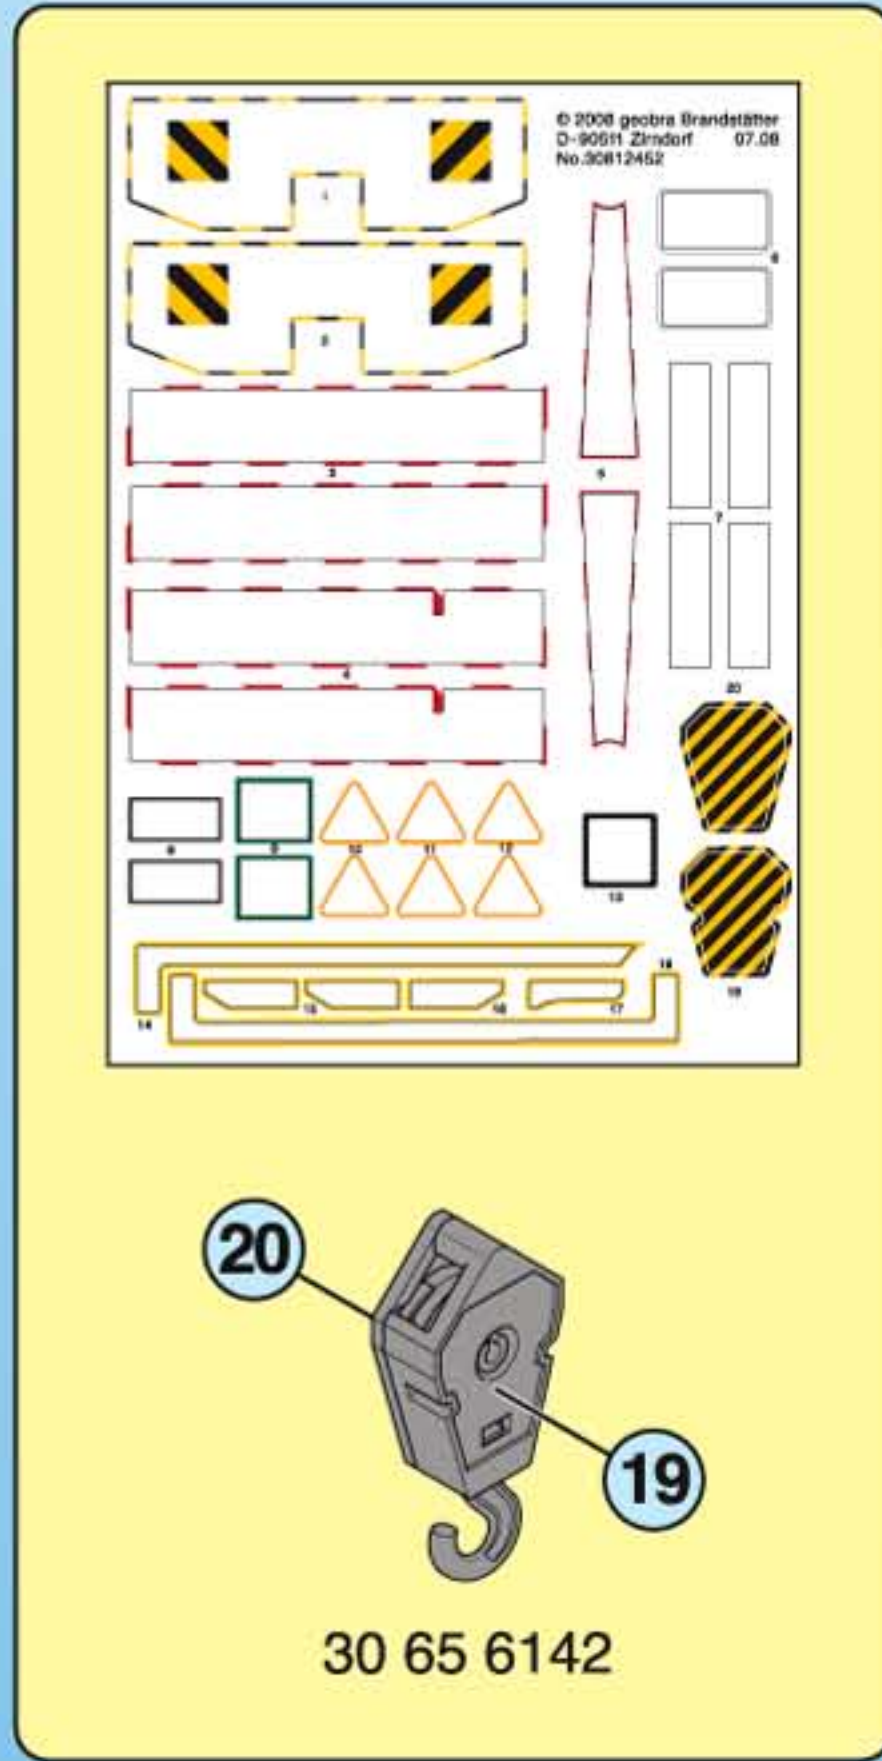


320 cm / (126 inch)

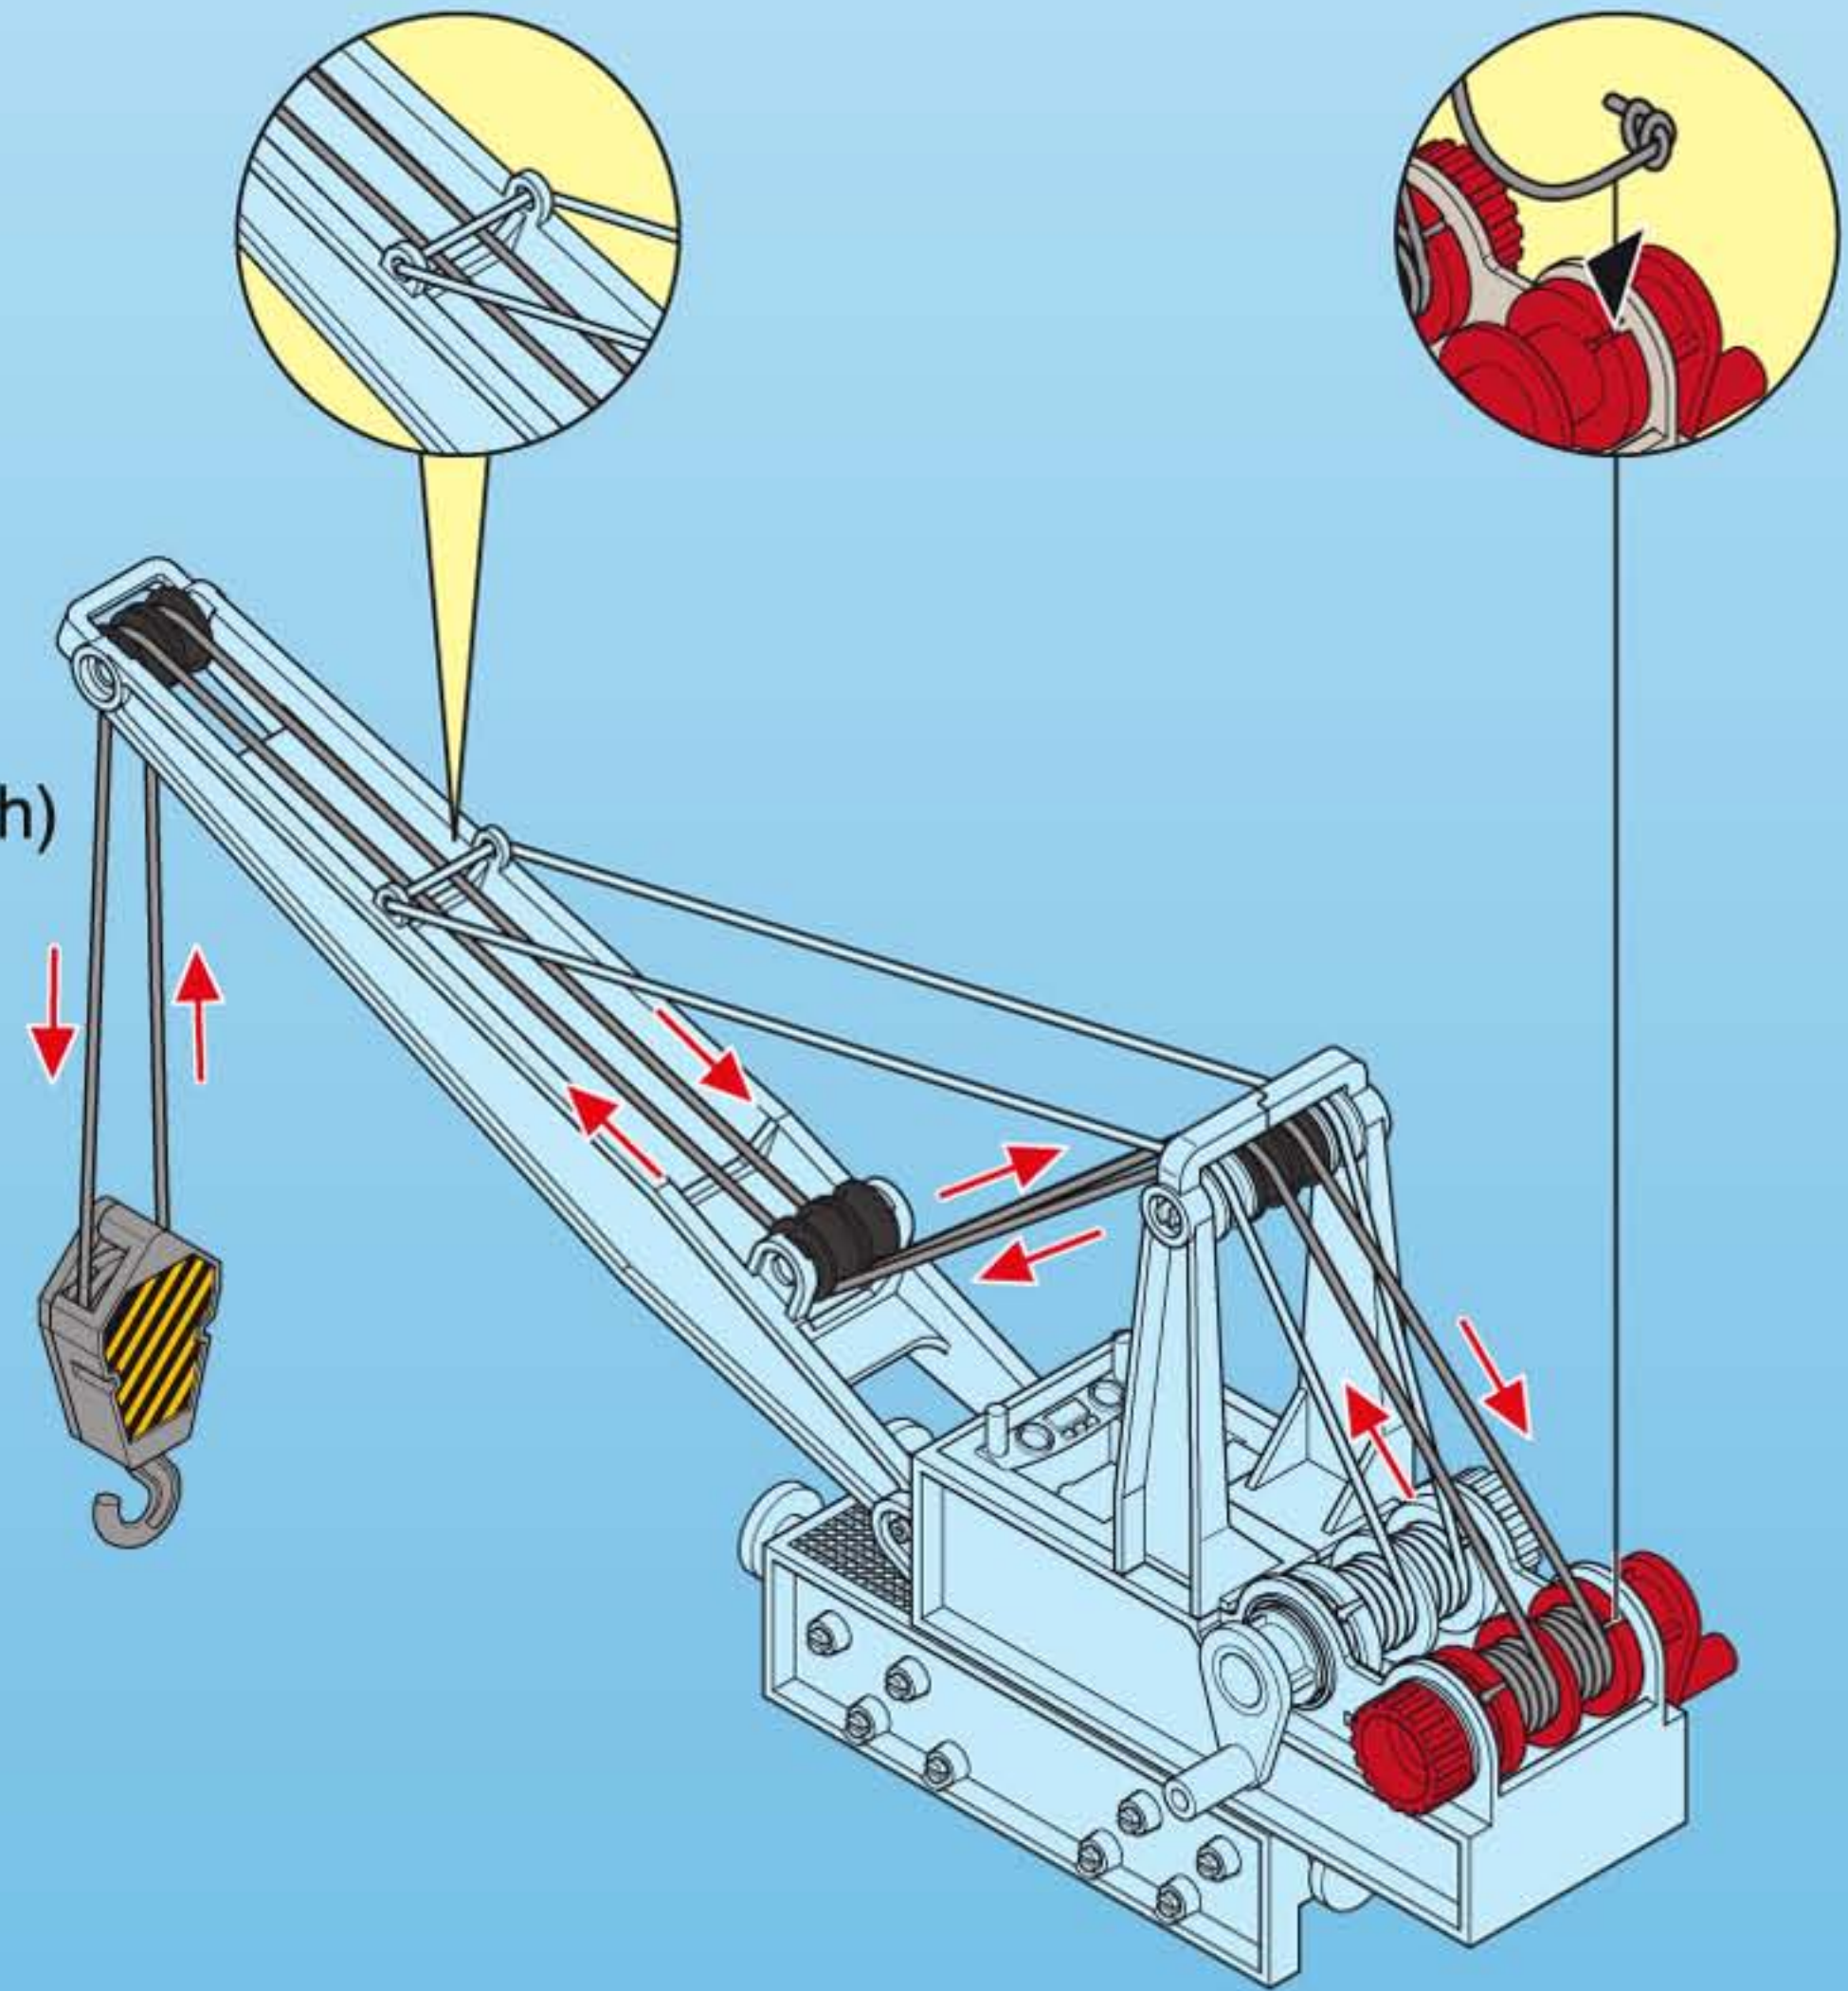



6

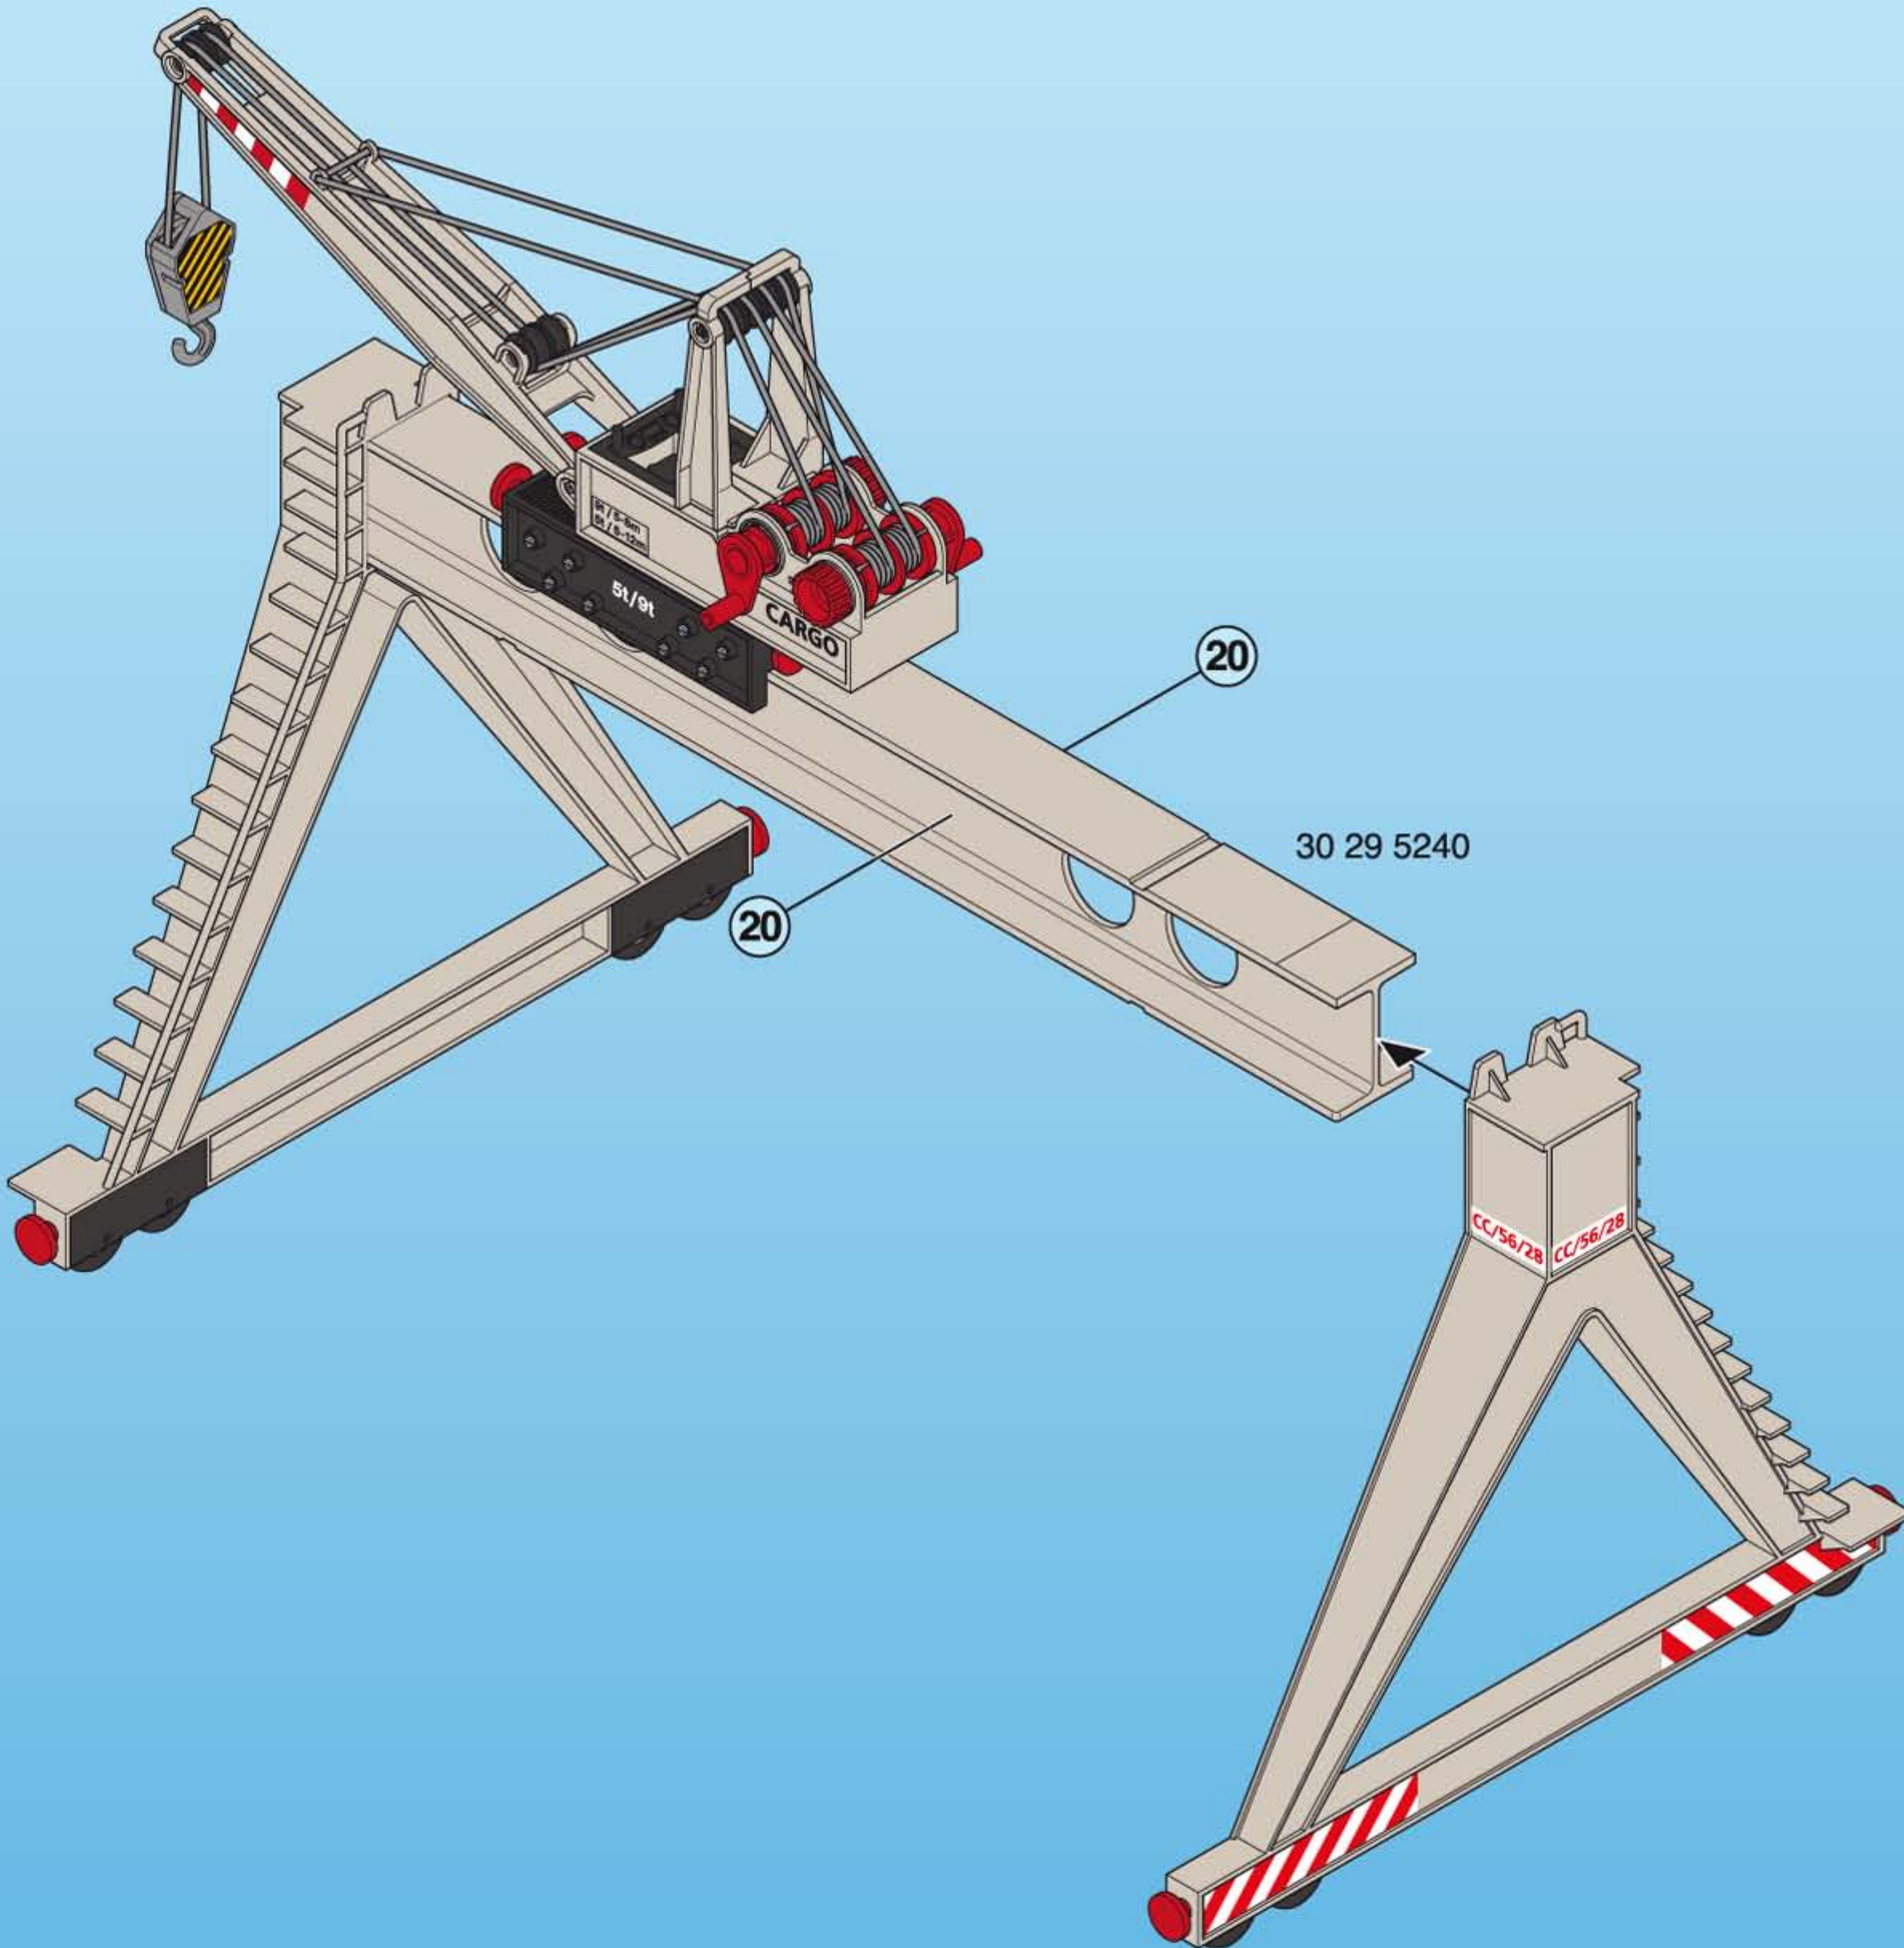


1

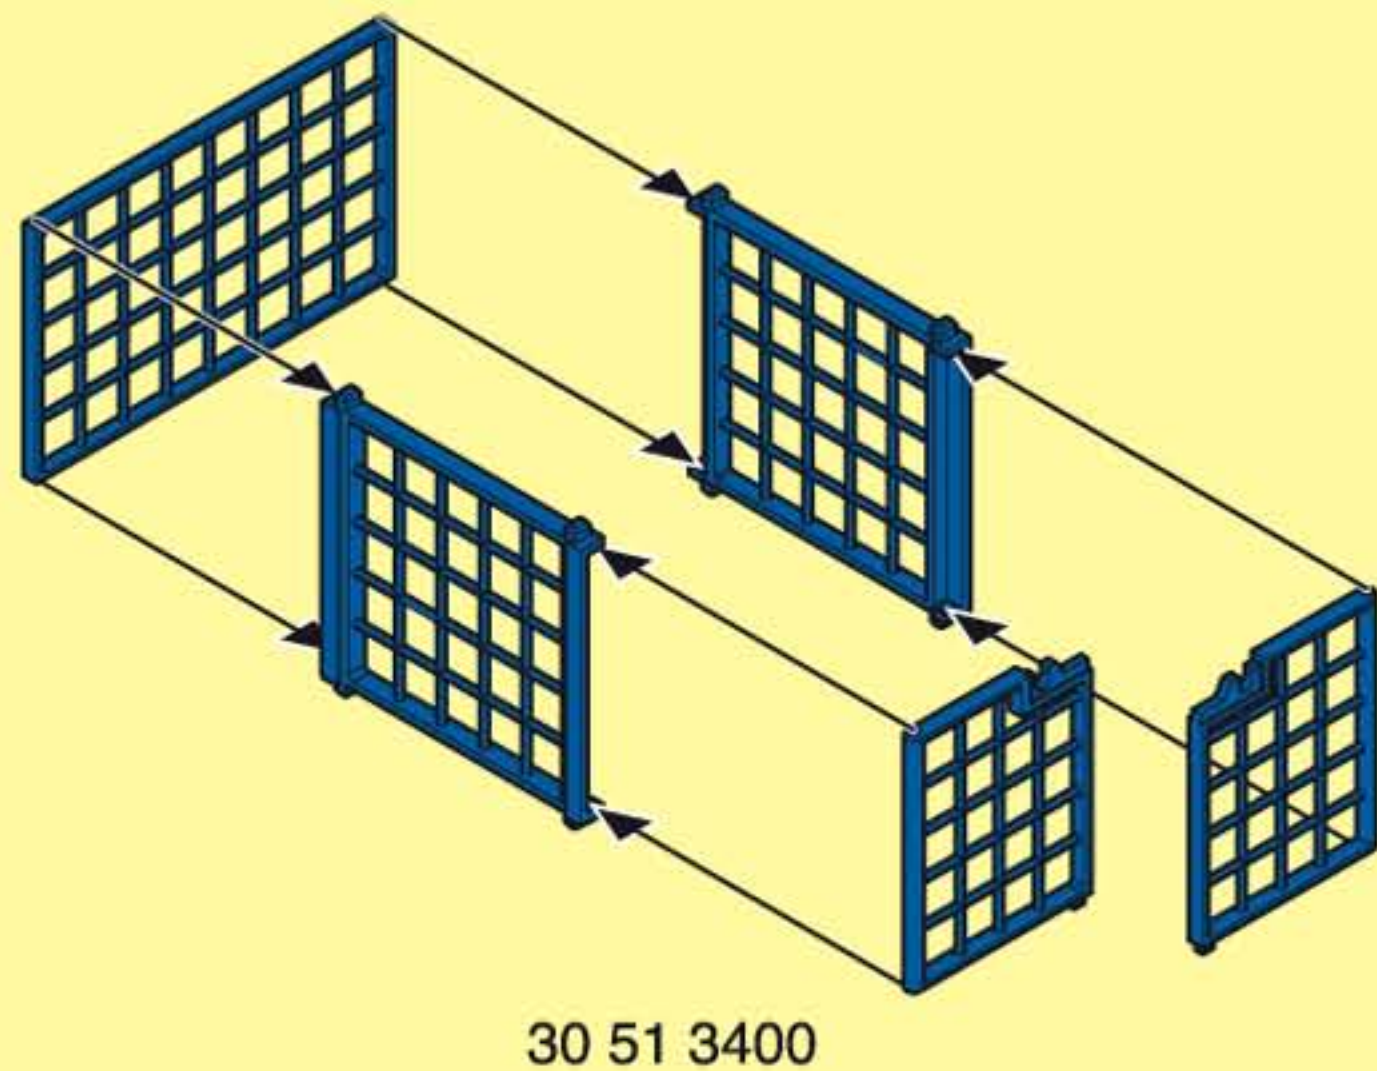

2

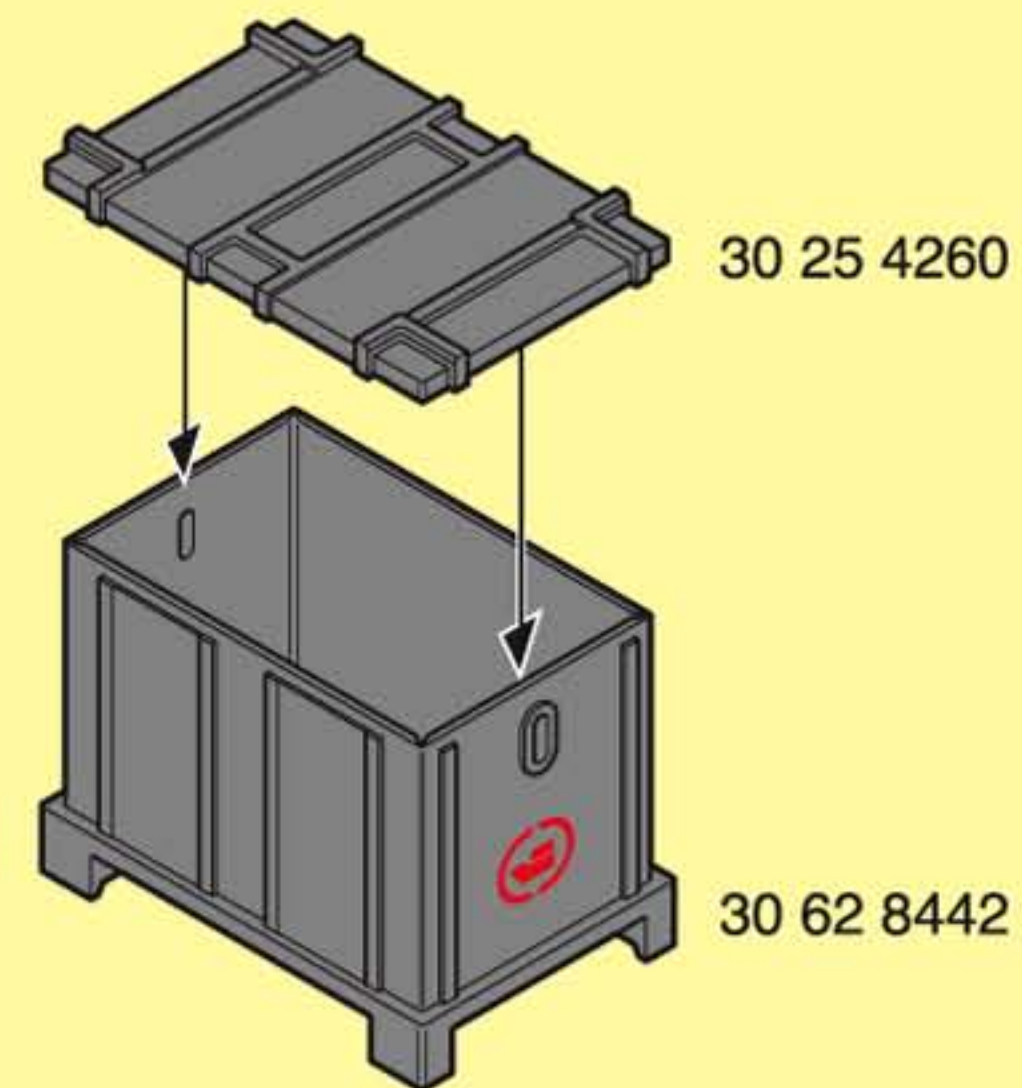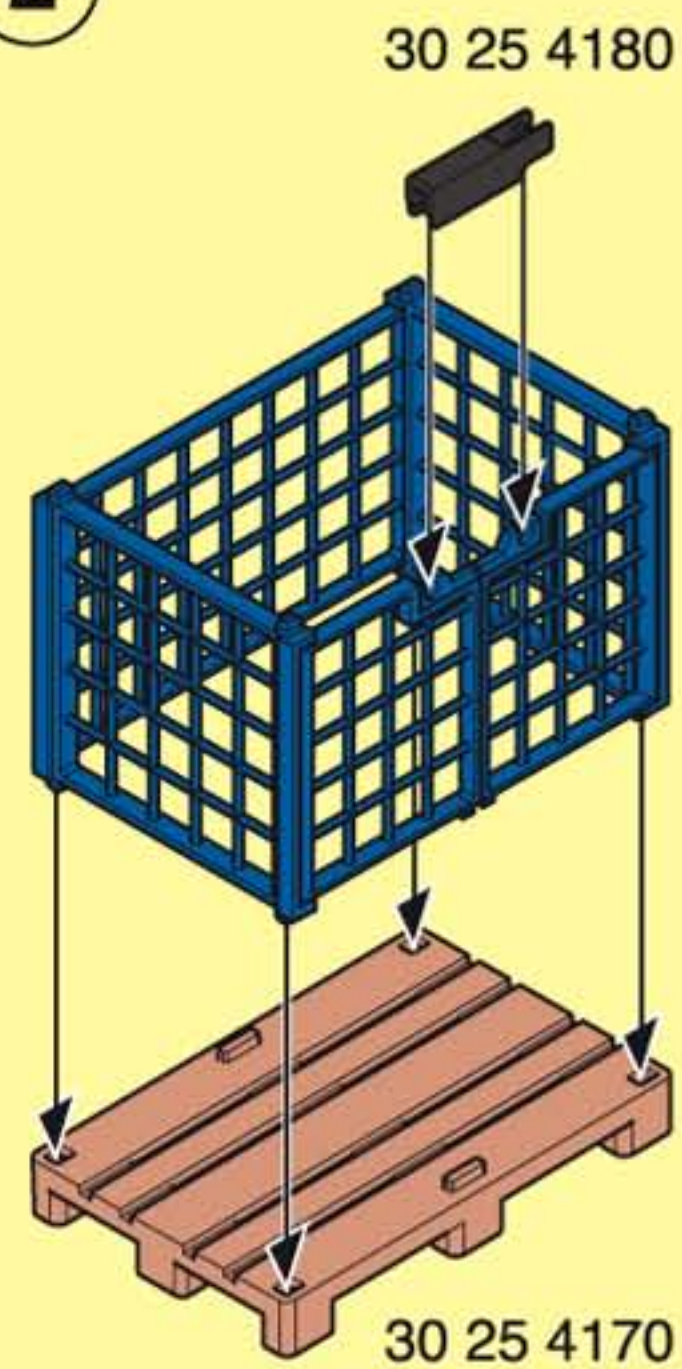

1

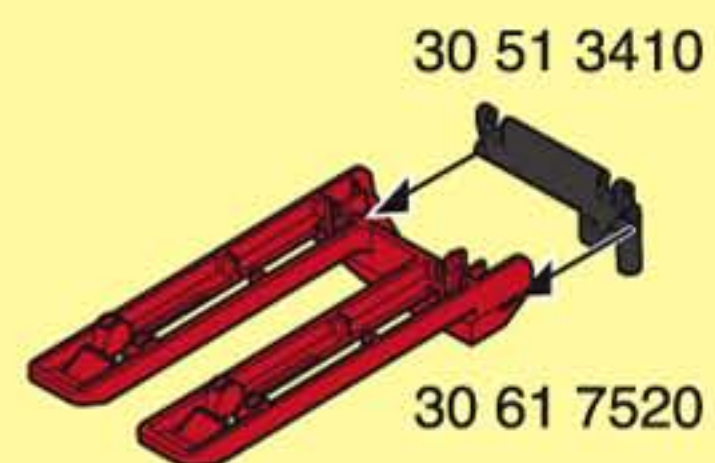


2



3



2x

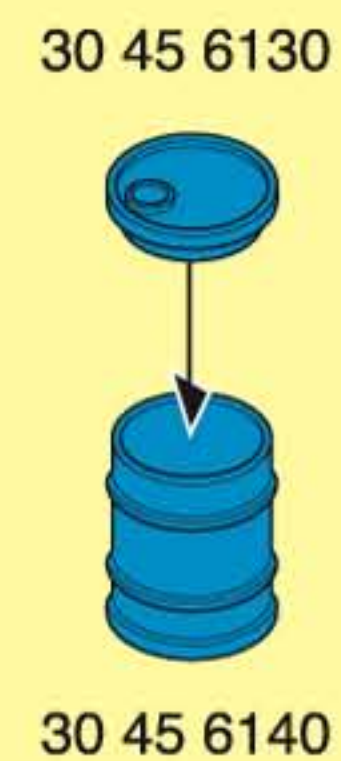

2x



30 62 1892



30 00 1782

30 62 9572




30 00 8650

30 62 9572



30 13 1020

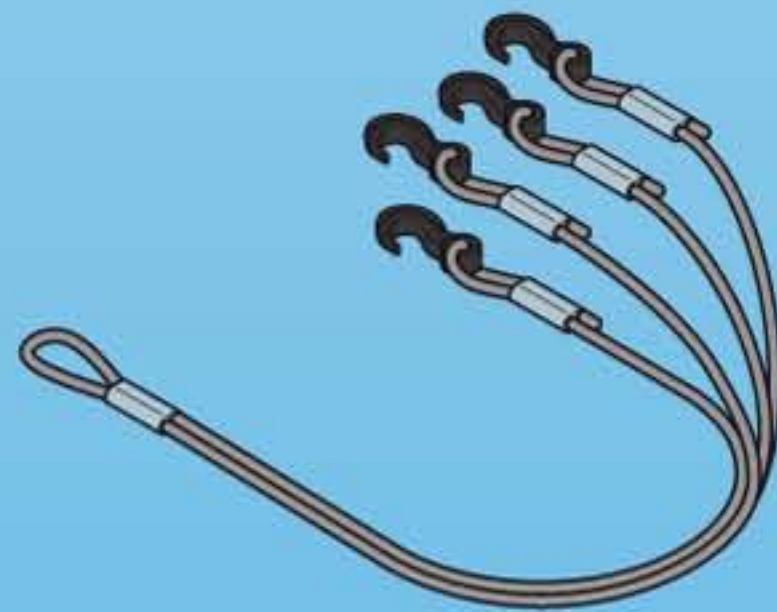

30 80 5430







30 60 3860






Denken Sie an den Schutz der Umwelt !

- Ihr Gerät enthält wertvolle Rohstoffe, die wieder verwertet werden können.
- Geben Sie Ihr Gerät deshalb bitte bei einer Sammelstelle Ihrer Stadt oder Gemeinde ab.

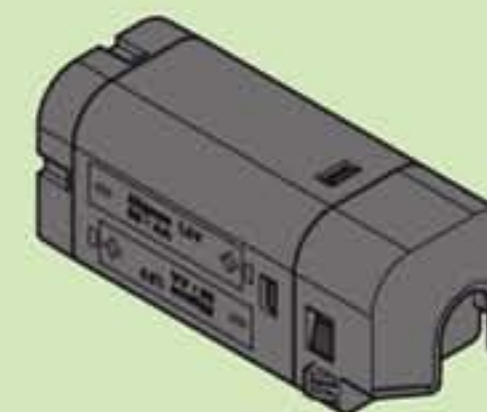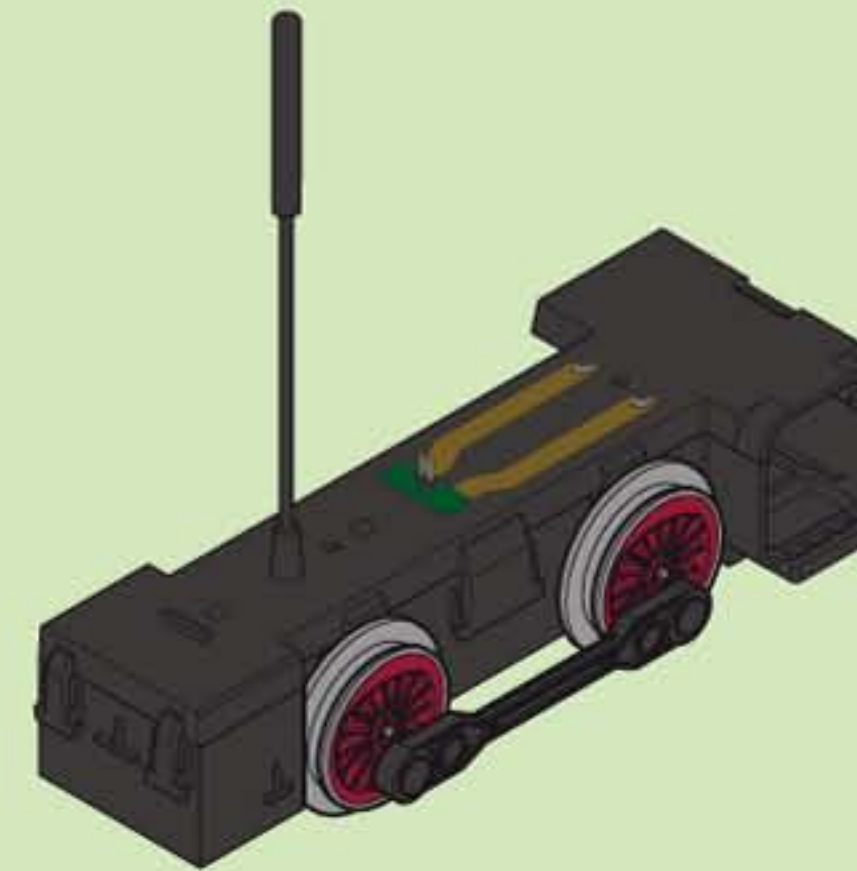

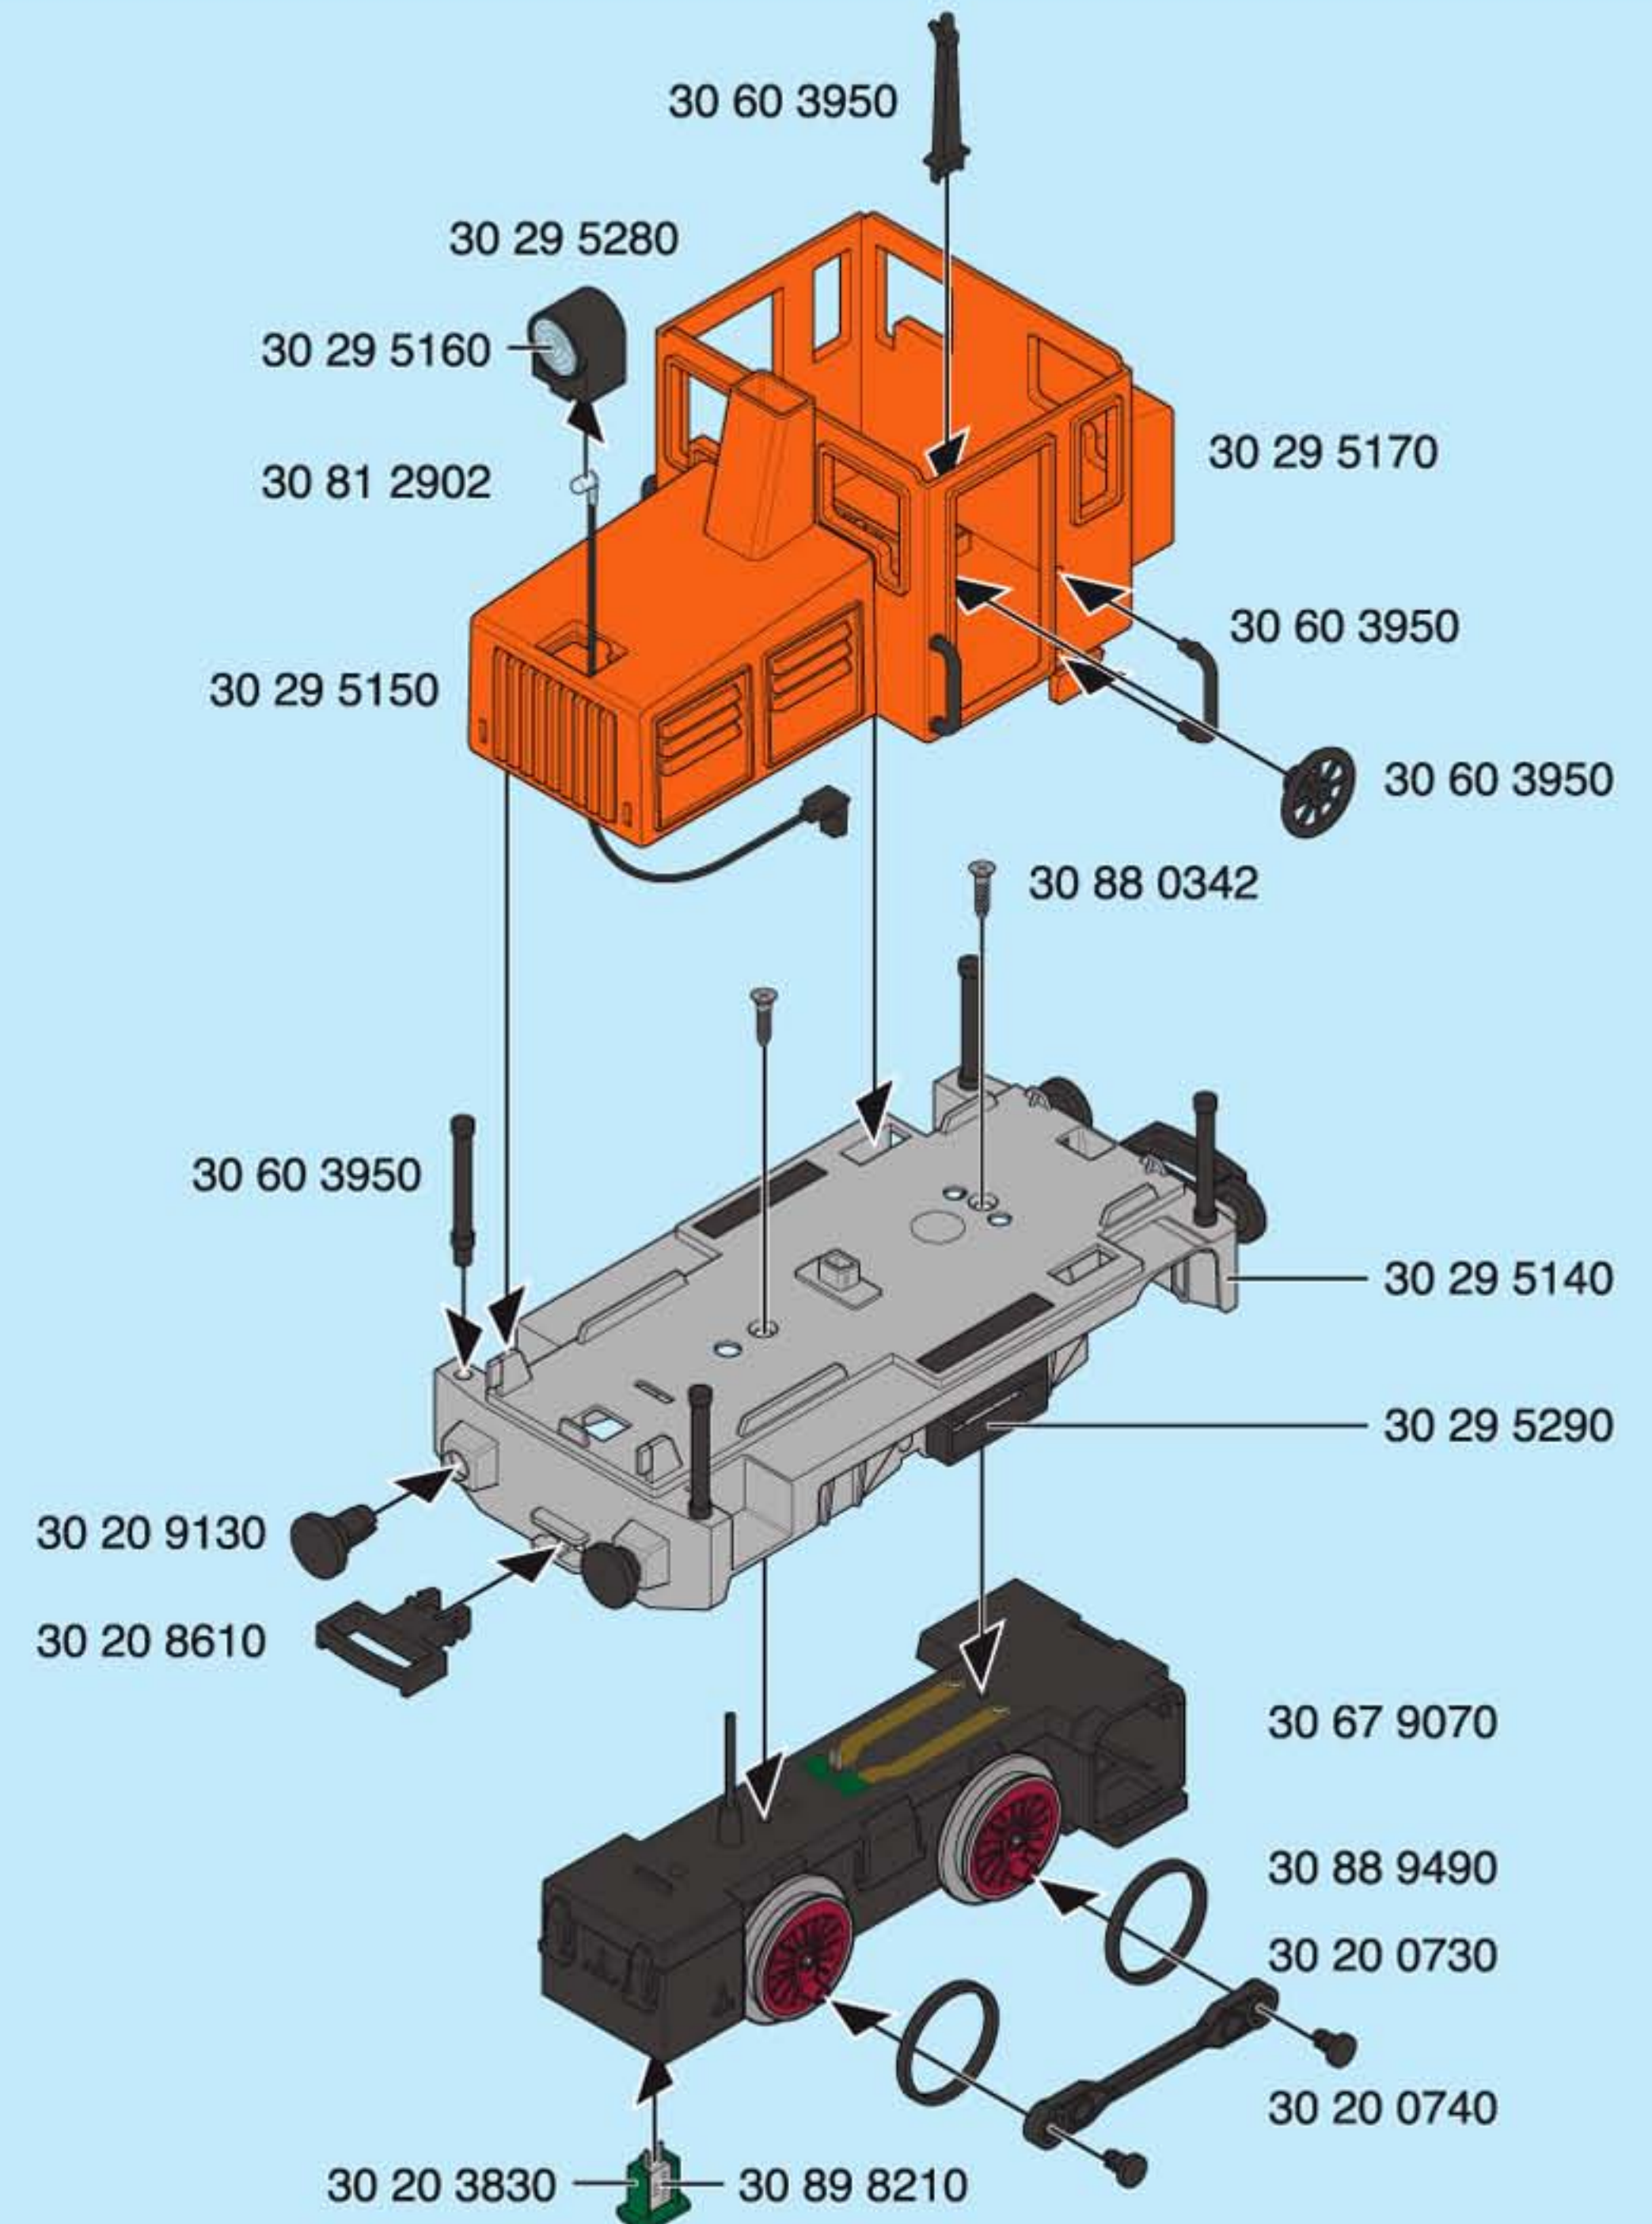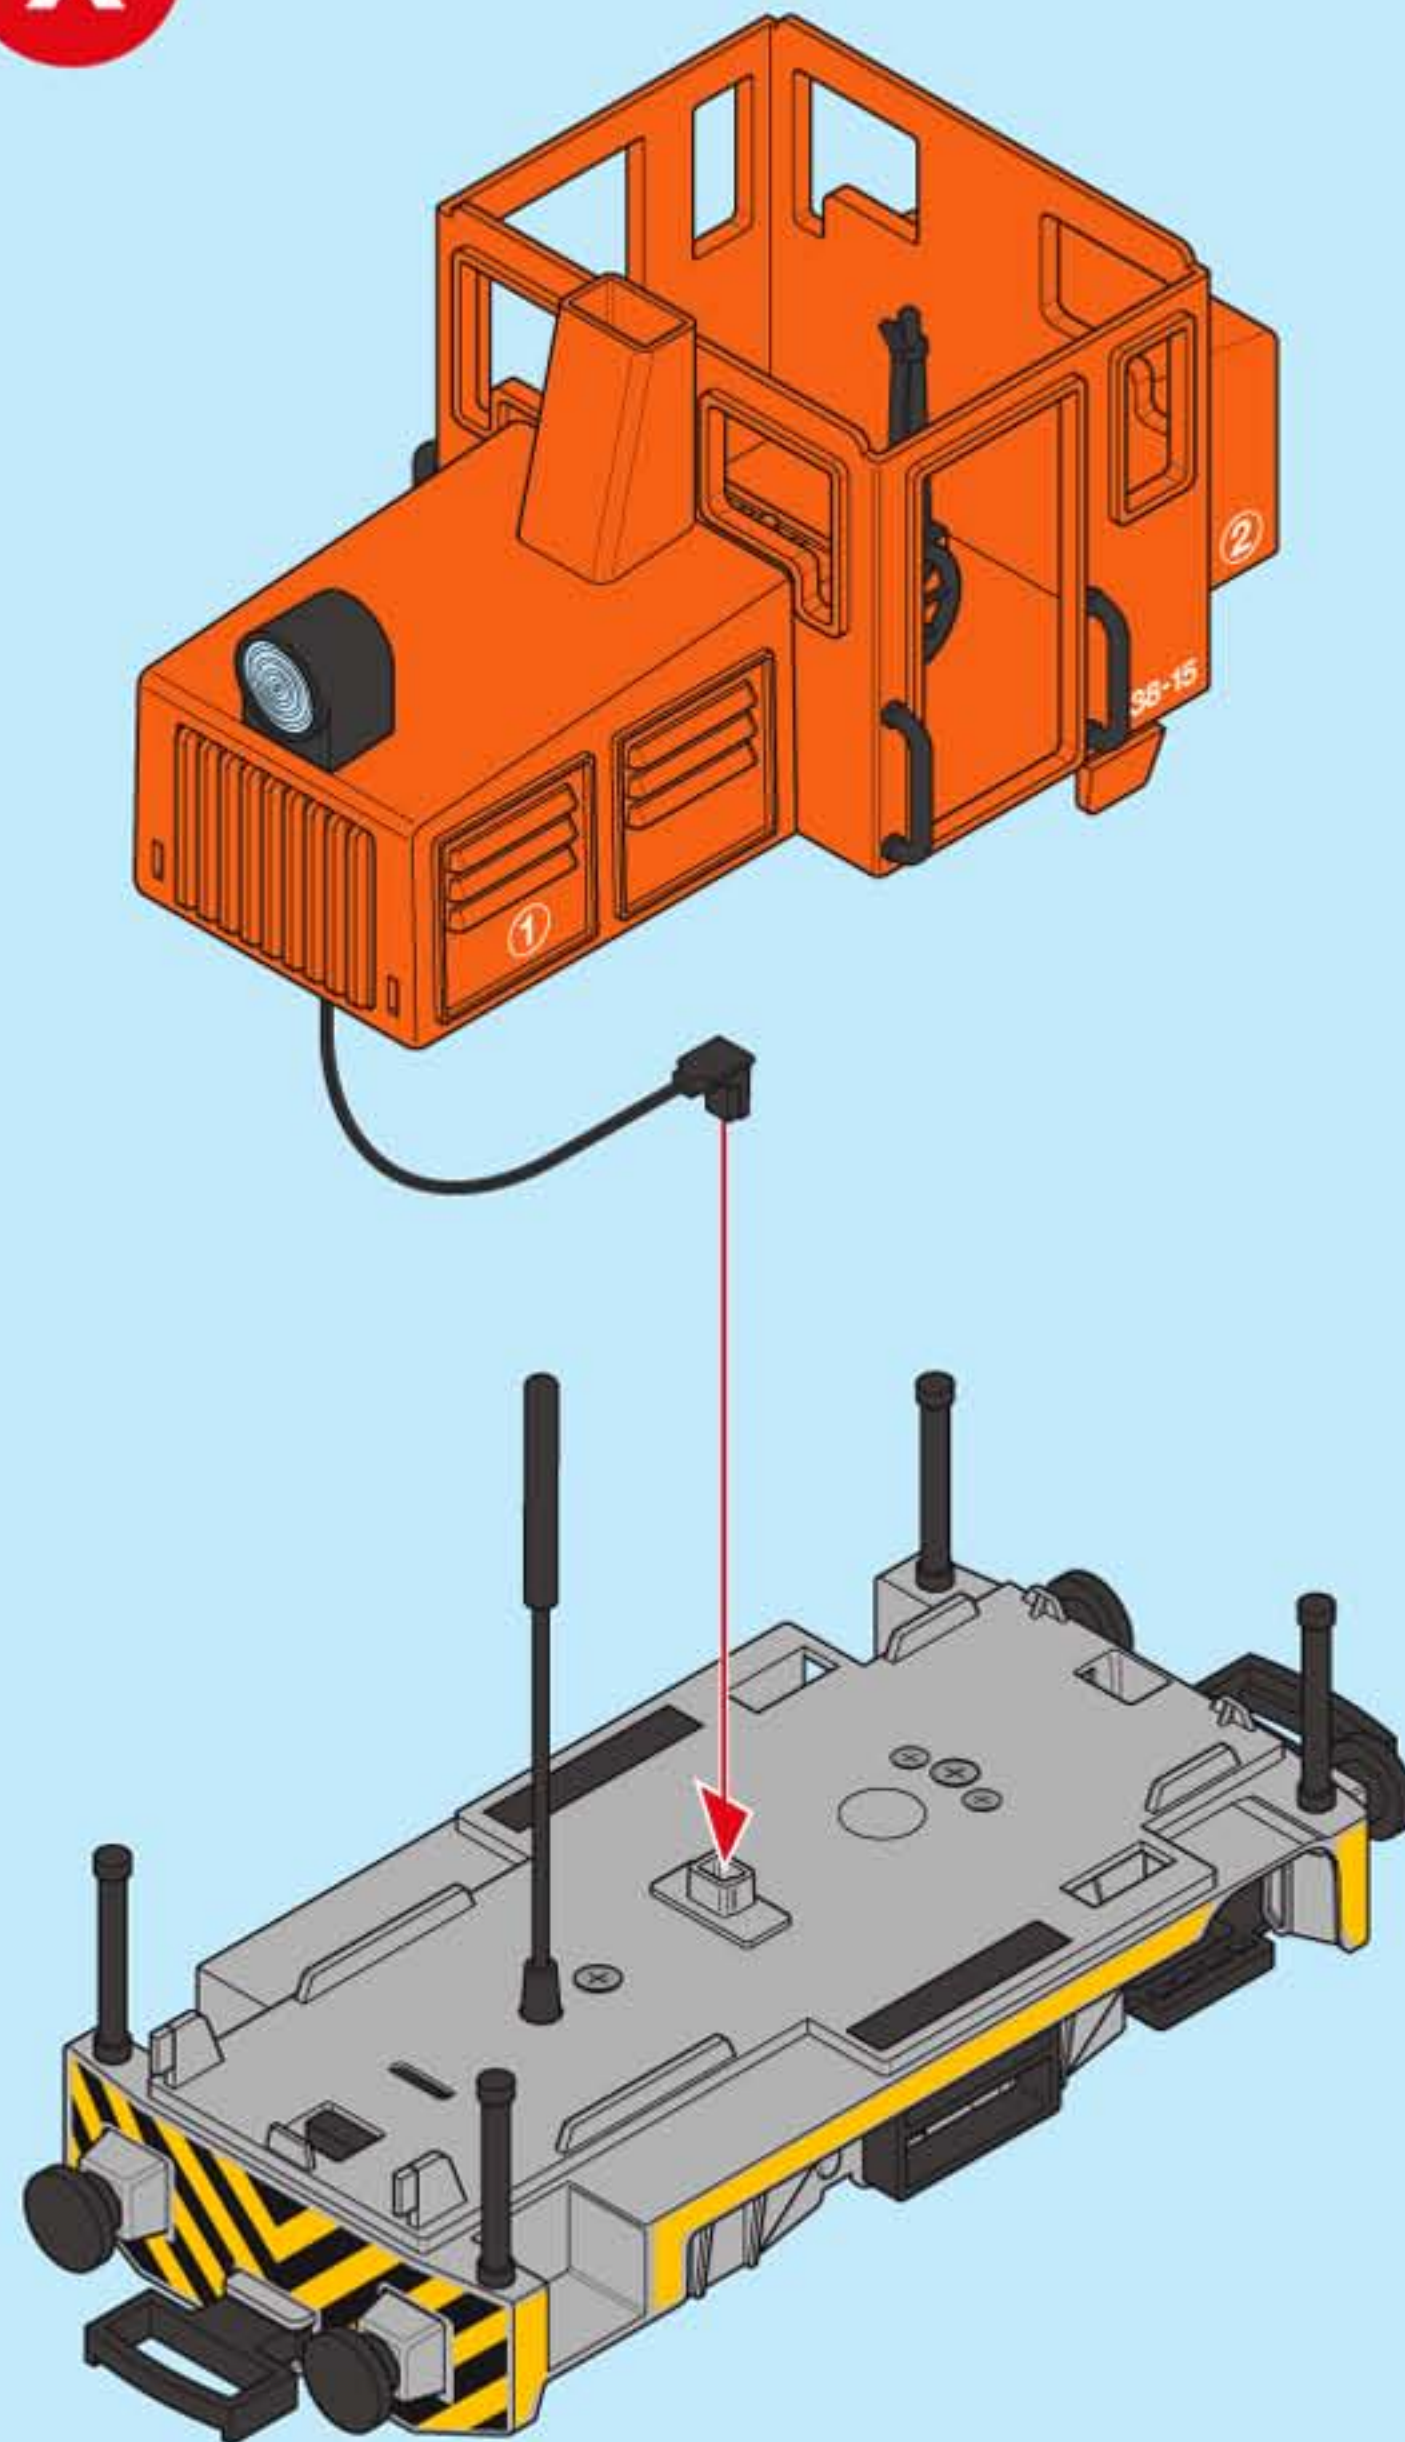

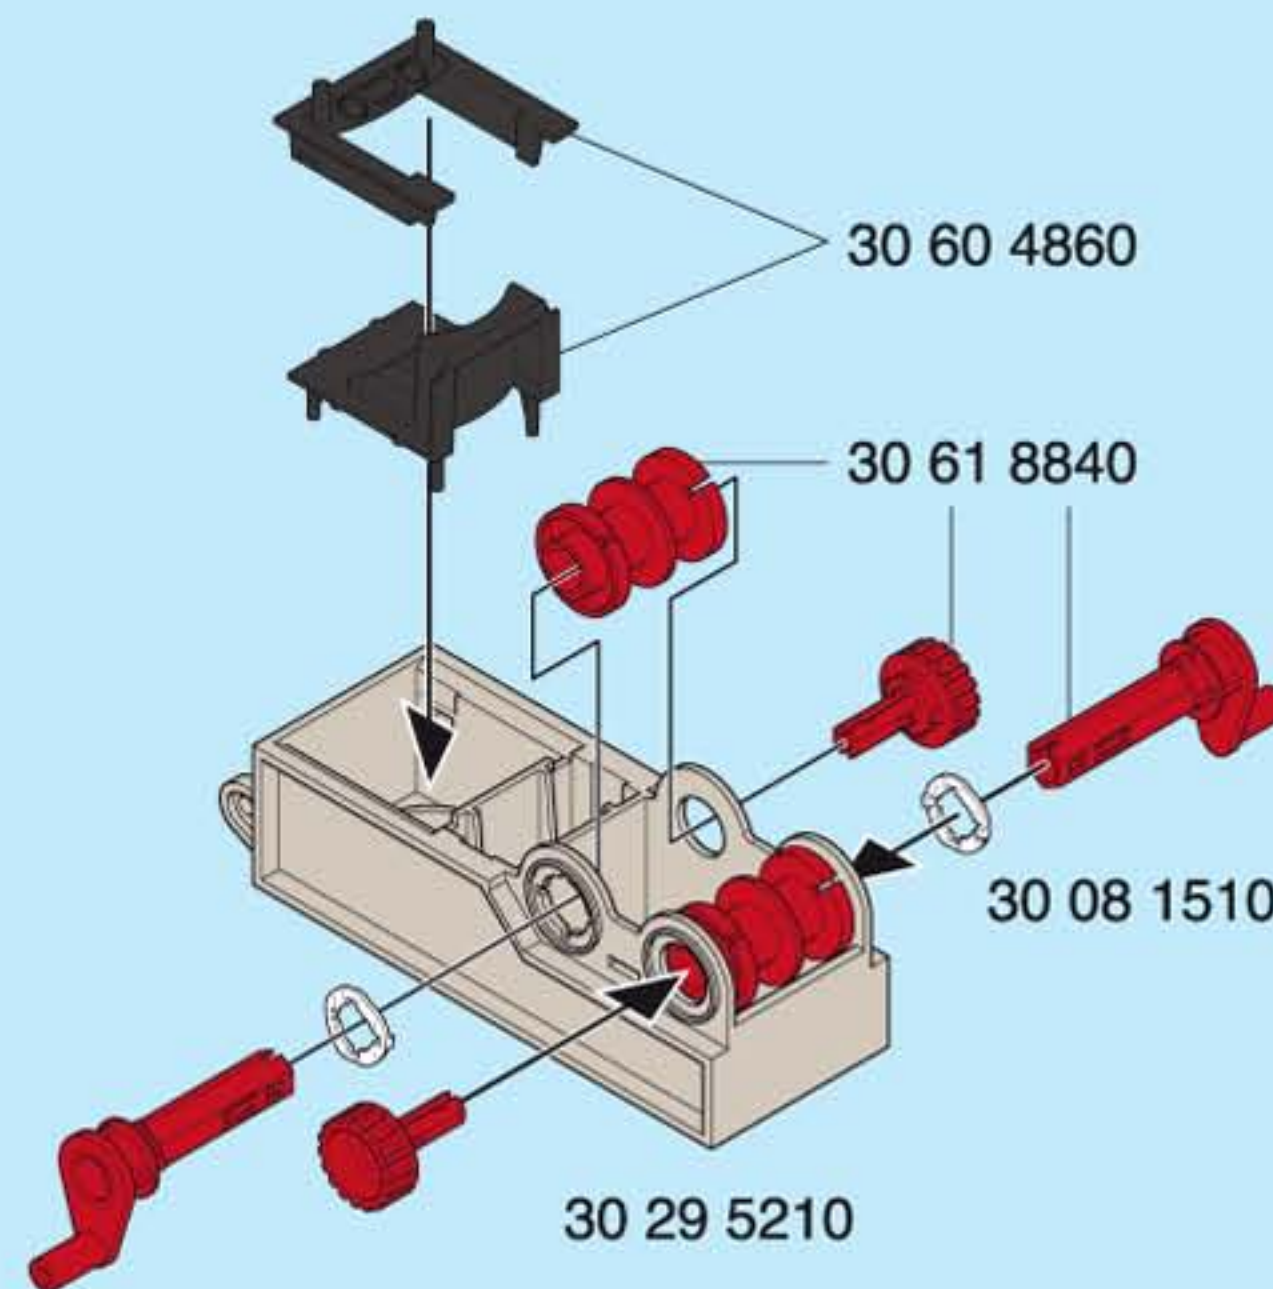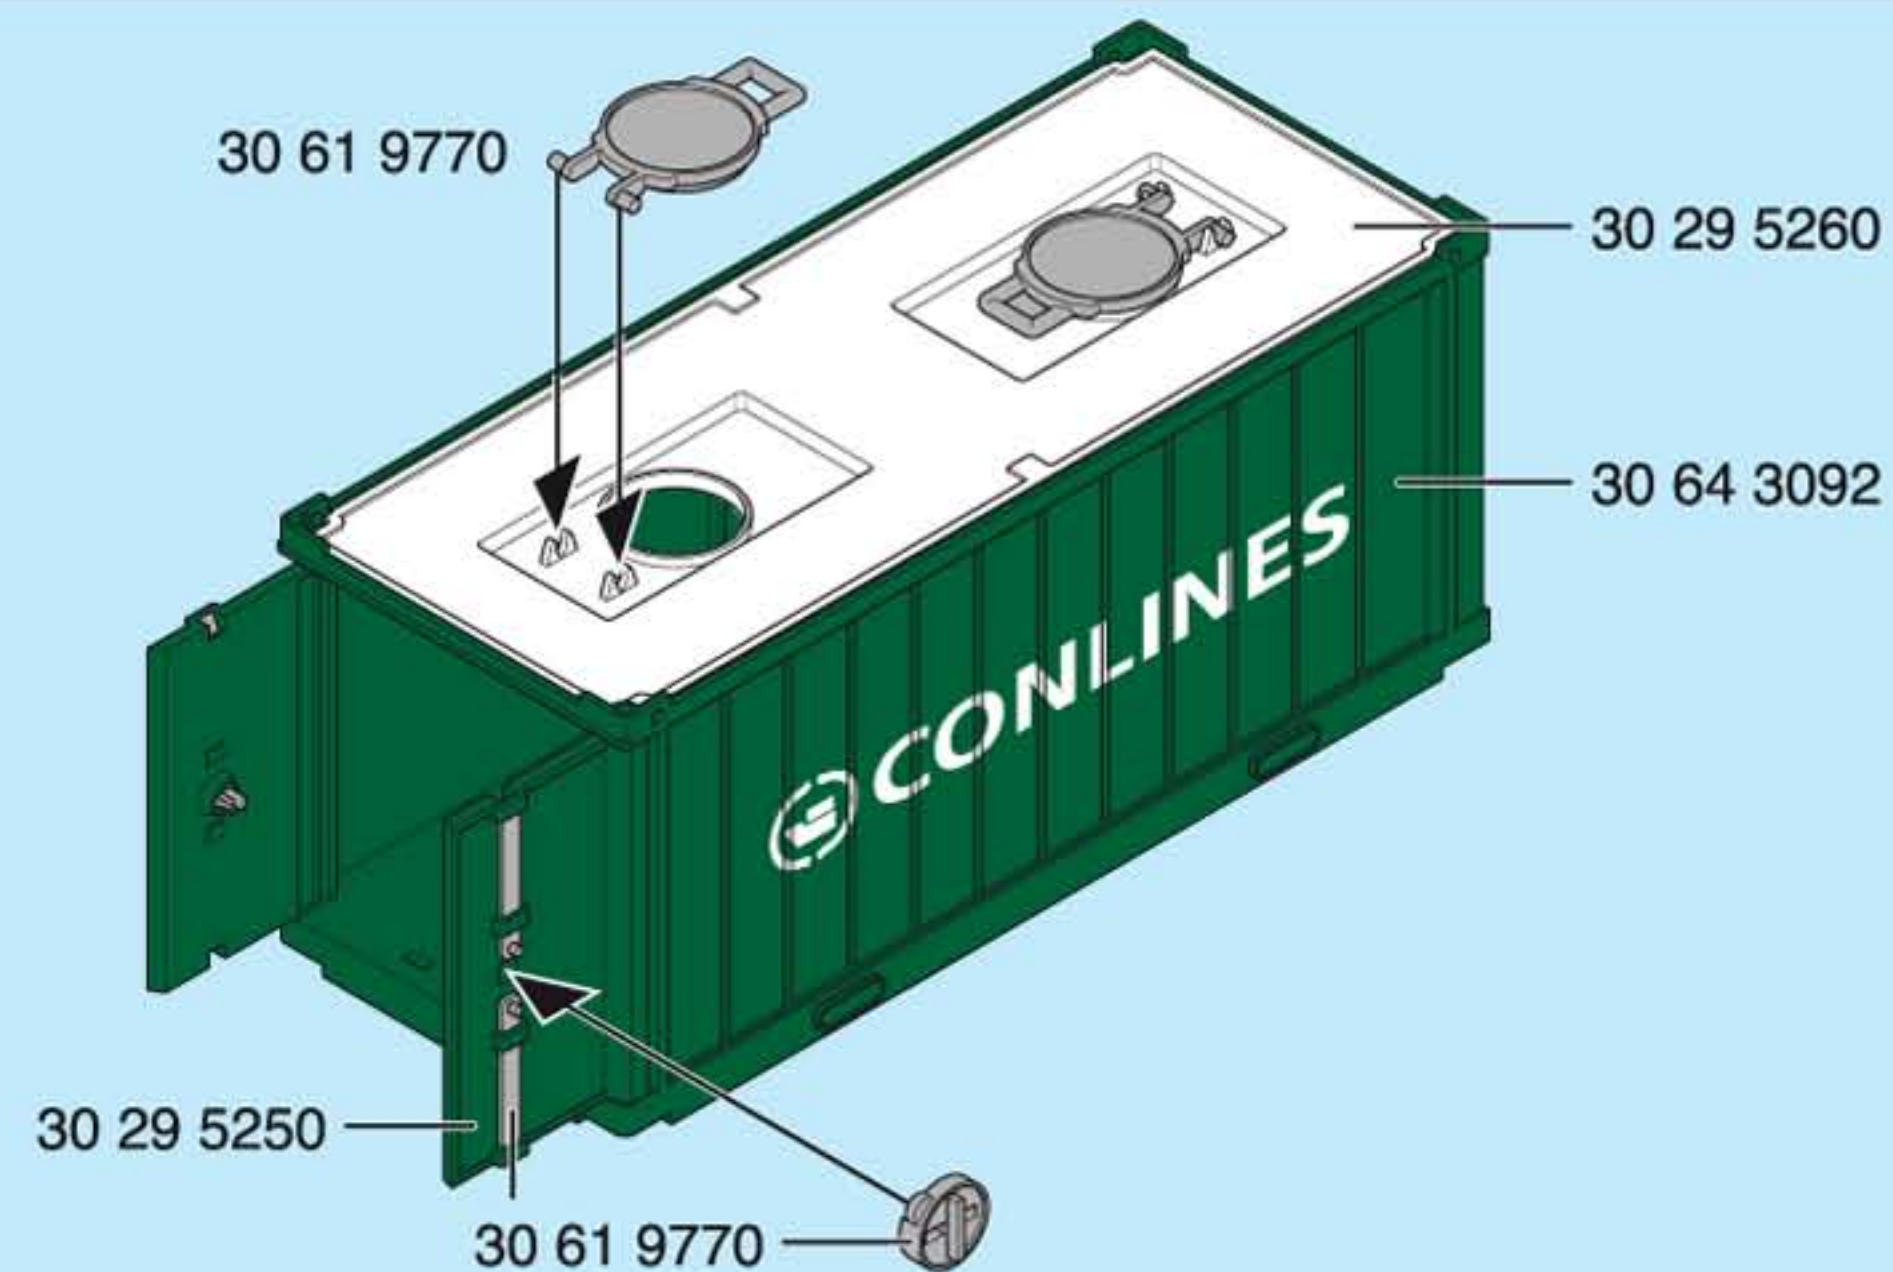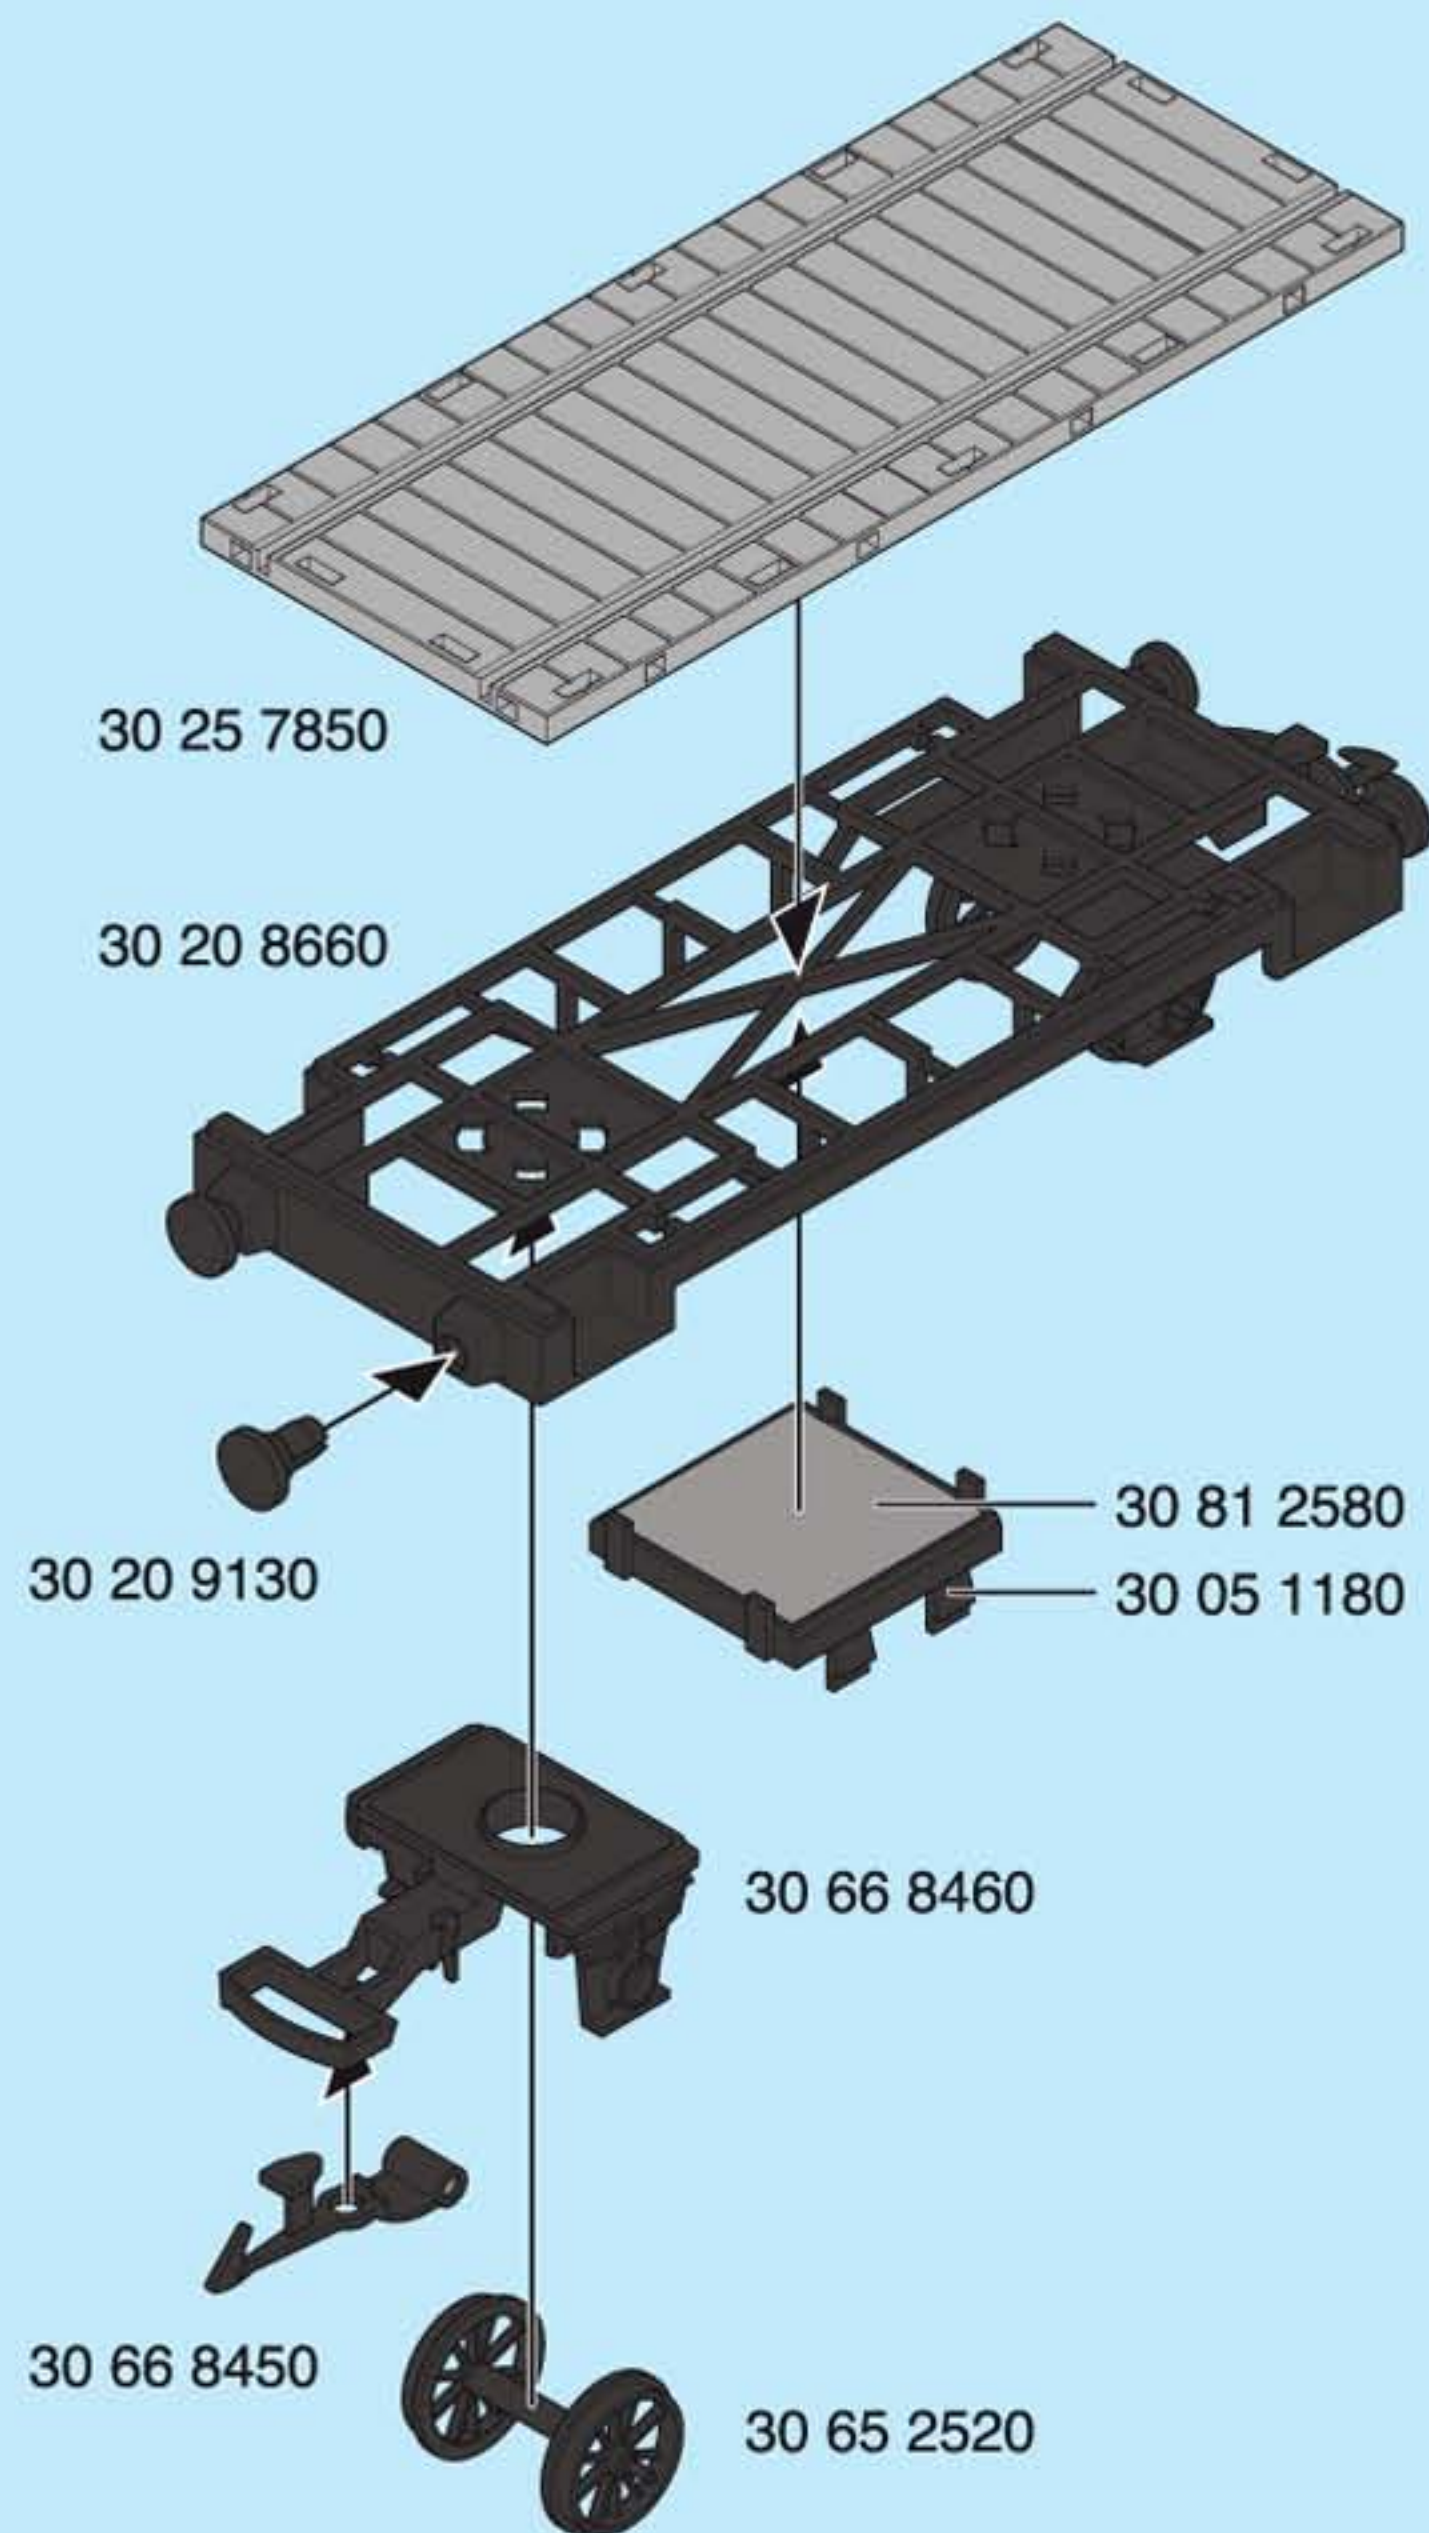

Serviceadressen finden Sie in allen Playmobil-Prospekten

Addresses of Customer Service Departments are shown in all Playmobil catalogues

L'adresse du service consommateurs est indiquée dans tous les catalogues Playmobil

Troverete gli indirizzi dei centri di assistenza in tutti i cataloghi Playmobil

In alle PLAYMOBIL catalogussen vindt u het adres van onze klantendienst.

Las Direcciones de los Departamentos de Servicio al Consumidor se encuentran en todos los catálogos Playmobil

Η διεύθυνση του Γραφείου Εξυπηρέτησης Πελατών είναι καταχωρημένη σε όλους τους καταλόγους Playmobil

pronounce: plāy-mō-bēēl

Wichtige Hinweise für den Betrieb des PLAYMOBIL-RC-Train

Probleme	Mögliche Ursache	Gegenmaßnahme
Handsender Kontrolllampe leuchtet nicht	- Handsender ausgeschaltet - Batterie falsch eingelegt - Keine Batterie im Handsender - Batterie ist leer	- Handsender einschalten - Beim Einsetzen der Batterie auf Polung (+ und -) achten - Neue Batterie einsetzen - Aufladbare Batterie laden oder neue Batterie einsetzen
Zug fährt nicht	- Batteriekasten nicht richtig eingerastet - Batterien falsch eingelegt - Batterien leer (Scheinwerfer leuchten aber noch) - Batterien defekt - Im Handsender und im Zug befinden sich Quarze mit unterschiedlichen Frequenzen	- Batteriekasten auf festen Sitz prüfen - Beim Einsetzen der Batterien auf Polung (+ und -) achten - Aufladbare Batterien laden oder neue Batterien einsetzen - Neue Batterien einsetzen - Quarzpaar mit gleicher Frequenz einsetzen
Scheinwerfer leuchten nicht	- Steckverbindung unterbrochen - Sonstiges	- Steckverbindung prüfen, siehe Bauschritt X - Siehe auch „Zug fährt nicht“
Zug fährt nur in eine Richtung	- Handsender Batterie zu schwach	- Aufladbare Batterie laden oder neue Batterie einsetzen
Zug bewegt sich unkontrolliert im Spielbetrieb	- Empfangsproblem - Durch große metallische Gegenstände (z.B. Heizkörper) oder elektrische Geräte kann die Funkstrecke gestört werden	- Handsender senkrecht halten - Berühren der Sendeantenne vermeiden - Der Abstand zwischen Sender und Zug sollte min. 1m und max. 10m betragen - Auf festen Sitz der Quarze achten - Nur PLAYMOBIL-Quarze verwenden - Für Gleisanlage anderen Standort wählen
Zug bewegt sich trotz ausgeschaltetem Sender	- Fremdimpulse	- Batteriekasten nach dem Spiel aus der Lok entfernen
Bei Mehrzug - Betrieb	- Nicht alle Handsender eingeschaltet - Abstand zwischen Sender und Zug - Quarzpaar mehrfach in Spielbahn vorhanden	- Alle Handsender einschalten - Abstand zwischen jedem Sender und jedem Zug mindestens 1m - Jeder Handsender und jede dazugehörige Lok benötigt eine eigene Frequenz (Quarze im PLAYMOBIL-Service erhältlich)

Achtung:

- Nur angegebene Batterien verwenden. Nicht wiederaufladbare Batterien dürfen nicht geladen werden. Aufladbare Batterien dürfen nur unter Aufsicht von Erwachsenen geladen werden. Aufladbare Batterien sind aus dem Spielzeug herauszunehmen, bevor sie geladen werden. Ungleiche Batterietypen oder neue und gebrauchte Batterien dürfen nicht zusammen verwendet werden. Batterien müssen mit der richtigen Polarität eingelegt werden. Leere Batterien müssen aus dem Spielzeug herausgenommen werden. Die Anschlussklemmen dürfen nicht kurzgeschlossen werden. Batterien regelmäßig auf Auslaufen überprüfen. Verbrauchte Batterien nicht in den Hausmüll werfen, sondern nur bei den bestehenden Sammelstellen oder einem Sondermüllplatz abgeben.
- Zug nicht für Kinder unter 5 Jahren geeignet. Modellbedingt besteht Quetschgefahr und Klemmgefahr durch das Antriebsgestänge der Lok.
- Haare vom Antriebsblock fernhalten, Verfangen der Haare möglich.
- Senderquarz (TX "Transmitter") und Empfängerquarz (RX "Receiver") keinesfalls gegeneinander austauschen.

Pflege und Wartung:

- Sowohl die Schienen als auch der Zug können mit einem in lauwarmen Seifenwasser getränkten Lappen gereinigt werden. Anschließend mit klarem Wasser nachwischen.
- Besonders die Lokomotive vor feinem Sand schützen.
- Die Perbunan-Ringe der Räder unterliegen einem natürlichen Verschleiß und müssen deshalb bei Bedarf erneuert werden (Im PLAYMOBIL-Service erhältlich).

CE 0125

30 66 8120 30 67 9070
30 66 6420

geobra Brandstätter GmbH & Co. KG
POST BOX 1260
90511 Zirndorf
Germany

Konformitätserklärung gemäß Richtlinie 1999/5/EG (R&TTE)

Declaration of Conformity in accordance with the Directive 1999/5/EC (R&TTE)

Hiermit wird erklärt, daß das Produkt: RC-Toy
I hereby declare that the product:

Type (Bezeichnung des Produkts, Type oder Modell Los oder Seriennummer): 30668120, 30666420, 30679070
Type (Name of product, Type or model; batch or serial number)

Verwendungszweck: RC- Train : 4016, 4017, 4018 , 4019, 4020,4021, 4035, 4010, 4011, 4085
Intended purpose:

Gerätekategorie: 1
Equipment class:

bei bestimmungsgemäßer Verwendung den grundlegenden Anforderungen des Artikels 3 und den übrigen einschlägigen Bestimmungen der Richtlinie 1999/5/EG entspricht.
complies with the essential requirements of article 3 and the other relevant provisions of the Directive 1999/5/EC, when used for its intended purpose.

Gesundheit und Sicherheit gemäß Artikel 3.1.a
Health and safety requirements pursuant to Article 3.1.a

angewendete Normen: EN 62115(2005)
standards applied: EN 71, Teil1:2005+A4:2007, Teil2:2006/AC:2006, Teil3:1994/AC:2002, Teil9:2005+A1:2007
EN 50371 (2002)

Schutzanforderungen in Bezug auf die elektromagn. Verträglichkeit gemäß Artikel 3.1.b
Protection requirements concerning electromagnetic compatibility pursuant to Article 3.1.b

angewendete Normen: EN 301489-3 V 1.4.1
standards applied: EN 55014-1(2006)

Maßnahmen zur effizienten Nutzung des Funkspektrums gemäß Artikel 3.2
Measures for the efficient use of the radio frequency spectrum pursuant to Article 3.2

angewendete Normen: EN 300 220-2 V 2.1.2
standards applied:

Anschrift Hersteller: geobra Brandstätter GmbH + Co. KG,
Address Manufacturer: POST BOX
90513 Zirndorf
Germany

Verantwortliche Person: Benker, Robert
Responsible person:

Zirndorf, 07.12.2000 / ergänzt am 30.06.2005 / ergänzt am 15.07.2008

Ort, Datum
Place & date of issue


Name und Unterschrift
Name and signature