




7350



- Nachrüstbar mit Unterwassermotor
- Refittable with underwatermotor
- Moteur submersible, vendu séparément, s'adapte sur ce bateau

1

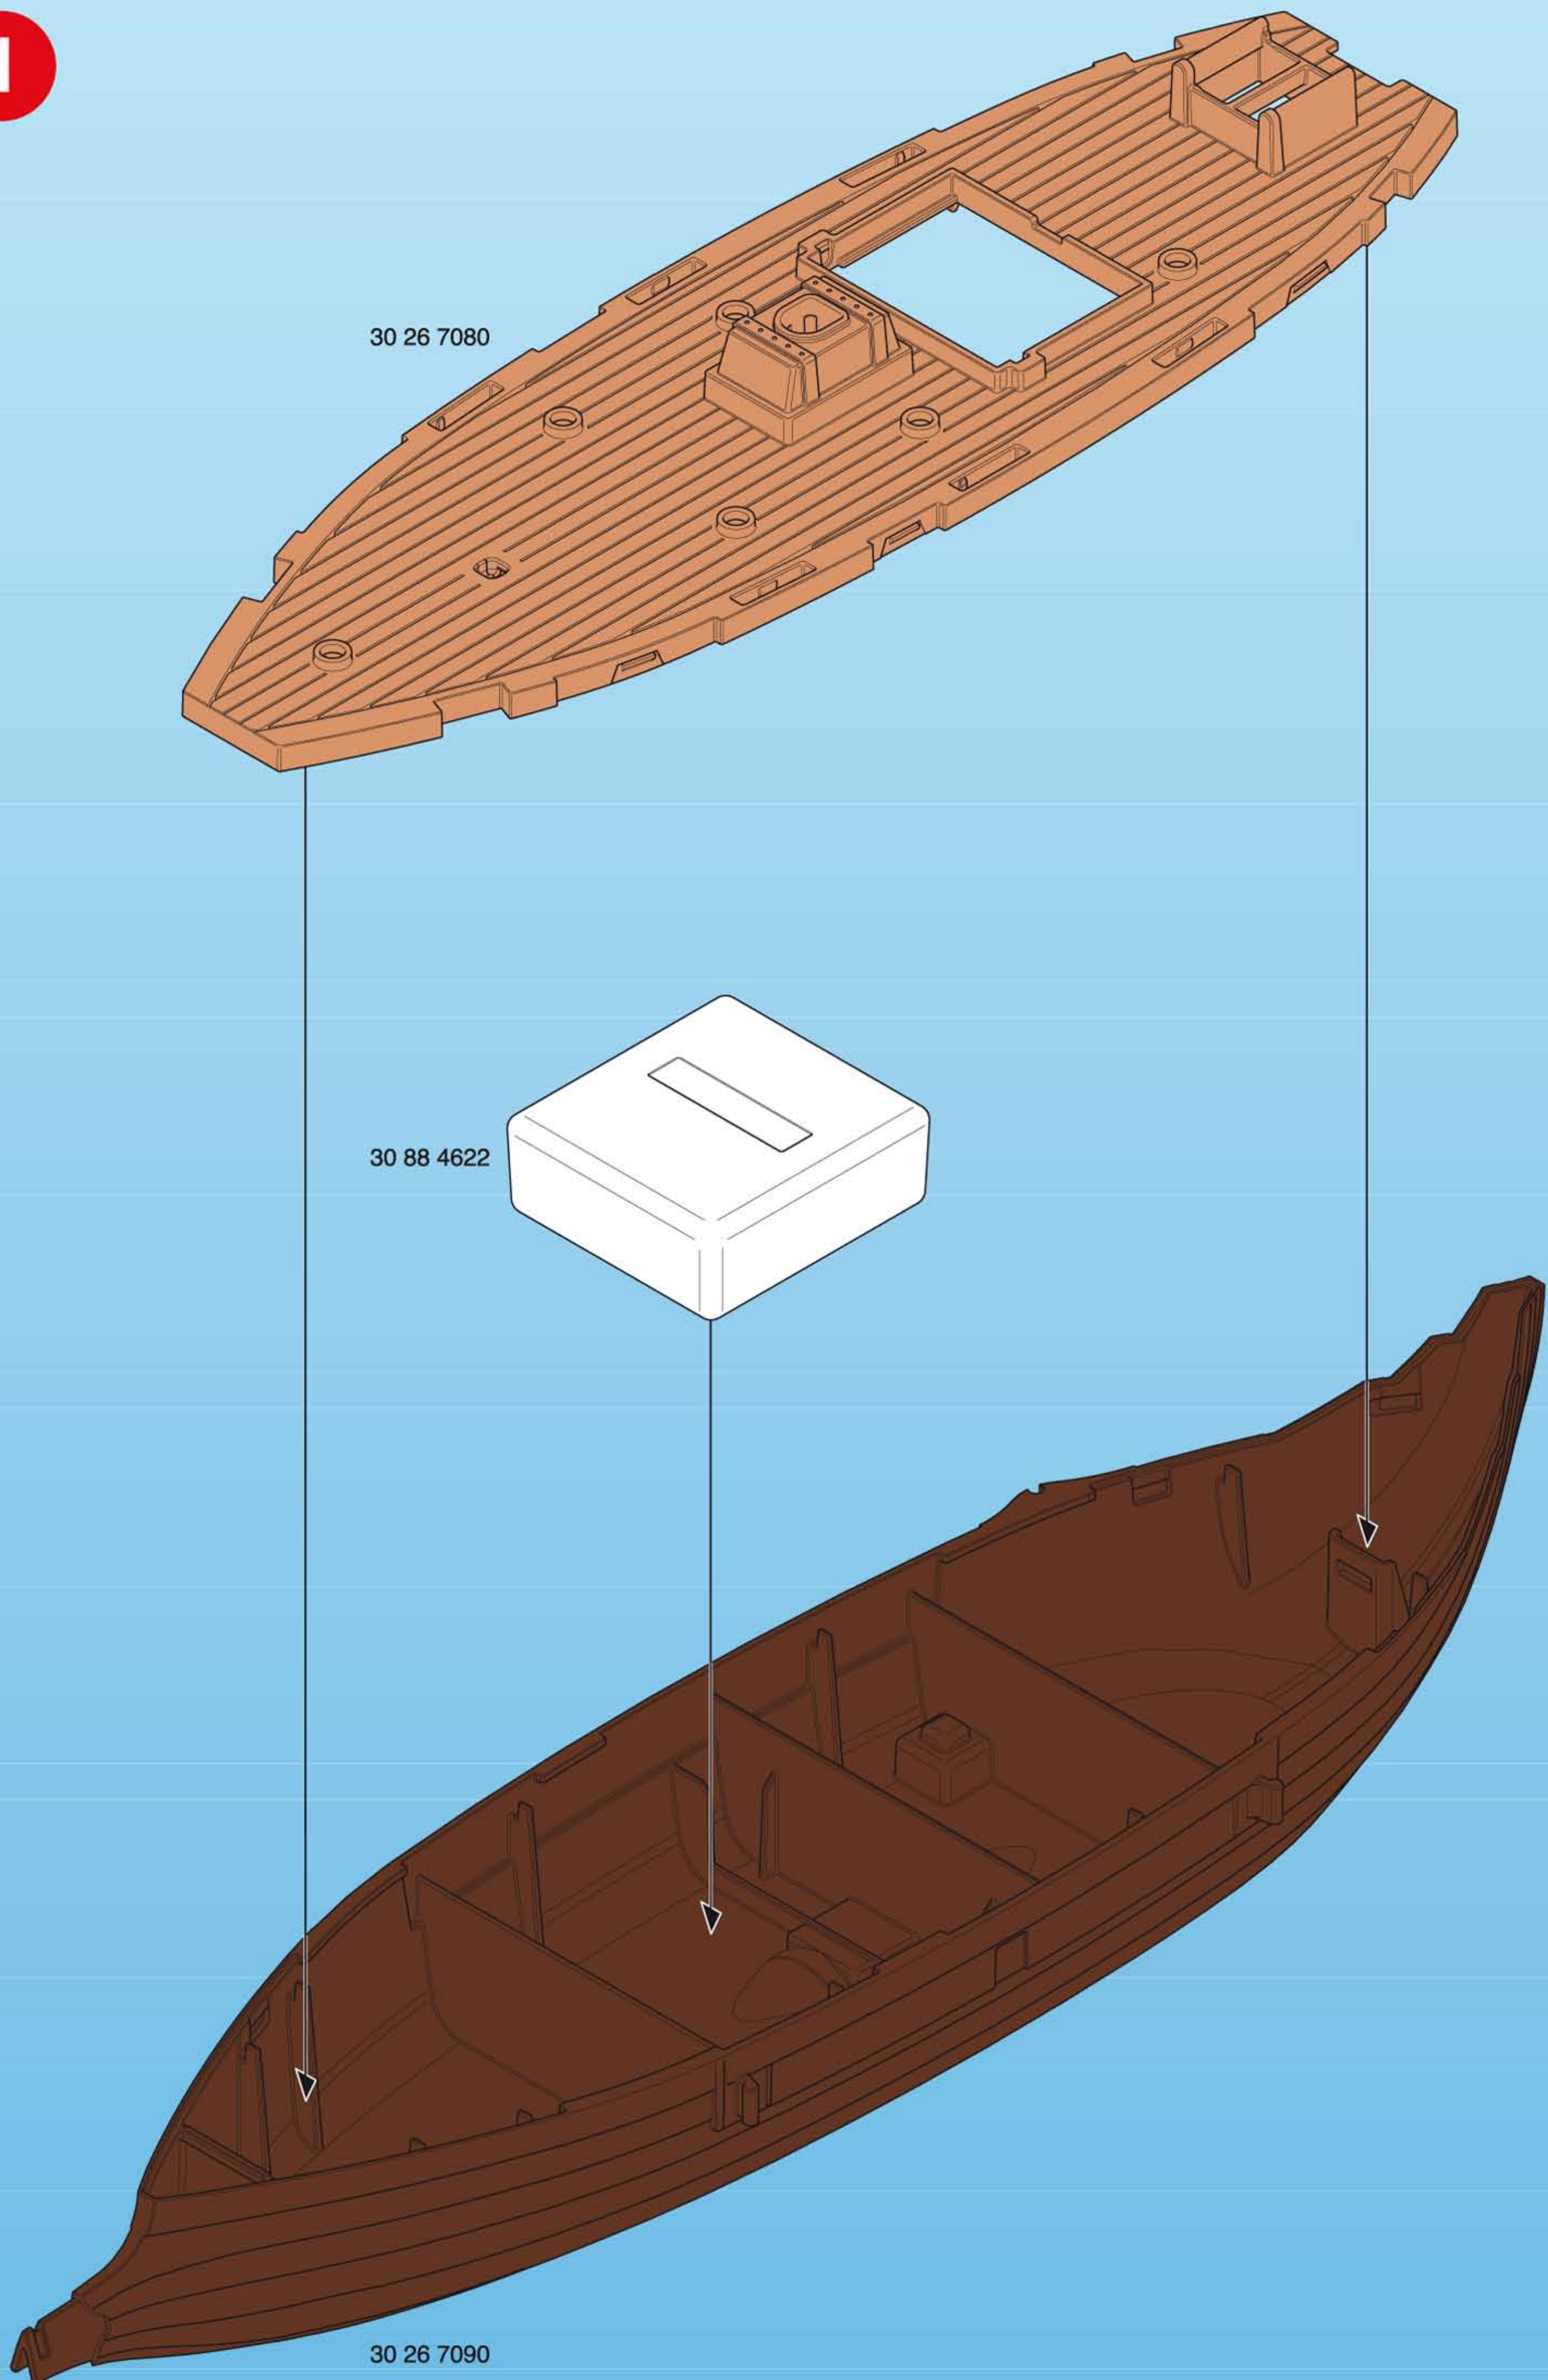


2



2x

30 26 6990






30 26 6980




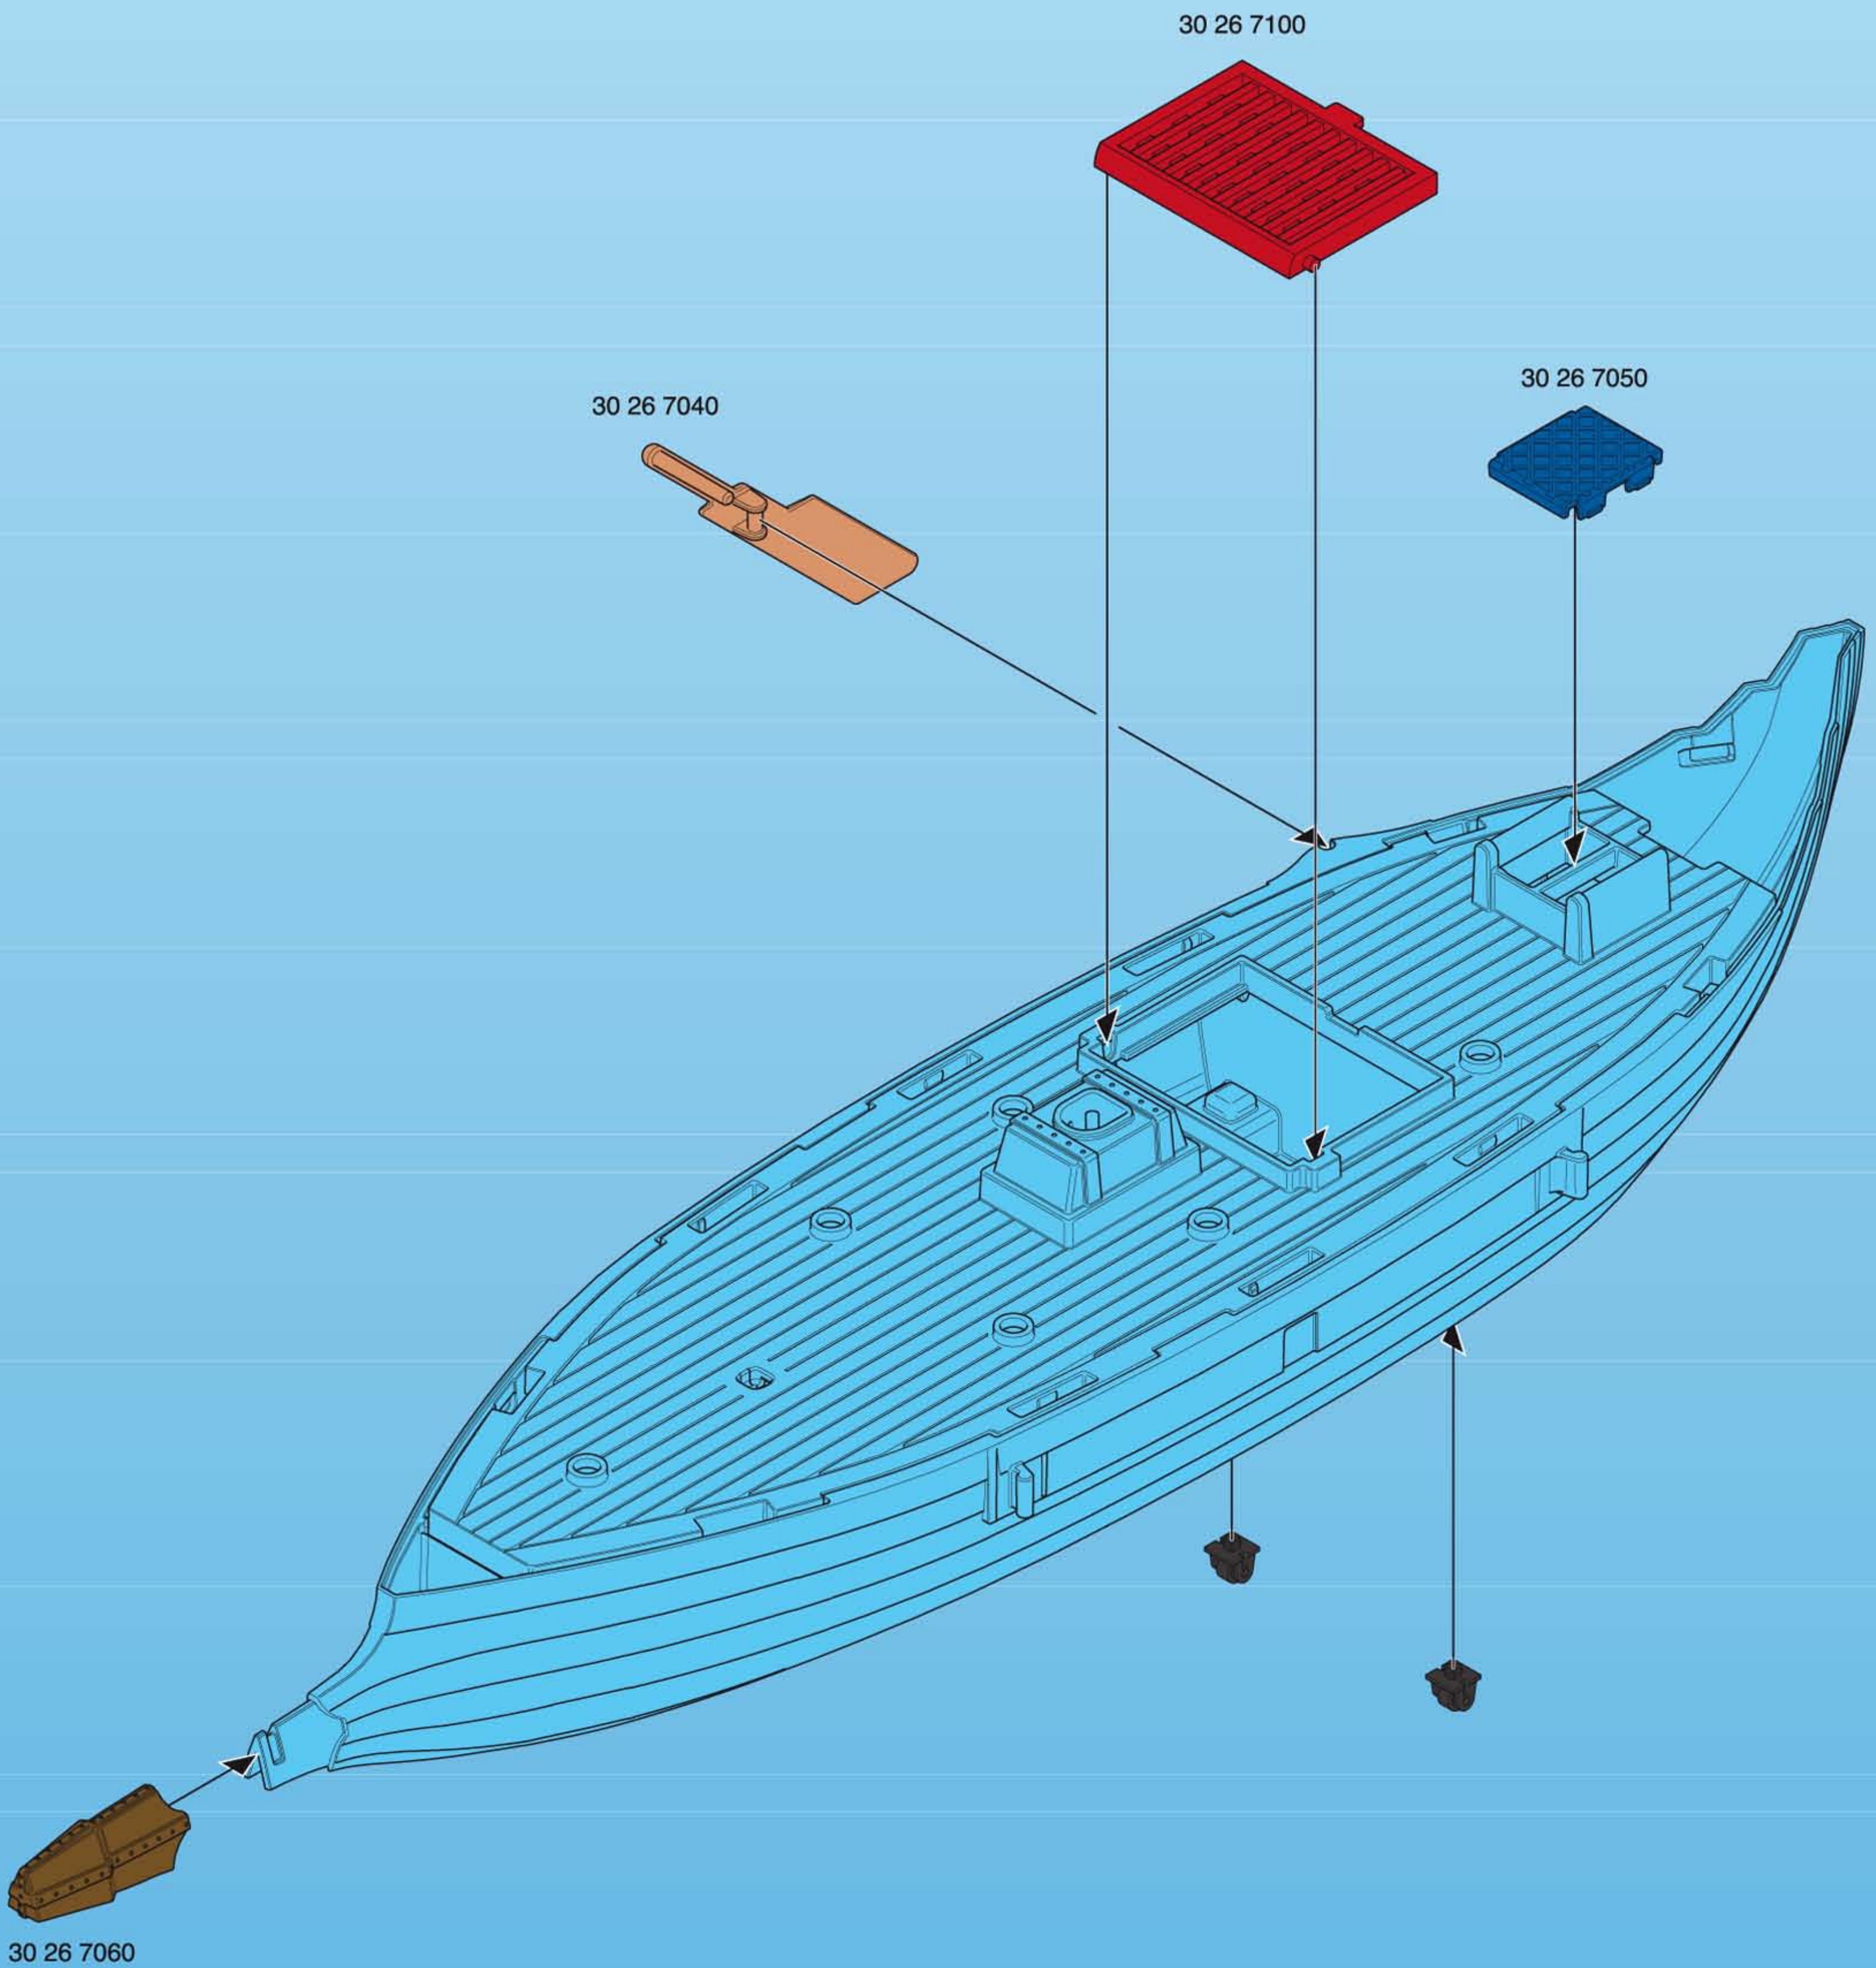


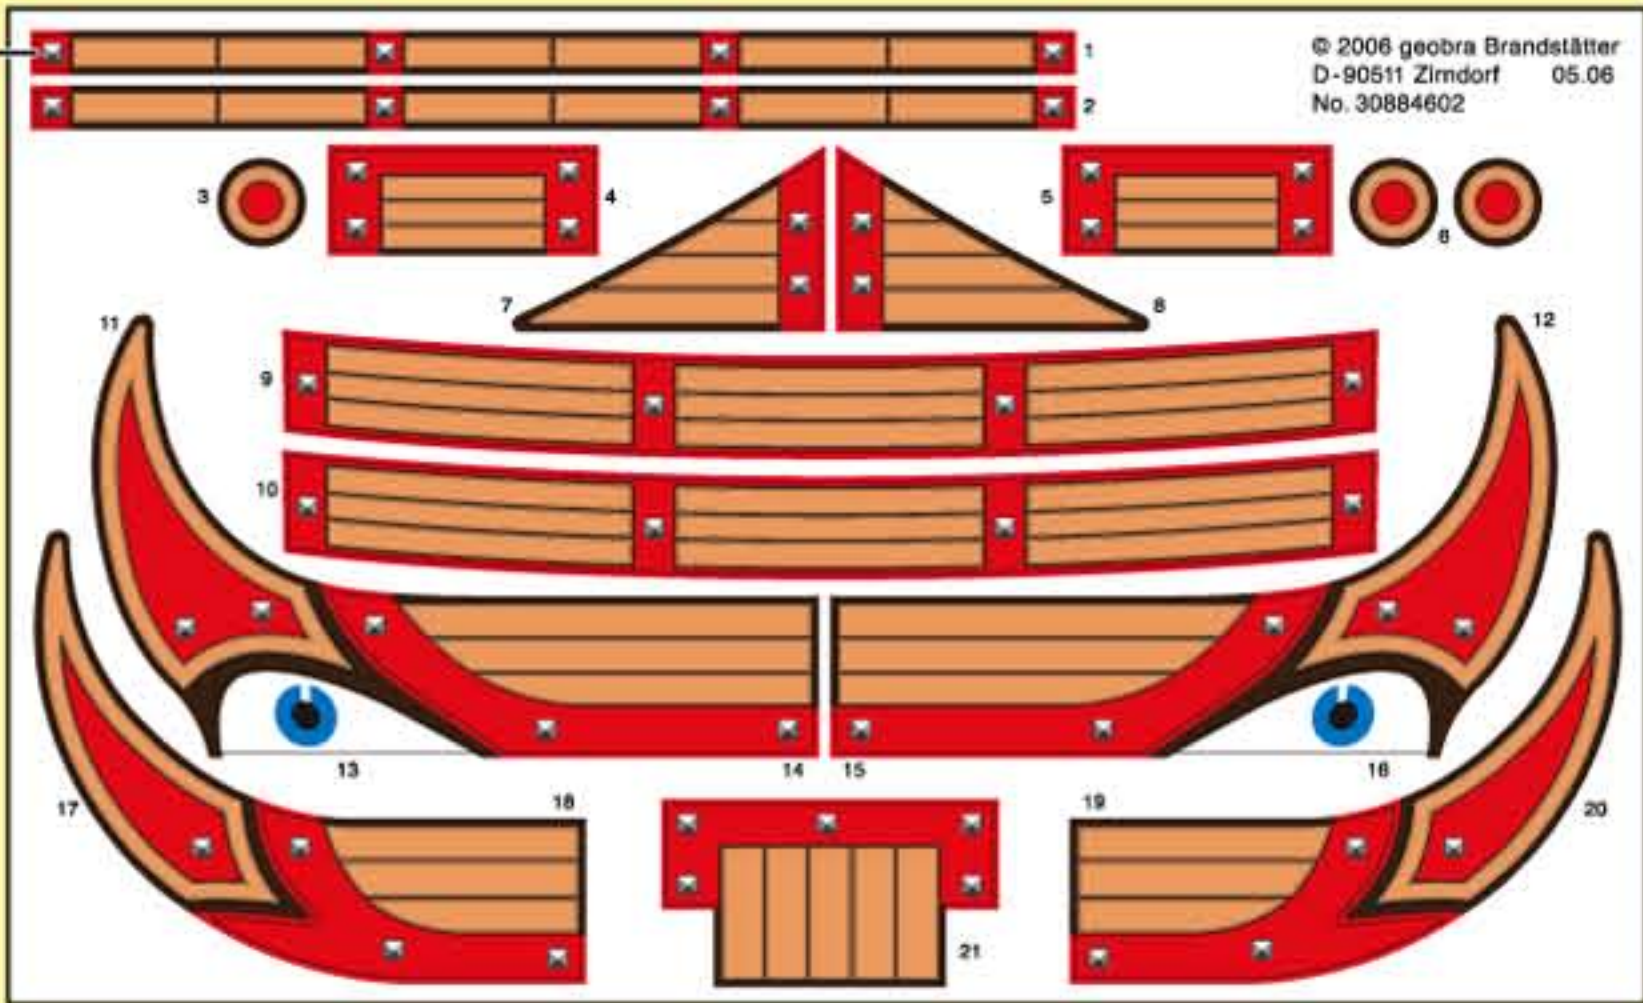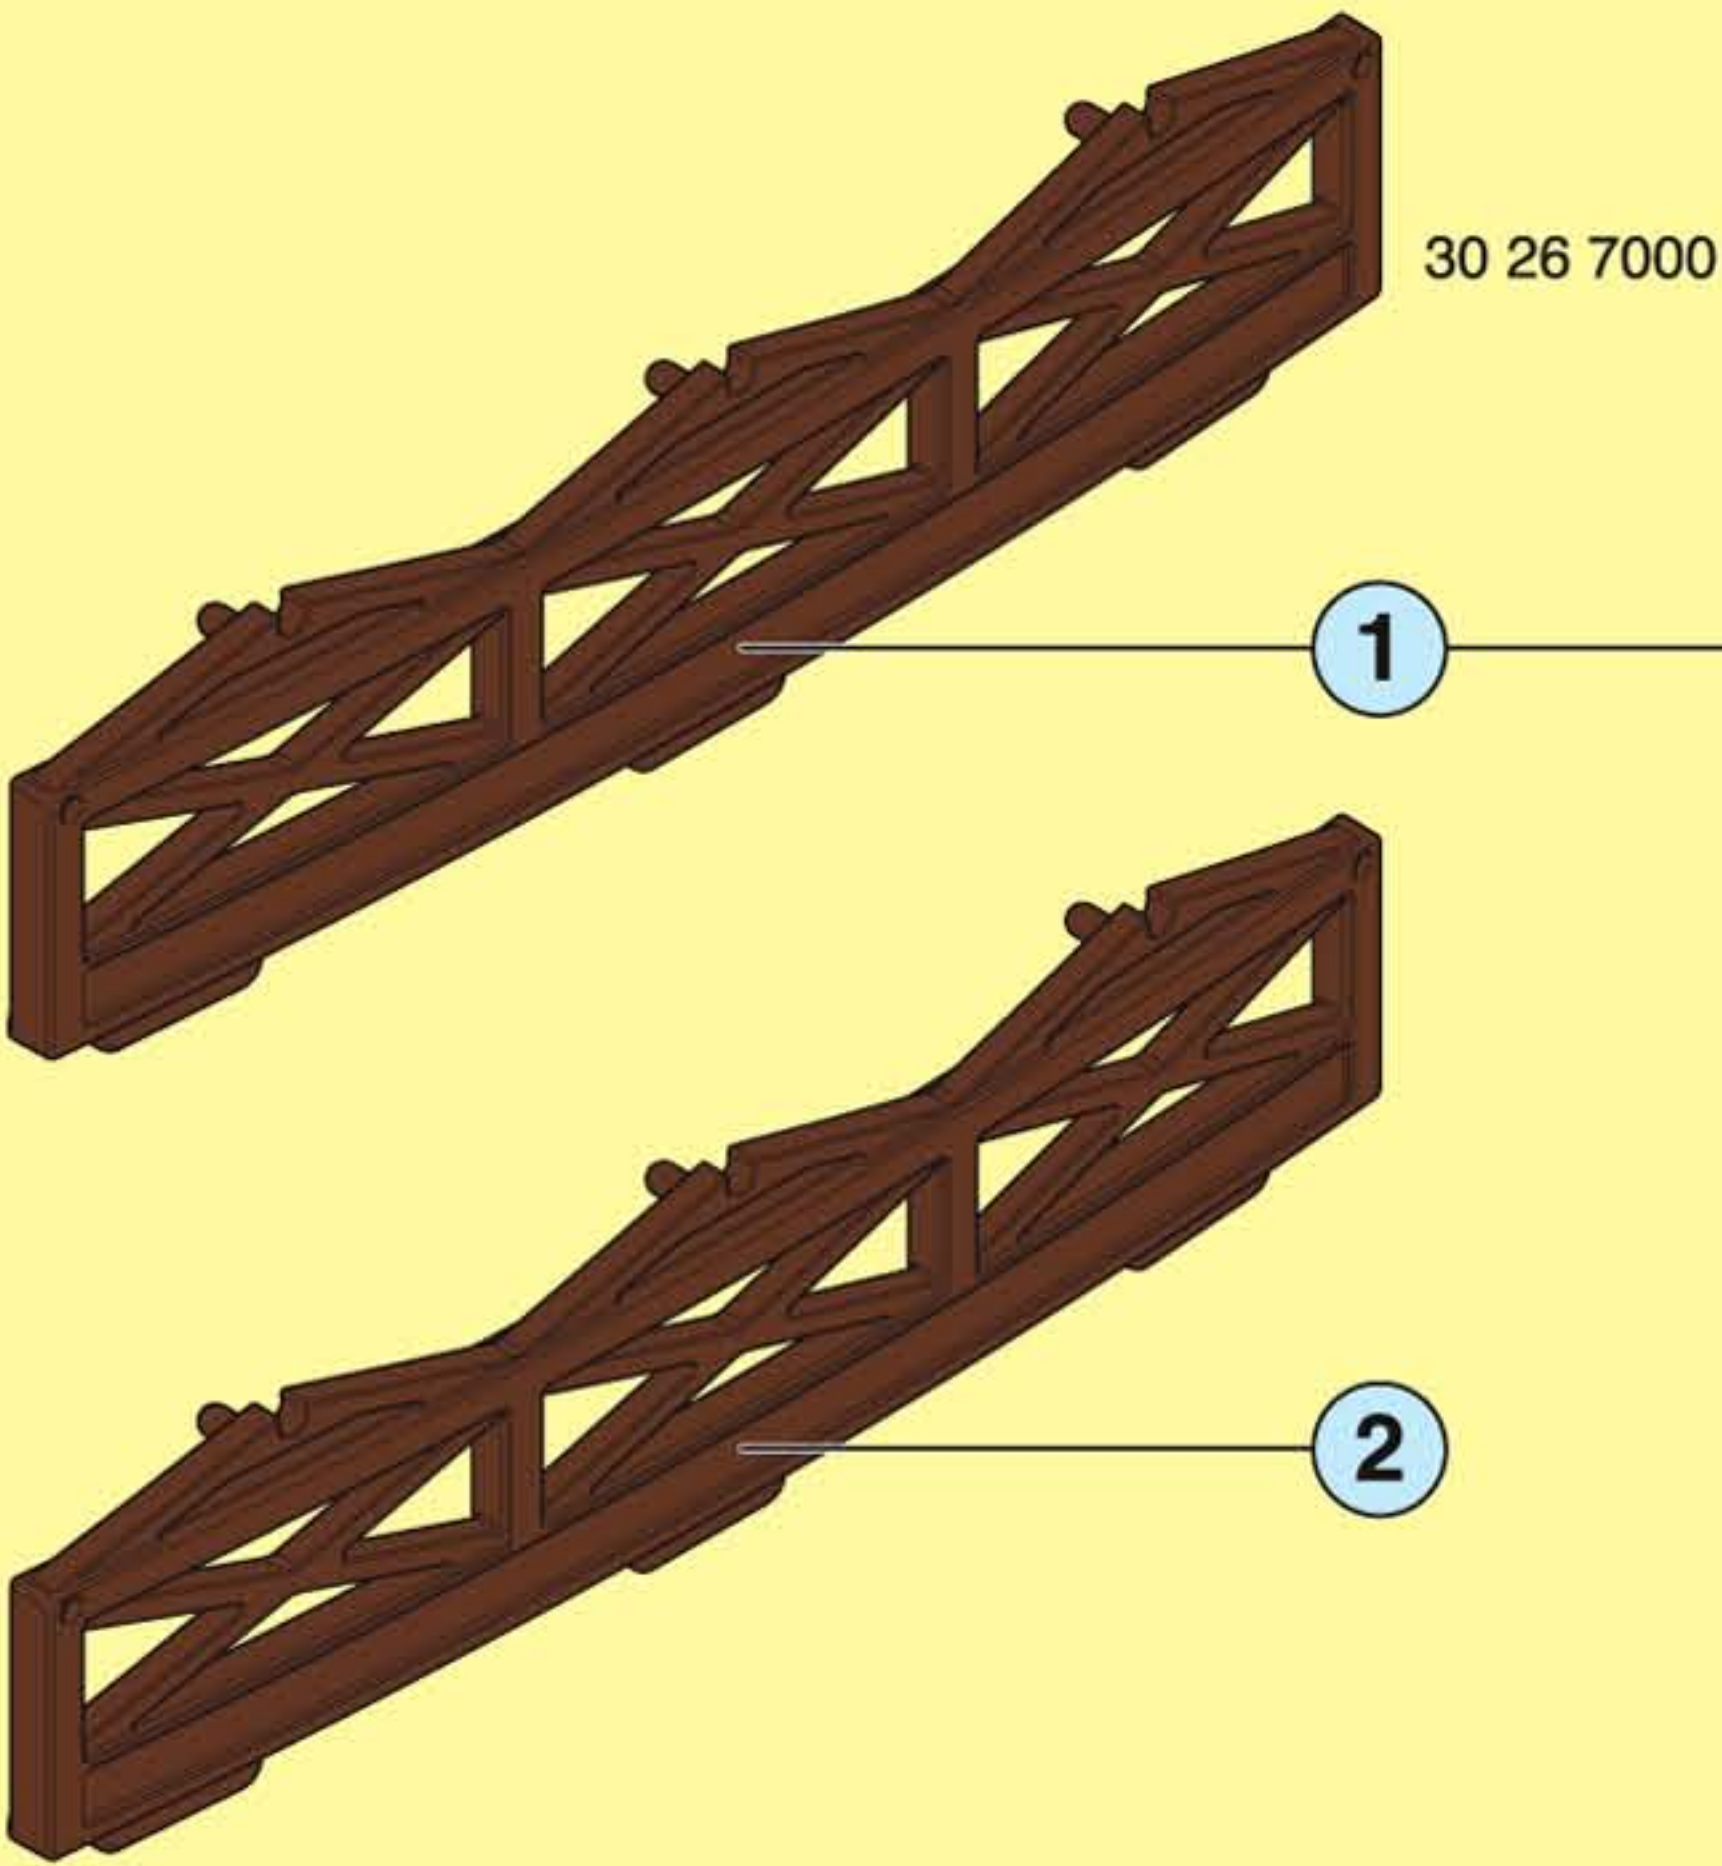

30 88 4602

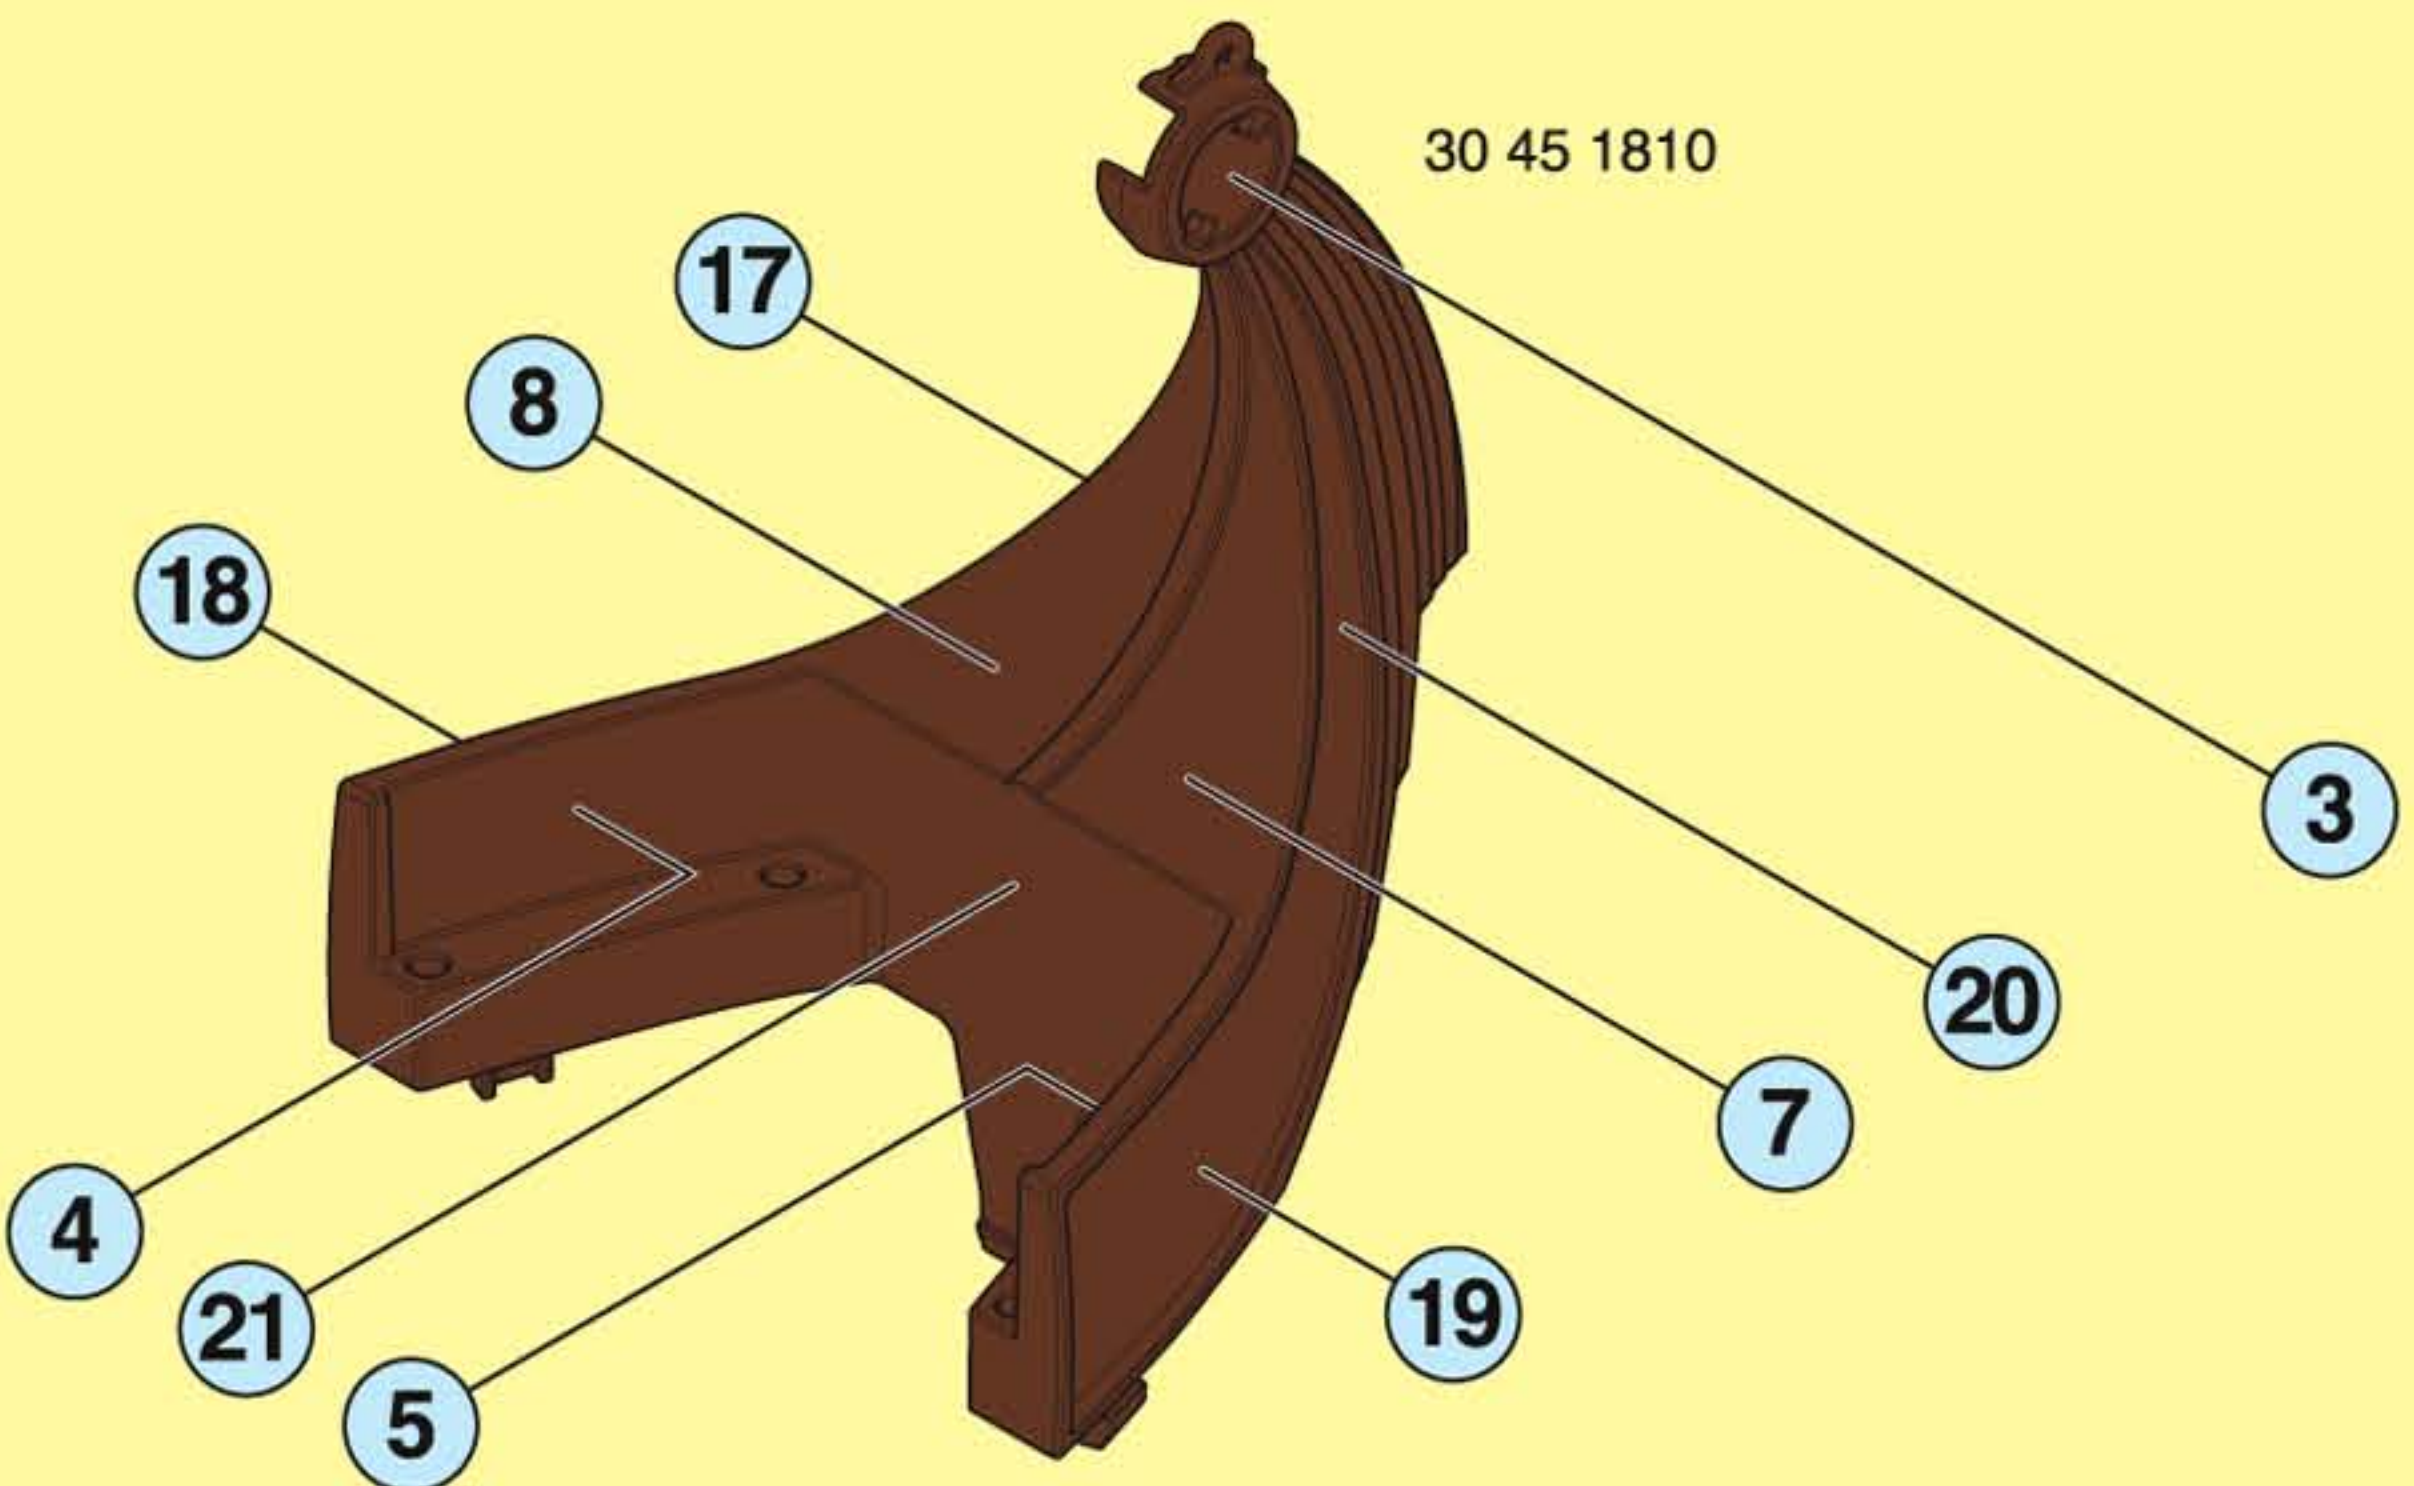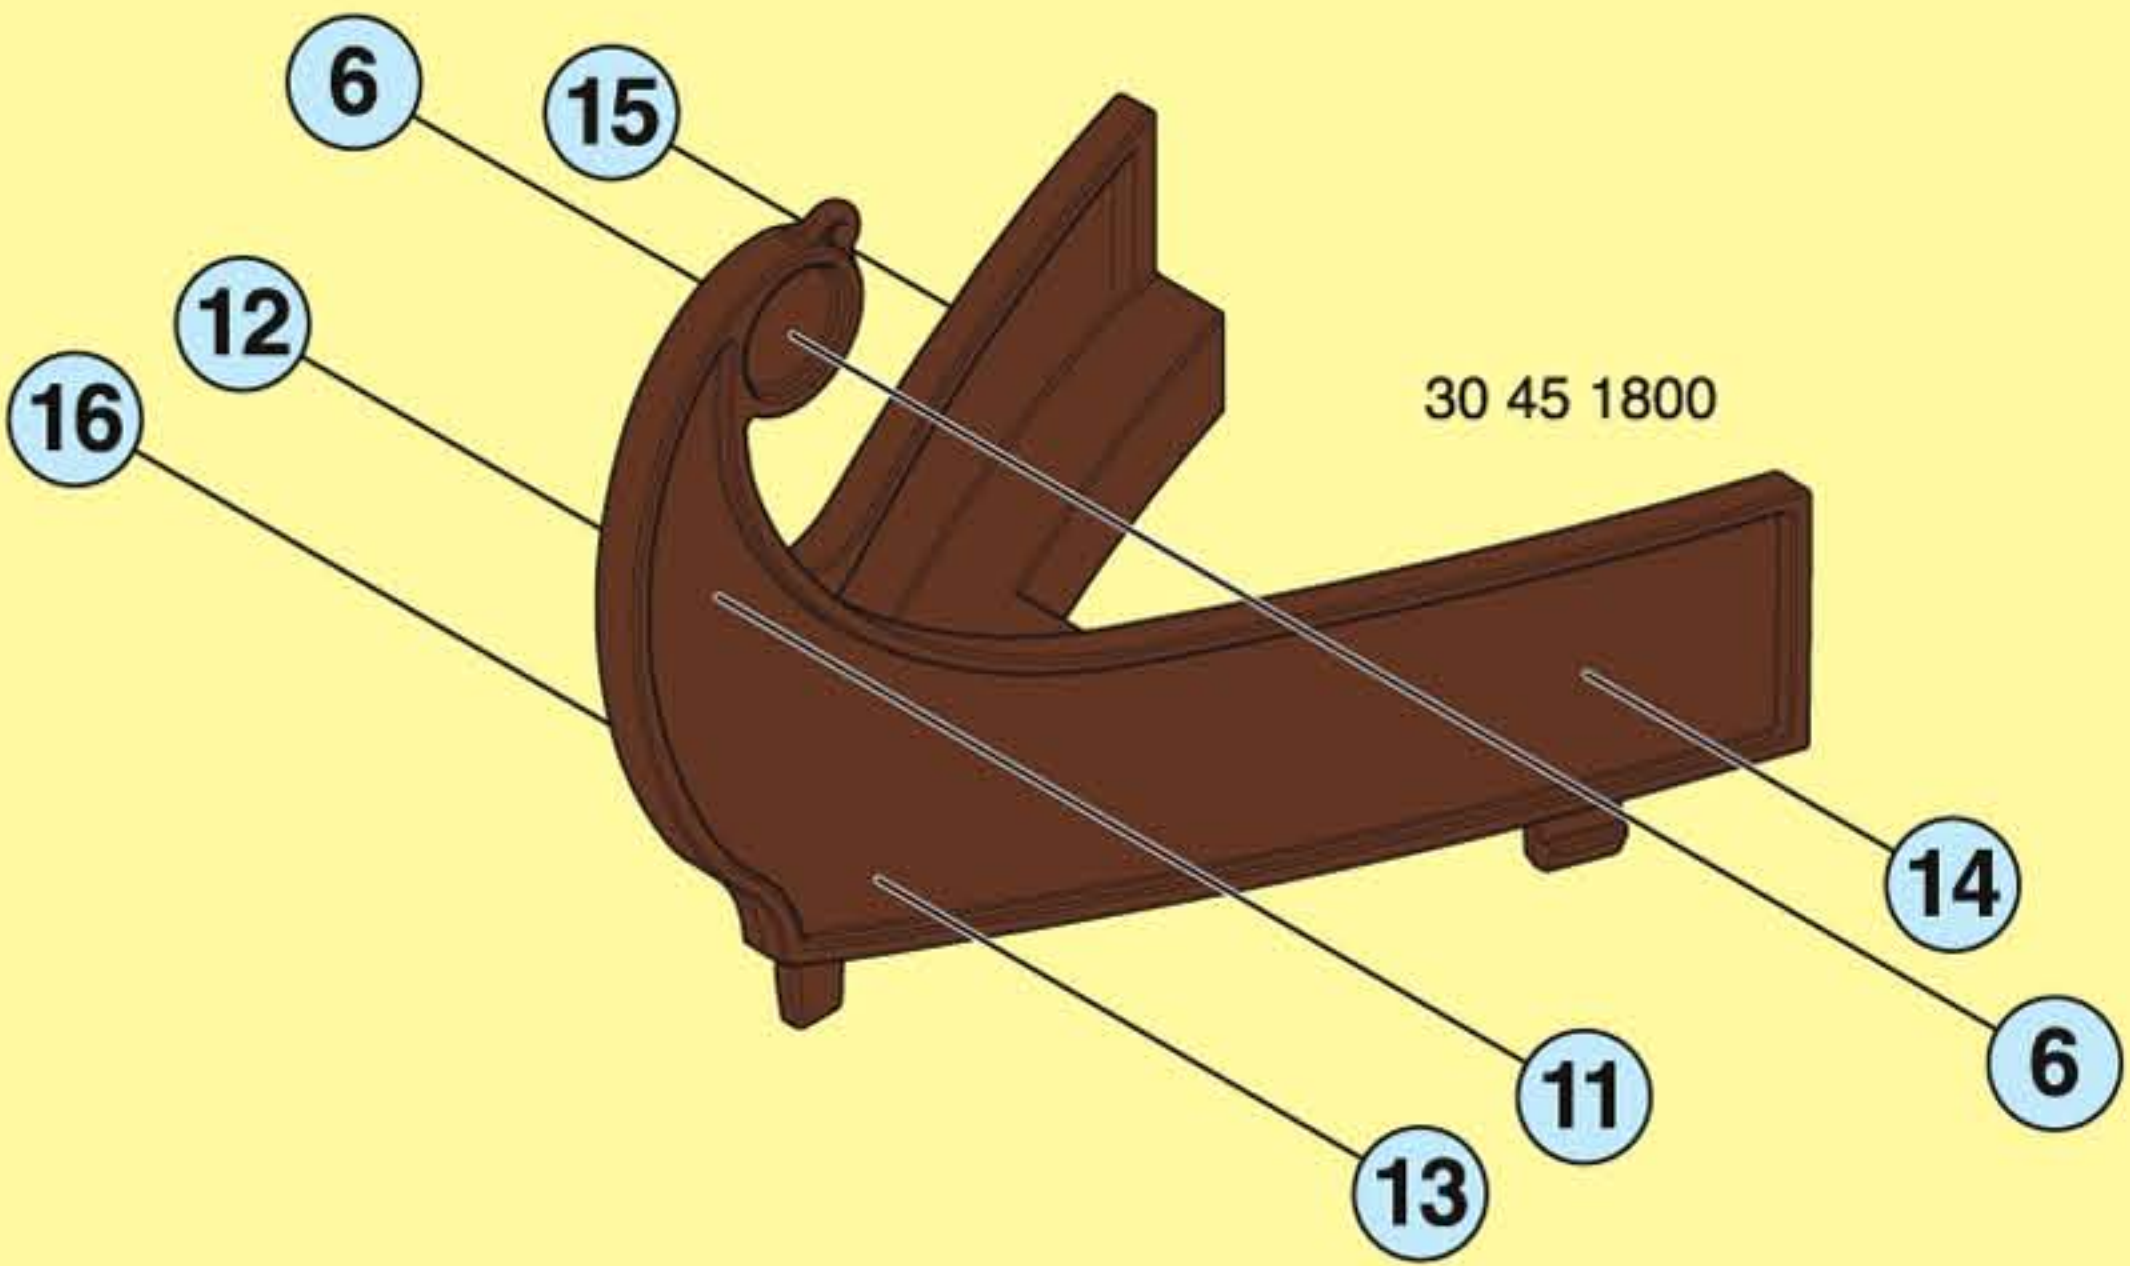

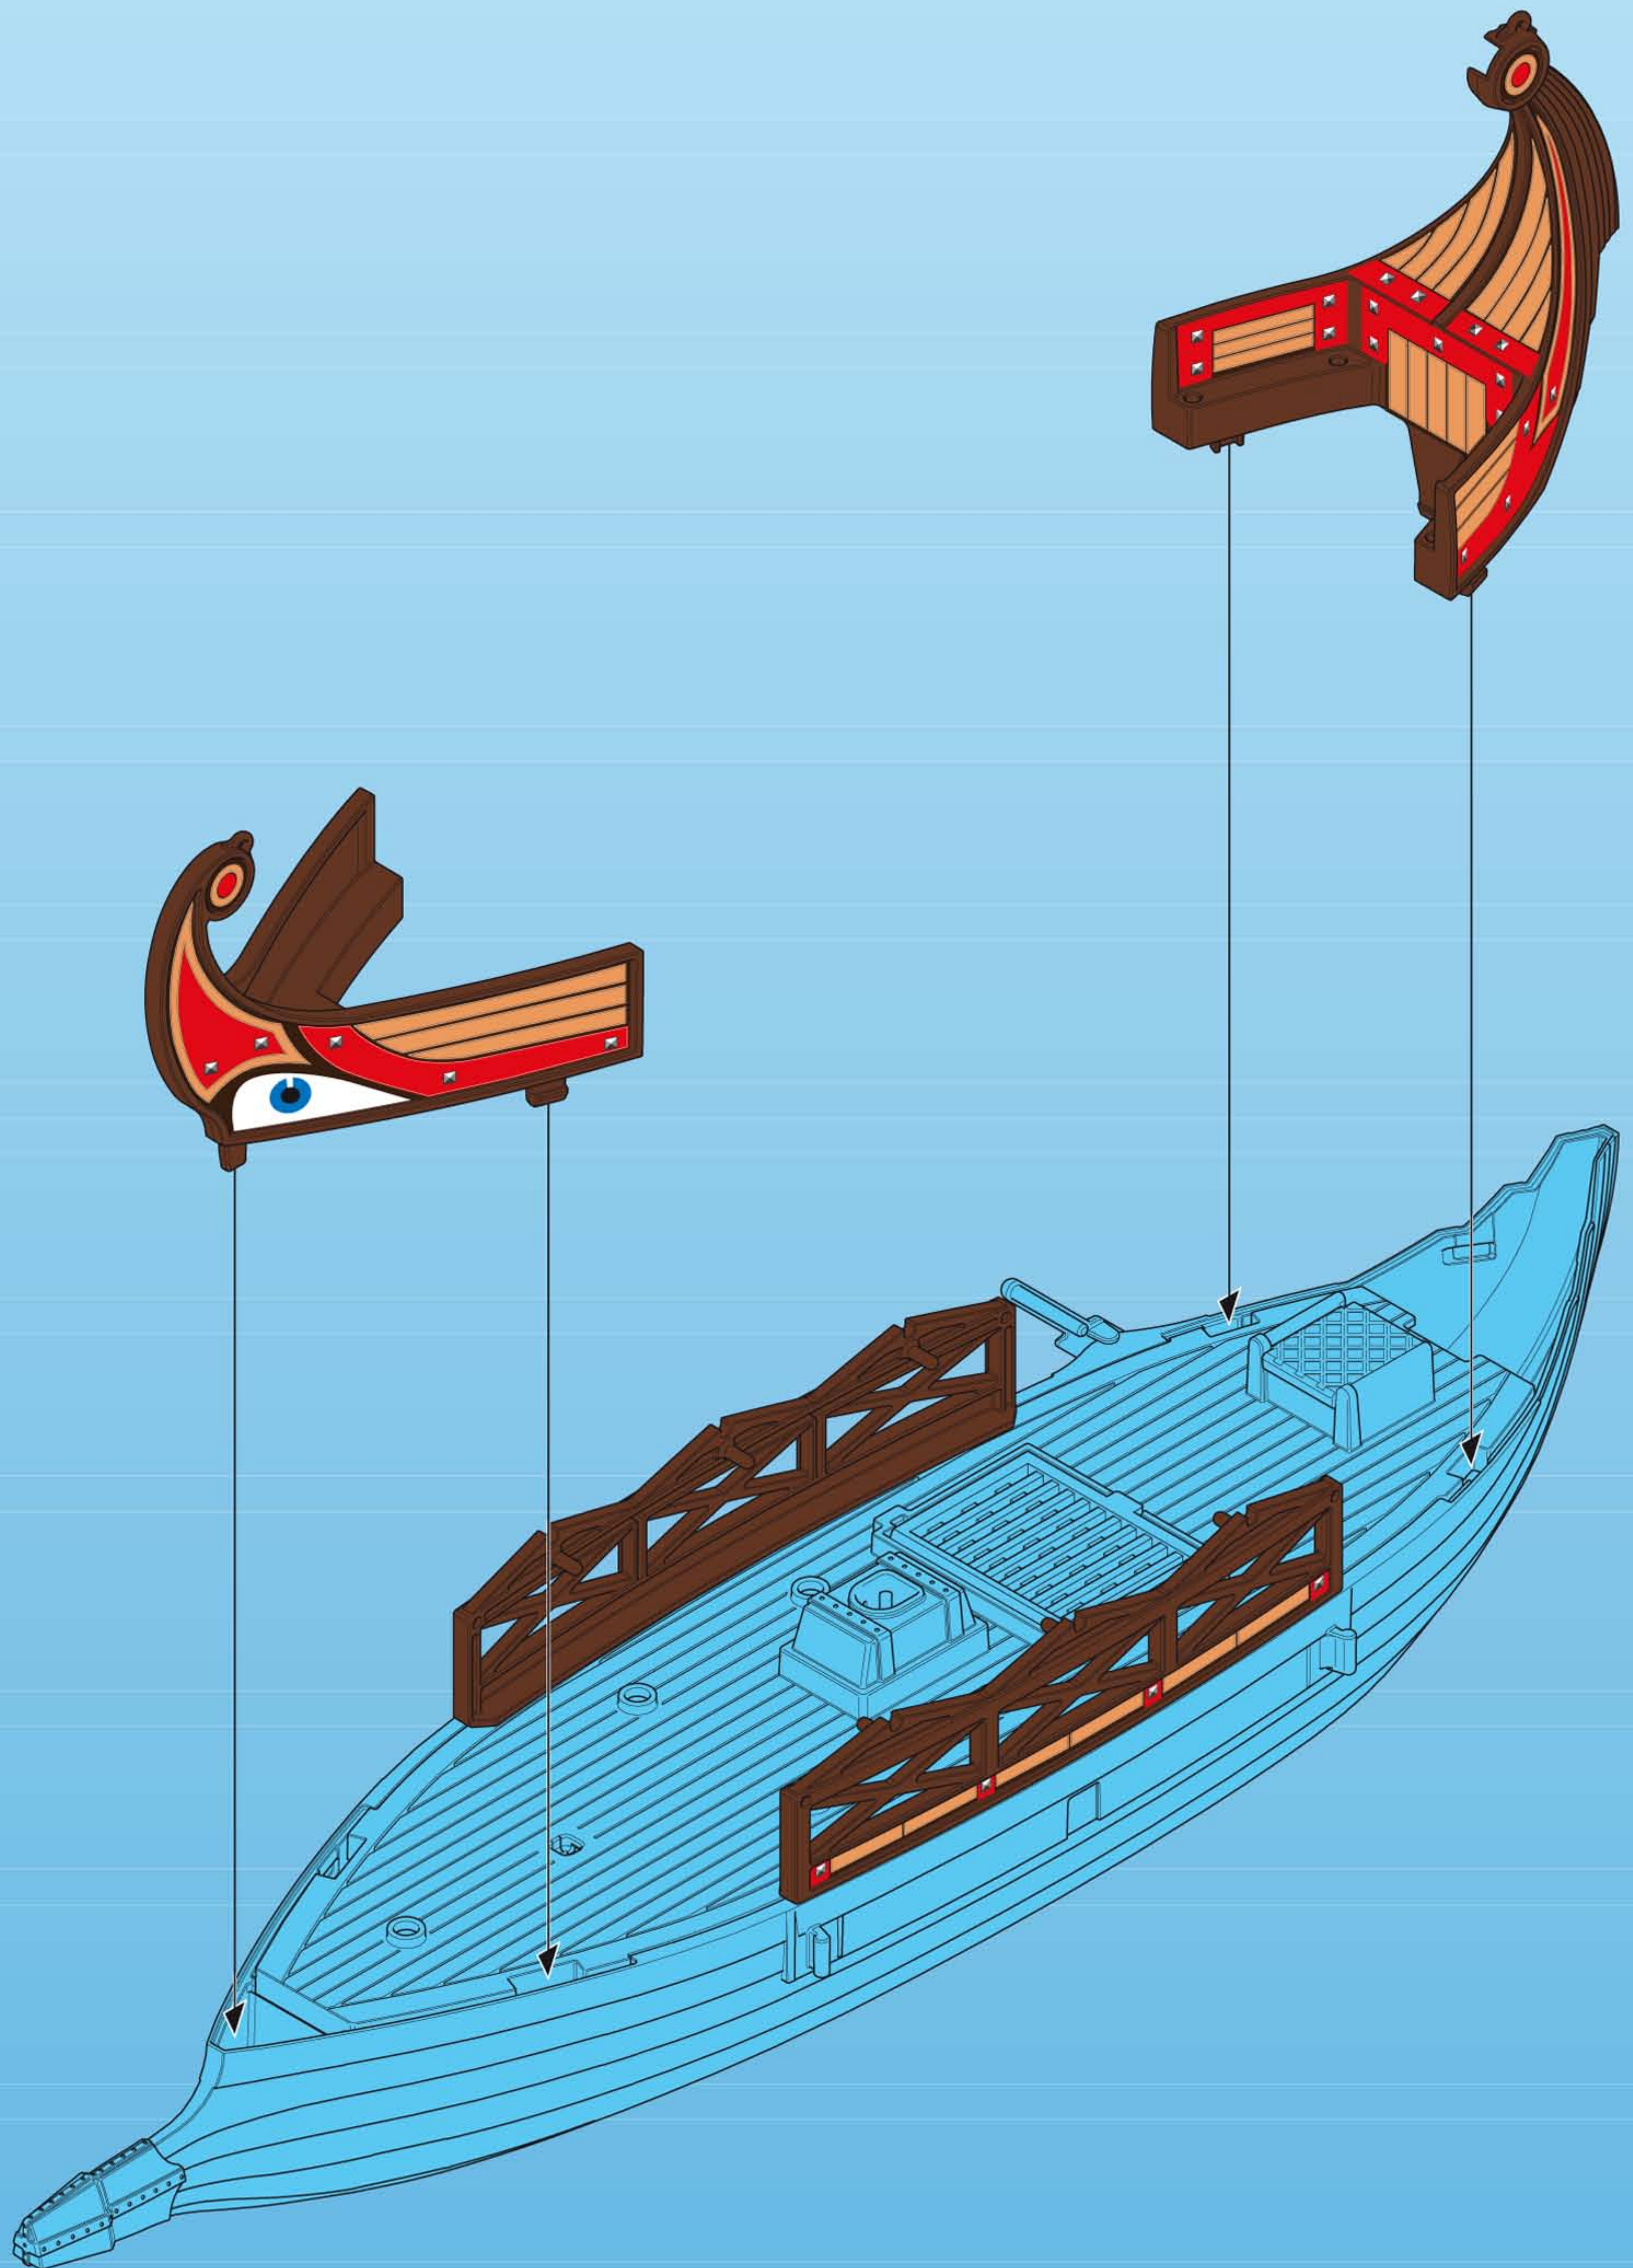

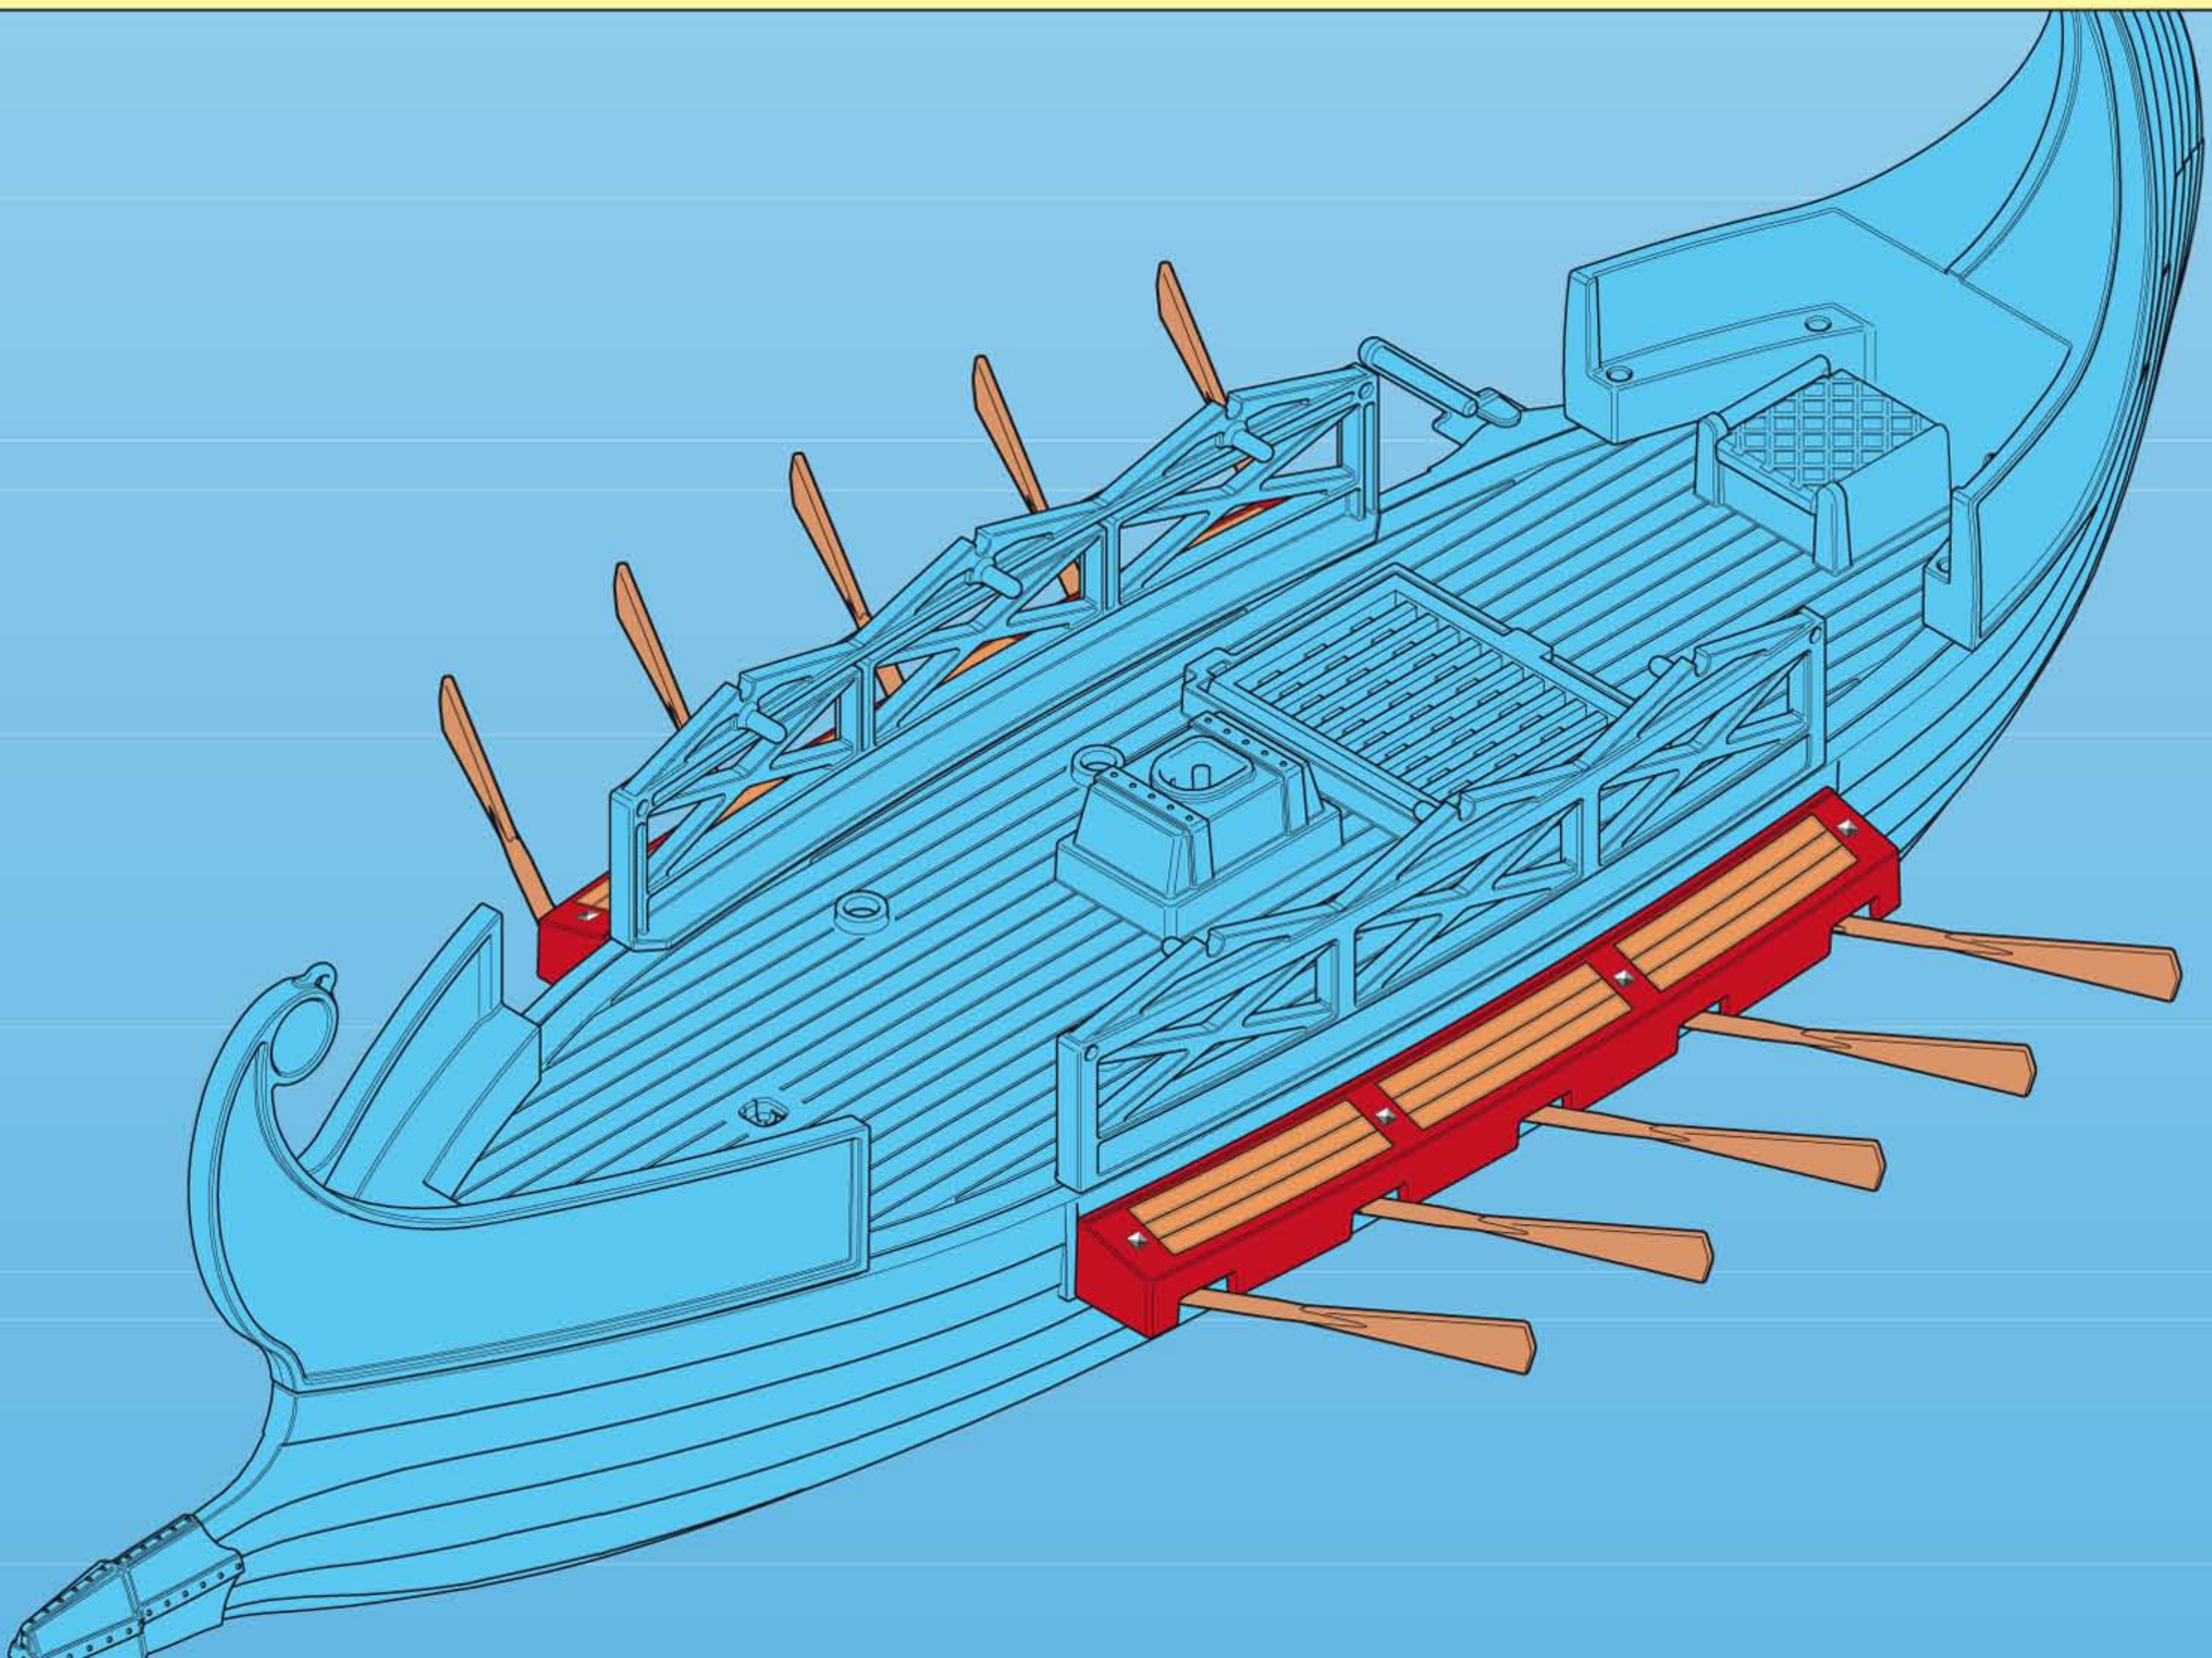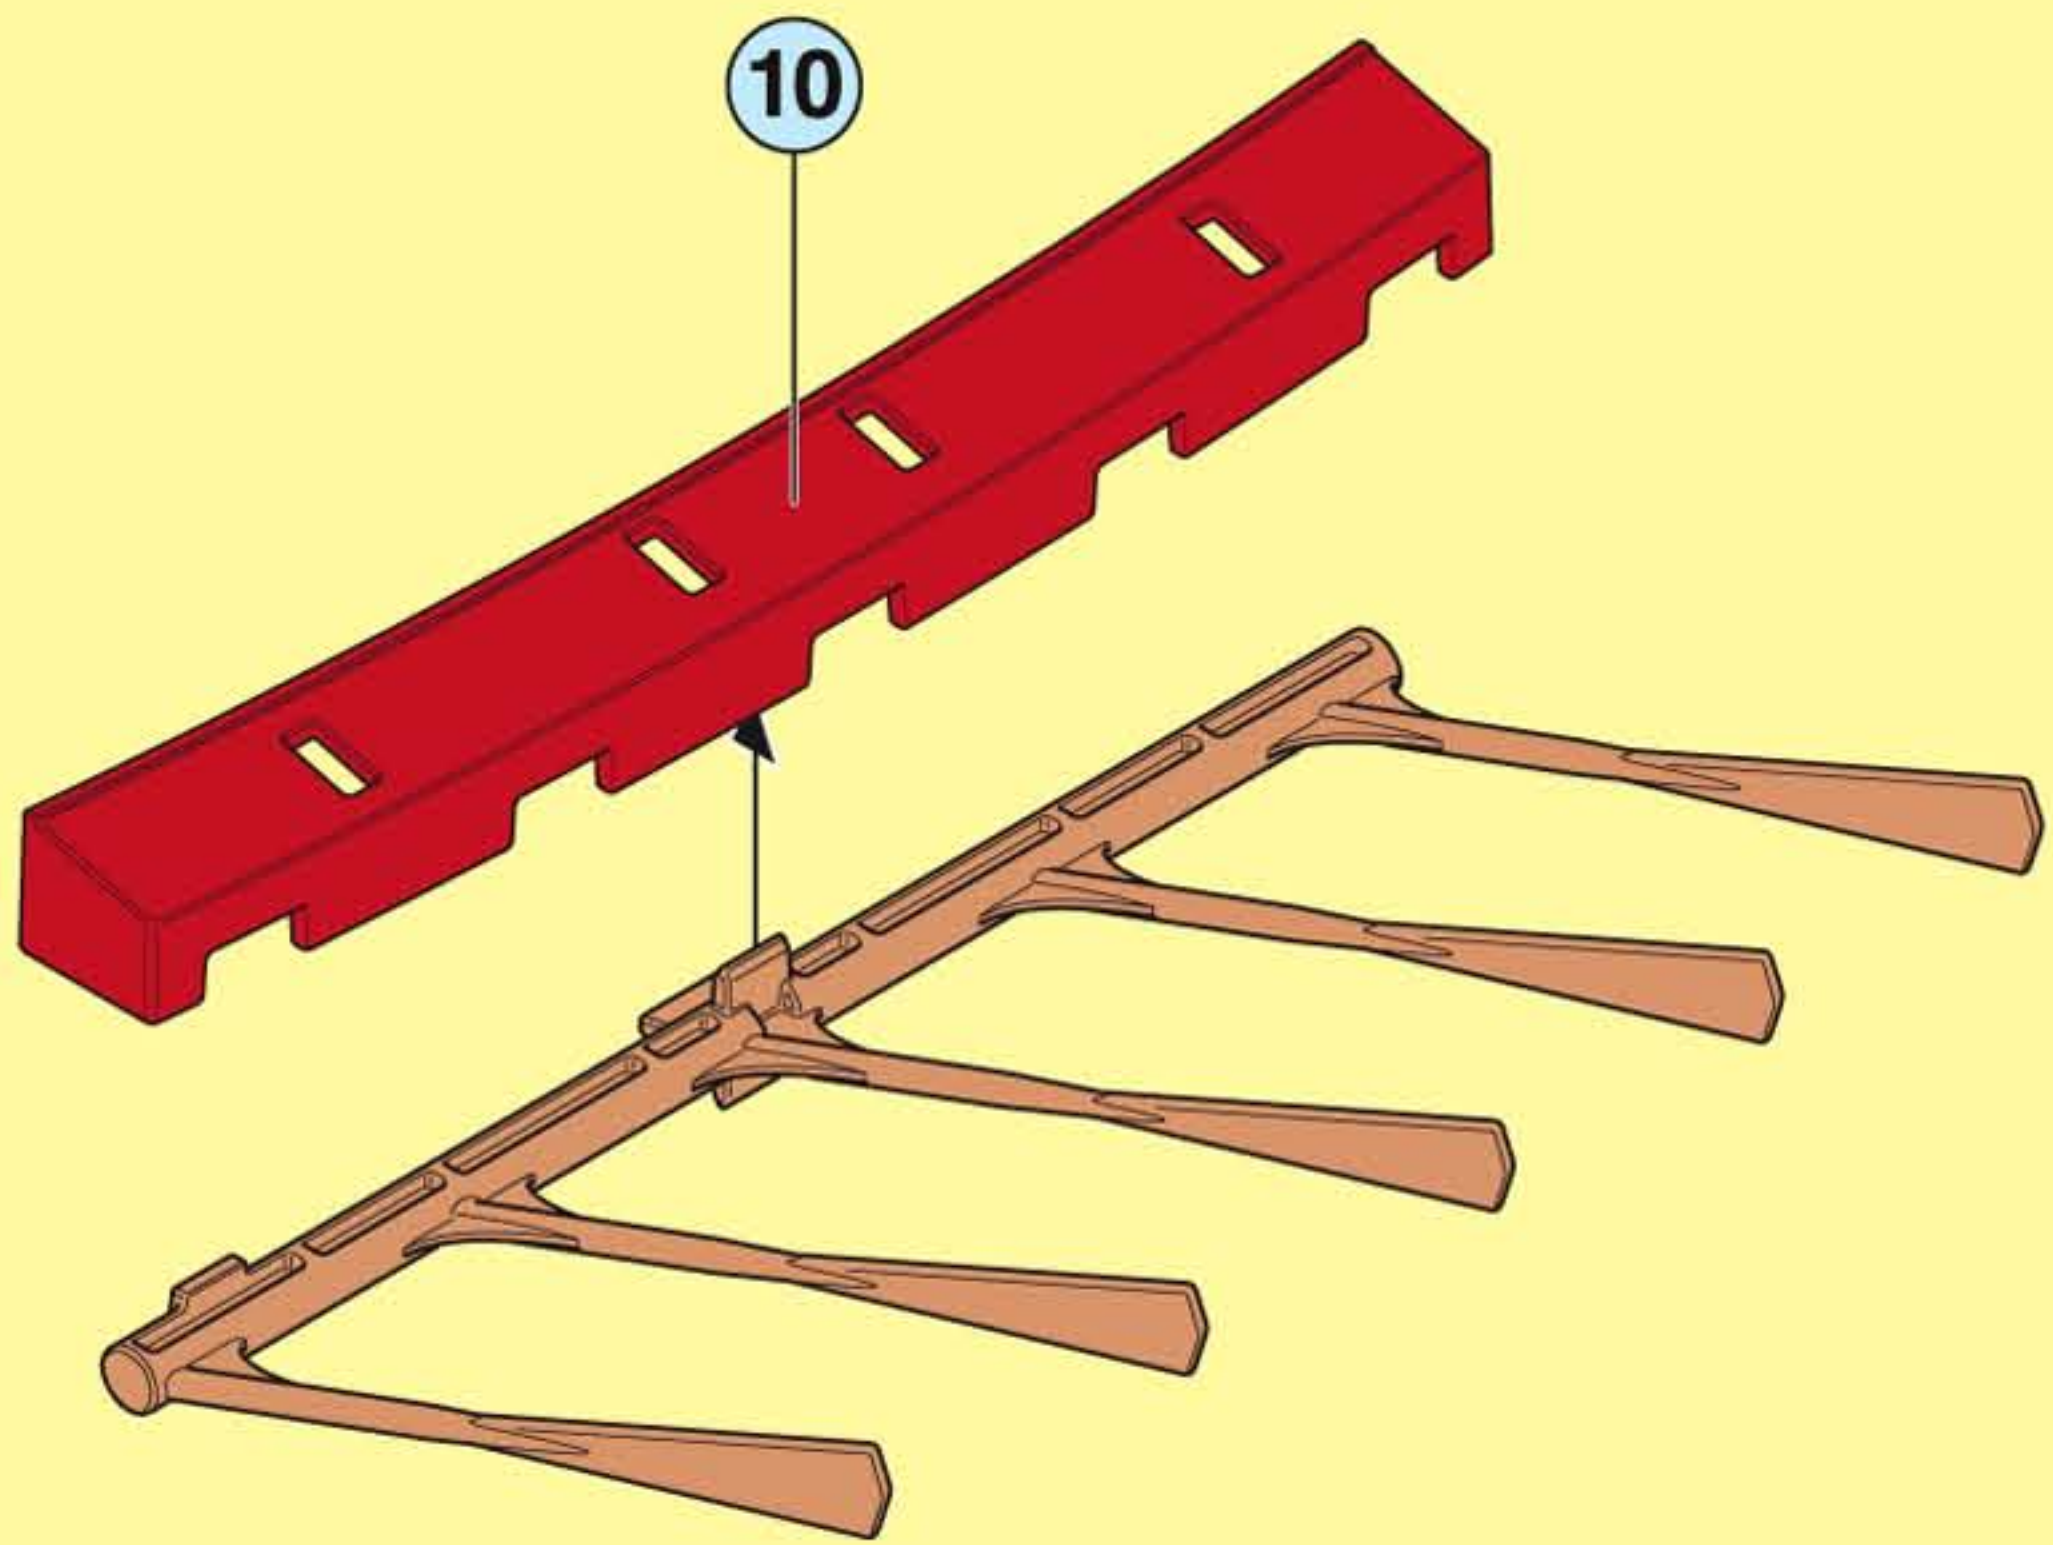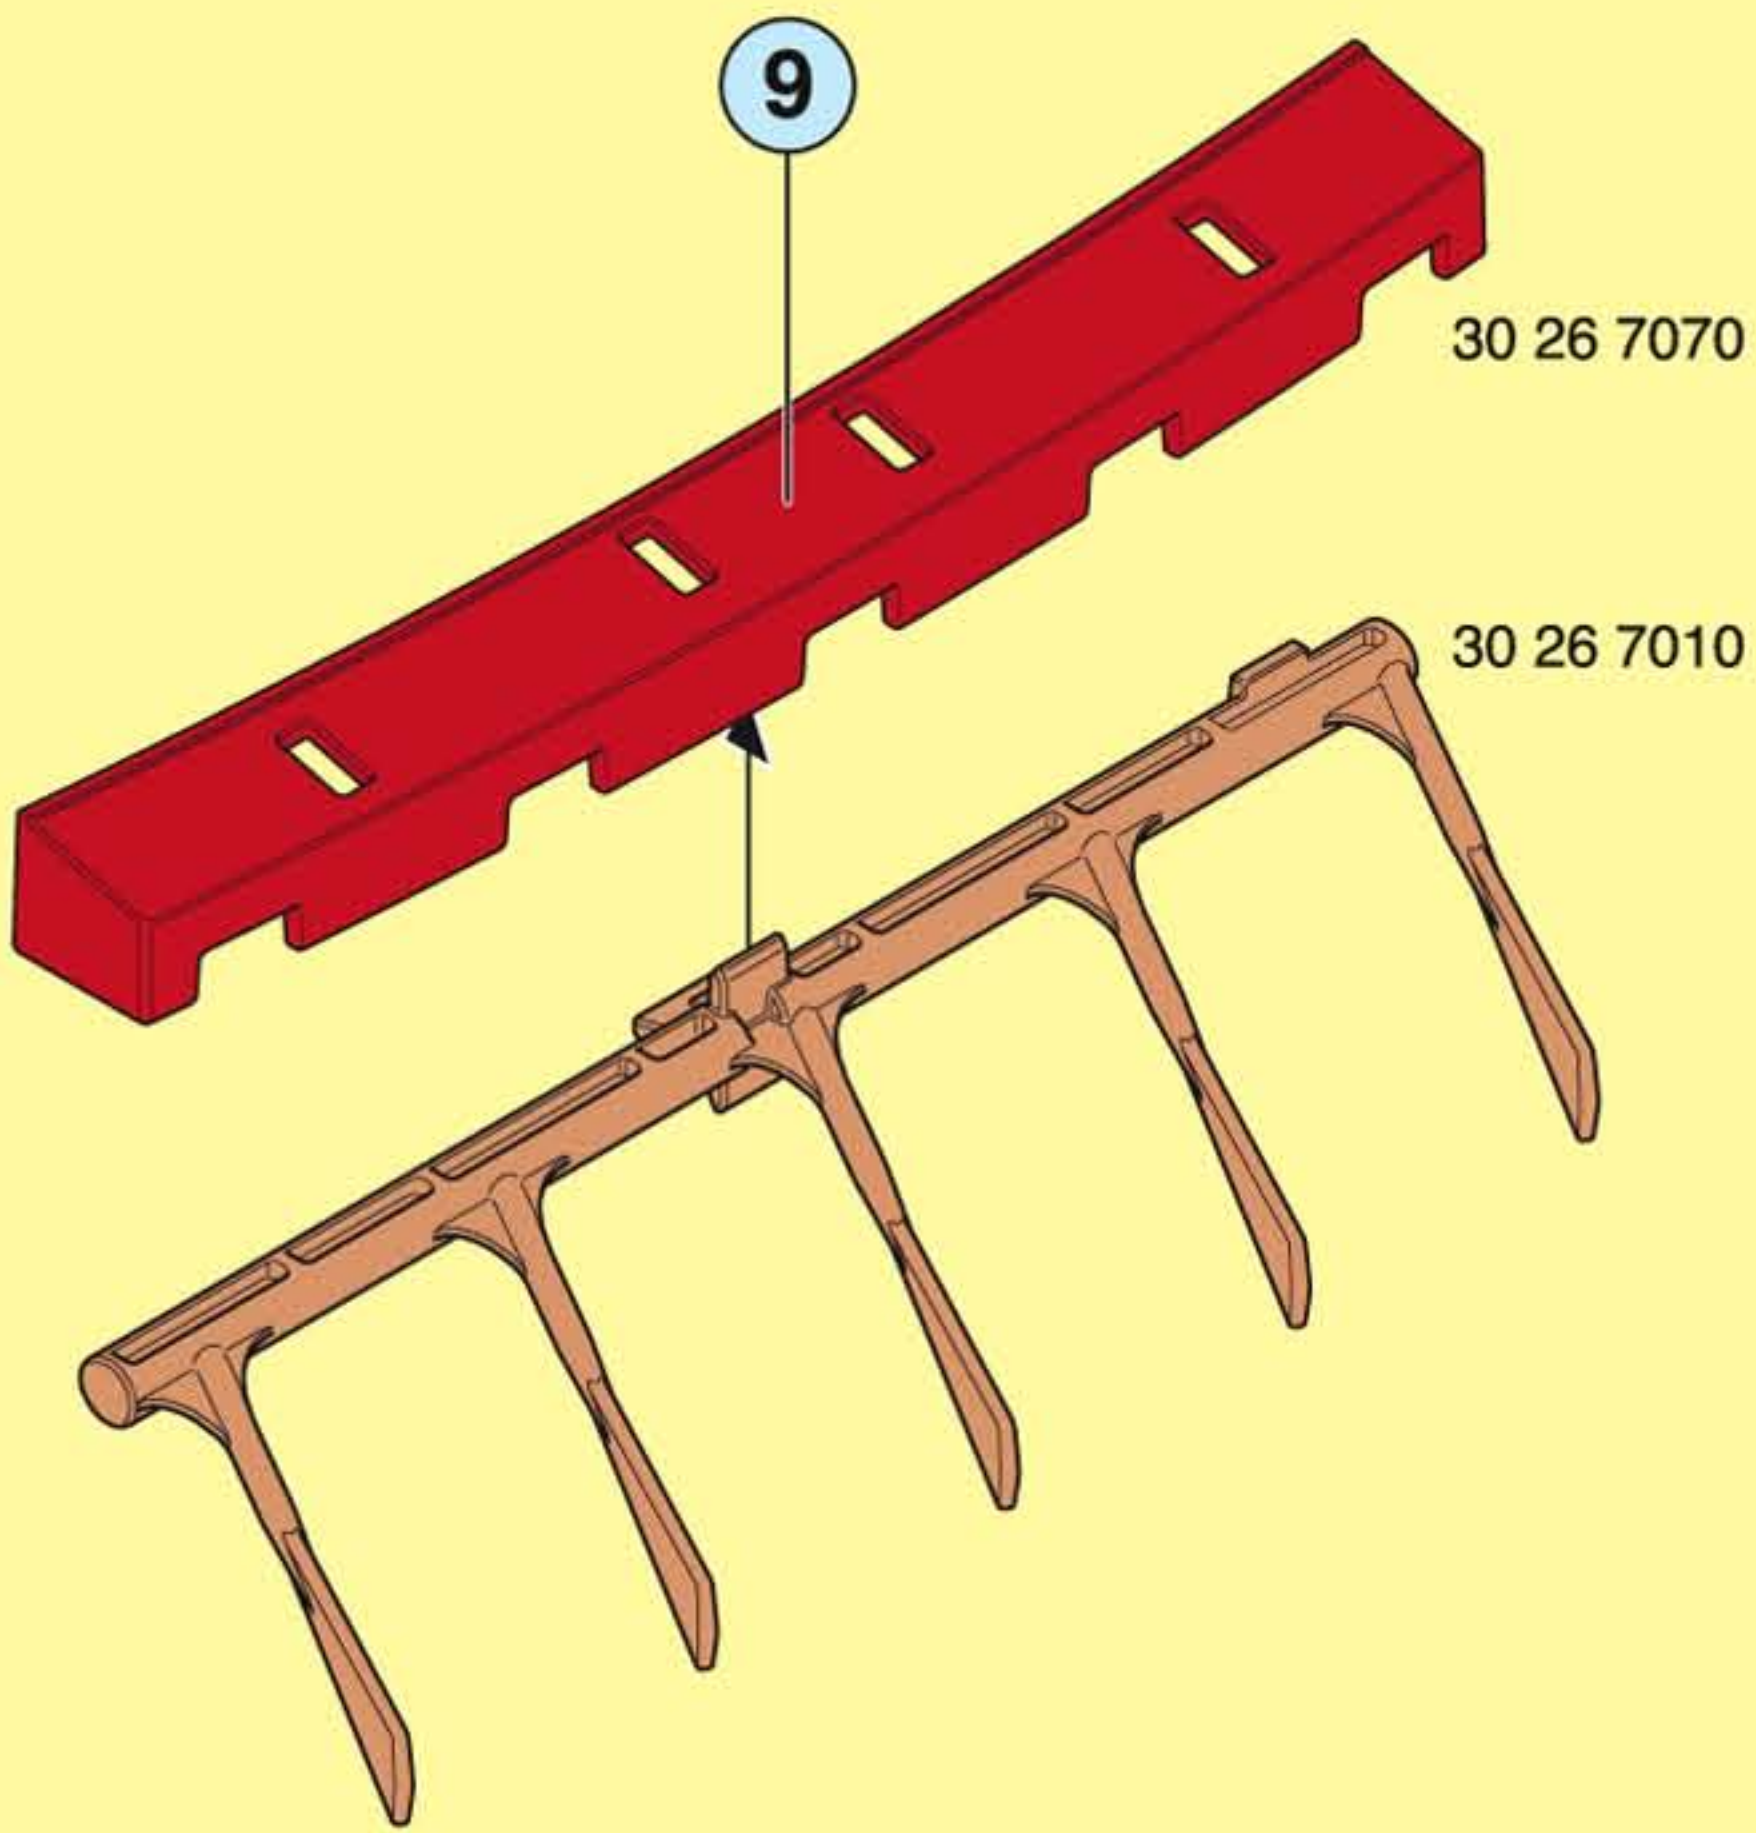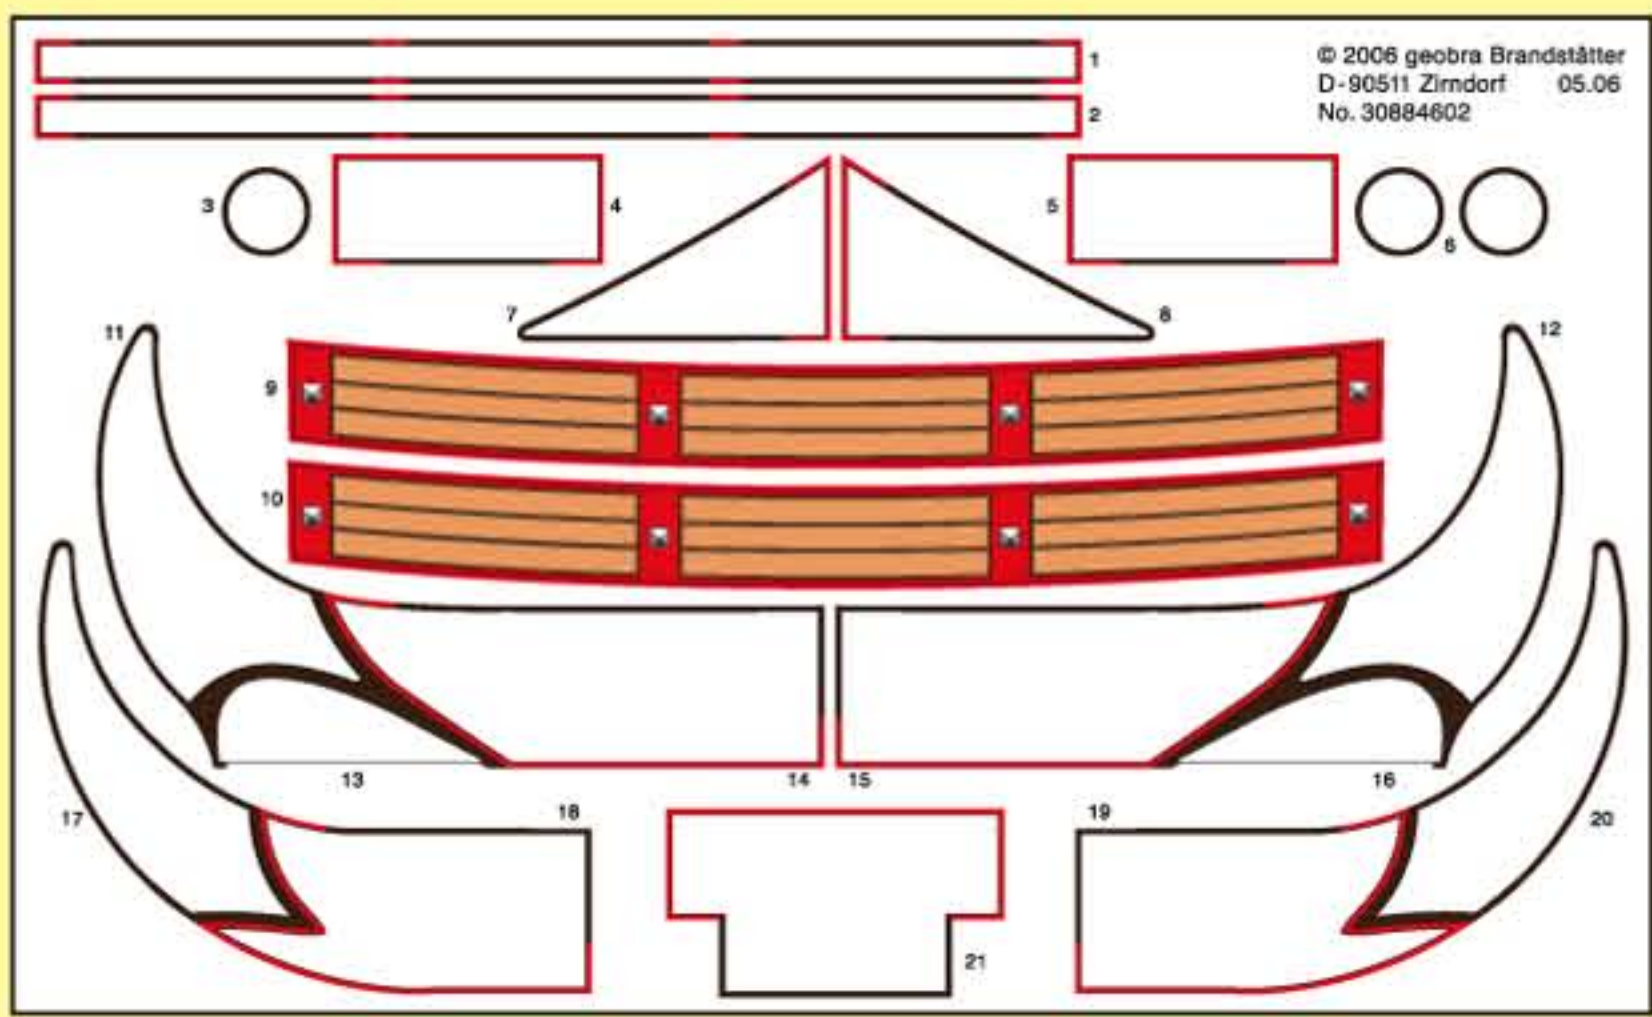

(D) (A) (CH) (L) WARNING!

Nur PLAYMOBIL Geschosse verwenden. Nicht auf Augen oder Gesicht zielen.

(USA) (GB) (CDN) (M) WARNING!

Only use PLAYMOBIL projectile ! Do not aim at eyes or face.

(F) (CDN) (B) (L) (CH) ATTENTION !

Utiliser uniquement les projectiles PLAYMOBIL ! Ne pas viser les yeux ou le visage

(E) (MEX) ¡ATENCIÓN!

Usar sólo las bolas de cañón de PLAYMOBIL. No se ha de apuntar a los ojos ni a la cara.

(NL) (B) OPGELET!

Enkel PLAYMOBIL kanonskogels gebruiken! Niet op ogen of gezicht richten.

(I) (CH) ATTENZIONE!

Da usare soltanto palle di canone PLAYMOBIL. Non mirare agli occhi o al viso.

(P) ATENÇÃO!

Usar só as bolas de canhão de PLAYMOBIL. Não apontar para os olhos ou face.

(DK) ADVARSEL!

Brug kun PLAYMOBIL kanonkugler! Sigt ikke mod øjne eller ansigt.

(N) ADVARSEL!

Bruk kun Playmobil kanon kuler! Sikt ikke på ansikt eller øyne.

(S) (FIN) VARNING!

Använd endast PLAYMOBILS kanonkuler! Sikta ej mot ögonen eller ansiktet.

(FIN) VAROITUS!

Käytä ainoastaan PLAYMOBIL -tykinkuulia! Älä tähtää päin silmiä tai kasvoja.

(H) FIGYELEM!

Kizárólag a PLAYMOBIL ágyúgolyókat használ! Övd a szemeidet és az arcod!

(CZ) VAROVÁNÍ!

Používat jenom dělové koule PLAYMOBILU. Nemiřte na oči nebo na obličej!

(EST) ETTEVAATUST!

Kasutage ainult PLAYMOBIL kahurikuule. Ära sihi silmadesse ega näkku.

(LV) BRĪDINĀJUMS!

Izmantot tikai PLAYMOBIL lielgabala bumbiņas. Nevērst pret acīm vai seju.

(LT) PERSPĖJIMAS!

Naudokite tik PLAYMOBIL patrankos sviedinius. Netaikyti į akis arba veidą.

(SLO) OPOZORILO!

Uporabljajte samo PLAYMOBIL topovske kroglice! Ne merite v oči ali obraz.

(SK) UPOZORNENIE!

Používajte len delové gule určené pre danú sadu PLAYMOBIL. Nemierť do očí alebo do tváre.

(PL) UWAGA!



Stosować wyłącznie pociski firmy PLAYMOBIL. Niemierć do ości albo do tváre.

(TR) (CY) UYARI!



Sadece PLAYMOBIL top mermileri kullanınız. Göze veya yüze doğru tutmayınız.


(GR) (CY) ΠΡΟΣΟΧΗ!

Στα κανόνια PLAYMOBIL να χρησιμοποιείτε αποκλειστικά και μόνο τις σβίδες PLAYMOBIL. Μη σκοπεύετε τα μάτια ή το πρόσωπο.

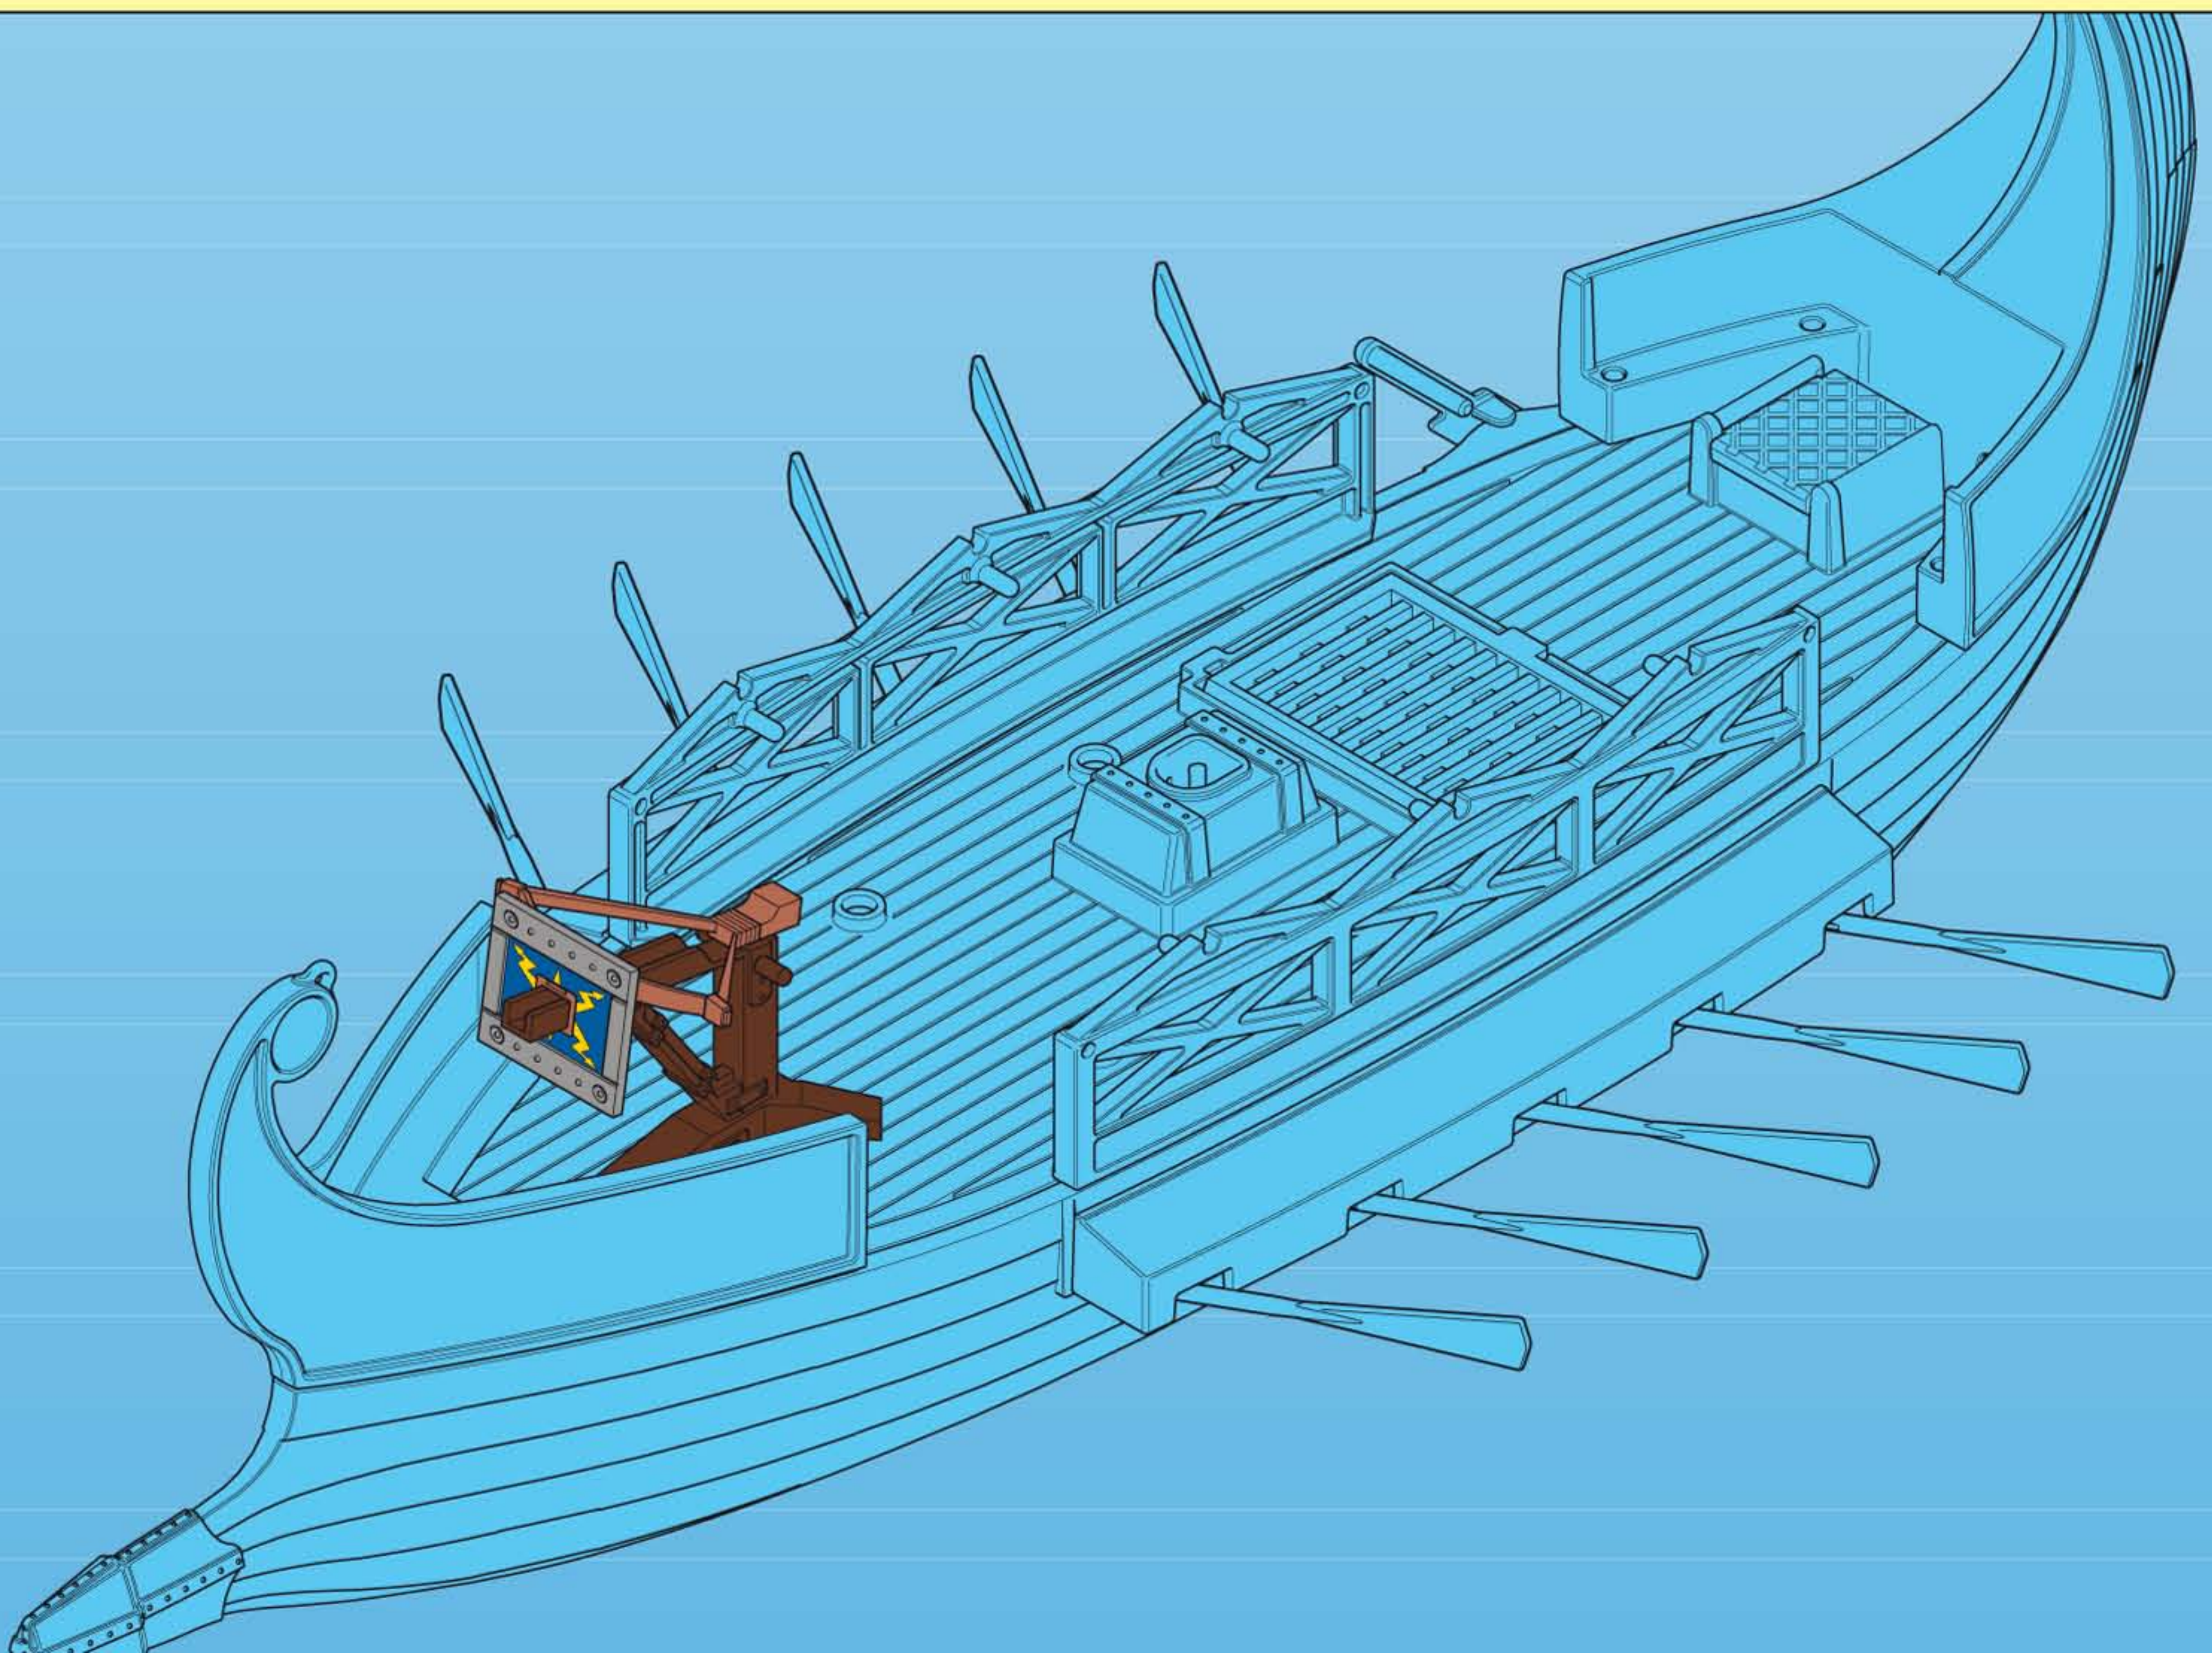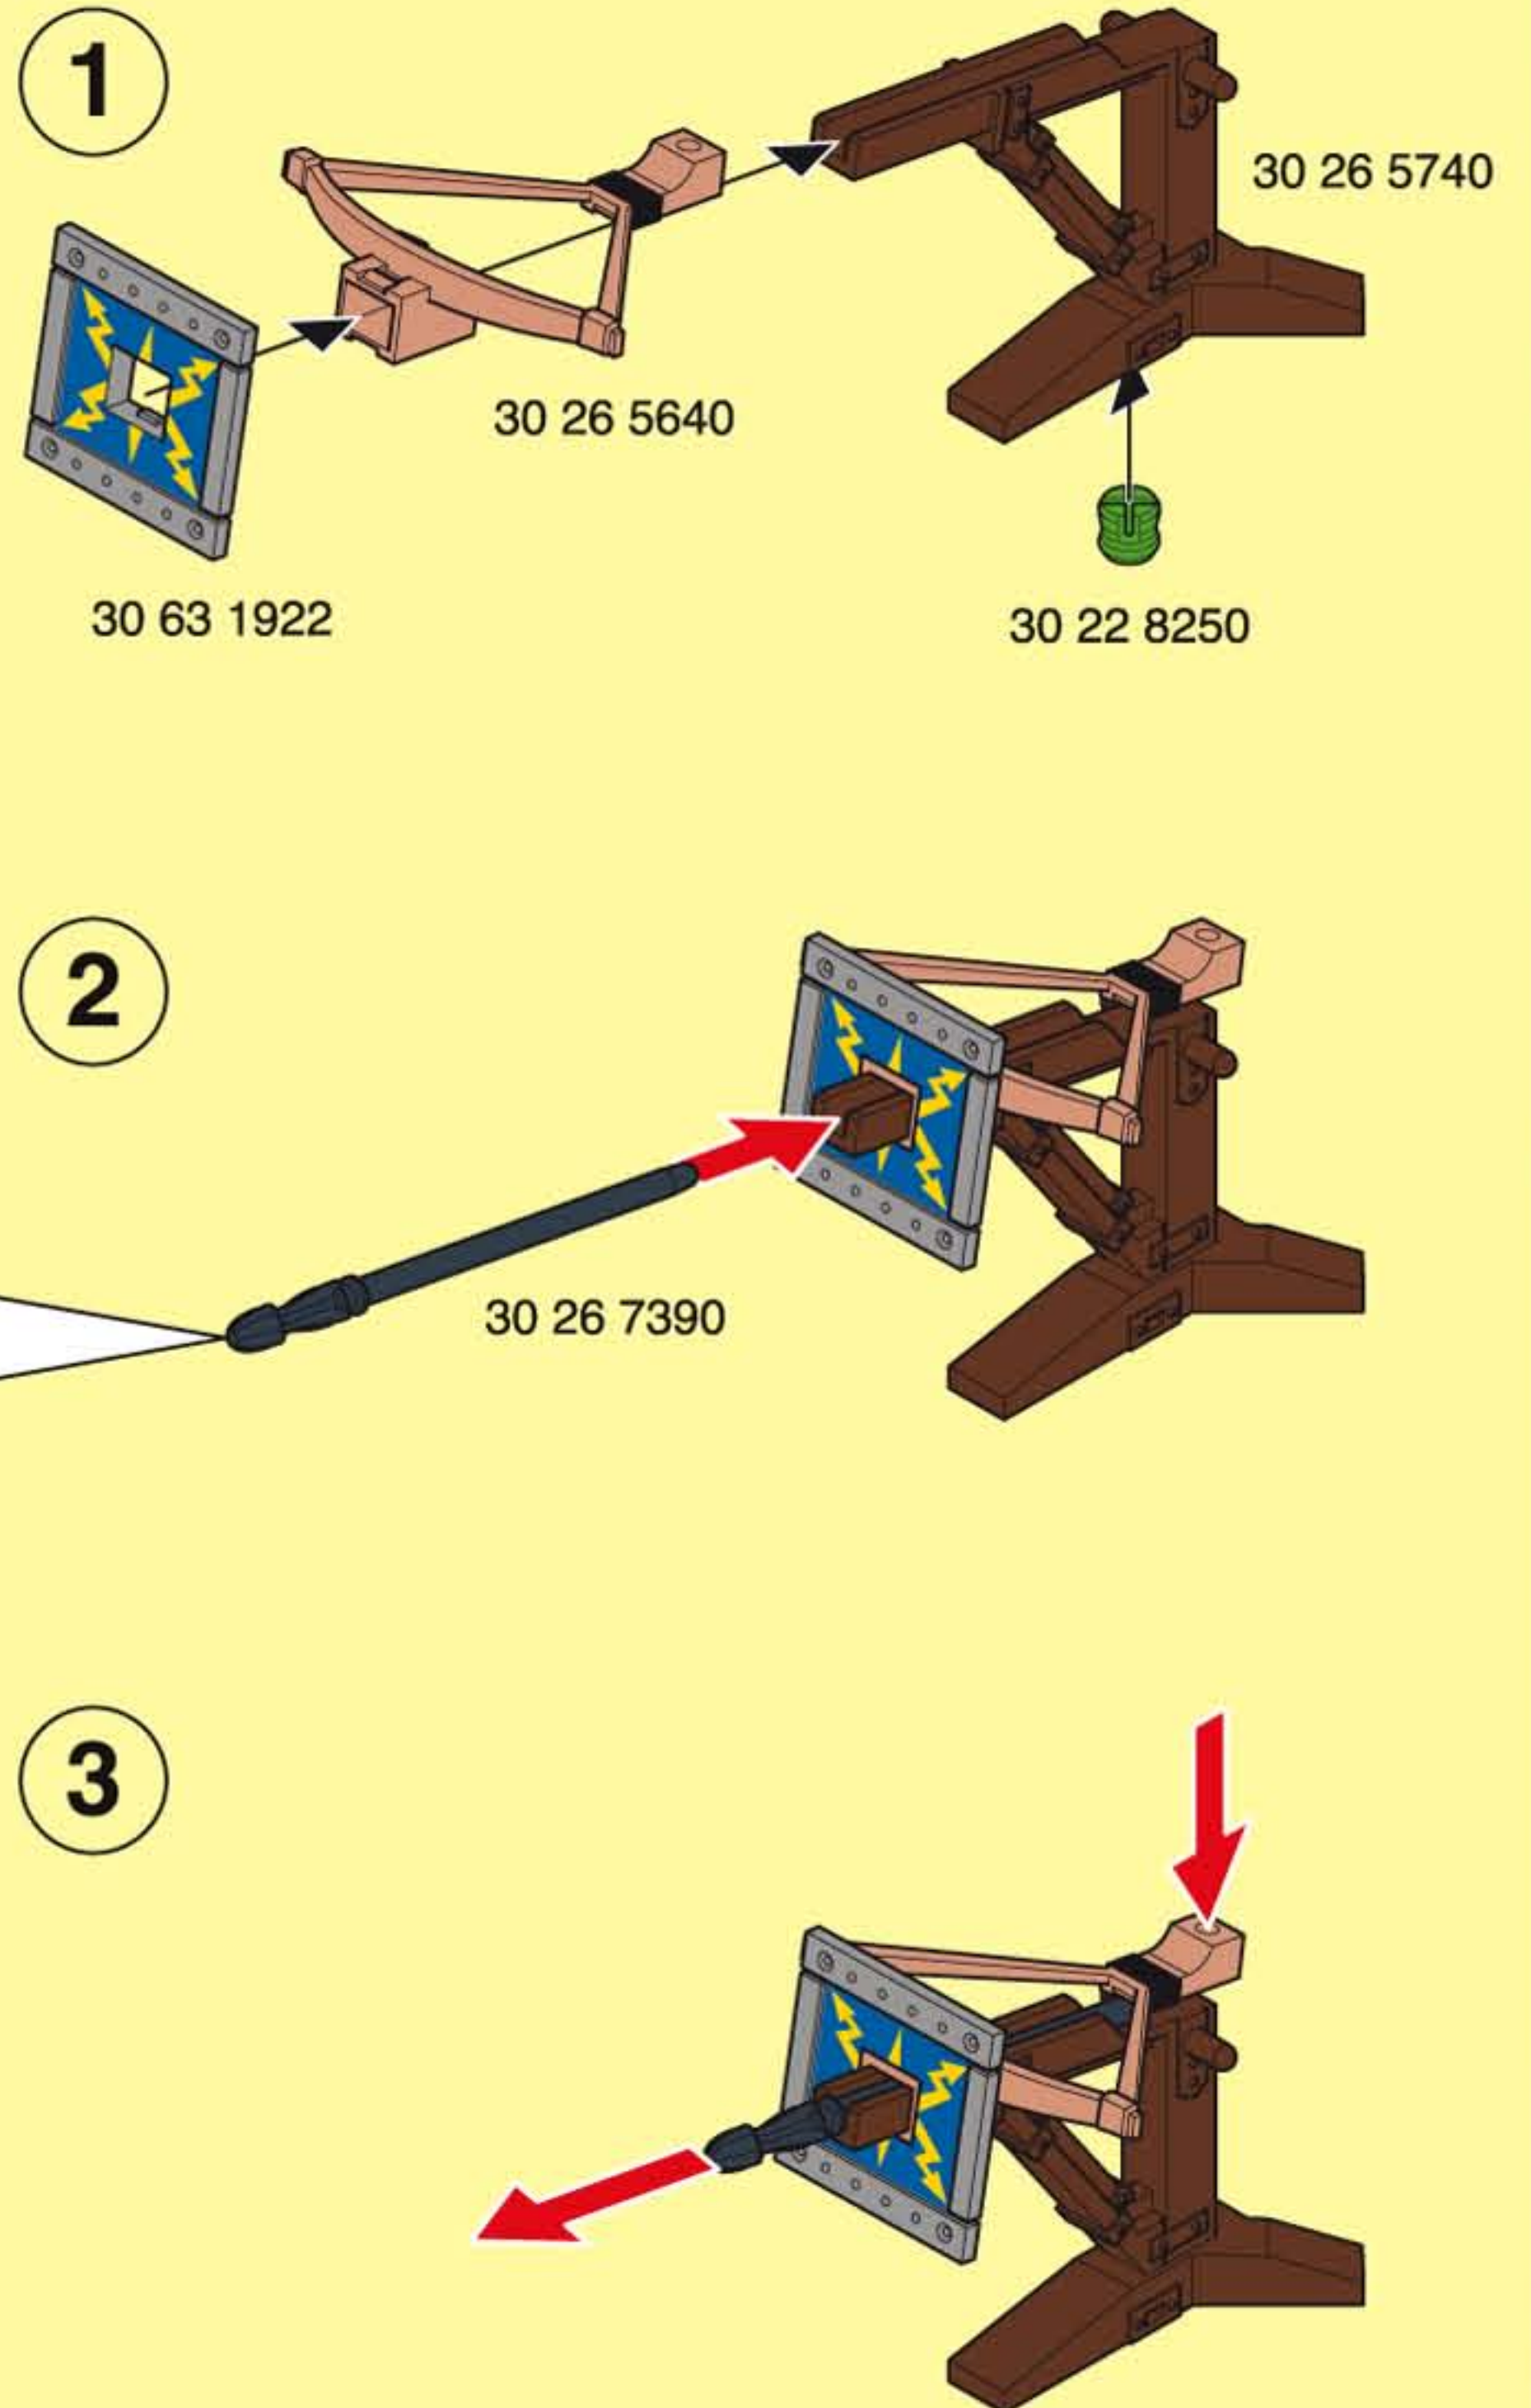


7

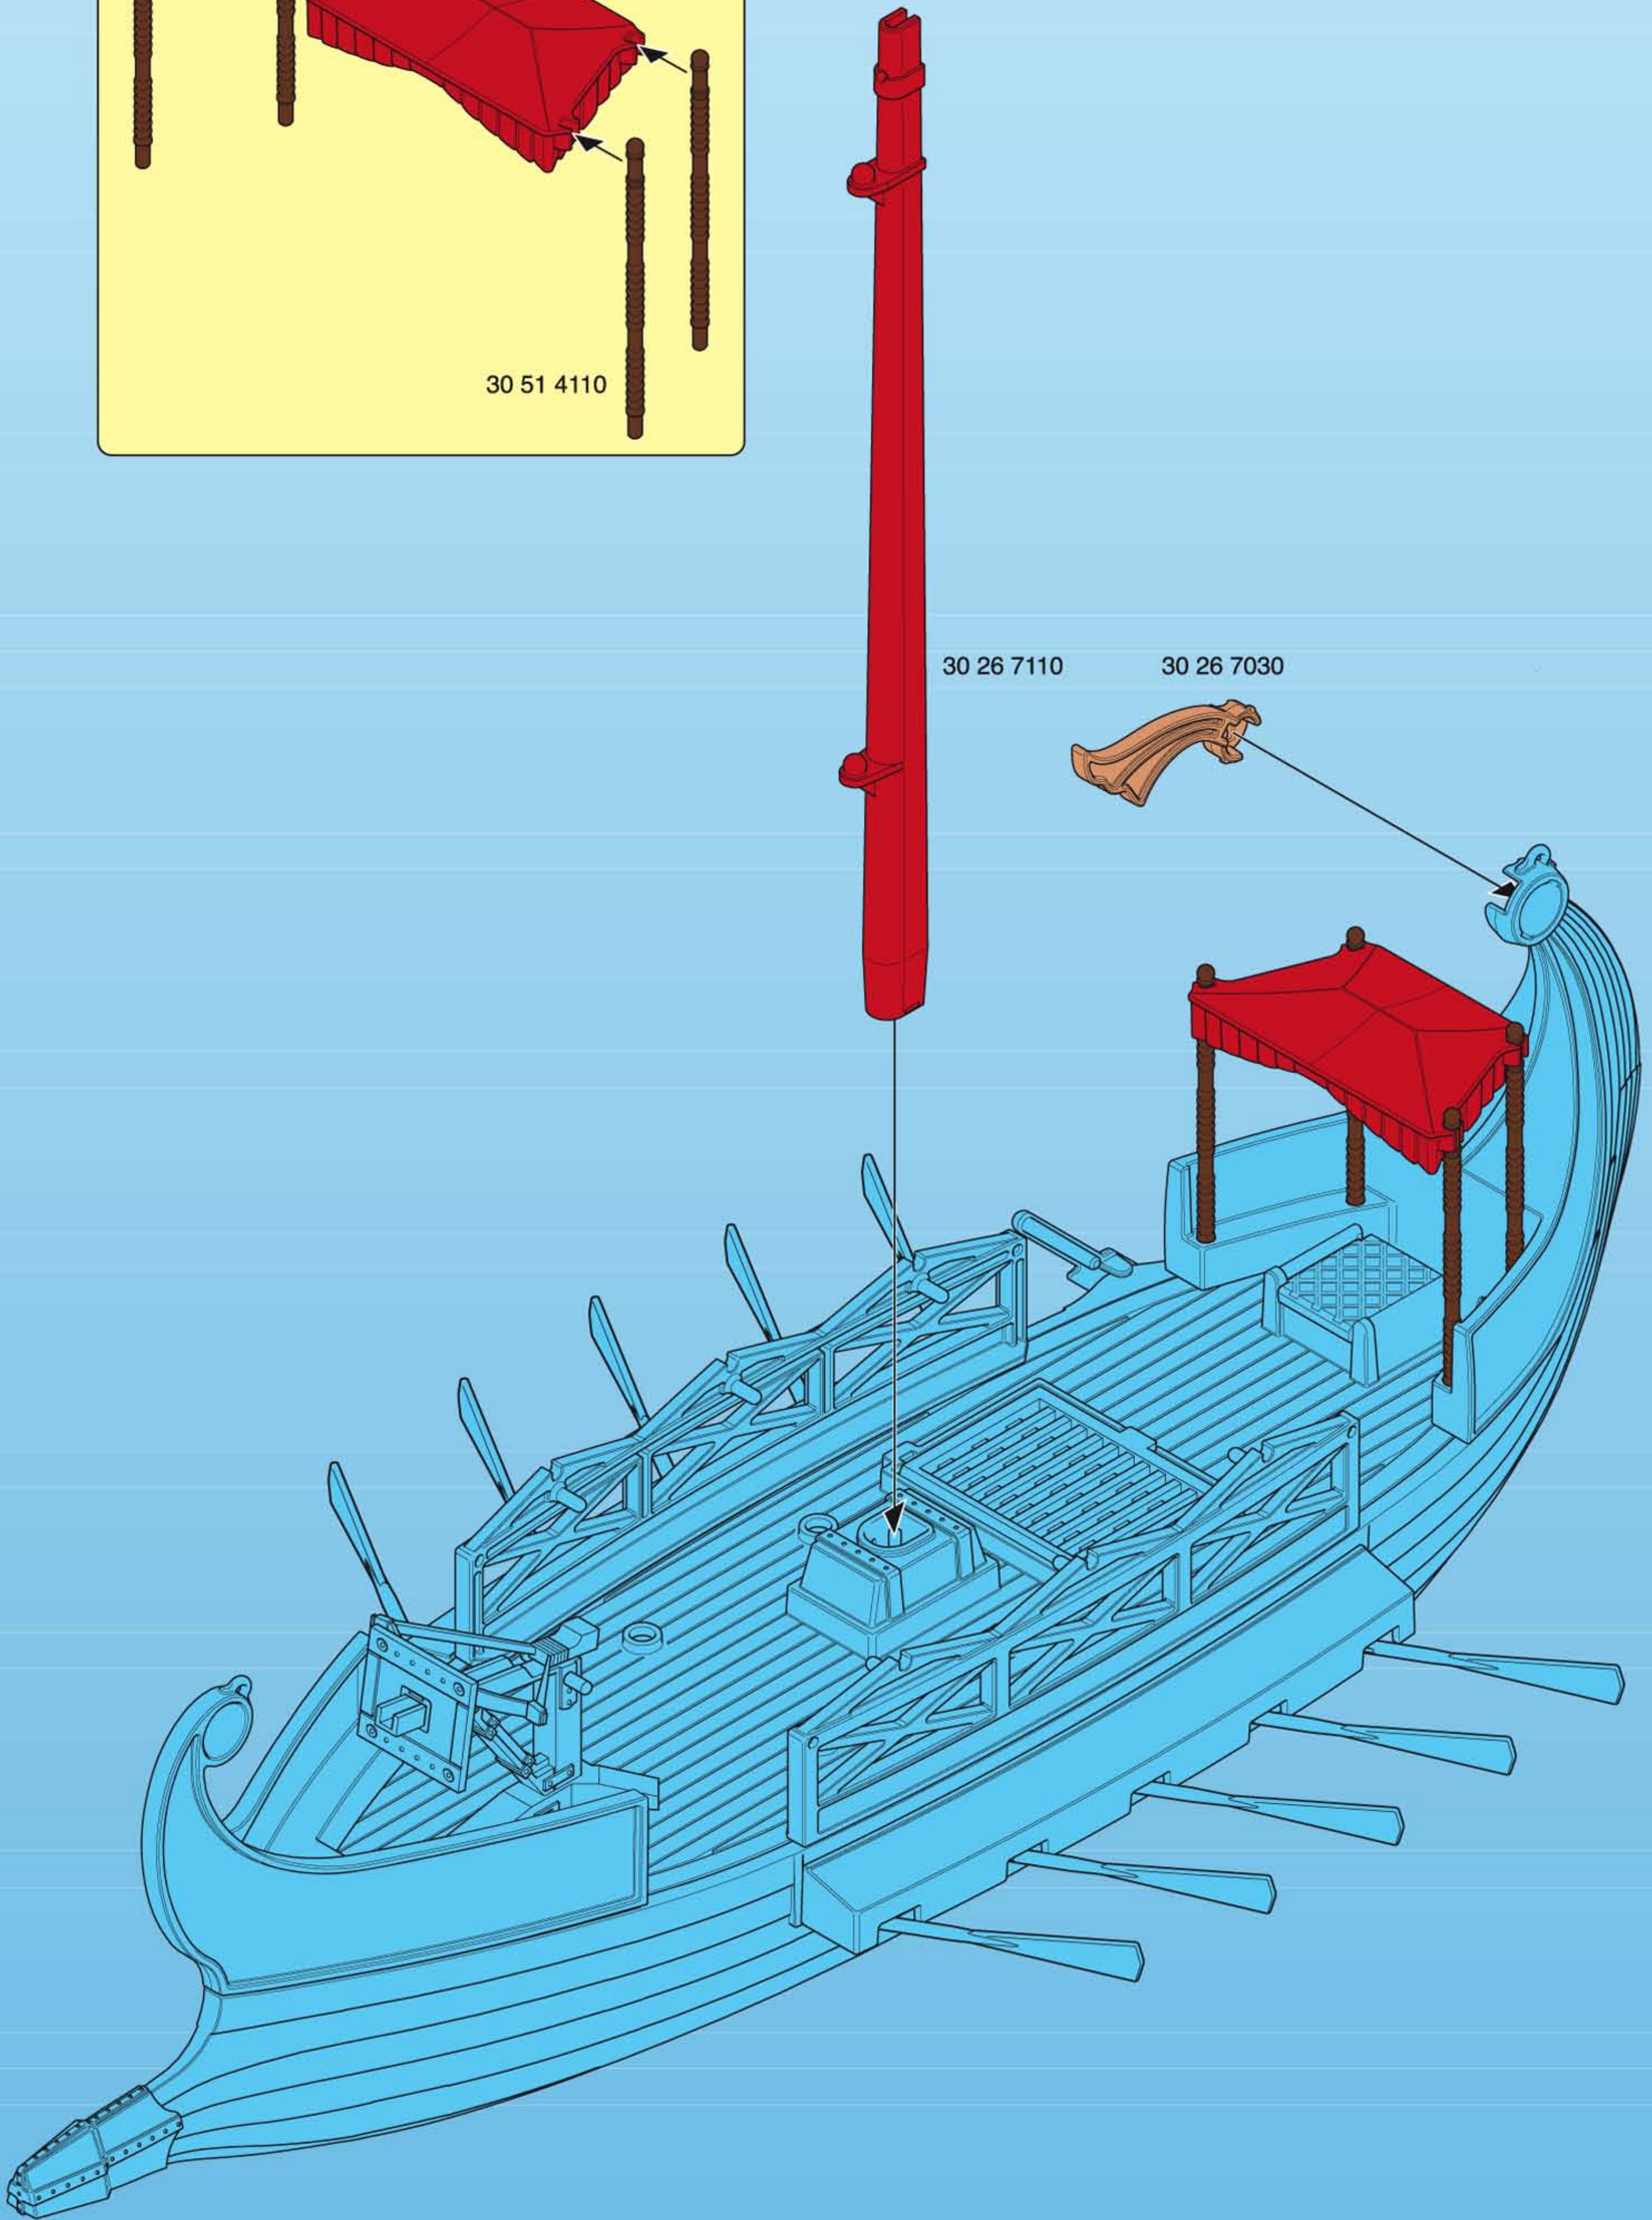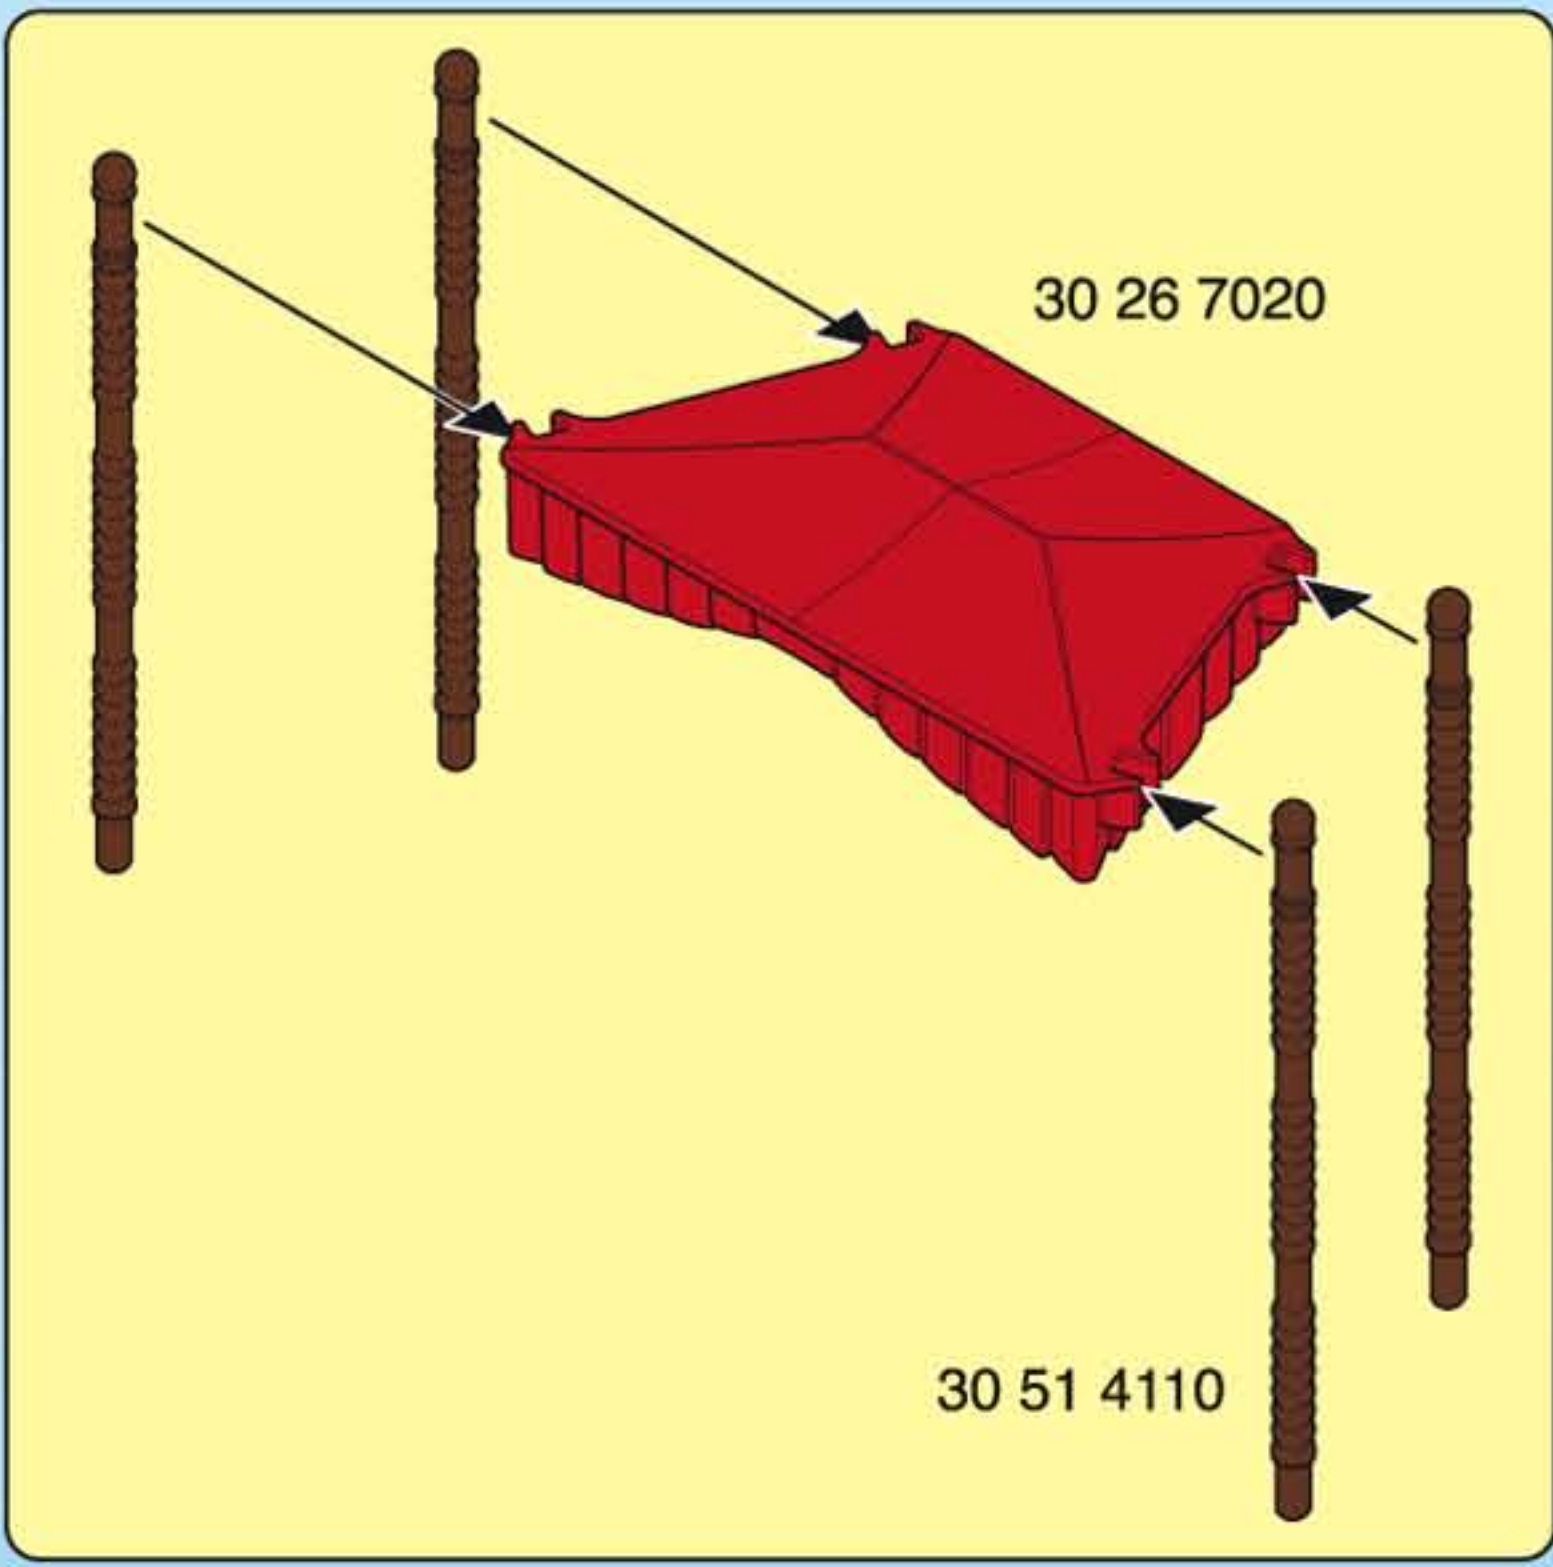


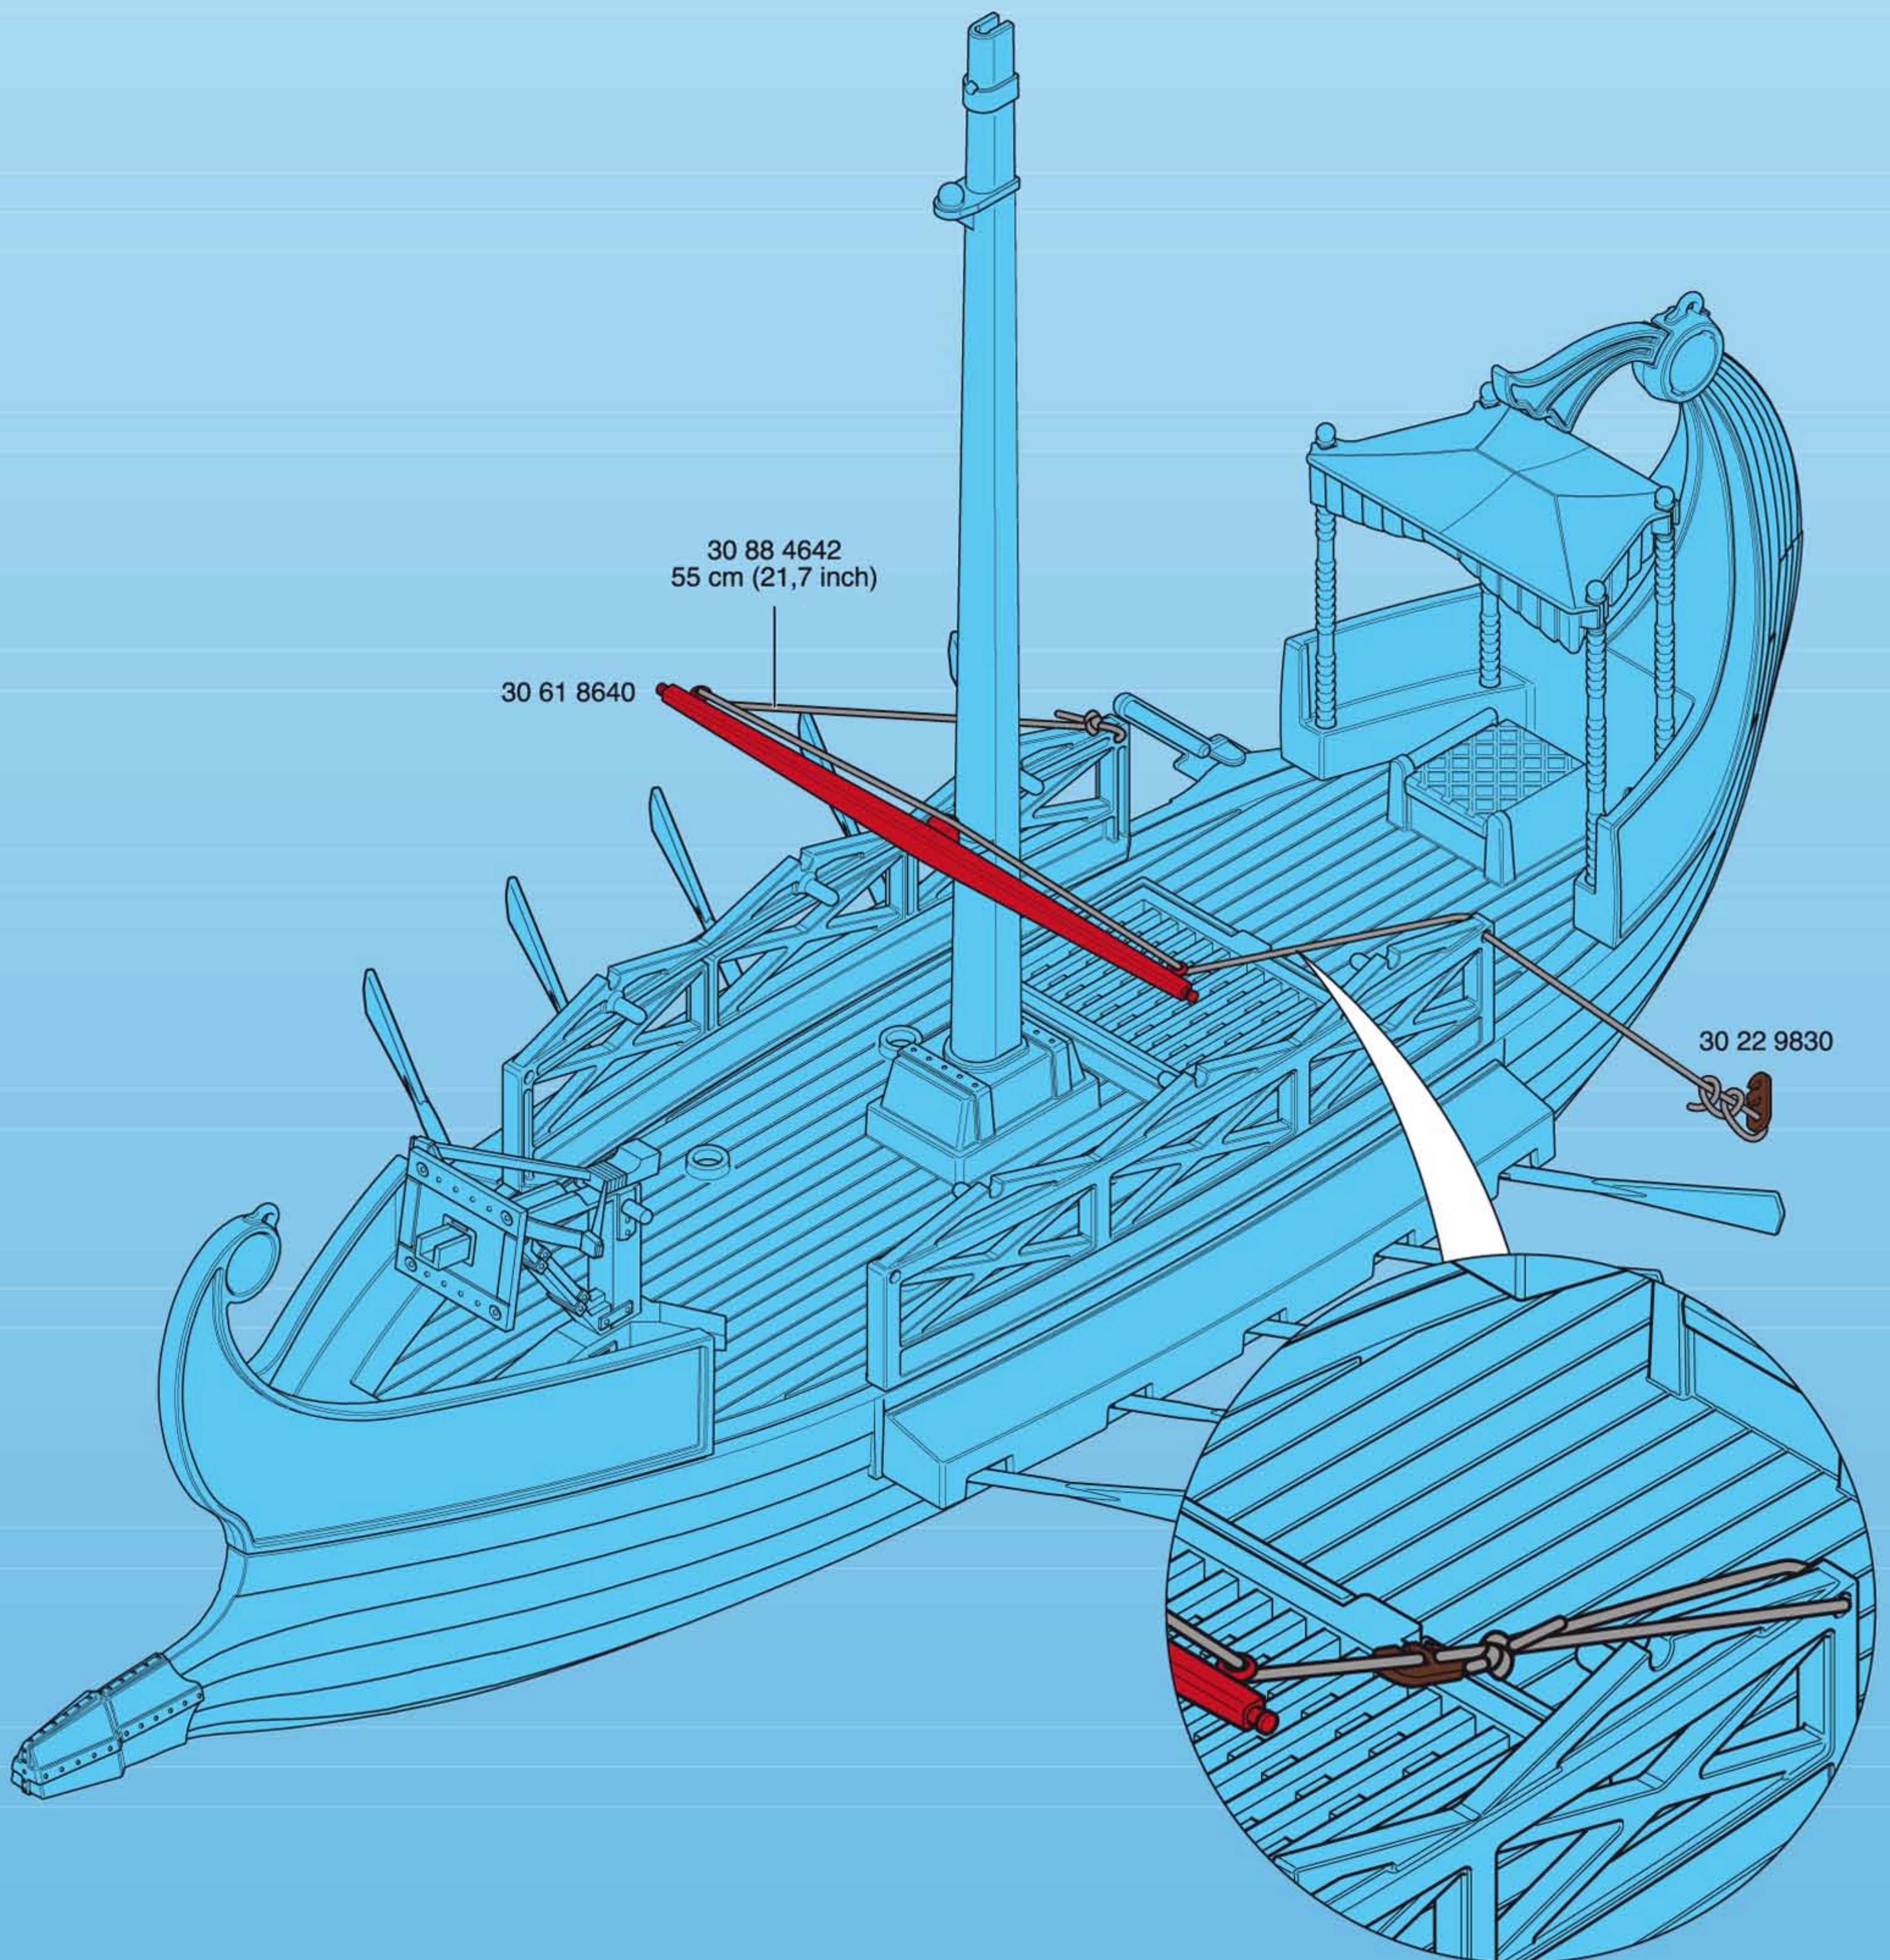


9

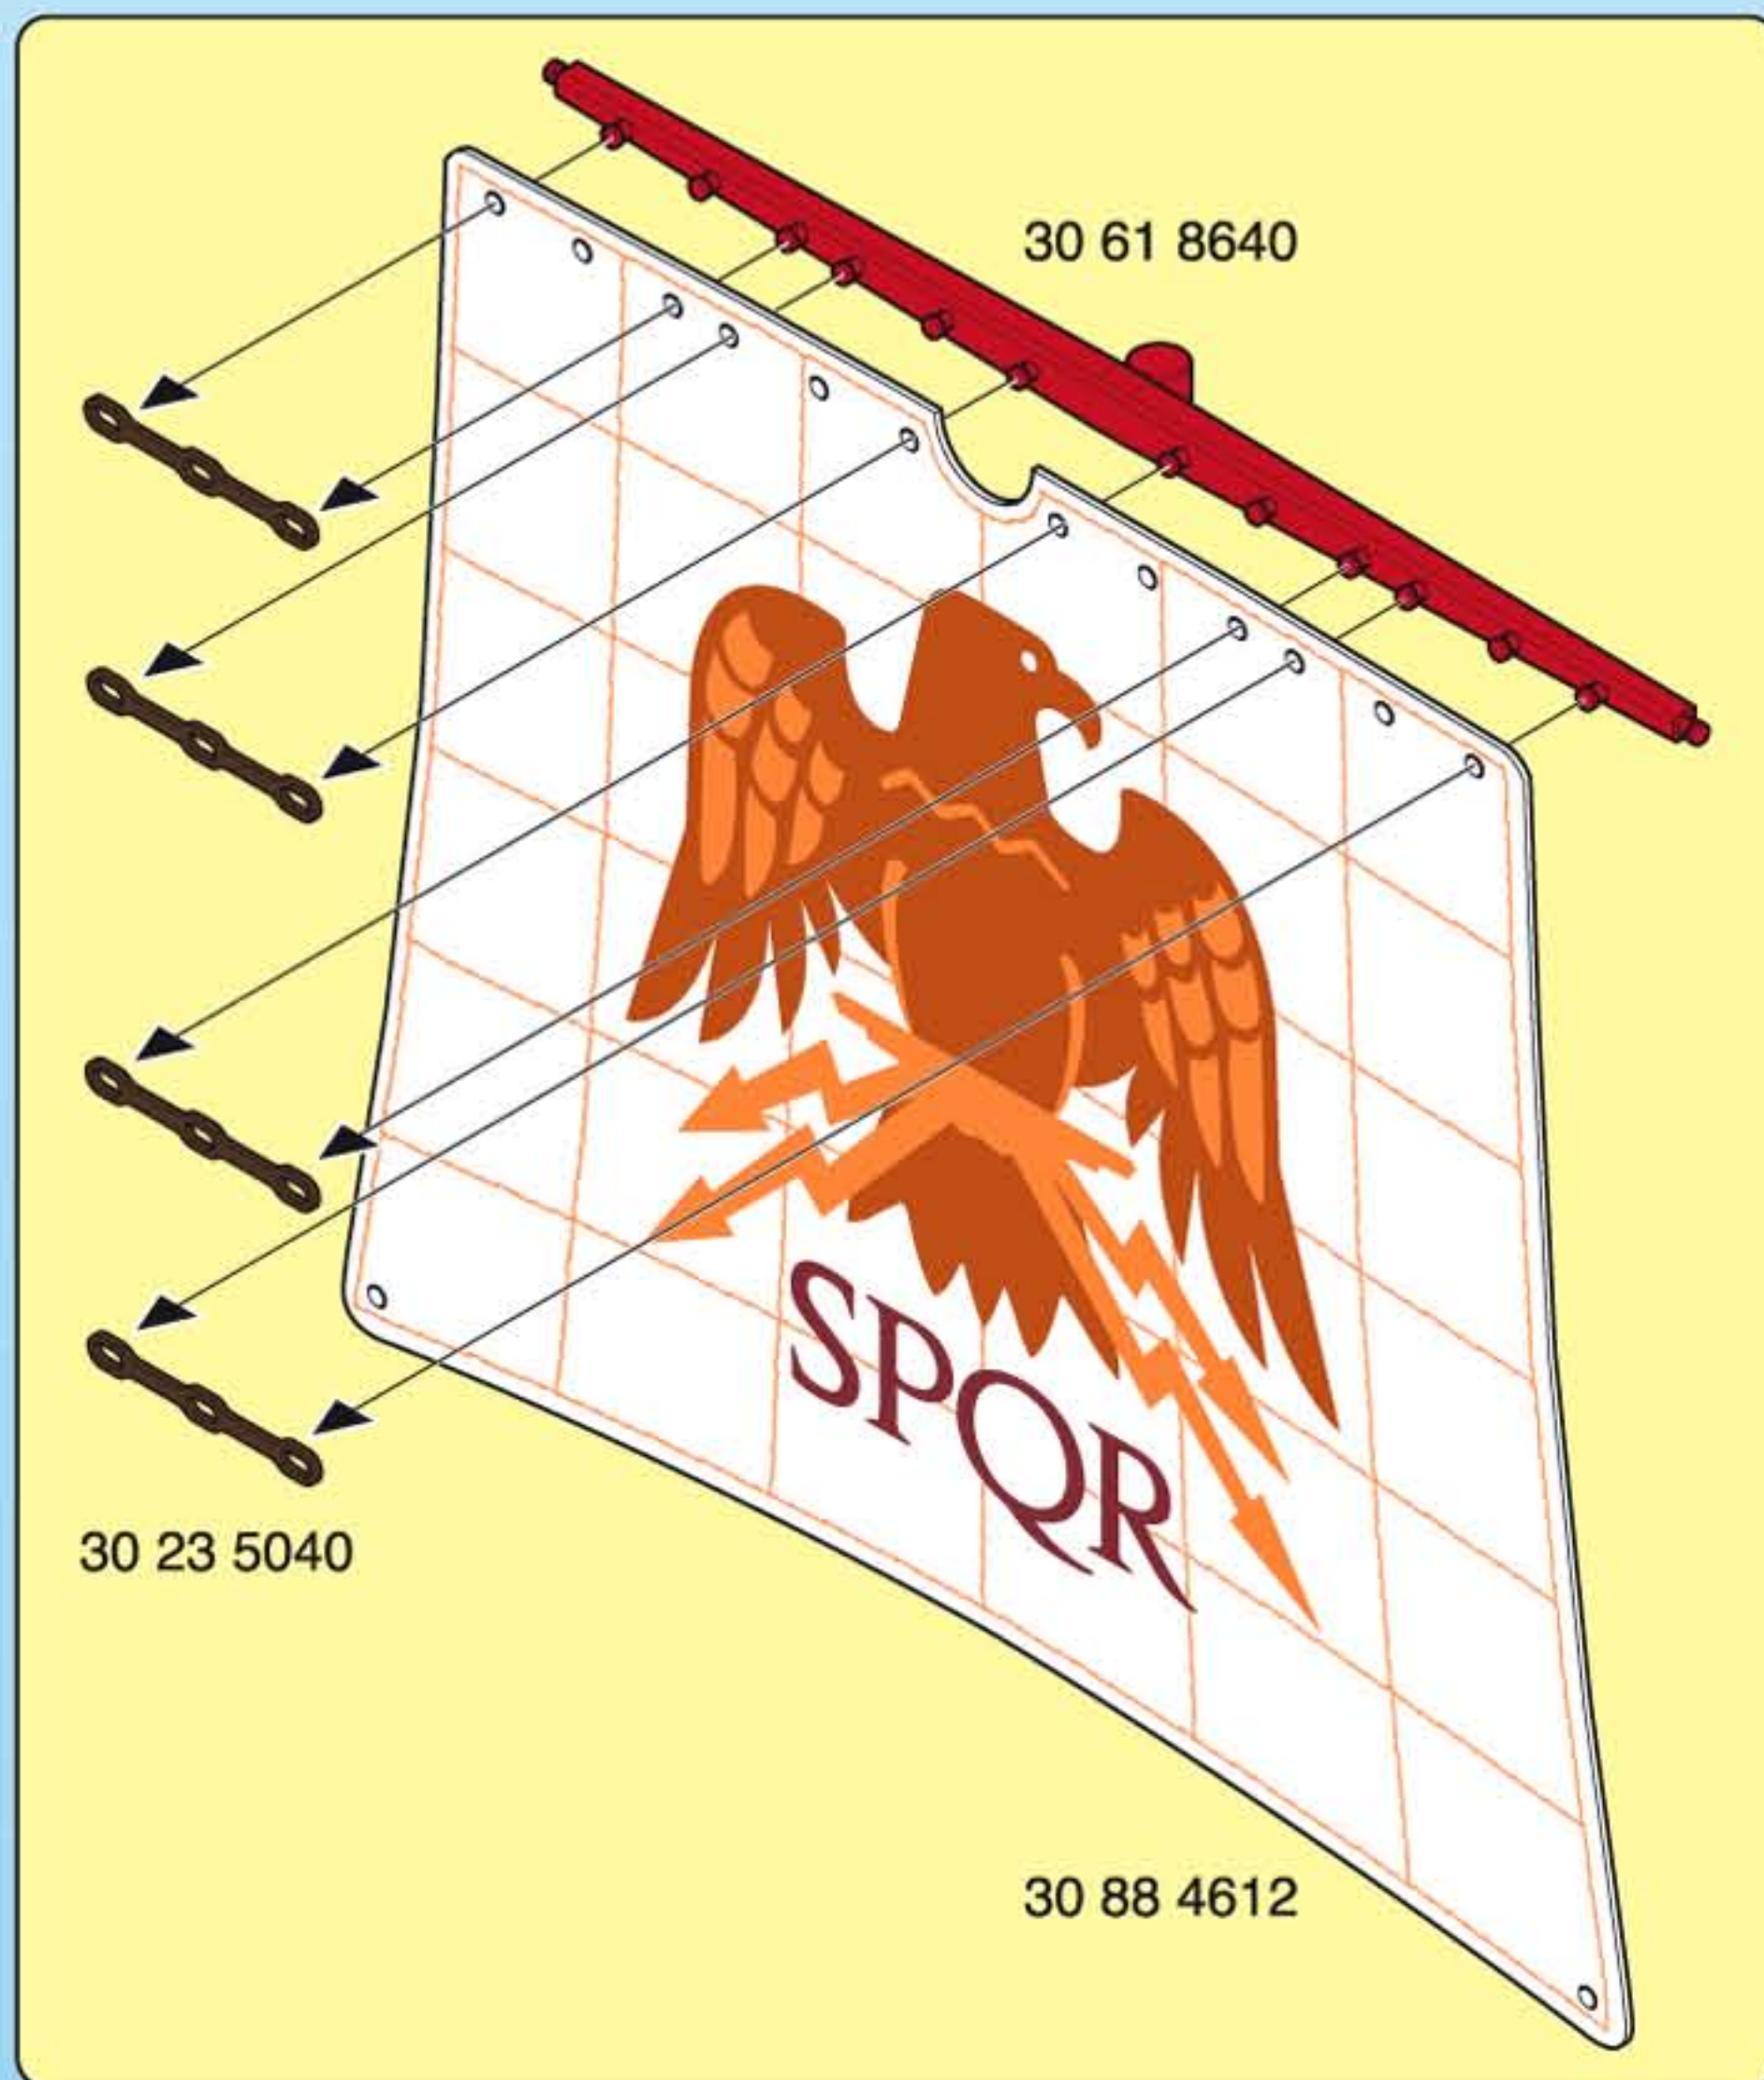

30 26 5700

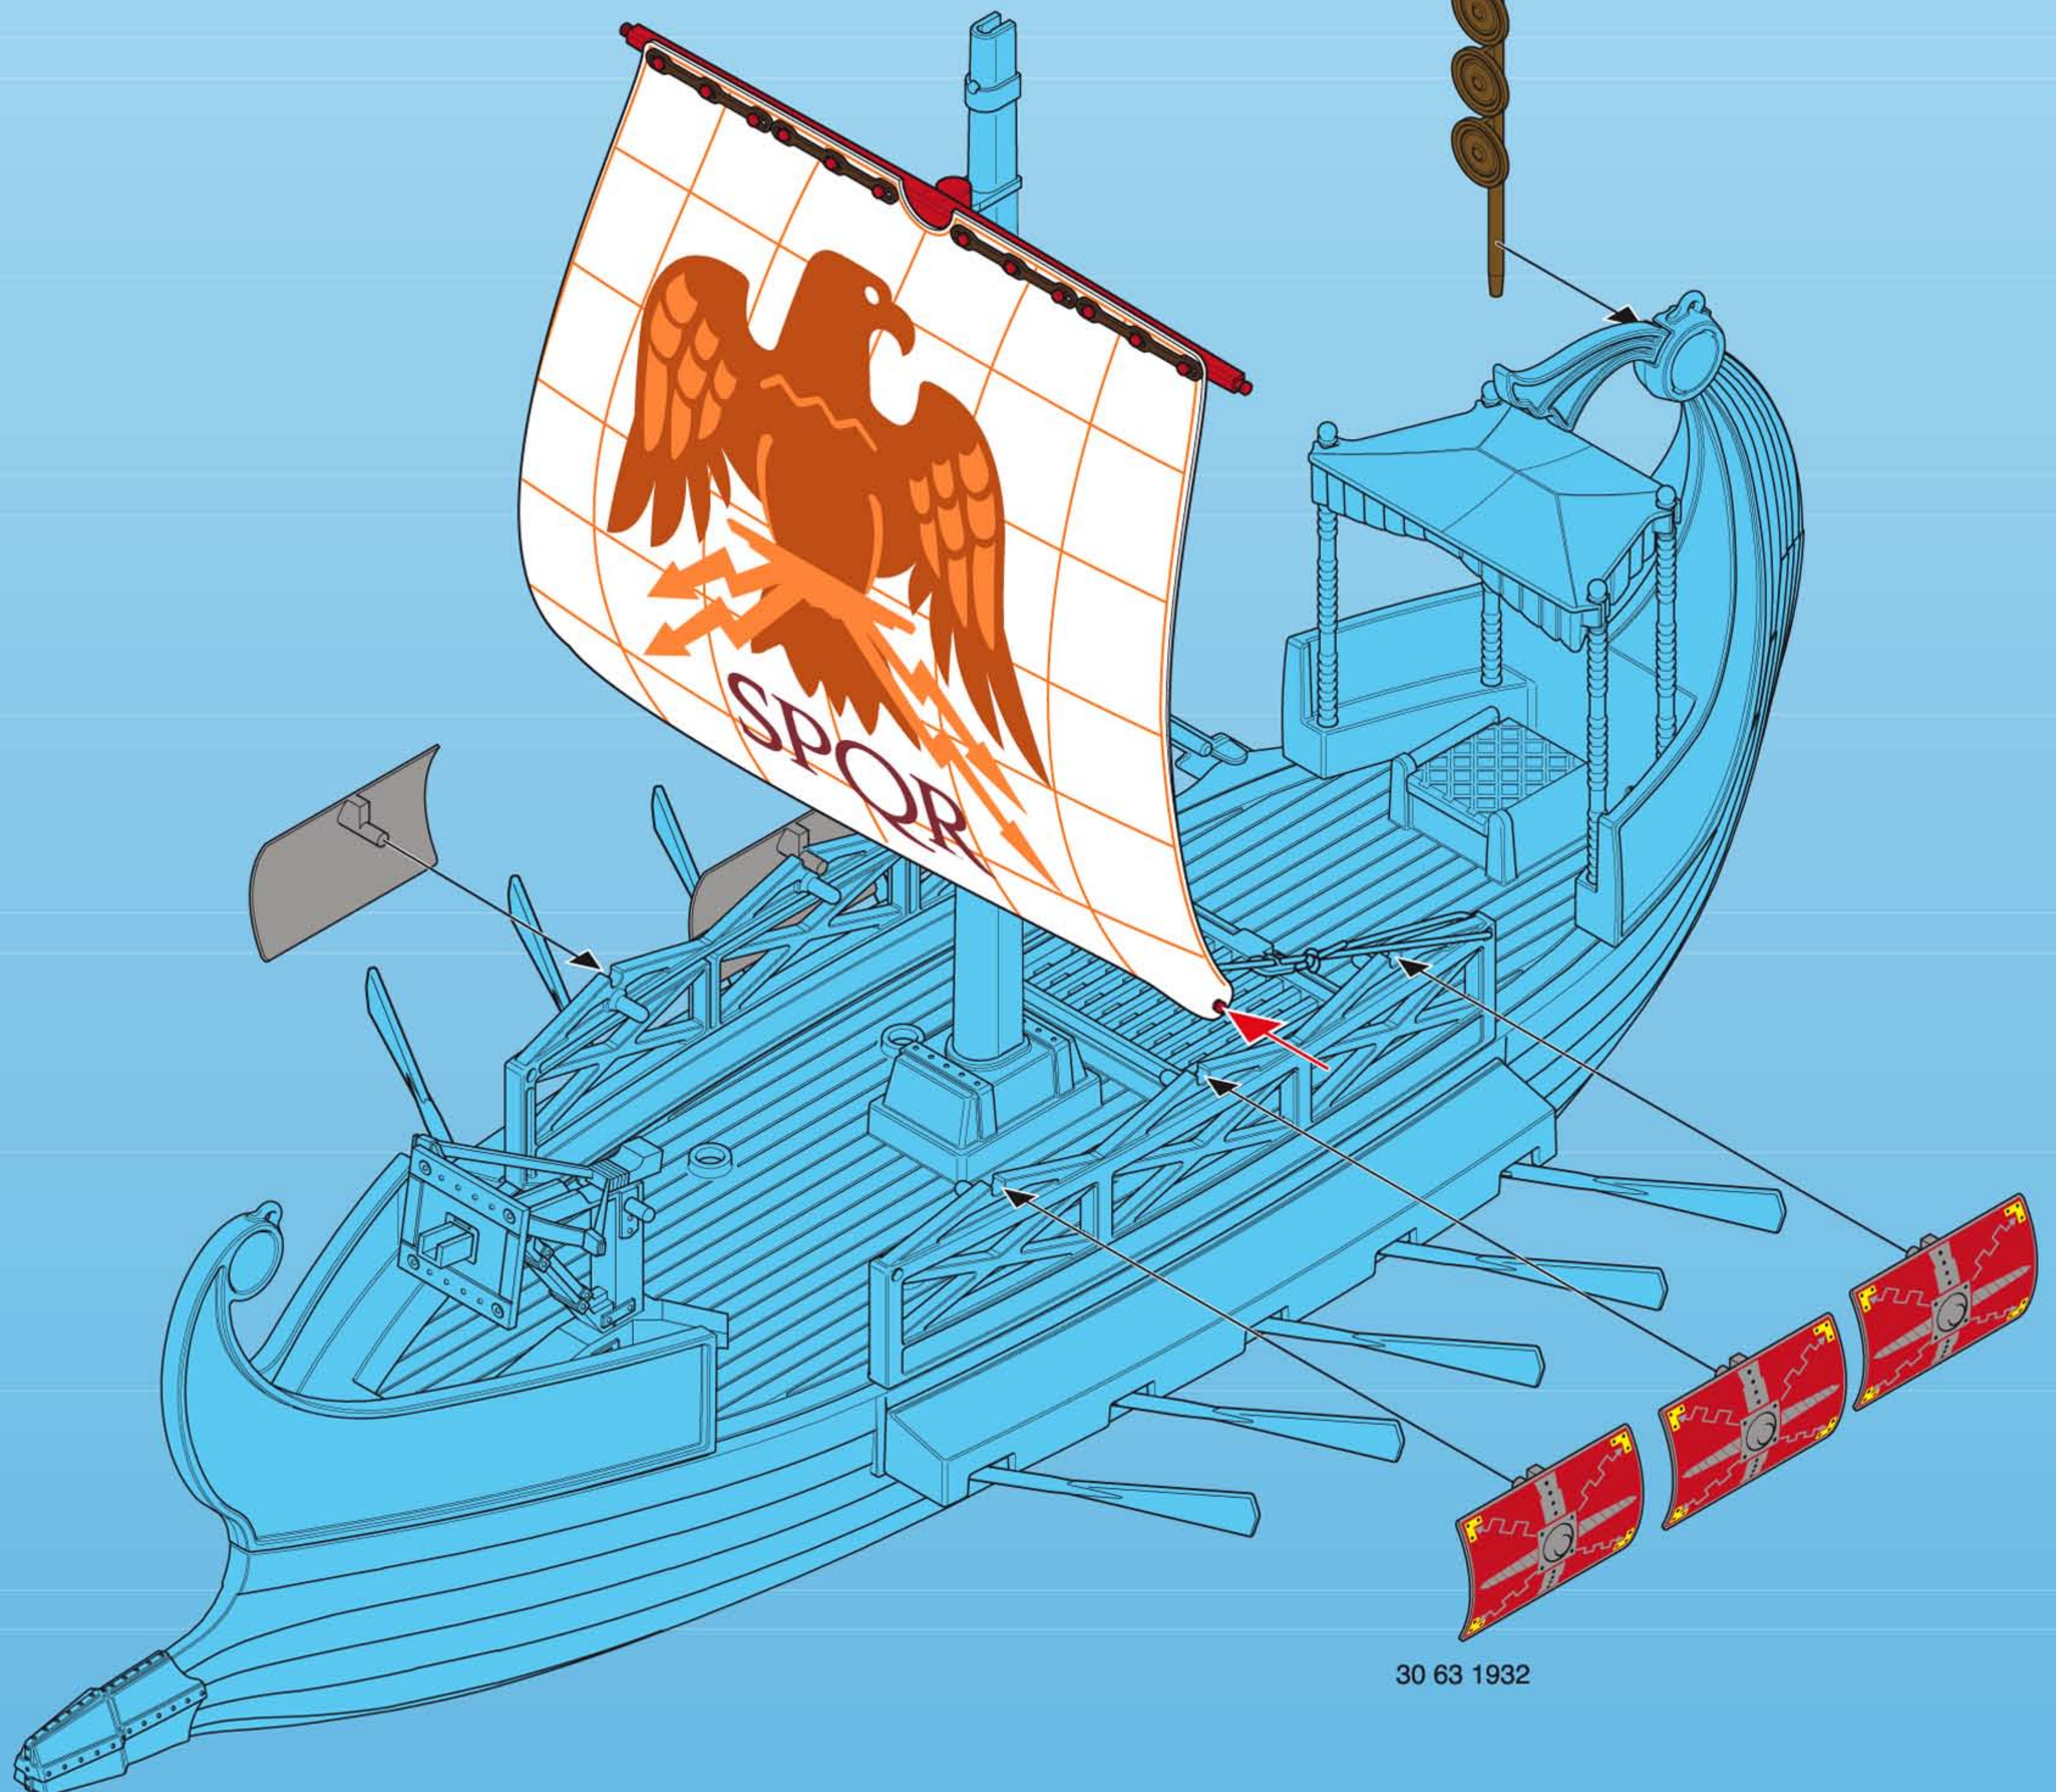

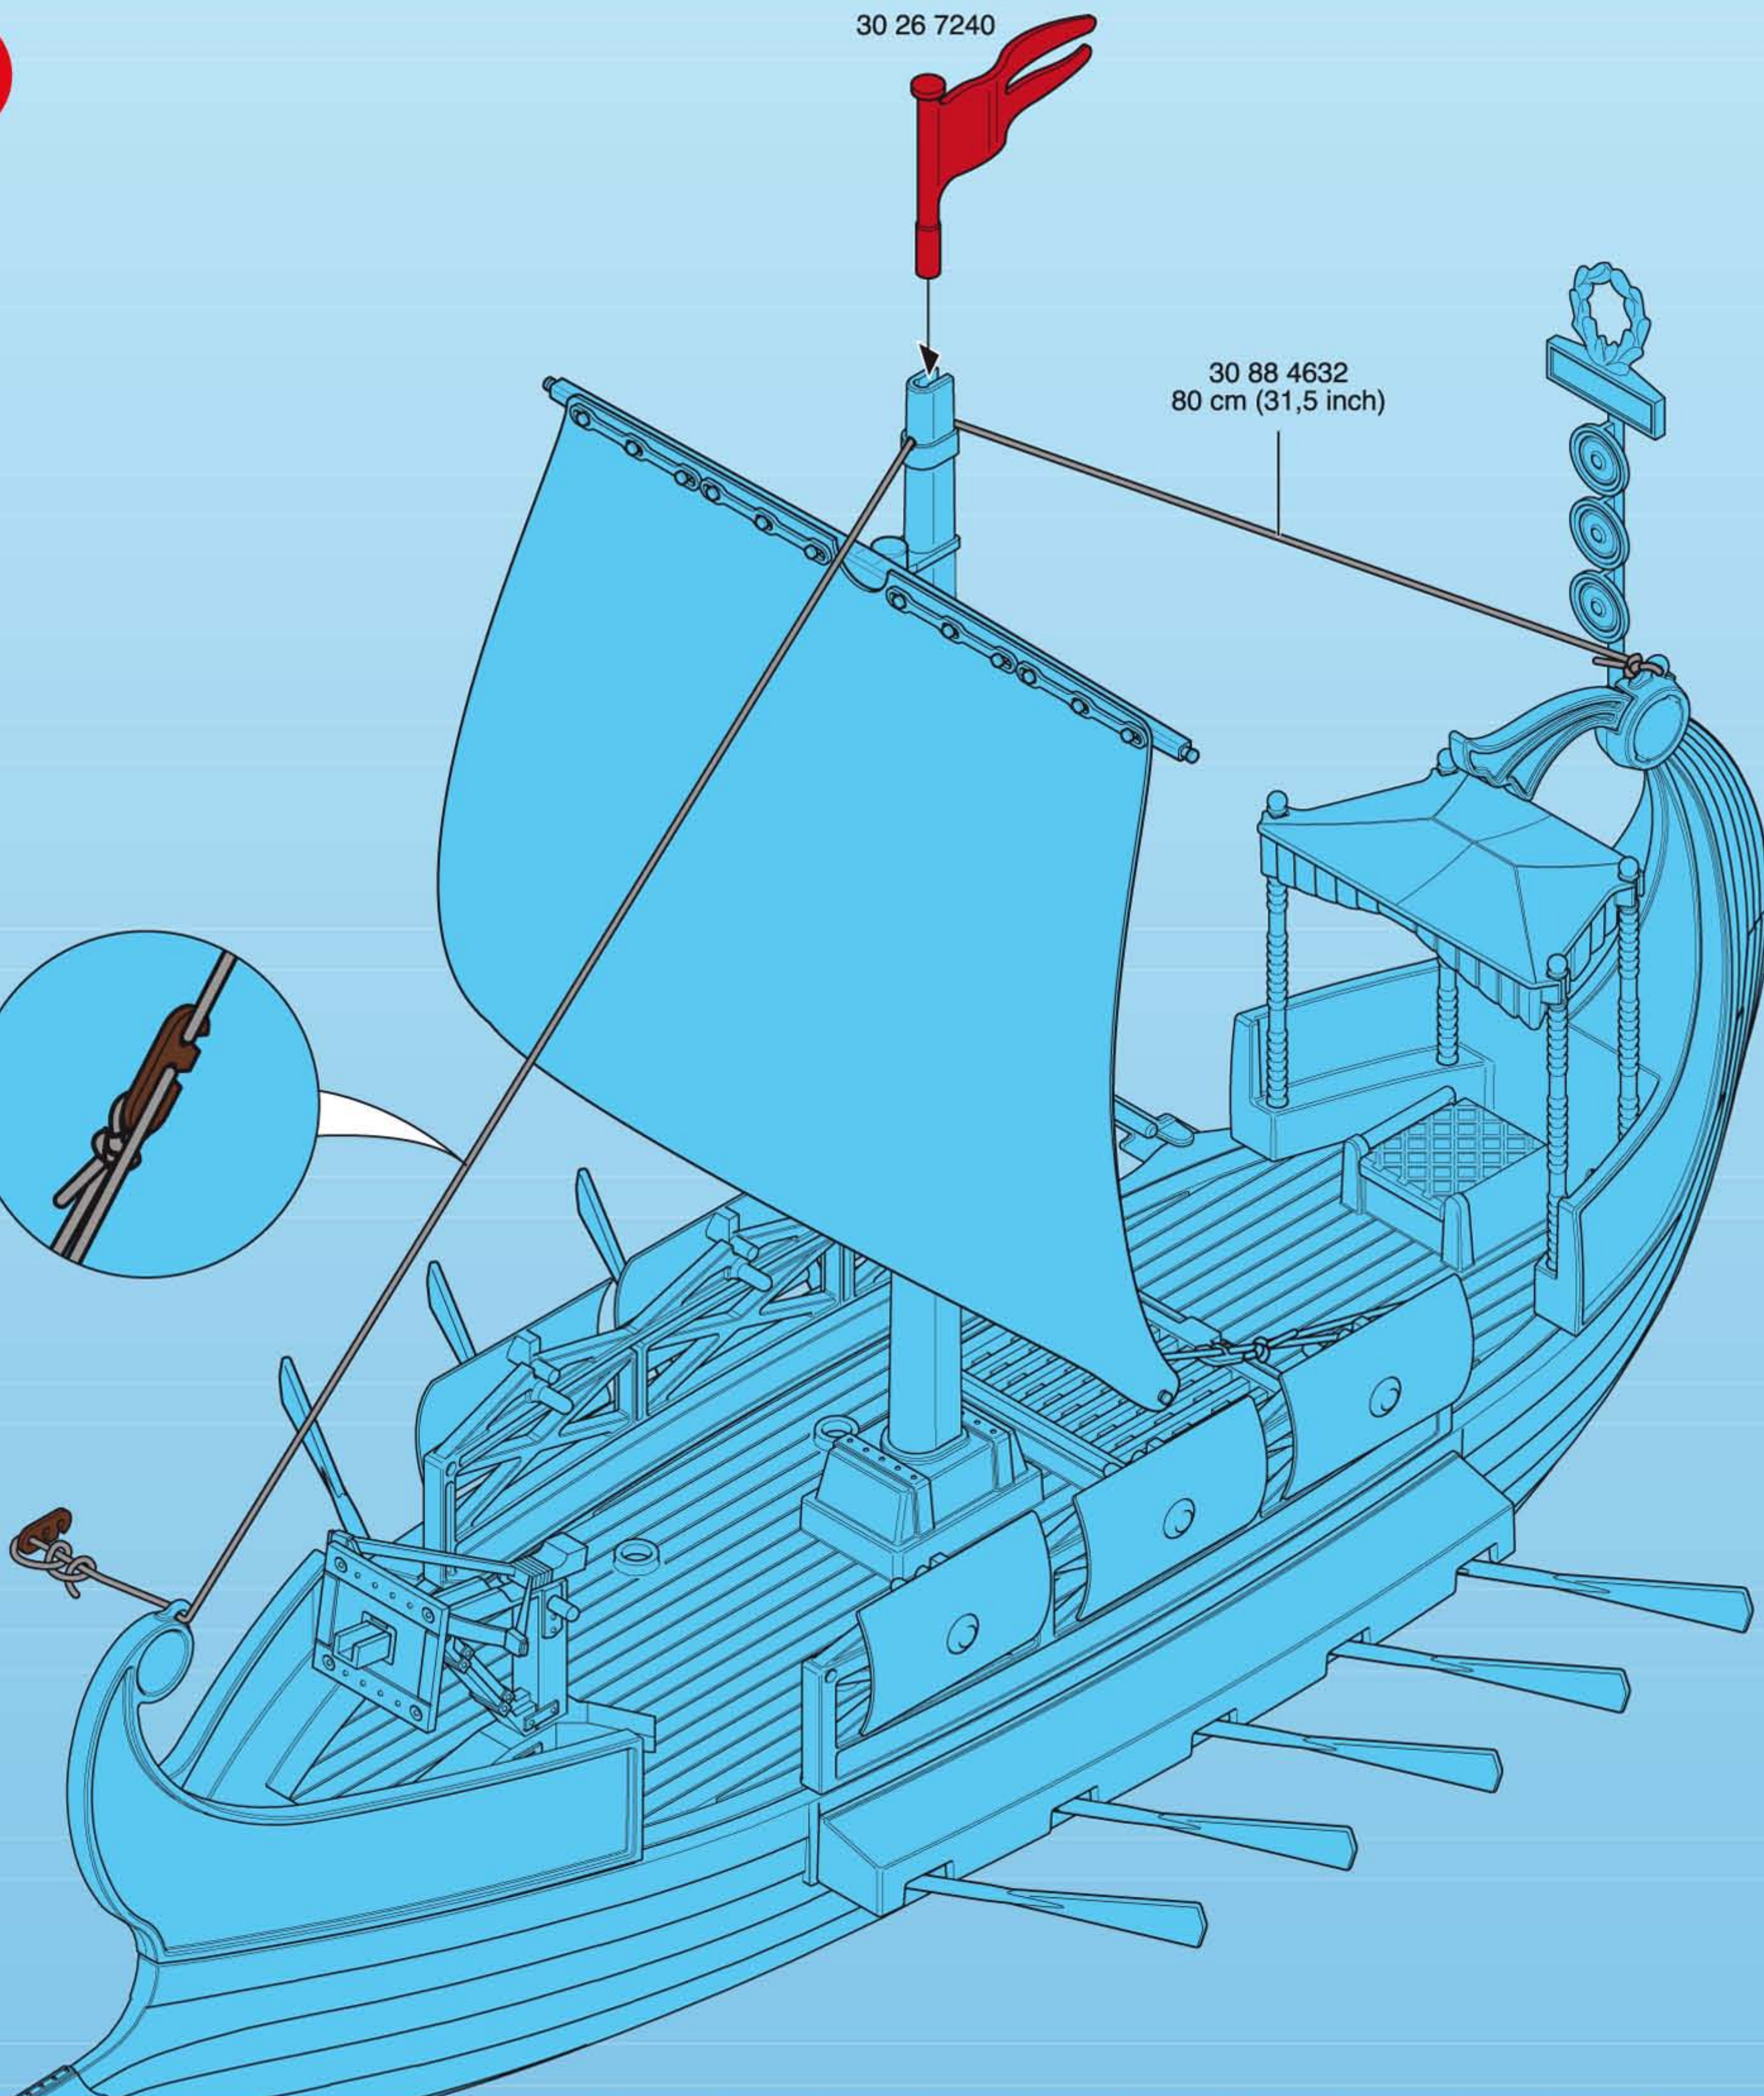**(D) (A) (CH) (L) WARNING!**

Nur unter Aufsicht und nur in flachem Wasser benutzen.

(USA) (GB) (CDN) (M) WARNING!

Only to be used in water in which the child is within depth and under supervision

(F) (CDN) (B) (L) (CH) ATTENTION!

À n'utiliser qu'en eau où l'enfant a pied et sous surveillance.

(E) (MEX) ADVERTENCIA!

Se deberá utilizar solamente en el agua, donde el niño haga pie y bajo vigilancia.

(NL) (B) WAARSCHUWING!

Alleen gebruiken onder toezicht, in water waarin het kind kan staan.

(I) (CH) ATTENZIONE!

Utilizzare solo in acque dove il bambino tocca con i piedi e sotto sorveglianza.

(P) AVISO!

Utilizar apenas em águas em que a criança tenha pé e sob vigilância.

(DK) ADVARSEL!

Må kun anvendes under opsyn og på vanddybder, hvor barnet kan bunde.

(N) ADVARSEL!

Skal kun brukes i vann som ikke er for dypt for barnet, og der barnet er under tilsyn.

(S) (FIN) VARNING!

Får endast användas på grunt vatten och under uppsikt av vuxen.

(FIN) VAROITUS!

Käytetään ainoastaan matalassa vedessä, jossa lapsi voi seistä ja on aikuisen valvonnassa.

(H) FIGYELMEZTETÉS!

Mély vízben nem használható! Kérjük, kizárólag szülői felügyelettel használja kis vízben!

(CZ) VAROVÁNÍ!

Používat pouze v mělké vodě a pod dohledem!

(EST) HOIATUS!

Kasutamiseks ainult vees, kus lapse jalad ulatuvad põhja ja täiskasvanu järelevalve all.

(LV) BRĪDINĀJUMS!

Lietojams tikai sekļā ūdenī un uzraudzībā.

(LT) DĖMESIO!

Naudoti prižiūrint suaugusiesiems ir tokiam gylyje, kur vaikas gali stovėti.

(SLO) OPOZORILO!

Uporabljati samo v plitvi vodi in pod nadzorom.

(SK) UPOZORNENIE!

Používať len vo vode primerane hĺbokej dieťaťu a pod dohľadom.

(PL) UWAGA!


Tylko do użytku w wodzie płytkiej i pod nadzorem.

(TR) (CY) ΔΙΚΚΑΤ!

Sadece denetim altında ve sadece alçak sularda kullanın.

(GR) (CY) ΠΡΟΣΟΧΗ!

Να χρησιμοποιείται μόνο σε νερά όπου πατώνει το παιδί και κάτω από επίβλεψη.

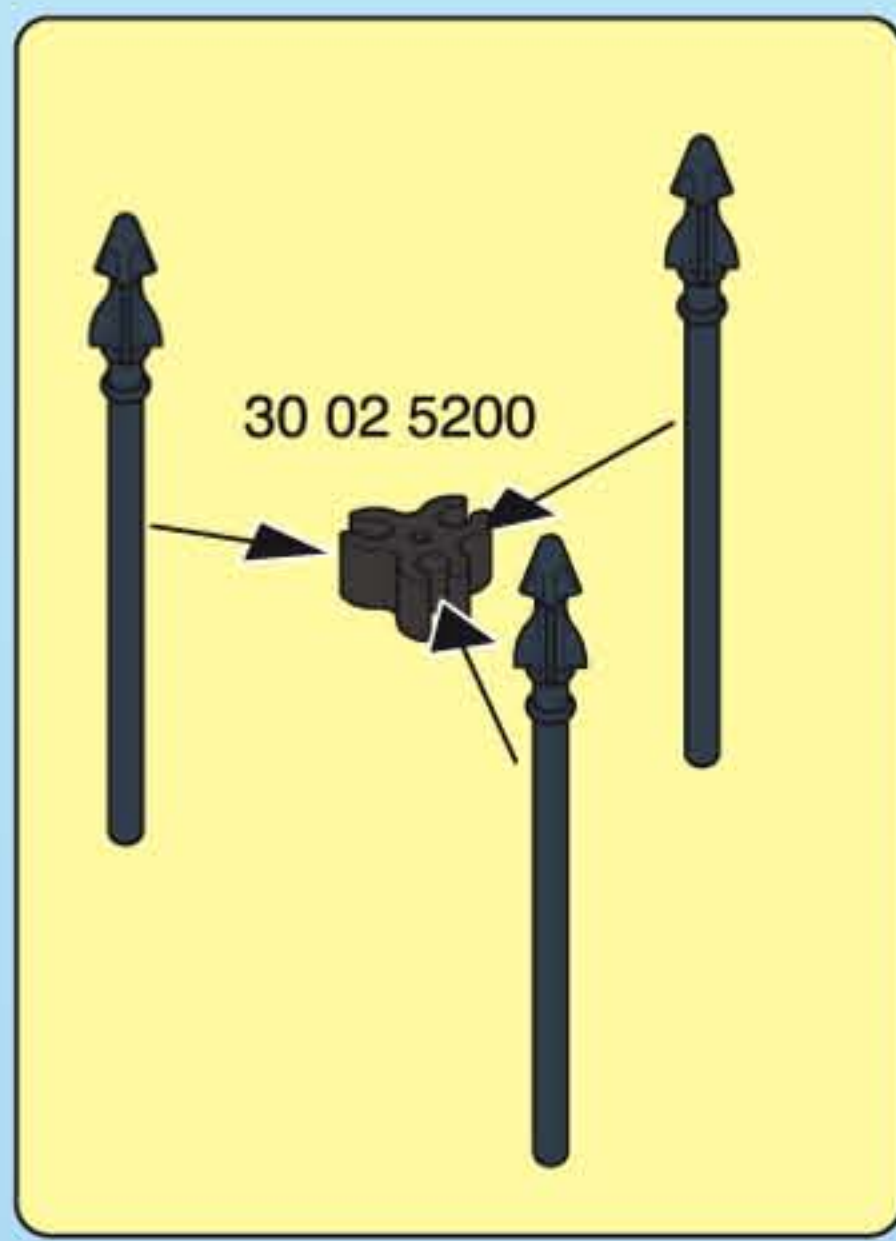

30 26 5810



30 00 2682

30 26 5810



30 00 2752

30 26 7140



30 00 2702

30 26 5620




30 00 2852

30 02 4410



30 00 2762

30 26 7130

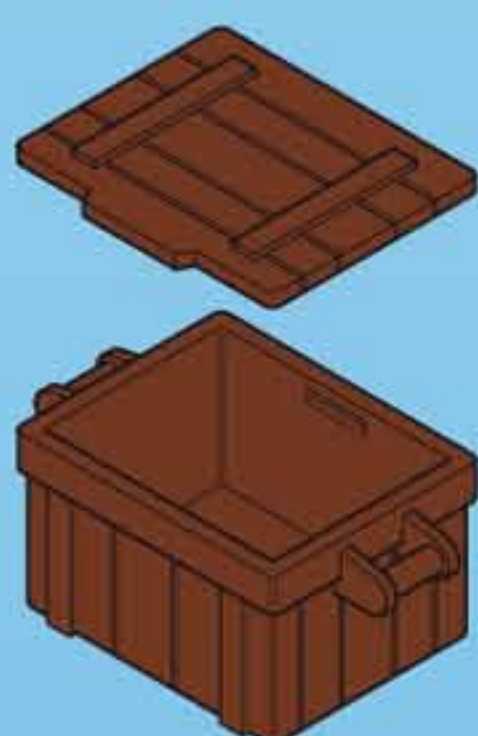

30 26 7120



30 26 5820



30 05 6790



30 62 0082



30 25 7750



30 26 5910



30 30 20 4560



30 06 3500



2x 30 24 1030

Serviceadressen finden Sie in allen Playmobil-Prospekten
Addresses of Customer Service Departments are shown in all Playmobil catalogues
L'adresse du service consommateurs est indiquée dans tous les catalogues Playmobil

Troverete gli indirizzi dei centri di assistenza in tutti i cataloghi Playmobil
Las Direcciones de los Departamentos de Servicio al Consumidor se encuentran en todos los catálogos Playmobil
Η διεύθυνση του Γραφείου Εξυπηρέτησης Πελατών είναι καταχωρημένη σε όλους τους καταλόγους Playmobil
pronounce: plāy-mō-bēēl