

playmobil®

4279

Wichtige Unterlagen, bitte sorgfältig aufbewahren !
Important: Please keep these instructions for future reference !
Documents importants, à conserver soigneusement !
Belangrijke documenten, bewaar deze zorgvuldig !




WARNING: CHOKING HAZARD

Small parts. Not for children under 3 years.





"Ne concerne que les USA"






UK-Importer:
Playmobil UK Ltd.
Regency House
1 Miles Gray Road
Basildon
Essex
SS14 3RW
UK

**UK
CA**


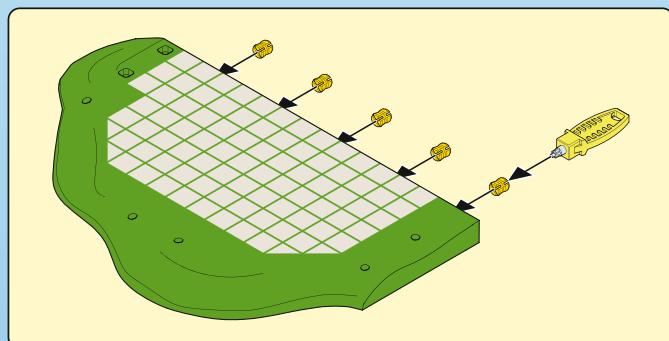


1

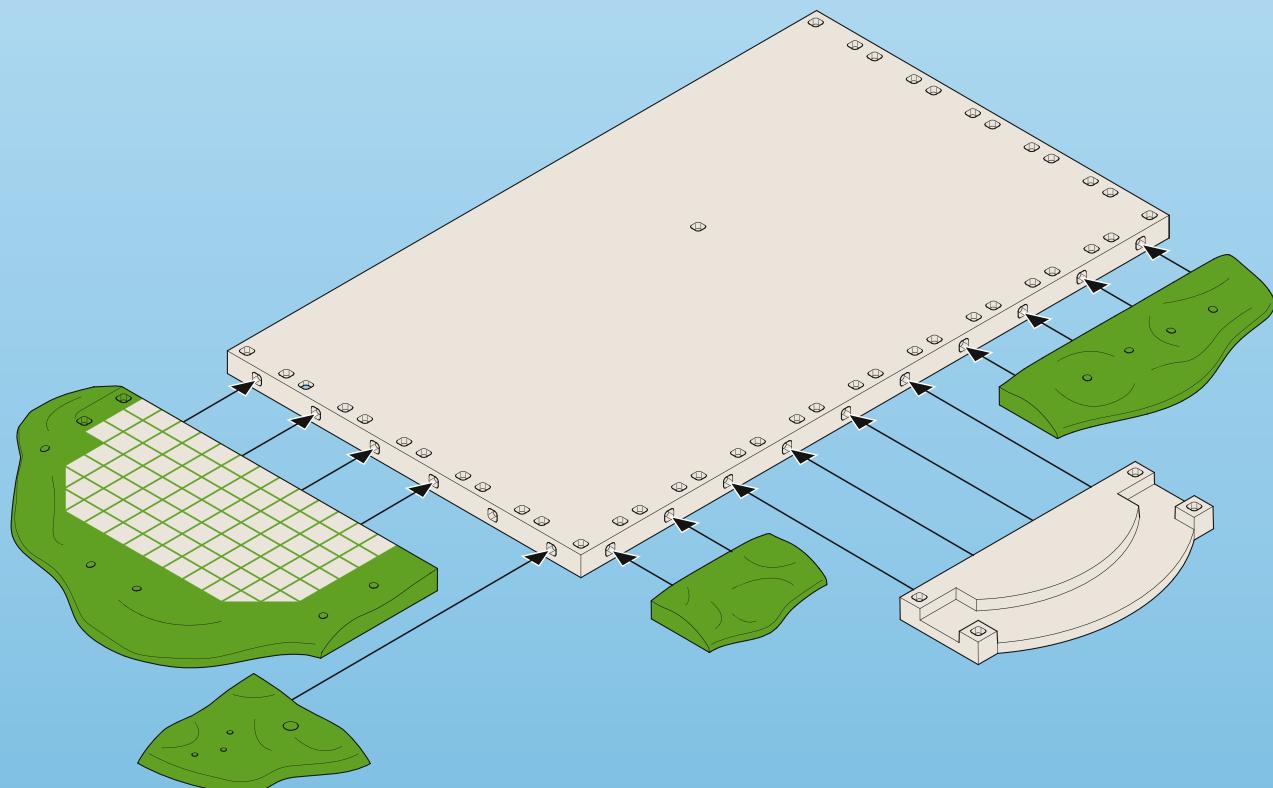
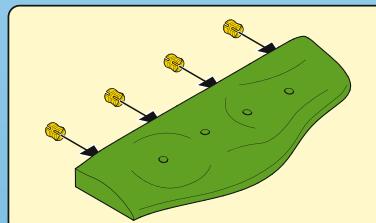
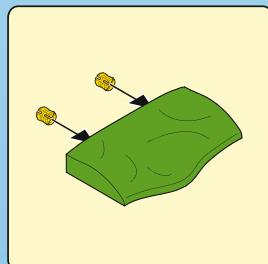
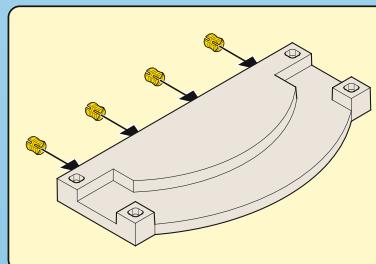


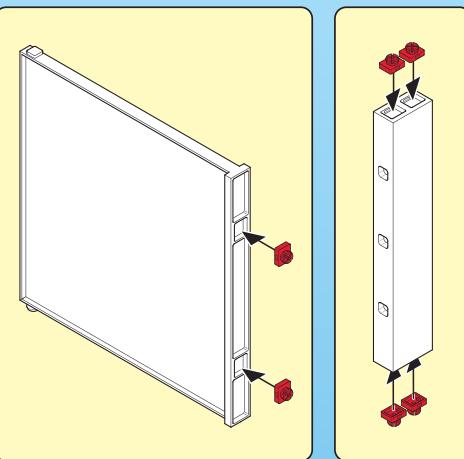
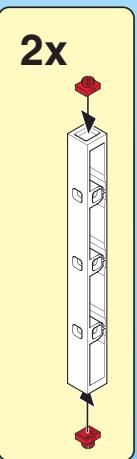
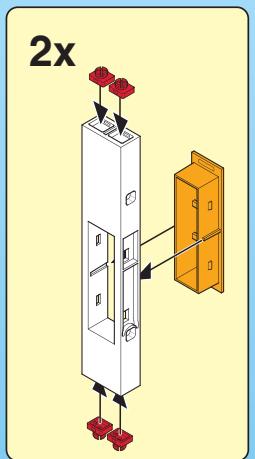
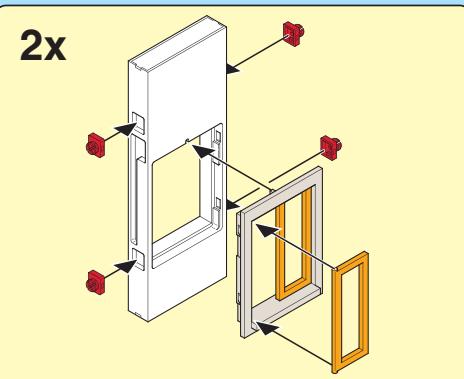
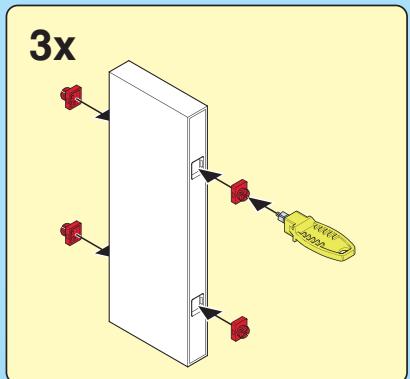



2

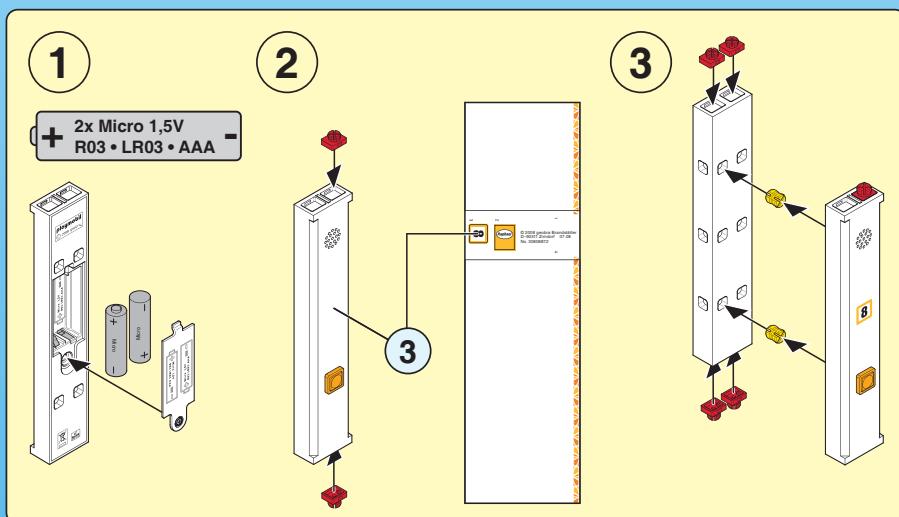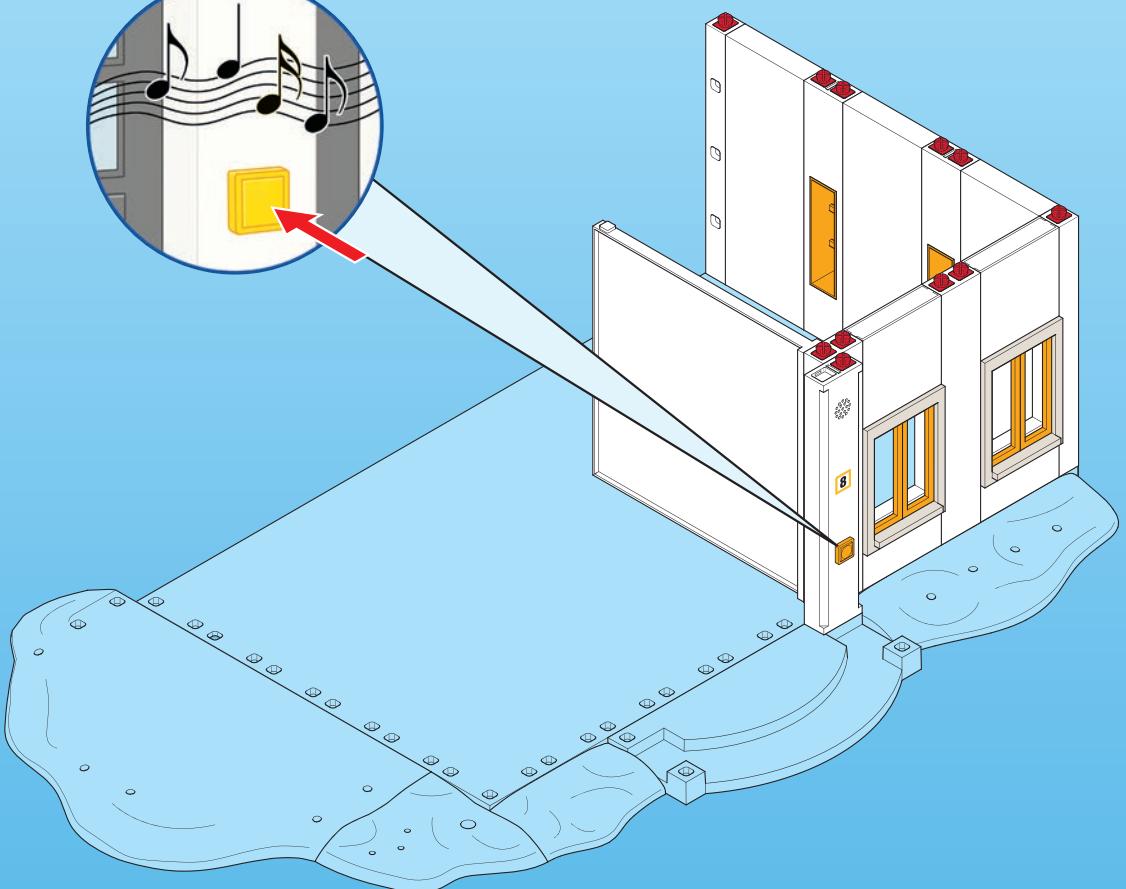




<p>DE AT CH LU BE Nur angegebene Batterien verwenden. Nicht wiederaufladbare Batterien dürfen nicht geladen werden. Aufladbare Batterien dürfen nur unter Aufsicht von Erwachsenen geladen werden. Aufladbare Batterien sind aus dem Spielzeug herauszunehmen, bevor sie geladen werden. Ungleiche Batterietypen oder neue und gebrauchte Batterien dürfen nicht zusammen verwendet werden. Batterien müssen mit der richtigen Polarität eingelagert werden. Leere Batterien müssen aus dem Spielzeug herausgenommen werden. Die Anschlussklemmen dürfen nicht kurzgeschlossen werden. Batterien regelmäßig auf Auslaufen überprüfen. Verbrauchte Batterien nicht in den Hausmüll werfen, sondern nur bei den bestehenden Sammelstellen oder einem Sondermüllplatz abgeben.</p>	<p>SE FI Använd endast angivna batterier. Batterier som inte är uppladdbara får inte laddas. Uppladdbara batterier får endast laddas om en vuxen person hjälper dig. Ta ur de uppladdbara batterierna ur fördonet innan de laddas. Använd inte olika batterityper samtidigt, använd heller inte ett nytt och ett gammalt batteri samtidigt. Se till att batterierna ligger åt rätt hål, det finns symboler på batterierna och i batterifacket. Ta ur tomma batterier ur leksaken. Lägg inte ihop anslutningsklamrnna, de kan bli kortslutning. Kontrollera regelbundet att batterierna inte läcker batterisyrta. Gamla batterier hör inte hemma i vanliga hushållssopor. Kasta batterier i speciella batteriuppsamlare eller lämna dem till soppitpen som specialavfall.</p>	<p>TR CY Yalnızca belirtilen piller kullanınız. Sarı edilemeyen piller şarı edilmemelidir. Sarı edilebilir piller yalnızca yetişkinlerin gözötmelerinde şarı edilmelidir. Sarı edilebilir piller, şarı edilmeden önce oyuncak içerisinde çkartılmalıdır. Türler birbirinden farklı piller veya yeni ve eski piller bir arada kullanılmaz. Pillar kutularını doğru olacak şekilde yerleştirilmelidir. Biten piller oyuncak içlerinden çkartılmalıdır. Baglanti klemensileri kisa devre yapılmamalıdır. Düzeli aralıklarla pilların akış akımdıklarını kontrol ediniz. Kullanılmış piller ev çöpüne atmayın, yalnızca özel toplama yerlerine atınız veya özel atık merkezine ulaşırınız.</p>
<p>US GB CA MT IE Only use the stipulated batteries. Non-rechargeable batteries are not to be charged. Rechargeable batteries are only to be charged under adult supervision. Rechargeable batteries are to be removed from the toy before they are recharged. Neither different battery types nor new and used batteries are to be used together. Batteries must be inserted with the correct polarity. Flat batteries are to be removed from the toy. The connecting terminals are not to be short-circuited. Inspect batteries regularly for signs of leakage. Do not dispose of used batteries in the household waste but hand them in at the existing collection points or at a special waste site.</p>	<p>FI Käytä vain ilmoitettua paristoja. Ei saa ladata paristoja, jotka eivät ole ladattavia. Ladattavat paristot saa ladata vain aikuisen valvonnassa. Ladattavat paristot on poistettava leikkikalustuksen lättästä. Erilaisia paristoriyppuja tai uusia ja käytettyjä paristoja ei saa käyttää yhdessä. Pariston on asetettava paikoilleen näin oikein pāin. Tyhjät paristot on poistettava leikkikalustuksen. Liittimien olosolu ei ole salitusta. Tarkista säännöllisesti, ettei paristot eivät vuoda. Älä heitä käytettyjä paristoja talousjätteeseen, vain toimita ne vain asiansa kuuluviin keräyspisteisiin tai ongelmajätteipätkään.</p>	<p>GR CY Να χρησιμοποιείται μόνο μπαταρίες του τύπου που σας υποδεικνύουν οι πληροφορίες ή αντίστοιχες. Ποτέ μην επαναφορτίσετε μη επαναφορτιζόμενες μπαταρίες πρέπει να επαναφορτίζονται πάντα από ενήλικα. Αφαίρετε τις επαναφορτιζόμενες μπαταρίες από την ηλεκτρονική μονάδα του παιχνιδιού πριν τις επαναφορτίσετε. Μην συνδύαστε μπαταρίες με απλές, ή παλιές με καινούργιες. Τοποθετείστε τις μπαταρίες με τη σωστή πολικότητα. Όταν αδειάσουν οι μπαταρίες πρέπει να απομακρύνονται από το παιχνίδι. Ποτέ μη βραχιουλώνετε τους πάλους. Πάντα να ελέγχετε τις μπαταρίες για τυχόν διαρροές. Μην πετάτε πάταρες πάντα μέσα στα παιχνίδια σας. Επιπλέον μην πετάτε μπαταρίες πάντα σε ειδικούς κάδους ανακύκλωσης με την αντίστοιχη ένδειξη. Για τον καταλληλό τρόπο ανακύκλωσης, παρακαλούμε επικοινωνήστε με τους τοπικούς φορείς.</p>
<p>FR CA BE LU CH Seulement utiliser le modèle de piles indiqué. Ne pas recharger de piles non rechargeables. Seulement recharger des piles rechargeables en présence d'adultes. Öter les piles rechargeables du jouet avant de les recharger. Ne pas utiliser de piles de différents types en même temps ni de piles neuves avec des piles anciennes. Attention à introduire correctement les piles en tenant compte de leur polarité. Öter les piles usées du jouet. Ne pas court-circuiter les bornes. Vérifier régulièrement si les piles coulent. Ne pas jeter de piles usées avec les ordures ménagères, les déposer dans les centres de récupération.</p>	<p> FR Cet appareil se recycle Á DÉPOSER EN MAGASIN ou Á DÉPOSER EN DÉCHETERIE Points de collecte sur www.quefairededeschets.fr Privilégiez la réparation ou le don de votre appareil!</p>	<p>RO Se vor folosi doar baterile specificate. Baterile fară reîncărcare nu au voie să se încarcă. Baterile reîncărcabile se vor încărca doar sub supravegherea adulților. Baterile de tipuri diferite sau a baterilor noi cu cele vechi. Baterile trebuie introduse cu polaritatea corectă. Baterile descarcate trebuie scoase din jucarie. Bornele nu au voie să fie scurcită. Baterile trebuie verificate în mod regulat să nu prezinte scurgeri. Baterile consumate nu se aruncă la deșeurile menajere, ci se predau la centrele existente de colectare sau în locurile pentru deșeuri speciale.</p>
<p>ES MX Utiliza únicamente las pilas descritas. No recargas pilas no recargables. Recarga las pilas recargables únicamente bajo supervisión de un adulto. Saca las pilas recargables del juguete antes de recargarlas. No utilices juntas pilas de tipos diferentes ni tampoco pilas nuevas con pilas usadas. Inserta las pilas con la polaridad correcta. Saca del juguete las pilas gastadas. No pongas en cortocircuito los bornes de conexión. Comprueba periódicamente si se han producido una fuga en las pilas. No echas las pilas gastadas a la basura doméstica, deséchalas únicamente en los puestos de recogida previstos o en un depósito de basura especial.</p>	<p> EE Kasutage ainult lubatud patareisid. Laadimisvõimalusesta patareisid on keelatud laadida. Laadimisvõimalusega patareisid tohib laadida ainult täiskasvanuks isiku järelvalve all. Laadimisvõimalusega patareid tulub enne laadimise alustamist mänguasja seest välja võtta. Arge kasutage korraga erinevat tüpi või uusi ja kasutatud patareisid. Jälgiige patareide paigaldamisel õiget palaarsust. Tühjad patareid tulub mänguasja seest välja võtta. Ühendusklemme lühistamise on keelatud. Kontrollige patareisid regulaarselt, et nad ei eraldaks vedelikku. Arge visake kasutusblömkat patareisid majapidamisprügi hulka vaid andke need vastavatesse kogumiskohadesse või ohtlike jäätmete kogumispunktidesse.</p>	<p>BG Използвайте само посочените батерии. Непредназначени за зареждане батерии не бива да бъдат зареджани. Зареждащите се батерии трябва да бъдат зареджани само под надзора на възрастни. Зареждащите се батерии се изваждат от играчката, преди да се поставят за зареждане. Не използвайте заедно нееднакви модели батерии и нови и употребявани батерии не бива да се използват заедно. Поставяйте батерии, обръщащи внимание на правилния поляритет. Празните батерии трябва да бъдат изваждани от играчката. Съвръзвати клеми не трябва да бъдат давани на късо. Редовно проверявайте батерите за течове. Не изхвърляйте употребяваните батерии като домакински отпадък, а ги предавайте само на специално определените за това места или в депо за специални отпадъци.</p>
<p>NL BE Uitsluitend de aangegeven batterijen gebruiken. Niet-herlaadbare batterijen mogen niet geladen worden. Herlaadbare batterijen mogen alleen onder toezicht van volwassenen geladen worden. Oplaadbare batterijen moeten uit het speelgoed genomen worden vooraleer ze te laden. Ongelijke batterijtypes of nieuwe of gebruikte batterijen mogen niet samen gebruikt worden. Batterijen moeten met de correcte polen ingelegd worden. Legge batterijen moeten uit het speelgoed genomen worden. De aansluitingsklemmen mogen niet kortgesloten worden. Regelmatig controleren of de batterijen niet uitgelopen zijn. Legge batterijen niet met het huisvuil verwijderen, maar alleen bij bestaande verzamelcentra of een plaats voor bijzondere afval afgeven.</p>	<p> LV Izmantot tikai norādītās baterijas. Neuzlādot baterijas, kurus nedrīkt atkārtoti uzlādēt. Uzlādējamās baterijas drīkst uzlādēt tikai pieaugušo uzraudzībā. Uzlādējamās baterijas pirms uzlādēšanas izņemt no transportlīdzekļa. Neizmantot kopā atšķirkārtīgi bateriju tipus vai jaunušas un lietošas baterijas. Ievietojiet baterijas, ievērot polaritāti. Tukšās baterijas no rotātības jaizņemt. Pieslēguma spalvēs nedrīkt sašķēlēt īslēgumā. Regulāri pārbaudīt, vai baterijas nav izteicīgūs. Lielotās baterijas neizmēt kopā ar sadzīves atkritumiem, bet gan esošājās bateriju savākšanas vietas vai speciālā atkritumu izvešanas vieta.</p>	<p>HR Koristiti samo navedene baterije. Baterije za ponovno punjenje se ne smiju koristiti. Baterije za ponovno punjenje se smiju puniti samo pod nadzorom odraslih. Baterije za ponovno punjenje se prvo punjenju moraju izvaditi iz igračke. Baterije raznih tipova ili novije i rabilete ne smiju skupa upotrebjavati. Baterije se moraju umetnuti sa točnim polaritetom. Prazne baterije se moraju izvaditi iz igračke. Prikrijeće stazaljke se ne smiju kratko spajati. Baterije redovito provjeravati u svezi curenja. Istočeno baterije ne bacati u kućno smeće, već ove odnijeti na postojeća sabirna mjesta ili predati na jedno mjesto za posebno smjeće.</p>
<p>IT CH Usare solo le batterie indicate. E' vietato utilizzare le batterie ricaricabili. Le batterie ricaricabili devono essere ricaricate soltanto in presenza di adulti. Le batterie ricaricabili si estraggono dal giocattolo, prima di essere caricate. I tipi di batteria non uguali o nuovi e le batterie esauste non devono essere usate insieme. Le batterie vanno inserite rispettando la corretta polarità. Le batterie esauste devono essere rimosse dal giocattolo. I morsetti di collegamento non devono essere messi in contatto circuittato. Verificare ad intervalli regolari che le batterie non si siano esauste. Le batterie esauste non vanno smaltite insieme ai rifiuti domestici, bensì portate nei punti di raccolta o nei centri di raccolta per rifiuti speciali.</p>	<p>LT Naudotiti tik nurodytias baterijas. Vienkartinių baterijų įkrauti negalima. Daugkartiniu naudojimu baterijos turėtų įkraunamos ispuigiuose priežiūroje. Priės įkraunant daugkartiniu naudojimu baterijas, jas reikia išimti iš žaislo. Negalima kartu naudoti skirtinių tipų, arba naujų ir naudotų baterijų. Baterijas reikia idėti, atsižvelgiant į teisingą poliškumą. Išsiskrovusios baterijos reikia išimti iš žaislo. Negalima atlikti trumpo jungiamio gnybtu jungimo. Reguliariai tikrininkite ar baterijos néra išvarvėj. Naudotų baterijų negalima išmesti kartu su butinišmis atliekomis. Jas reikia atiduoti į esamas surinkimo vietas arba į pavojingų atliekų surinkimo aikštelię.</p>	<p>RU Используйте только указанные батареи. Неперезаряжаемые батарейки не следует заряжать. Перезаряжаемые батарейки можно заряжать только под присмотром взрослых. Перед зарядкой перезаряжаемые батарейки следует извлечь из игрушки. Различные типы батареек или новые и использованные батарейки не должны использоваться вместе. Батарейки следует вставить с учетом правильной полярности. Разряженные батарейки следует извлечь из игрушки. Не допускайте короткого замыкания соединительных клемм. Регулярно проверяйте батареи на предмет износа. Не выбрасывайте использованные батарейки в бытовые отходы, а утилизируйте их только в соответствующих пунктах сбора или в месте для утилизации специальных видов отходов.</p>
<p>PT Usar apenas as pilhas indicadas. Pilhas não recarregáveis não podem ser carregadas. Pilhas recarregáveis devem ser retiradas do brinquedo, antes de serem carregadas. Não se pode usar em conjunto diferentes tipos de pilha ou pilhas novas e usadas. Pilhas têm de ser inseridas com a polaridade correcta. Pilhas vazias têm de ser retiradas do brinquedo. Não se podem curto-circuitar os terminais. As pilhas têm de ser controladas regularmente quanto a vazamento. Não deitar pilhas gastas no lixo doméstico, mas depositá-las nos pontos de recolha existentes ou entregá-las no estabelecimento que as comercializa.</p>	<p>SI Uporabljajte le navedene baterije. Bateriji, ki niso namenjene za polnjenje, ni dovoljeno polniti. Baterije, ki se jih smoli polniti, je dovoljeno polniti le pod nadzorom odraslih oseb. Pred polnjenjem je baterije, ki se lahko polnijo, potreben vzeti iz igrače. Skupaj ni dovoljeno uporabljati različnih vrst baterij ali novih in rabljenih baterij. Baterije je potrebno vstaviti pravilno obrnjene – s pravilno polariteto. Prazne baterije je potrebno vzeti iz igrače. Na priključnih sponkah ni dovoljeno povzročati kratkega stika. Redno preverjajte, ali baterije ne iztekojo. Izrabljene baterij ne oddajte med gospodinjske odpadke, ampak jih oddajte na zbirnih mestih oz na zbirališču posebnih odpadkov.</p>	<p>CN 只限使用规定的电池类型。非充电电池不能充电。充电电池只能在成年人监督下充电！充电电池在充电前应该从玩具中取出。不同类型的电池或新旧电池不能混用！电池应以正确的极性放入。用尽的电池应从玩具中取出。电源端子不得短路。用过的旧电池请勿随意丢弃在家庭垃圾中，而是放入回收站或者交给特殊处理处。（说明书上含有重要信息，请保留备用）</p>
<p>DK Anvend kun de angivne batterier. Ikke genopladelige batterier må ikke oplades. Genopladelige batterier skal tages ud af legetøjet, inden de oplates under opsyn af voksne. Genopladelige batterier skal tages ud af legetøjet. Batterier skal ikke sættes med den rigtige polaritet. Tomme batterier må tas ut av legetøjet. Tilslutningsklemmerne må ikke kortsluttes. Kontroller batteriene regelmæssigt for at leker ikke er ut. Ikke kast opbrukte batterier i husholdningsavfallet, men lever dem til lokale miljøstasjoner eller til en plass for spesialavfall.</p>	<p>SK Používajte len uvedené batérie. Batérie, ktoré nie sú nabíjateľné, sa nesmú nabíjať. Nabíjateľné batérie sa smú nabíjať len pod dohľadom dospehlých osôb. Nabíjateľné batérie je potrebné vymievať z hračky. Proužkovanie baterií je potrebné vymievať z hračky. Na príslušných spojniciach nesmú byť spojované. Baterie sa musia v hračky vymievať. Pripravovacie svorky sa nesmú skratovať. Batérie pravidelne kontrolovať, či nevylekajú. Opatrobované batérie nevylahdzujte do domového odpadu, ale ich odovzdajte na existujúcich zbernych miestach alebo na skládku špeciálneho odpadu.</p>	<p>PL Stosować tylko wskazane baterie. Zwykle baterie, nie nadające się do powtórnego ładowania, nie mogą być ładowane. Baterie nadające się do powtórnego ładowania (akumulatory) mogą być ładowane tylko pod kontrolą osób dorosłych. Przed ładowaniem baterie-akumulatory należy wyjąć z zabawki. Nie stosować równocześnie baterii różnych typów ani baterii nowych wraz z używanymi. Podczas zakładania baterii zwrocić uwagę na ich prawidłową polaryzację. Rozładowane baterie usunąć z zabawki. Nie zwierać zacisków. Regularnie sprawdzać, czy baterie nie wyciekają. Zużytych baterii nie wyrzucać do kosza na śmieci, tylko oddać w odpowiednich punktach zbiórki lub wrzucić do przeznaczonych dla tego celu specjalnych pojemników.</p>
<p>NO Benyt kun angitte batterier. Batterier som ikke kan gjenoplades må ikke lades opp. Oppladbare batterier må bare lades opp under tilsyn af voksne. Oppladbare batterier må tas ut av leketøyet før de lades opp. Ulike batterityper eller nye og brukte batterier må ikke benyttes sammen. Batterier må legges inn med riktig polaritet. Tomme batterier må tas ut av kjetretyet. Koplingsklemmerne må ikke kortsluttes. Kontroller batteriene regelmæssig for om de ikke er ut. Ikke kast oppbrukte batterier i husholdningsavfallet, men lever dem til lokale miljøstasjoner eller til en plass for spesialavfall.</p>		<p>3</p>

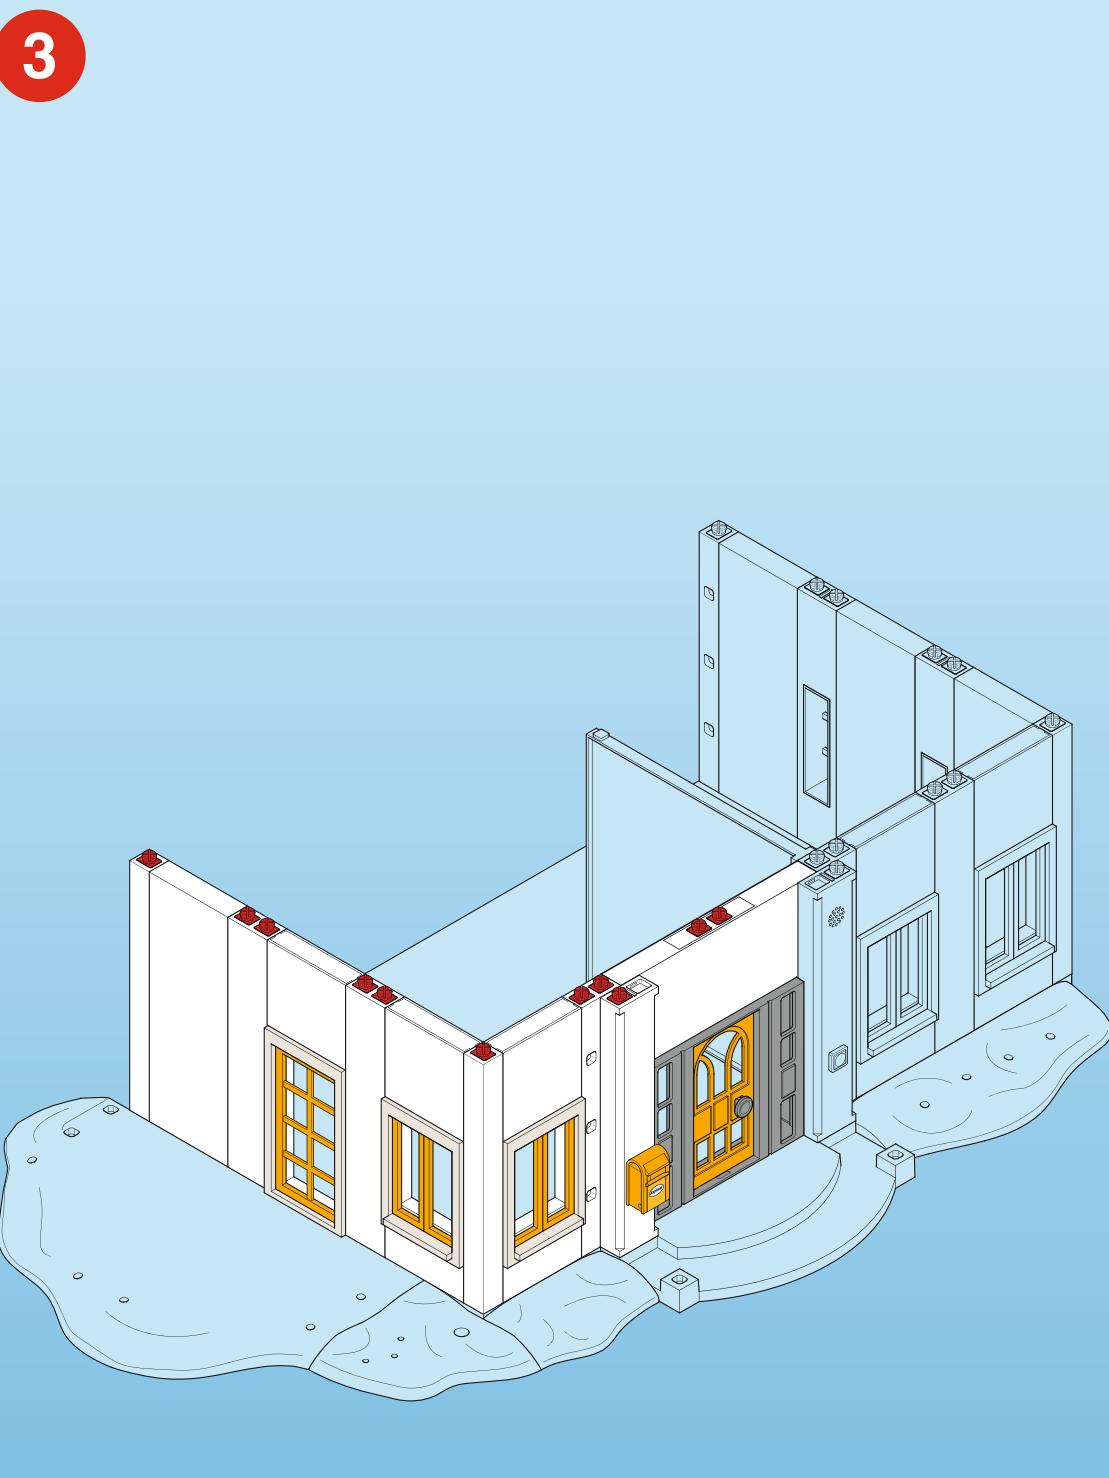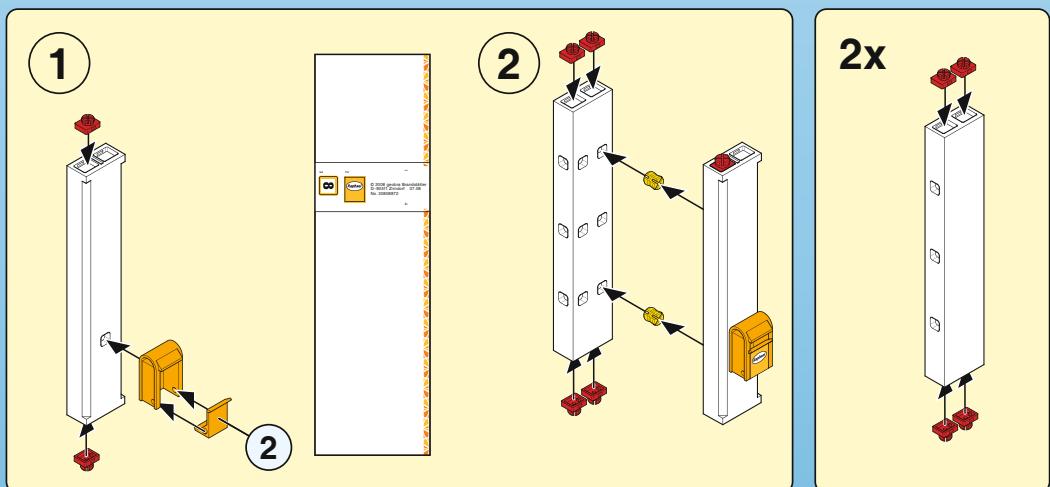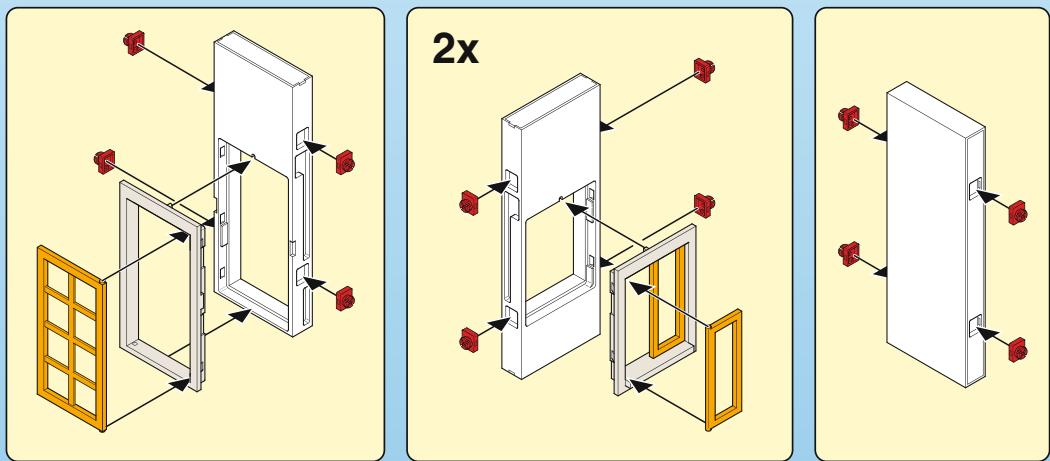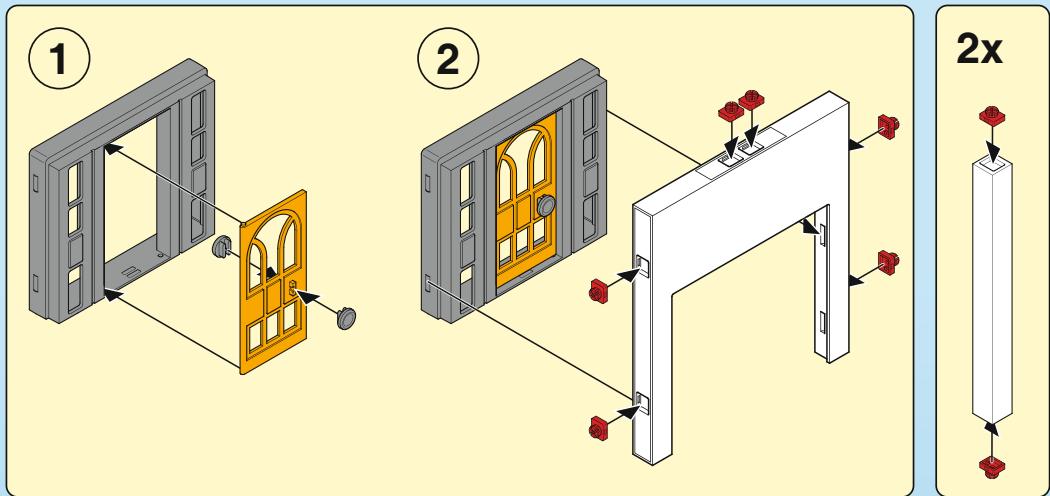


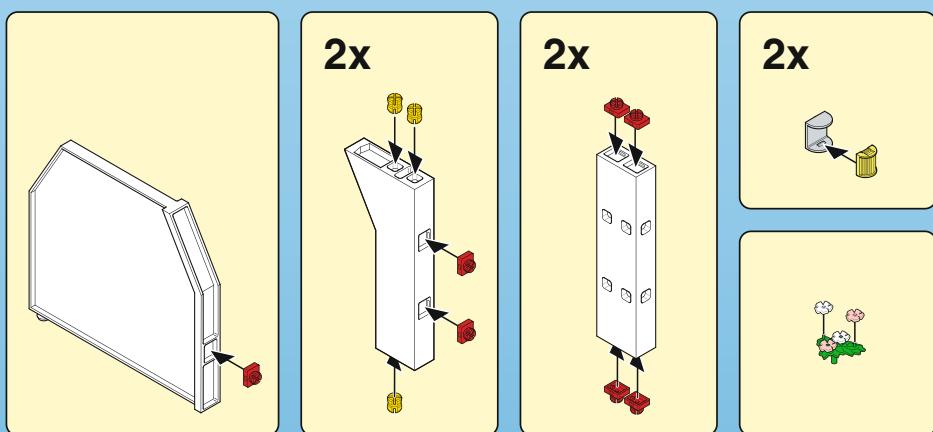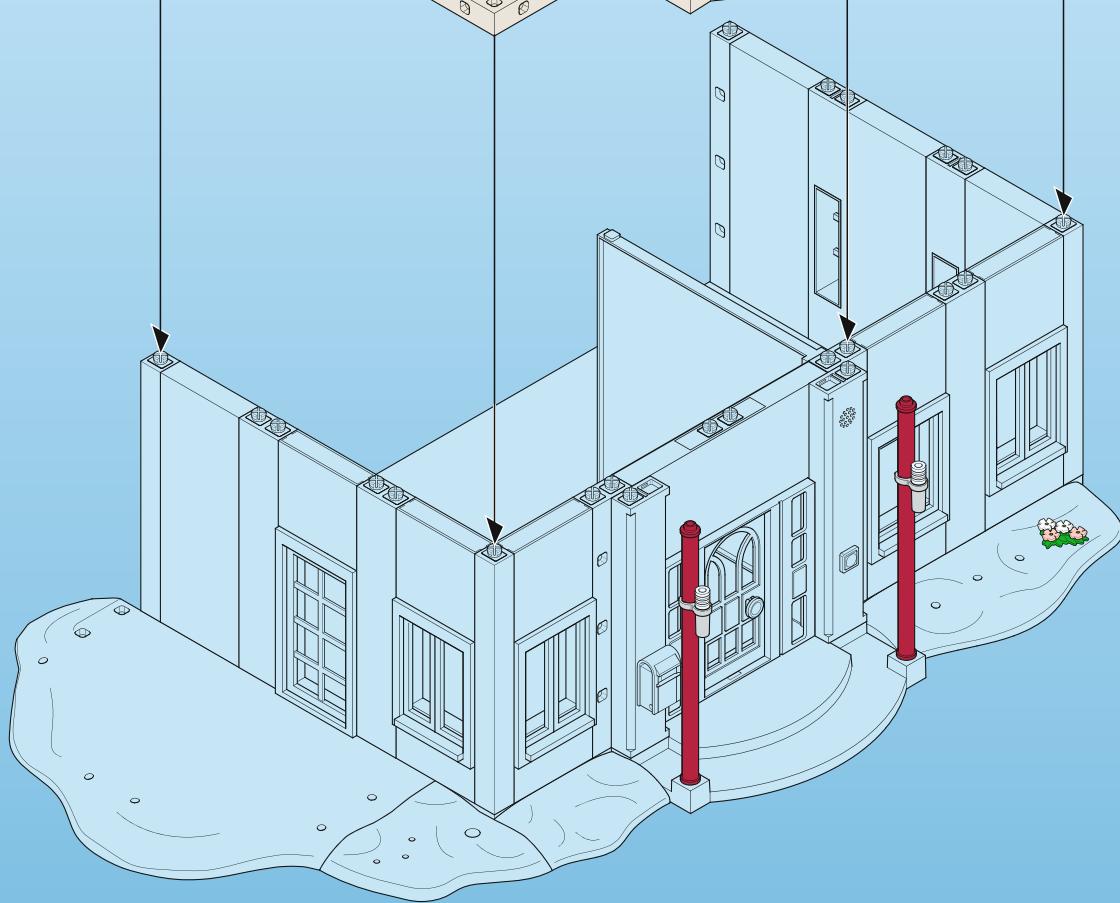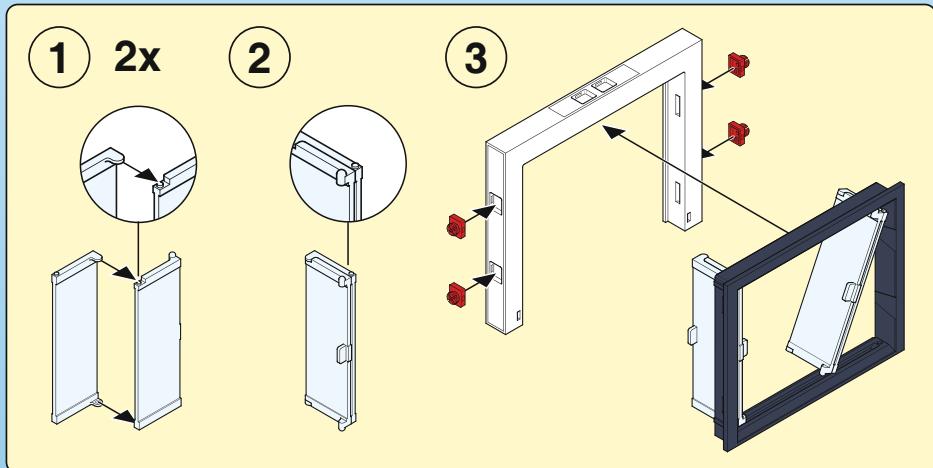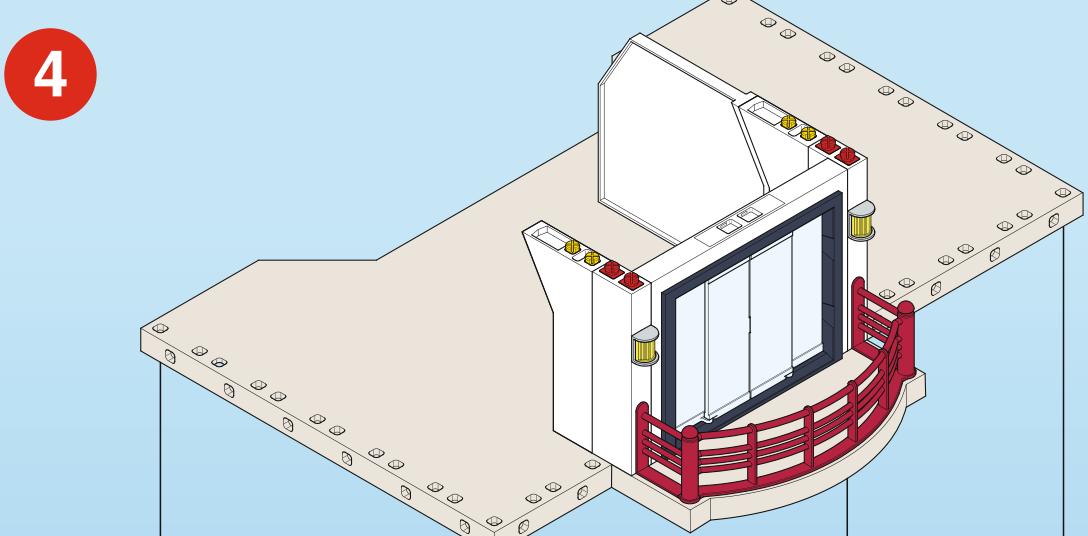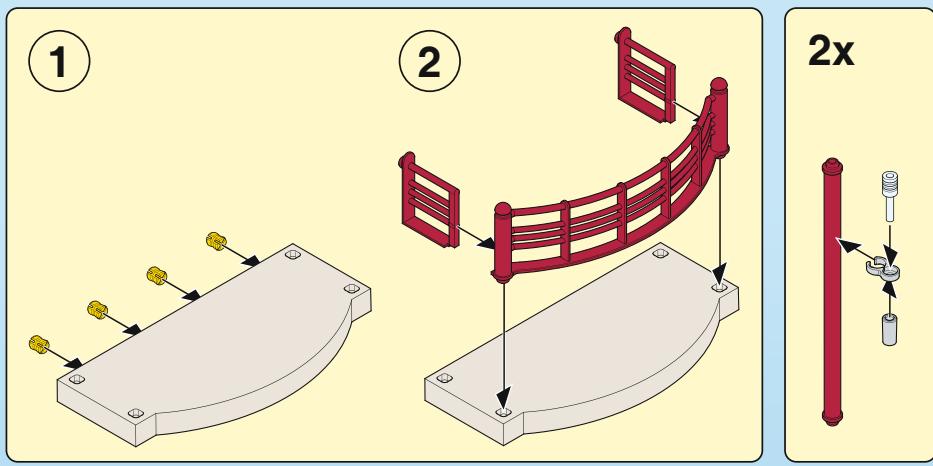

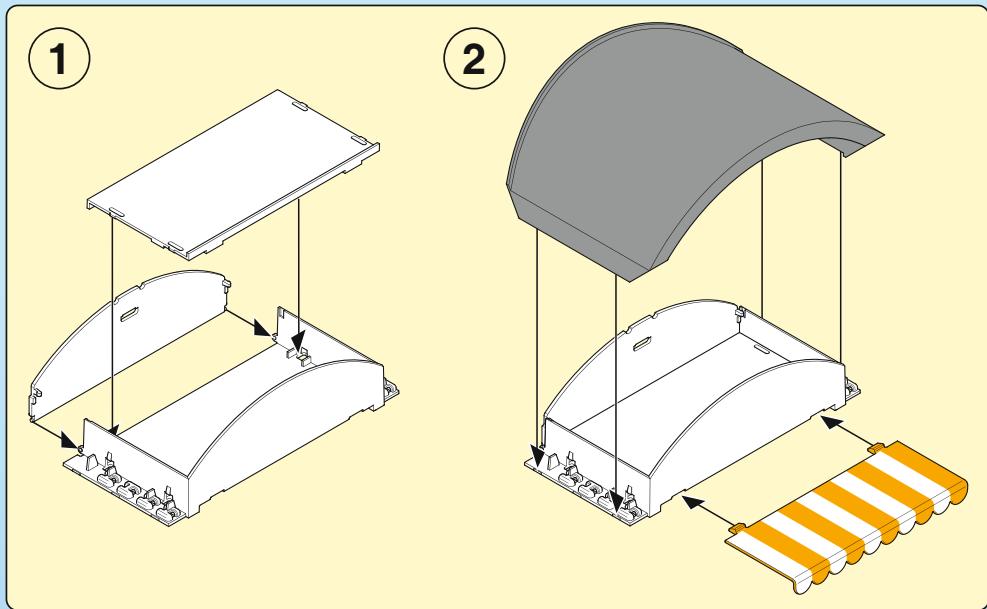


5

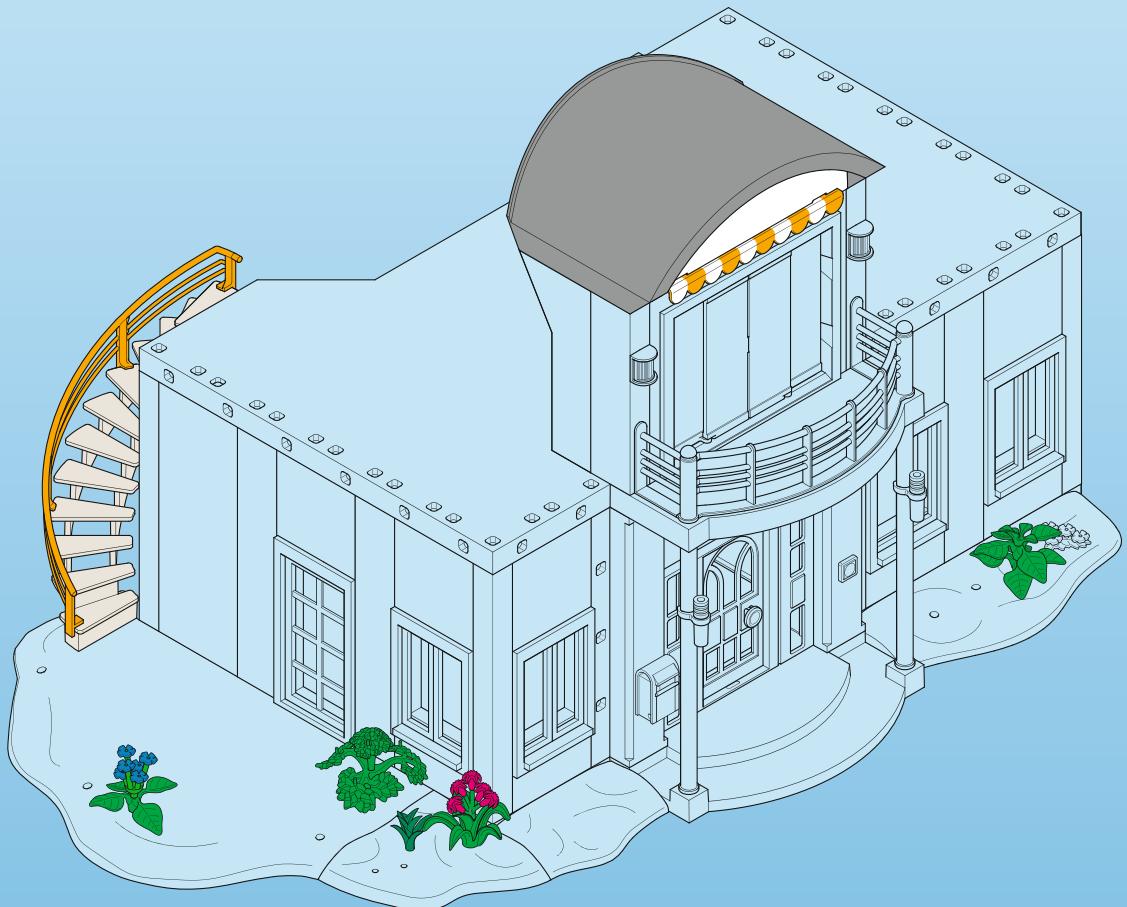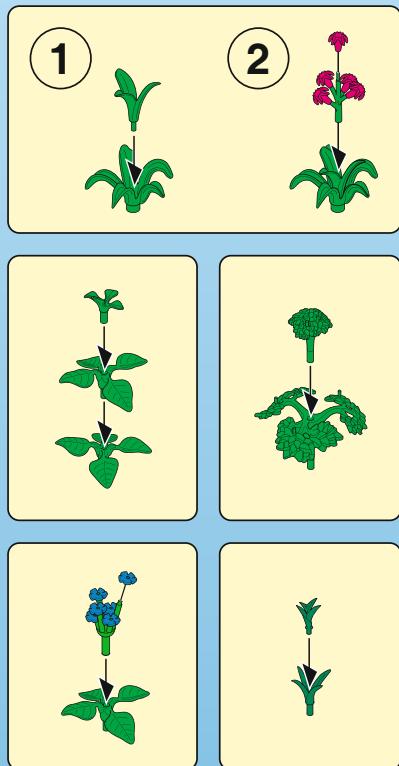
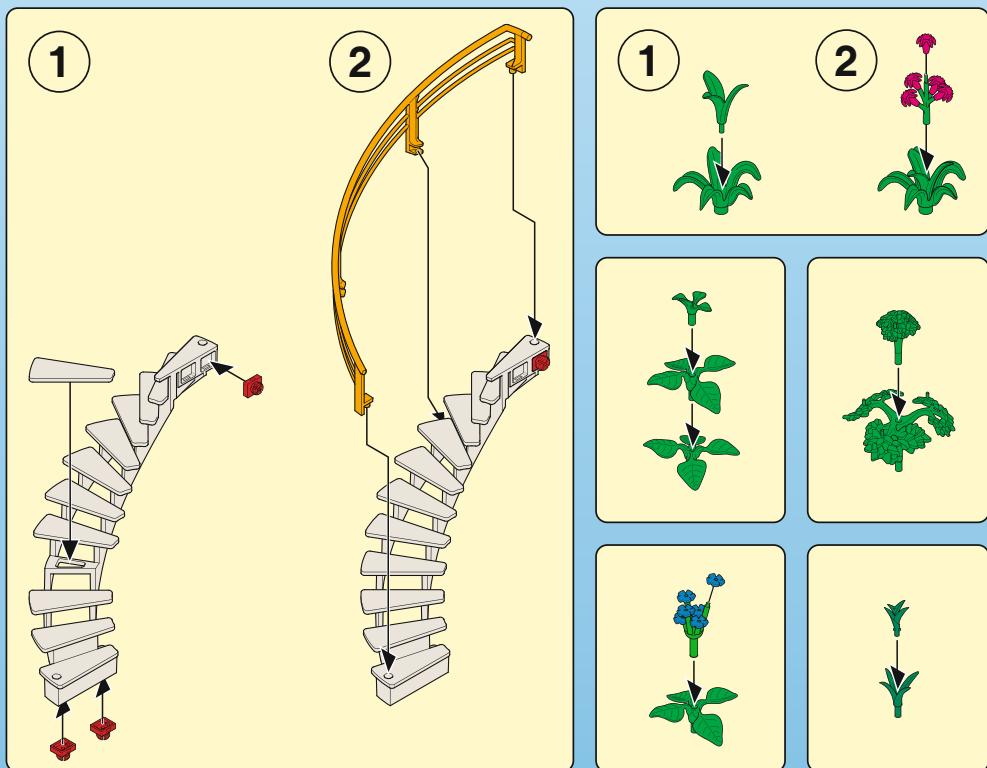


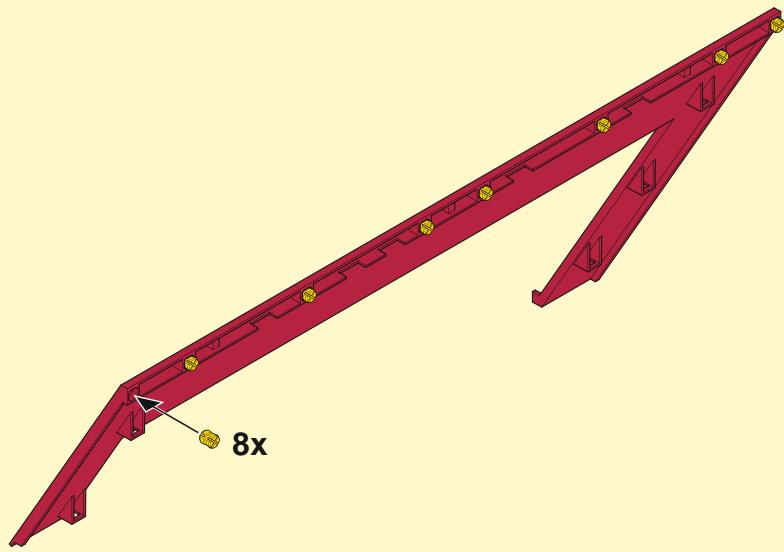


6

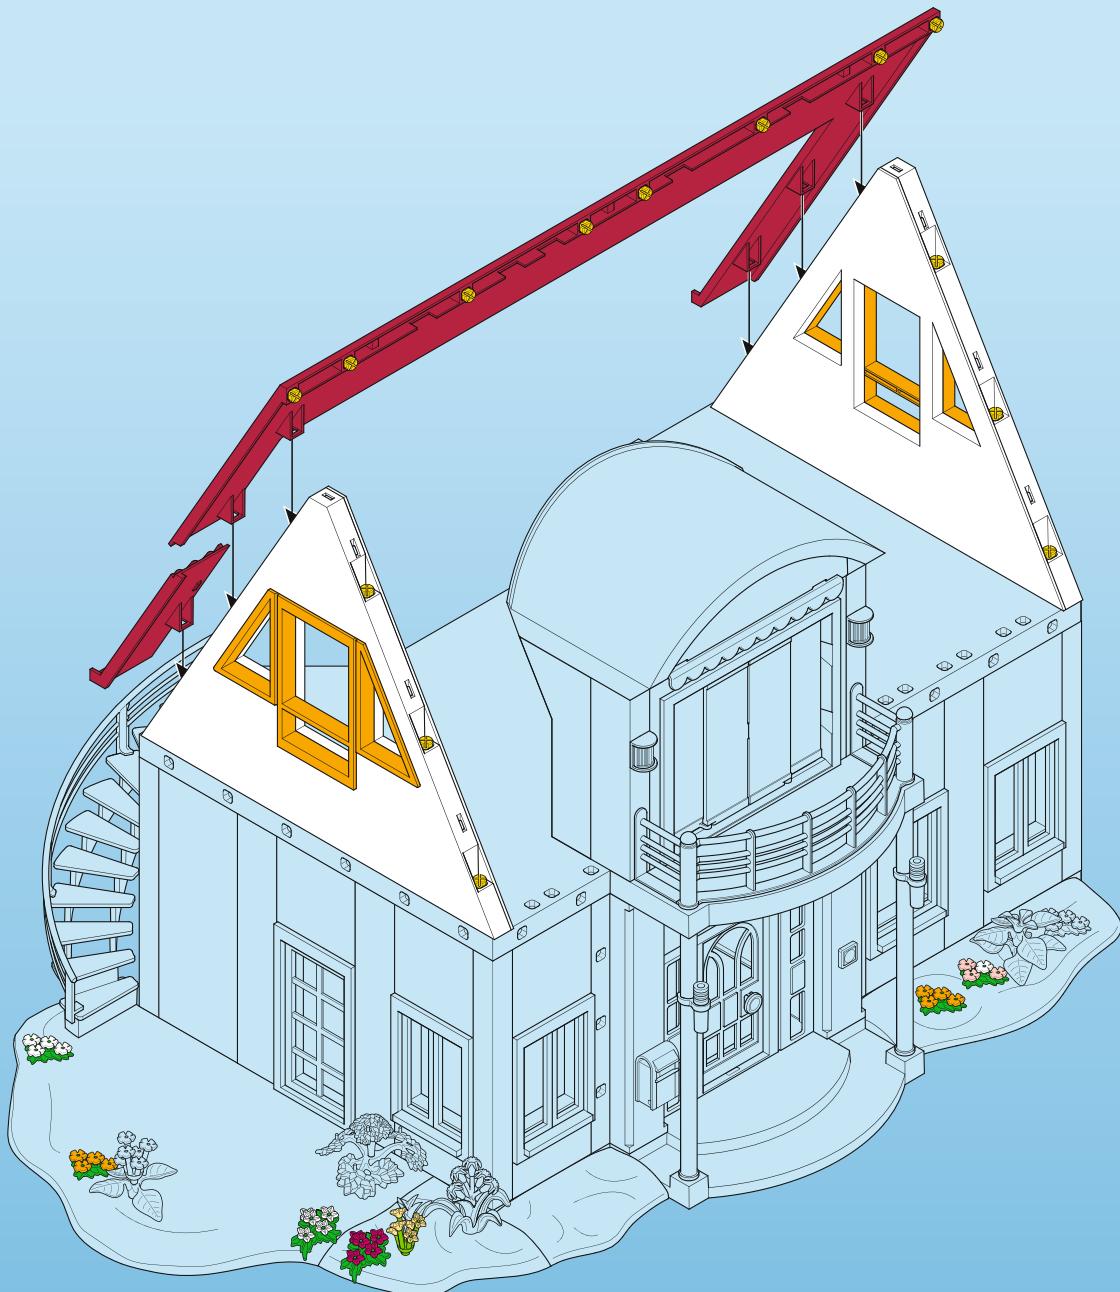



2x

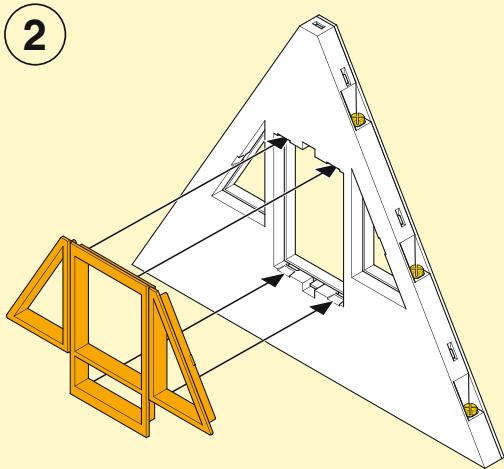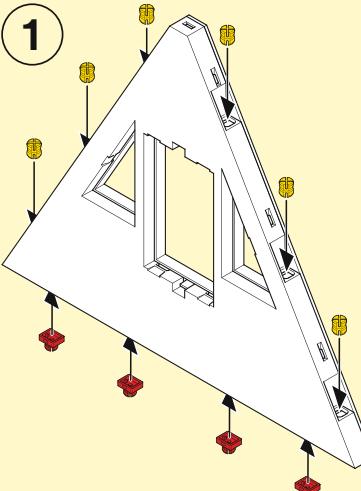


2x










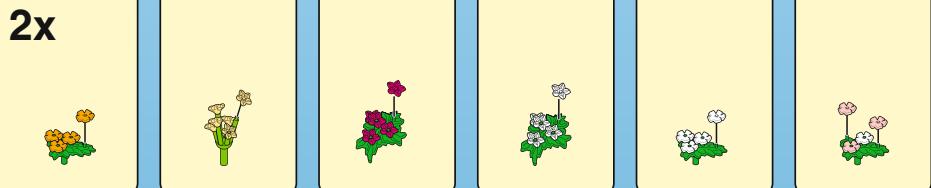



7

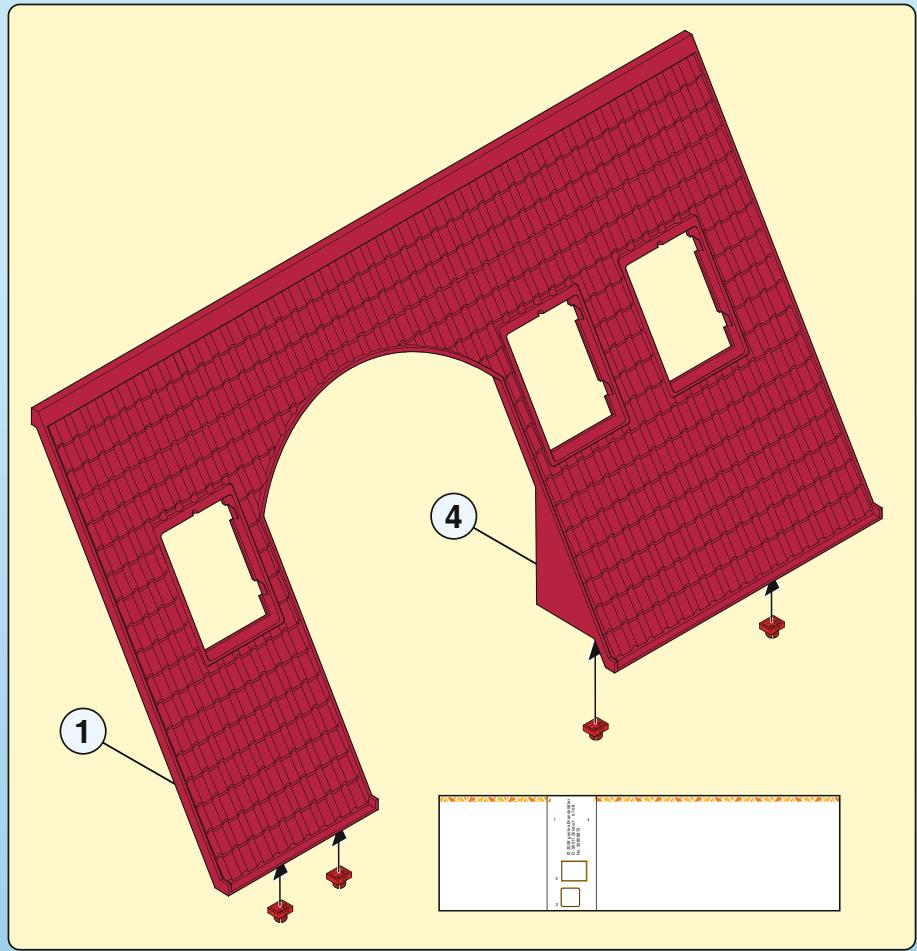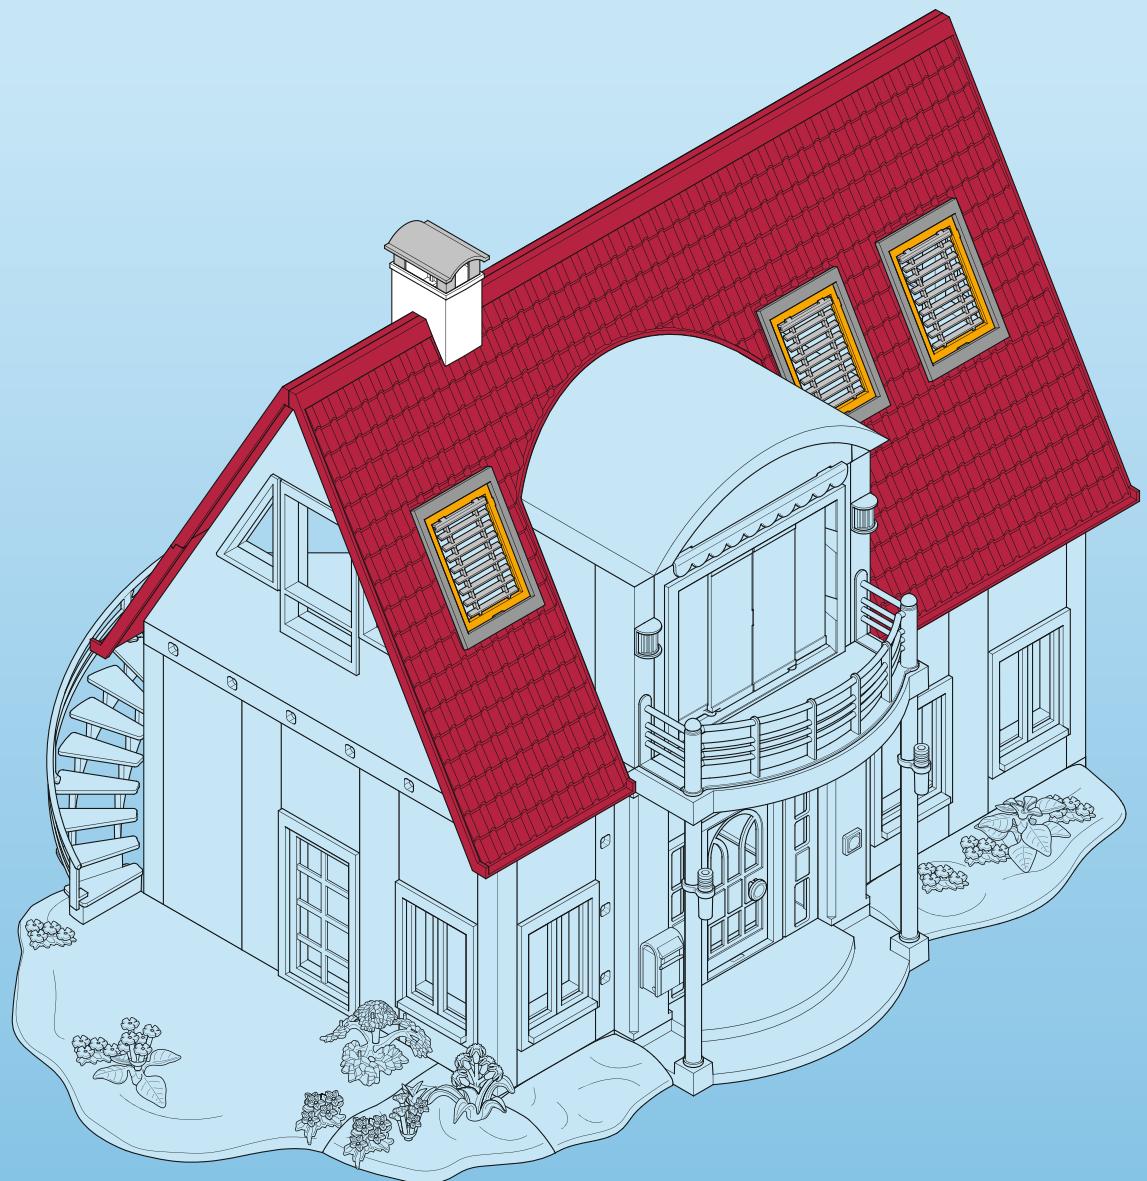


3x

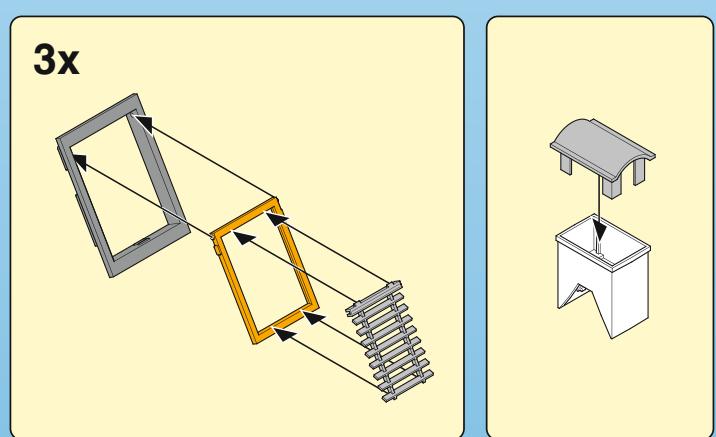

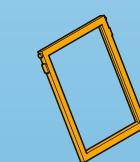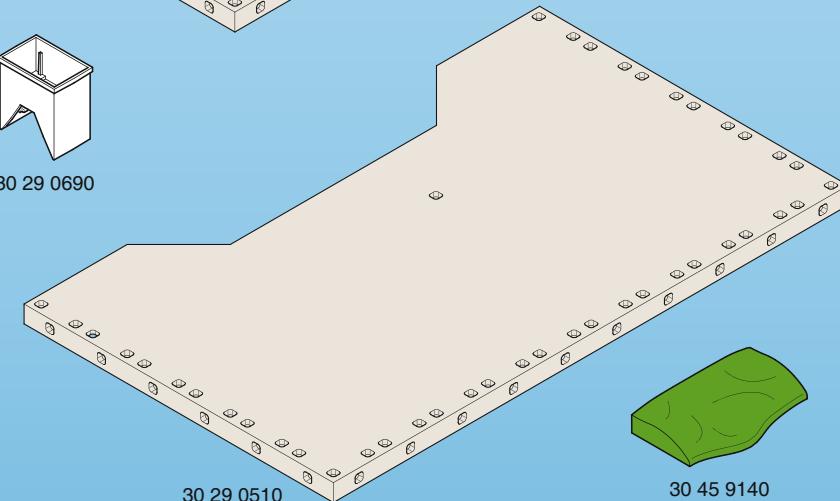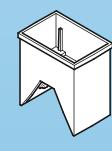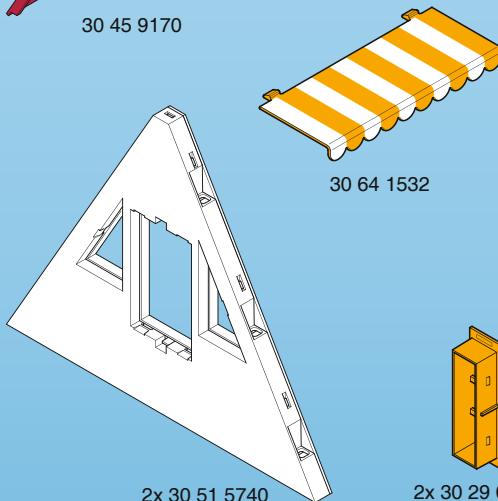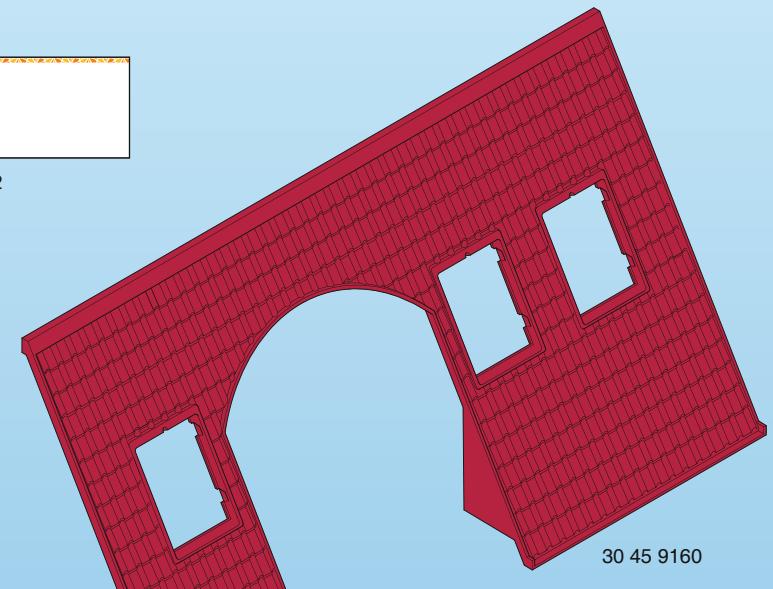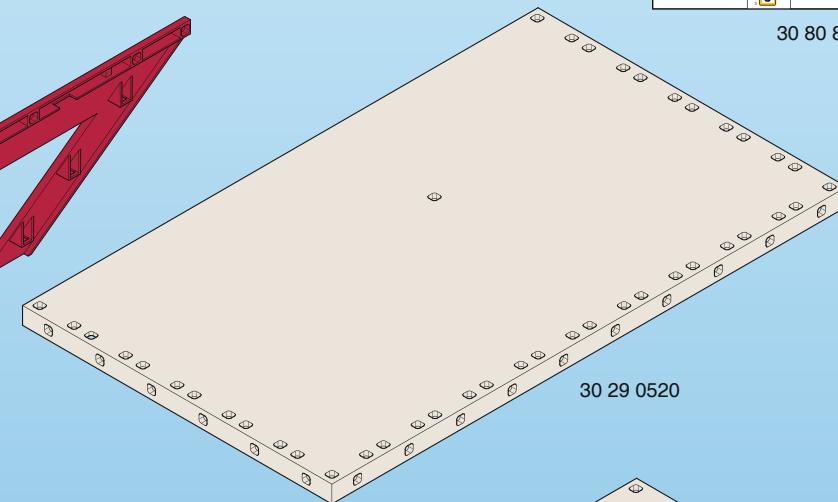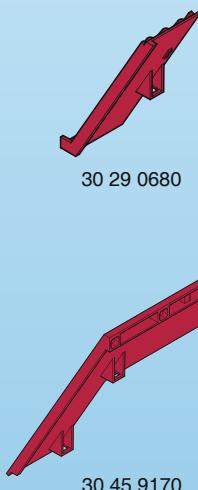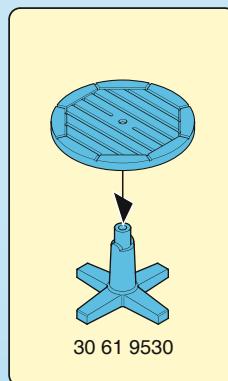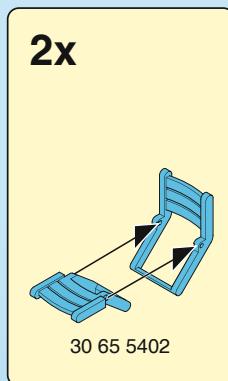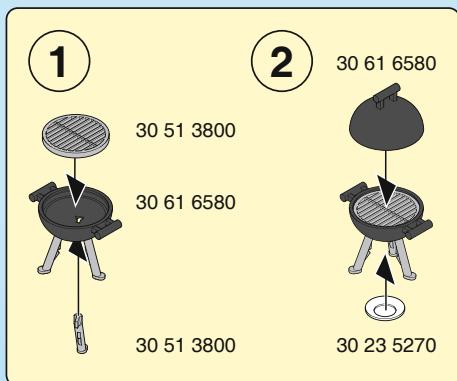


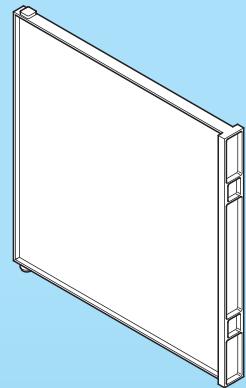


30 45 9200

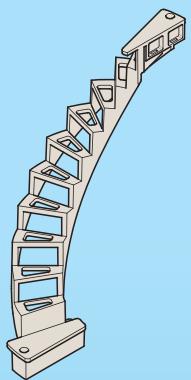


30 29 0820

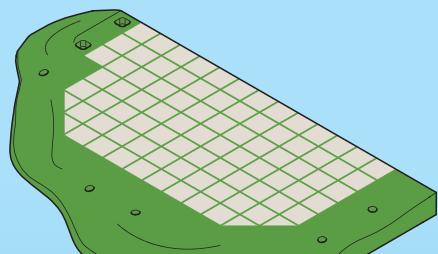


30 64 1522

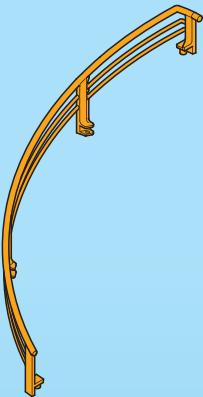


30 21 3533

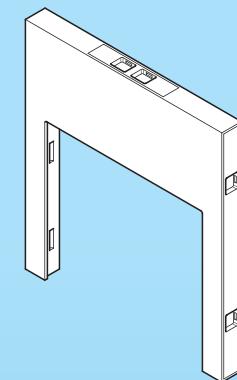


30 67 6370

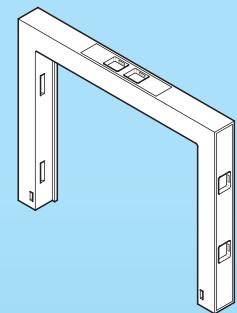


30 66 7030

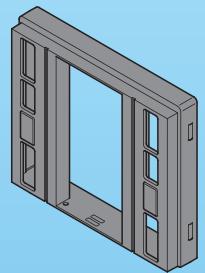


30 29 0710

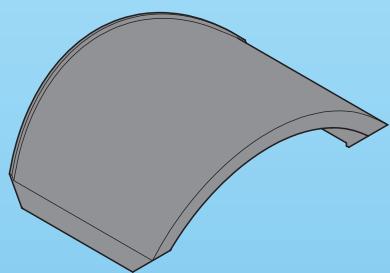


30 29 0650

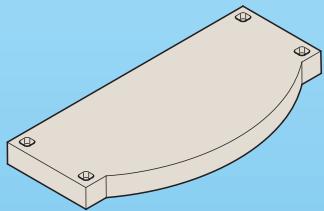


30 45 9180

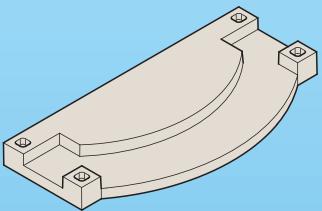


30 45 9190

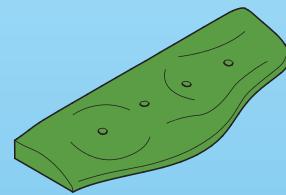

30 45 9150

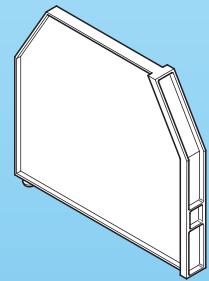


30 45 9210

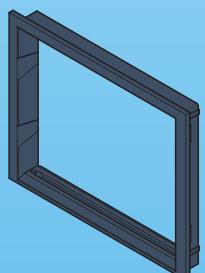


30 29 0860




2x 30 29 0550

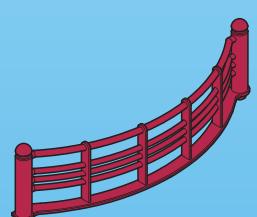


30 29 0610

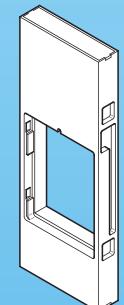

4x 30 66 6570

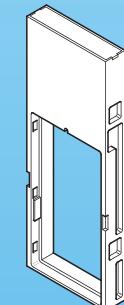

30 66 6670

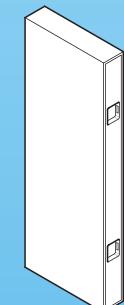


4x 30 67 6360



3x 30 66 7780




2x 30 66 7640

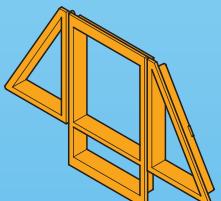

2x 30 29 0670



30 29 0720

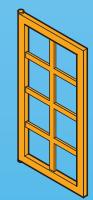


30 23 2300



4x 30 29 0880



8x 30 29 0760

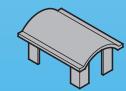

30 22 1160



2x 30 29 0620



30 61 9500



30 20 4700




30 22 5770



3x 30 22 0300




30 22 5790

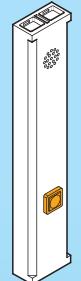

30 65 5392



2x 30 29 0630

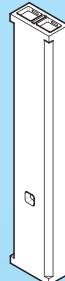


30 29 0560



4x 30 05 4490




2x 30 65 5372

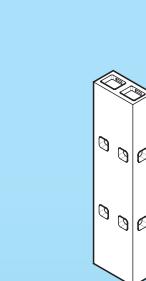

2x 30 66 7770



30 29 0870

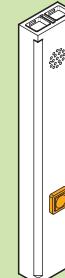**(DK) Vi skal alle være med til at beskytte miljøet!**

- Apparatet indeholder mange materialer, der kan genvindes eller genbruges.
- Bring det til et specialiseret indsamlingssted for genbrug eller et autoriseret serviceværksted, når det ikke skal bruges mere.

(SE) (FI) Var rädd om miljön!

- Din apparat innehåller olika material som kan återanvändas eller återvinnas.
- Lämna den på en återvinningsstation eller på en auktorisering serviceverkstad för omhändertagande och behandling.

(FI) Huolehtikamme ympäristöstä!

- I laitteesi on varustettu monilla arvokkailla ja kierrätettävillä materiaaleilla.
- Toimita laitteesi keräyspisteeseen tai sellaisen puuttuessa vaikka välttävästi huoltokekukseen, jotta laitteen osat varmasti kierrätetään.

(HU) Első a környezetvédelem!

- Az Ön terméke értékes újrahasznosítható anyagokat tartalmaz.
- Kérjük készüléket ne dobja ki, hanem adjja le az erre a céla kijelölt gyűjtőhelyen.

(CZ) Podílejme se na ochraně životního prostředí!

- Vás přístroj obsahuje četné zhodnotitelné nebo recyklovatelné materiály.
- Sdílejte její sběrnému místu nebo, neexistuje-li, smluvnímu servisnímu středisku, kde s ním bude nařízeno odpovídajícím způsobem.

(SI) Sodelujmo pri varovanju okolja!

- Vaša naprava vsebuje številne dele, ki imajo svojo vrednost ali jih je še mogoče uporabiti.
- Oddajte ga na mestu za zbiranje odpadkov ali pa na pooblaščenem servisu, da bo šel v predelavo.

(SK) Podielajme sa na ochrane životného prostredia!

- Váš stroj obsahuje četné zhodnotitelné alebo recyklovateľné materiály.
- Zverte ho sbiernému miestu alebo, ak neexistuje, zmluvnému servisnému stredisku, kde s ním bude nařízené zodpovedajúci spôsobom.

(PL) Bierzmy czynny udział w ochronie środowiska!

- Twoje urządzenie jest zbudowane z materiałów, które mogą być poddane ponownemu przetwarzaniu lub recyklingowi.
- W tym celu należy je dostarczyć do wyznaczonego punktu zbiórki.

(GR) (CY) Ας συμβάλλουμε κι εμείς στην προστασία του περιβάλλοντος!

- Η συσκευή σας περιέχει πολλά αξιόπιστα ή ανακυκλώσιμα υλικά.
- Παραδώστε την παλαιά συσκευή σας σε κέντρο διαλογής ή σε ένα εξουσιοδοτημένο κατάστημα σερβίς.

(RO) Tineți cont de protecția mediului !

- Aparatul dvs. conține materii prime valorioase care pot fi revalorificate.
- Din acest motiv vă rugăm să predăriți aparatul dvs. la un centru de colectare din orașul sau comună dvs.

(BG) Мислете за околната среда !

- Вашият уред съдържа ценни суровини, които могат да бъдат рециклирани.
- Затова върнете своя електроуред на специално място за събиране на такива отпадъци във Вашия град или община.

(RU) Подумайте о защите окружающей среды !

- Ваше устройство содержит ценные сырье, которое может быть переработано.
- Поэтому, пожалуйста, верните ваше устройство в пункт сбора в вашем городе или муниципалитете.



30 24 9810



30 05 7420



5x 30 03 2920



30 20 4710



30 61 4630



2x 30 08 5670



30 20 4720



30 66 9440



12x 30 29 0840



30 29 0900



30 89 5442



30 25 5830



30 25 7330



2x 30 04 0980



2x 30 29 0800



2x 30 29 0780



2x 30 29 0770



2x 30 29 0810



30 88 1222



2x 30 22 1190



30 65 8822



64x 30 03 6600



128x 30 09 6900



8x 30 05 9729



8x 30 24 9820



6x 30 05 9739



6x 30 22 5859



6x 30 25 2810




6x 30 25 2830




6x 30 25 8710



6x 30 22 0530

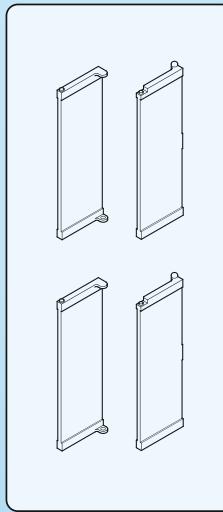

30 51 0570

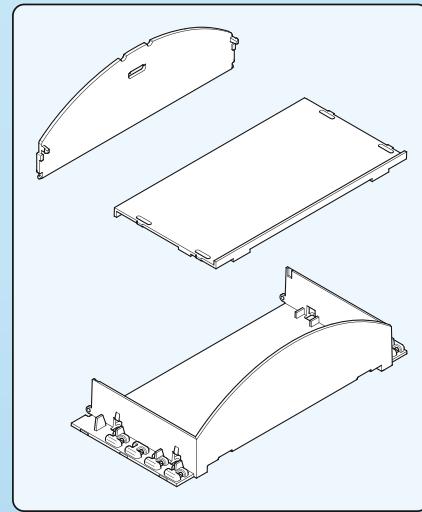

30 51 6110

US

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions:
 (1) This device may not cause harmful interference, and
 (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

CA

CAN ICES-3 (B)/NMB-3(B)

Cet équipement est conforme à la Section 15 des règlements de la FCC. Son fonctionnement est soumis aux deux conditions suivantes:
 (1) Cet équipement ne peut causer d'interférence nuisible, et
 (2) cet équipement doit pouvoir fonctionner même s'il capte de l'interférence, incluant celle pouvant provoquer un fonctionnement indésirable.

US

NOTE: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

PLAYMOBIL USA, INC.

26 Commerce Drive
 Cranbury, NJ 08512
 Phone 1-800-752-9662 or 609-395-5566
 Email: service@playmobilusa.com

Caution: Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

Serviceadressen finden Sie in allen PLAYMOBIL-Prospektien

Addresses of Customer Service Departments are shown in all PLAYMOBIL catalogues

L'adresse du service consommateurs est indiquée dans tous les catalogues PLAYMOBIL

Troverete gli indirizzi dei centri di assistenza in tutti i cataloghi PLAYMOBIL

In alle PLAYMOBIL catalogi vindt u het adres van onze klantendienst.

Las Direcciones de los Departamentos de Servicio al Consumidor se encuentran en todos los catálogos PLAYMOBIL

Η διεύθυνση του Γραφείου Εξπρέτων Καταναλωτών PLAYMOBIL βρίσκεται σε όλους τους καταλόγους PLAYMOBIL.

pronounced: play-mô-bêél



4279 + 7387



4279 + 7388



4279 + 7387 + 7388 + 7389

Abbildungen können vom Original abweichen. / Product may differ from image shown.
 Les illustrations peuvent différer de l'original. / Afbeeldingen kunnen verschillen van het werkelijke artikel.

© 2008 geobra Brandstätter Stiftung & Co.KG
 Brandstätterstr. 2-10
 90513 Zirndorf, Germany.
 No. 30 81 6225 09.22

