


playmobil®
4806

WARNING:
CHOKING HAZARD - SMALL PARTS
Not for children under 3 years.

"Ne concerne que les USA"

Wichtige Unterlagen, bitte sorgfältig aufbewahren!
Important documents keep carefully!
Documents importants conservez avec soin!
Belangrijke documenten, bewaar deze zorgvuldig!

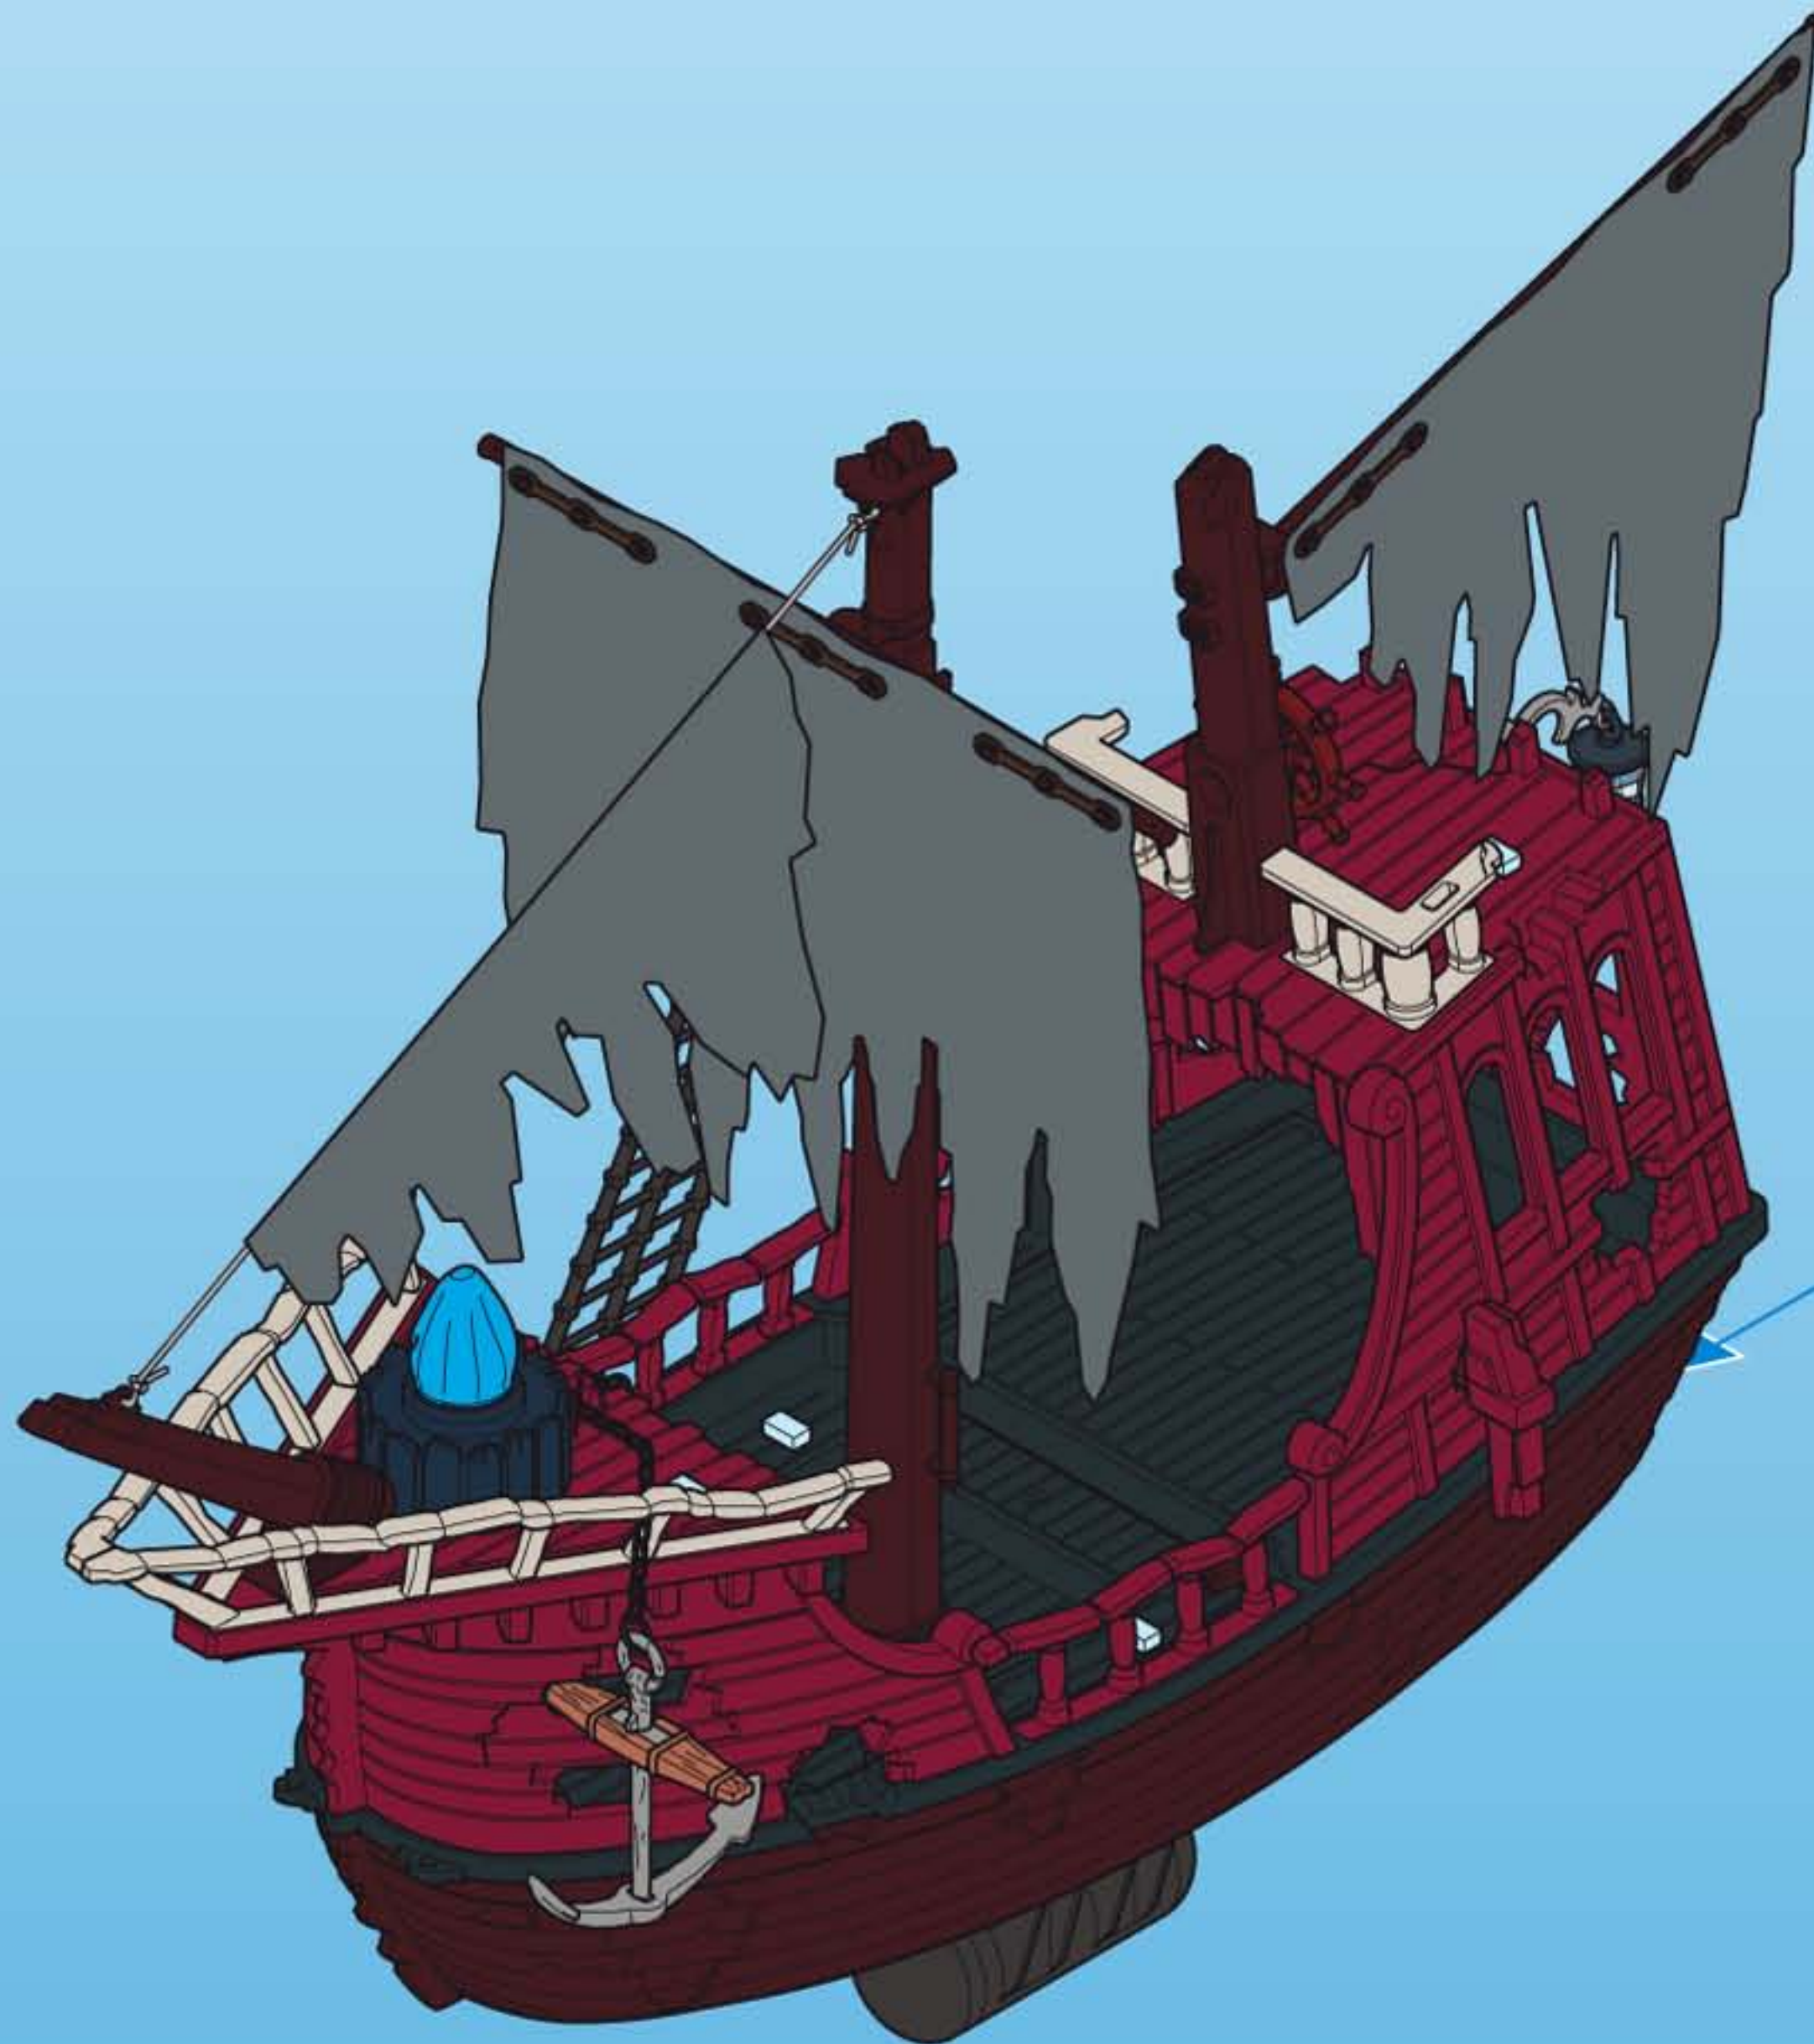

7350



- Nachrüstbar mit Unterwassermotor
- Compatible with the underwater motor (sold separately)
- Monteur submersible, vendu séparément, s'adapte sur ce bateau

Serviceadressen finden Sie in allen Playmobil-Prospekten

Addresses of Customer Service Departments are shown in all Playmobil catalogues

L'adresse du service consommateurs est indiquée dans tous les catalogues Playmobil

Troverete gli indirizzi dei centri di assistenza in tutti i cataloghi Playmobil



In alle PLAYMOBIL catalogi vindt u het adres van onze klantendienst.

Las Direcciones de los Departamentos de Servicio al Consumidor se encuentran en todos los catálogos Playmobil

Η διεύθυνση του Γραφείου Εξυπηρέτησης Πελατών είναι καταχωρημένη σε όλους τους καταλόγους Playmobil

pronounce: plāy-mō-bēel

1

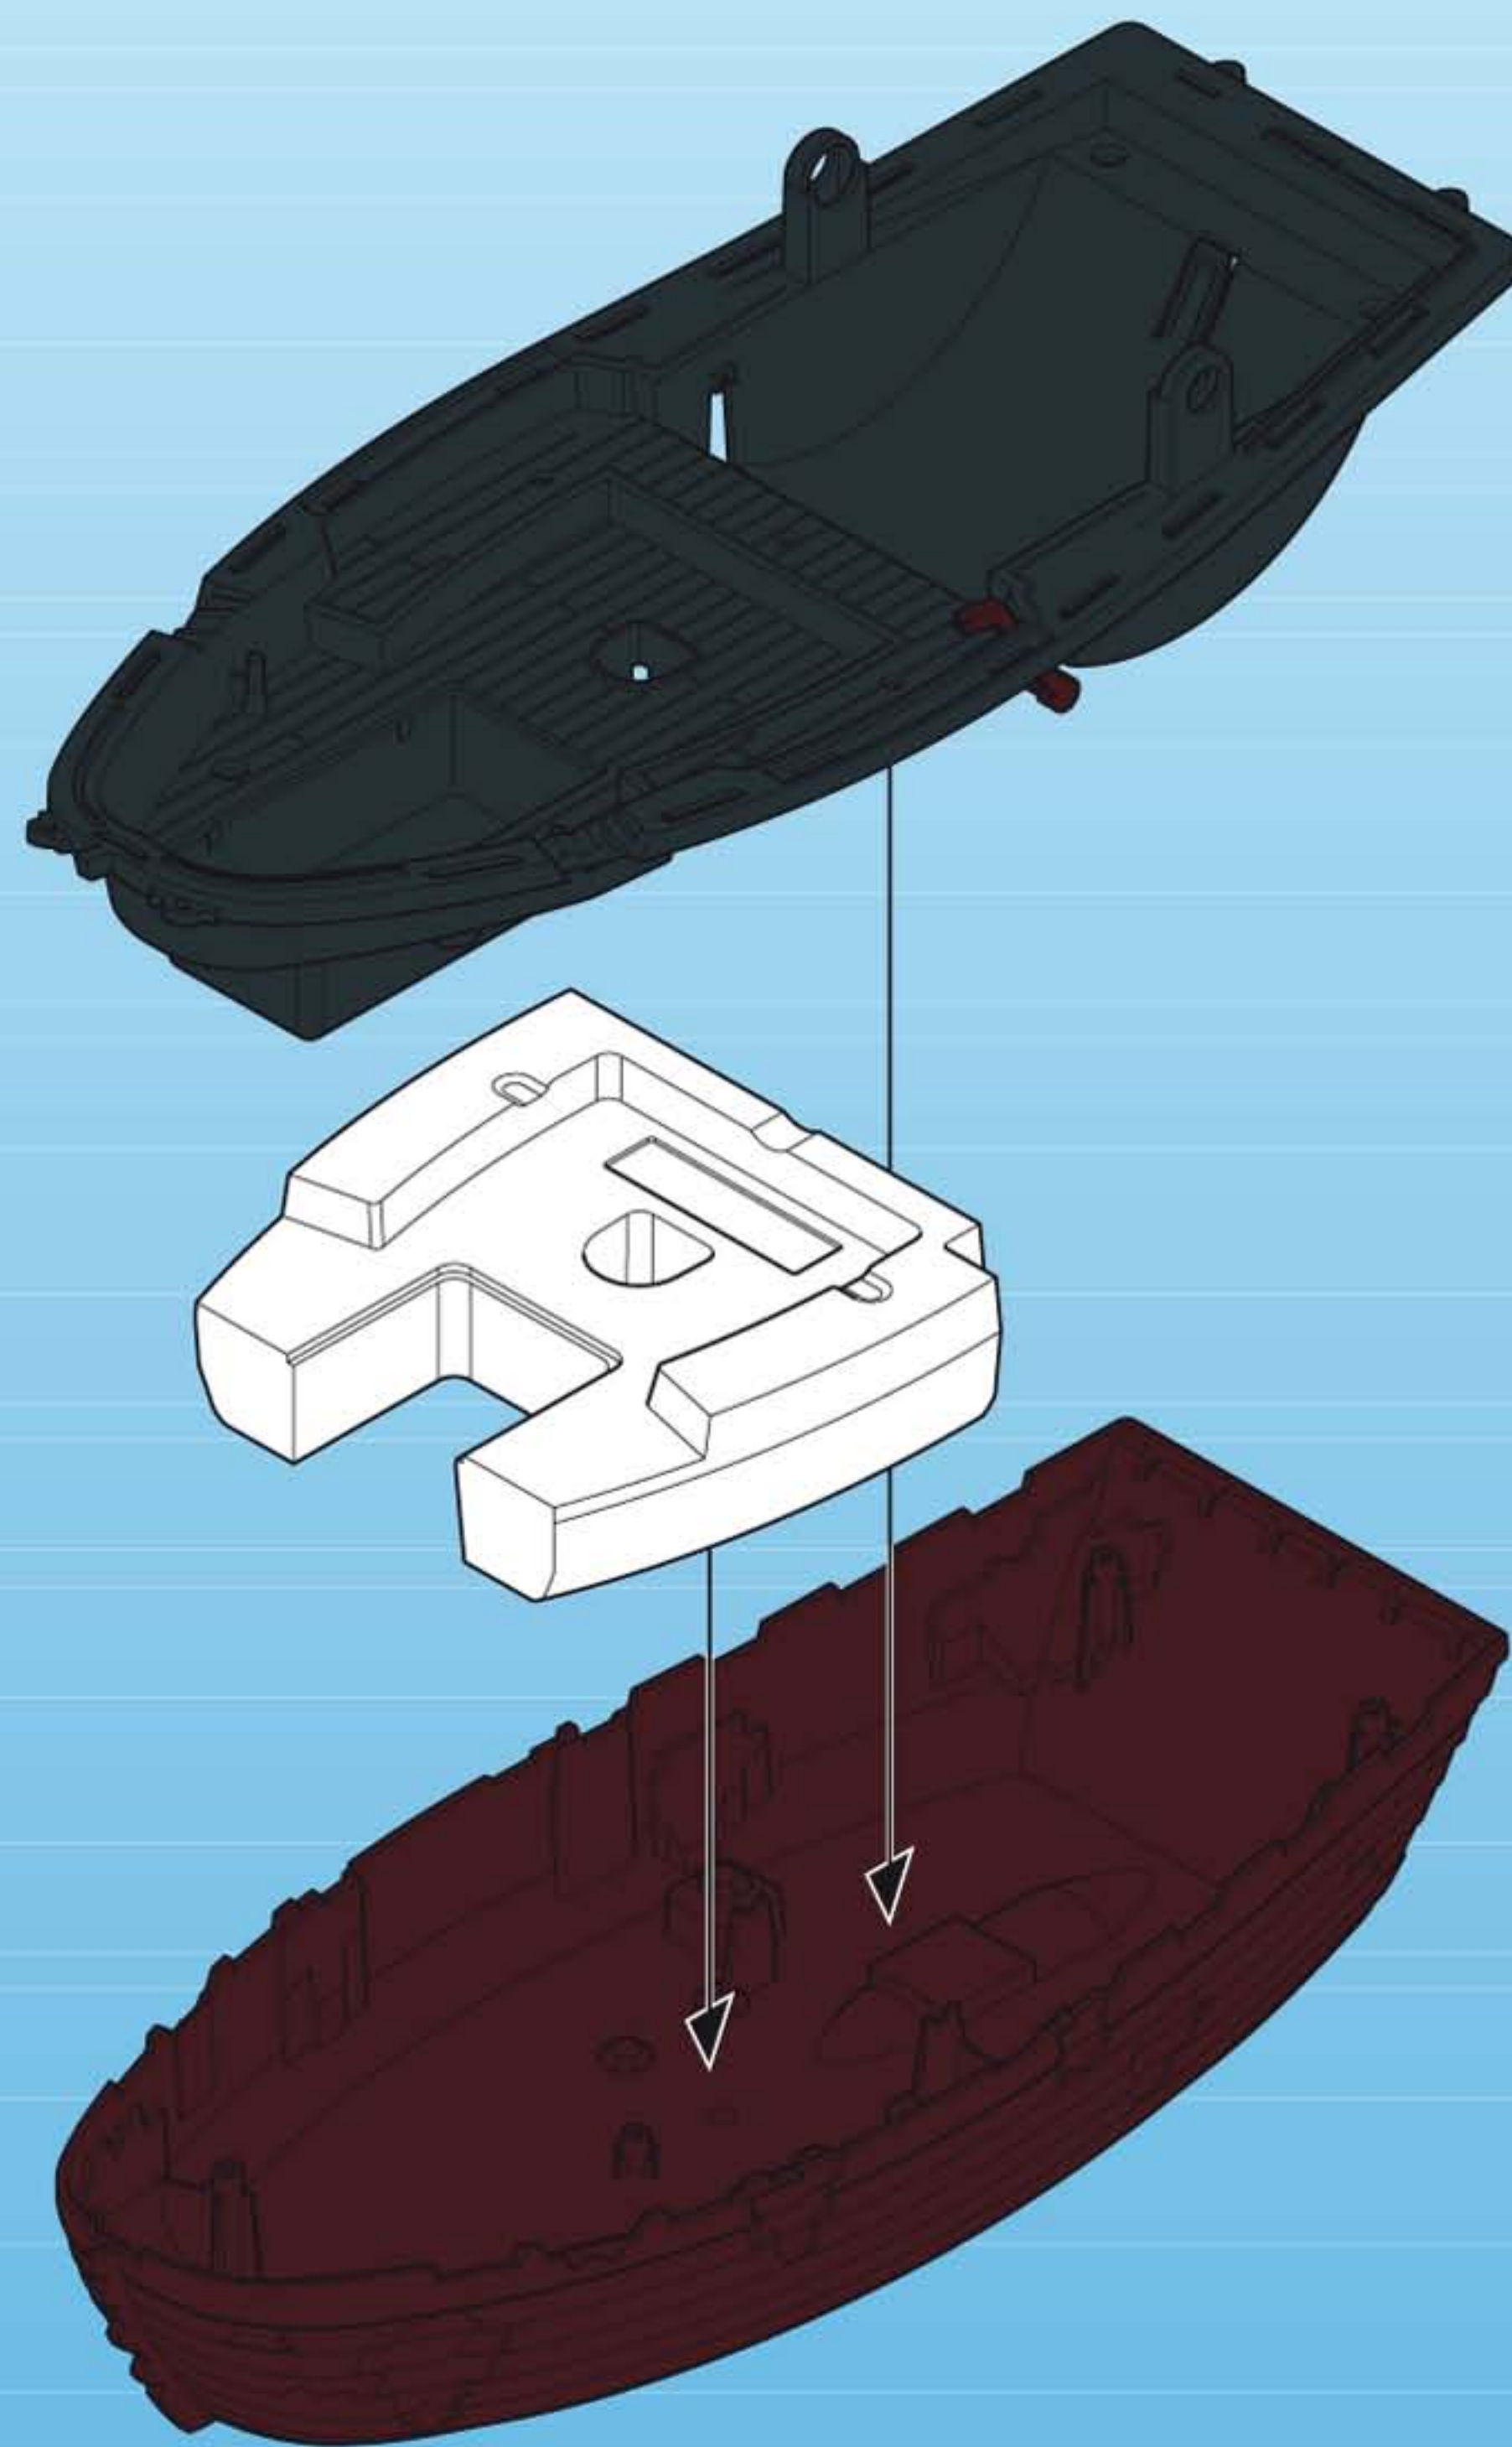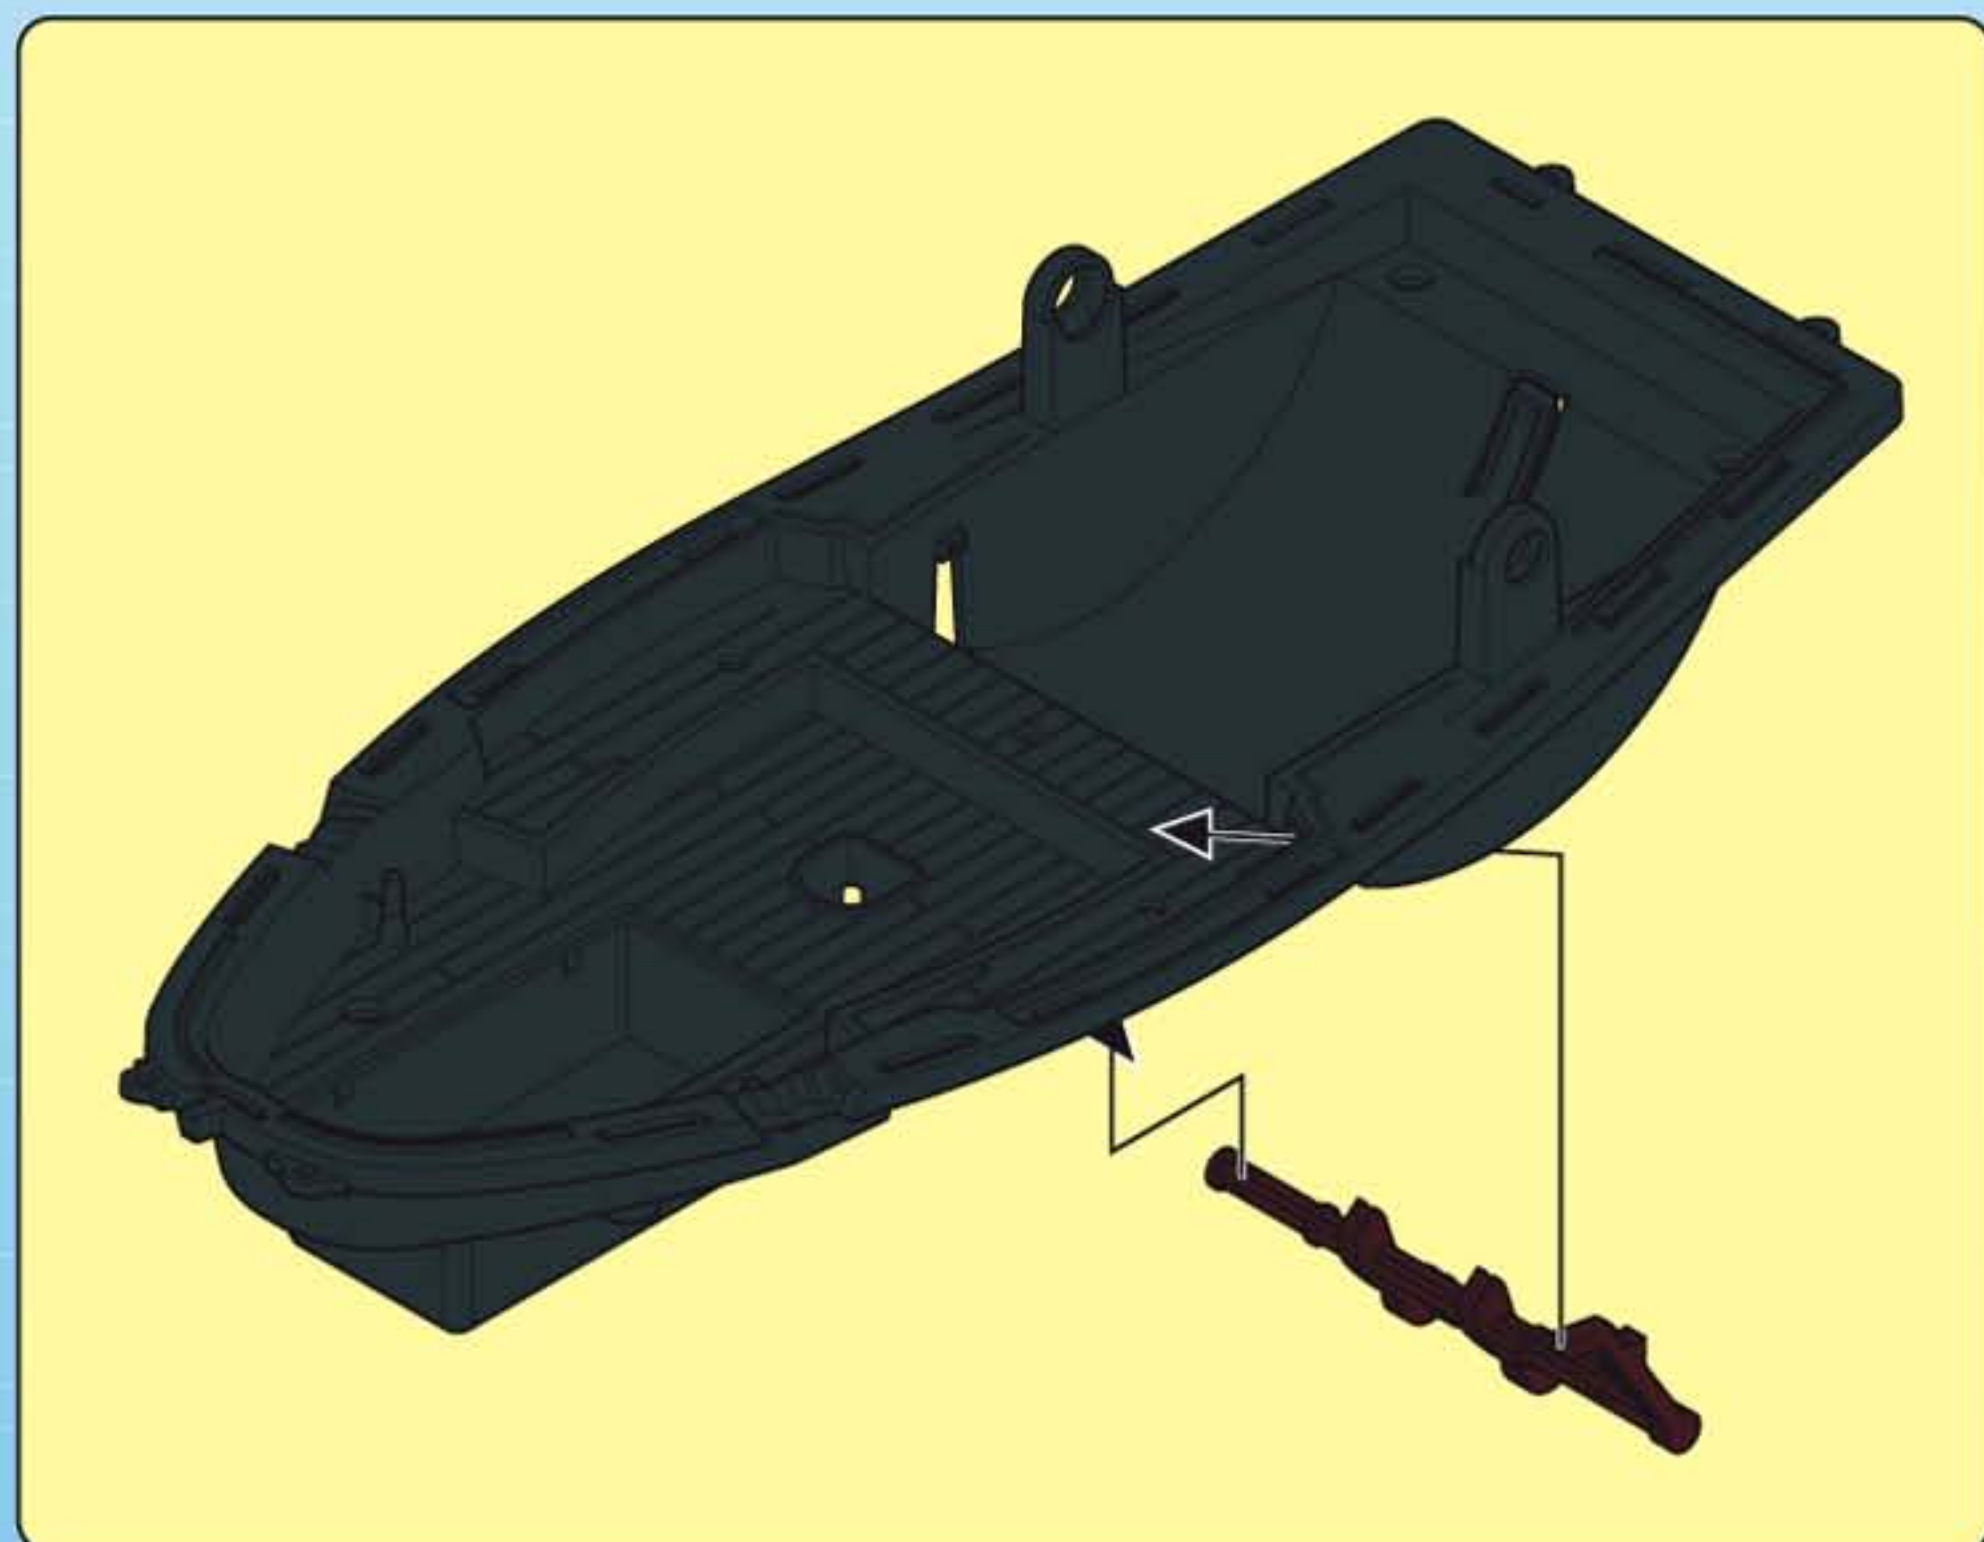

D A CH L B Montage nur durch Erwachsene!

USA GB CDN M IRL Adult assembly only!

F CDN B L CH Le montage doit être réalisé par un adulte

E MEX ¡Solo se debe montar por adultos!

NL B Opbouw enkel door volwassenen!

I CH Assemblabile solo da adulti

P Só deve-se montar por adultos!

DK Skal monteres af en voksen!

N Må monteres av en voksen!

S FIN Får endast monteras av vuxen!

FIN Aikuisen on koottava tuote.

H Szülői felügyelet szükséges!

CZ Montovat smí jenom dospělí!

EST Monteerida tohivad ainult täiskasvanud!

LV Montāžu drīkst veikt tikai pieaugušie!

LT Montavimą gali atlikti tik suaugusieji!

SLO Izdelek lahko sestavijo le odrasle osebe!

SK Montáž len prostredníctvom dospelých osoby!

PL Montaż tylko przez osoby dorosłe!


TR CY Montaj yalnızca yetişkinler tarafından yapılmalı!

GR CY Η συναρμολόγηση πρέπει να γίνει οπωσδήποτε από κάποιον ενήλικο!


CN 只能由成年人组装!

2


2x

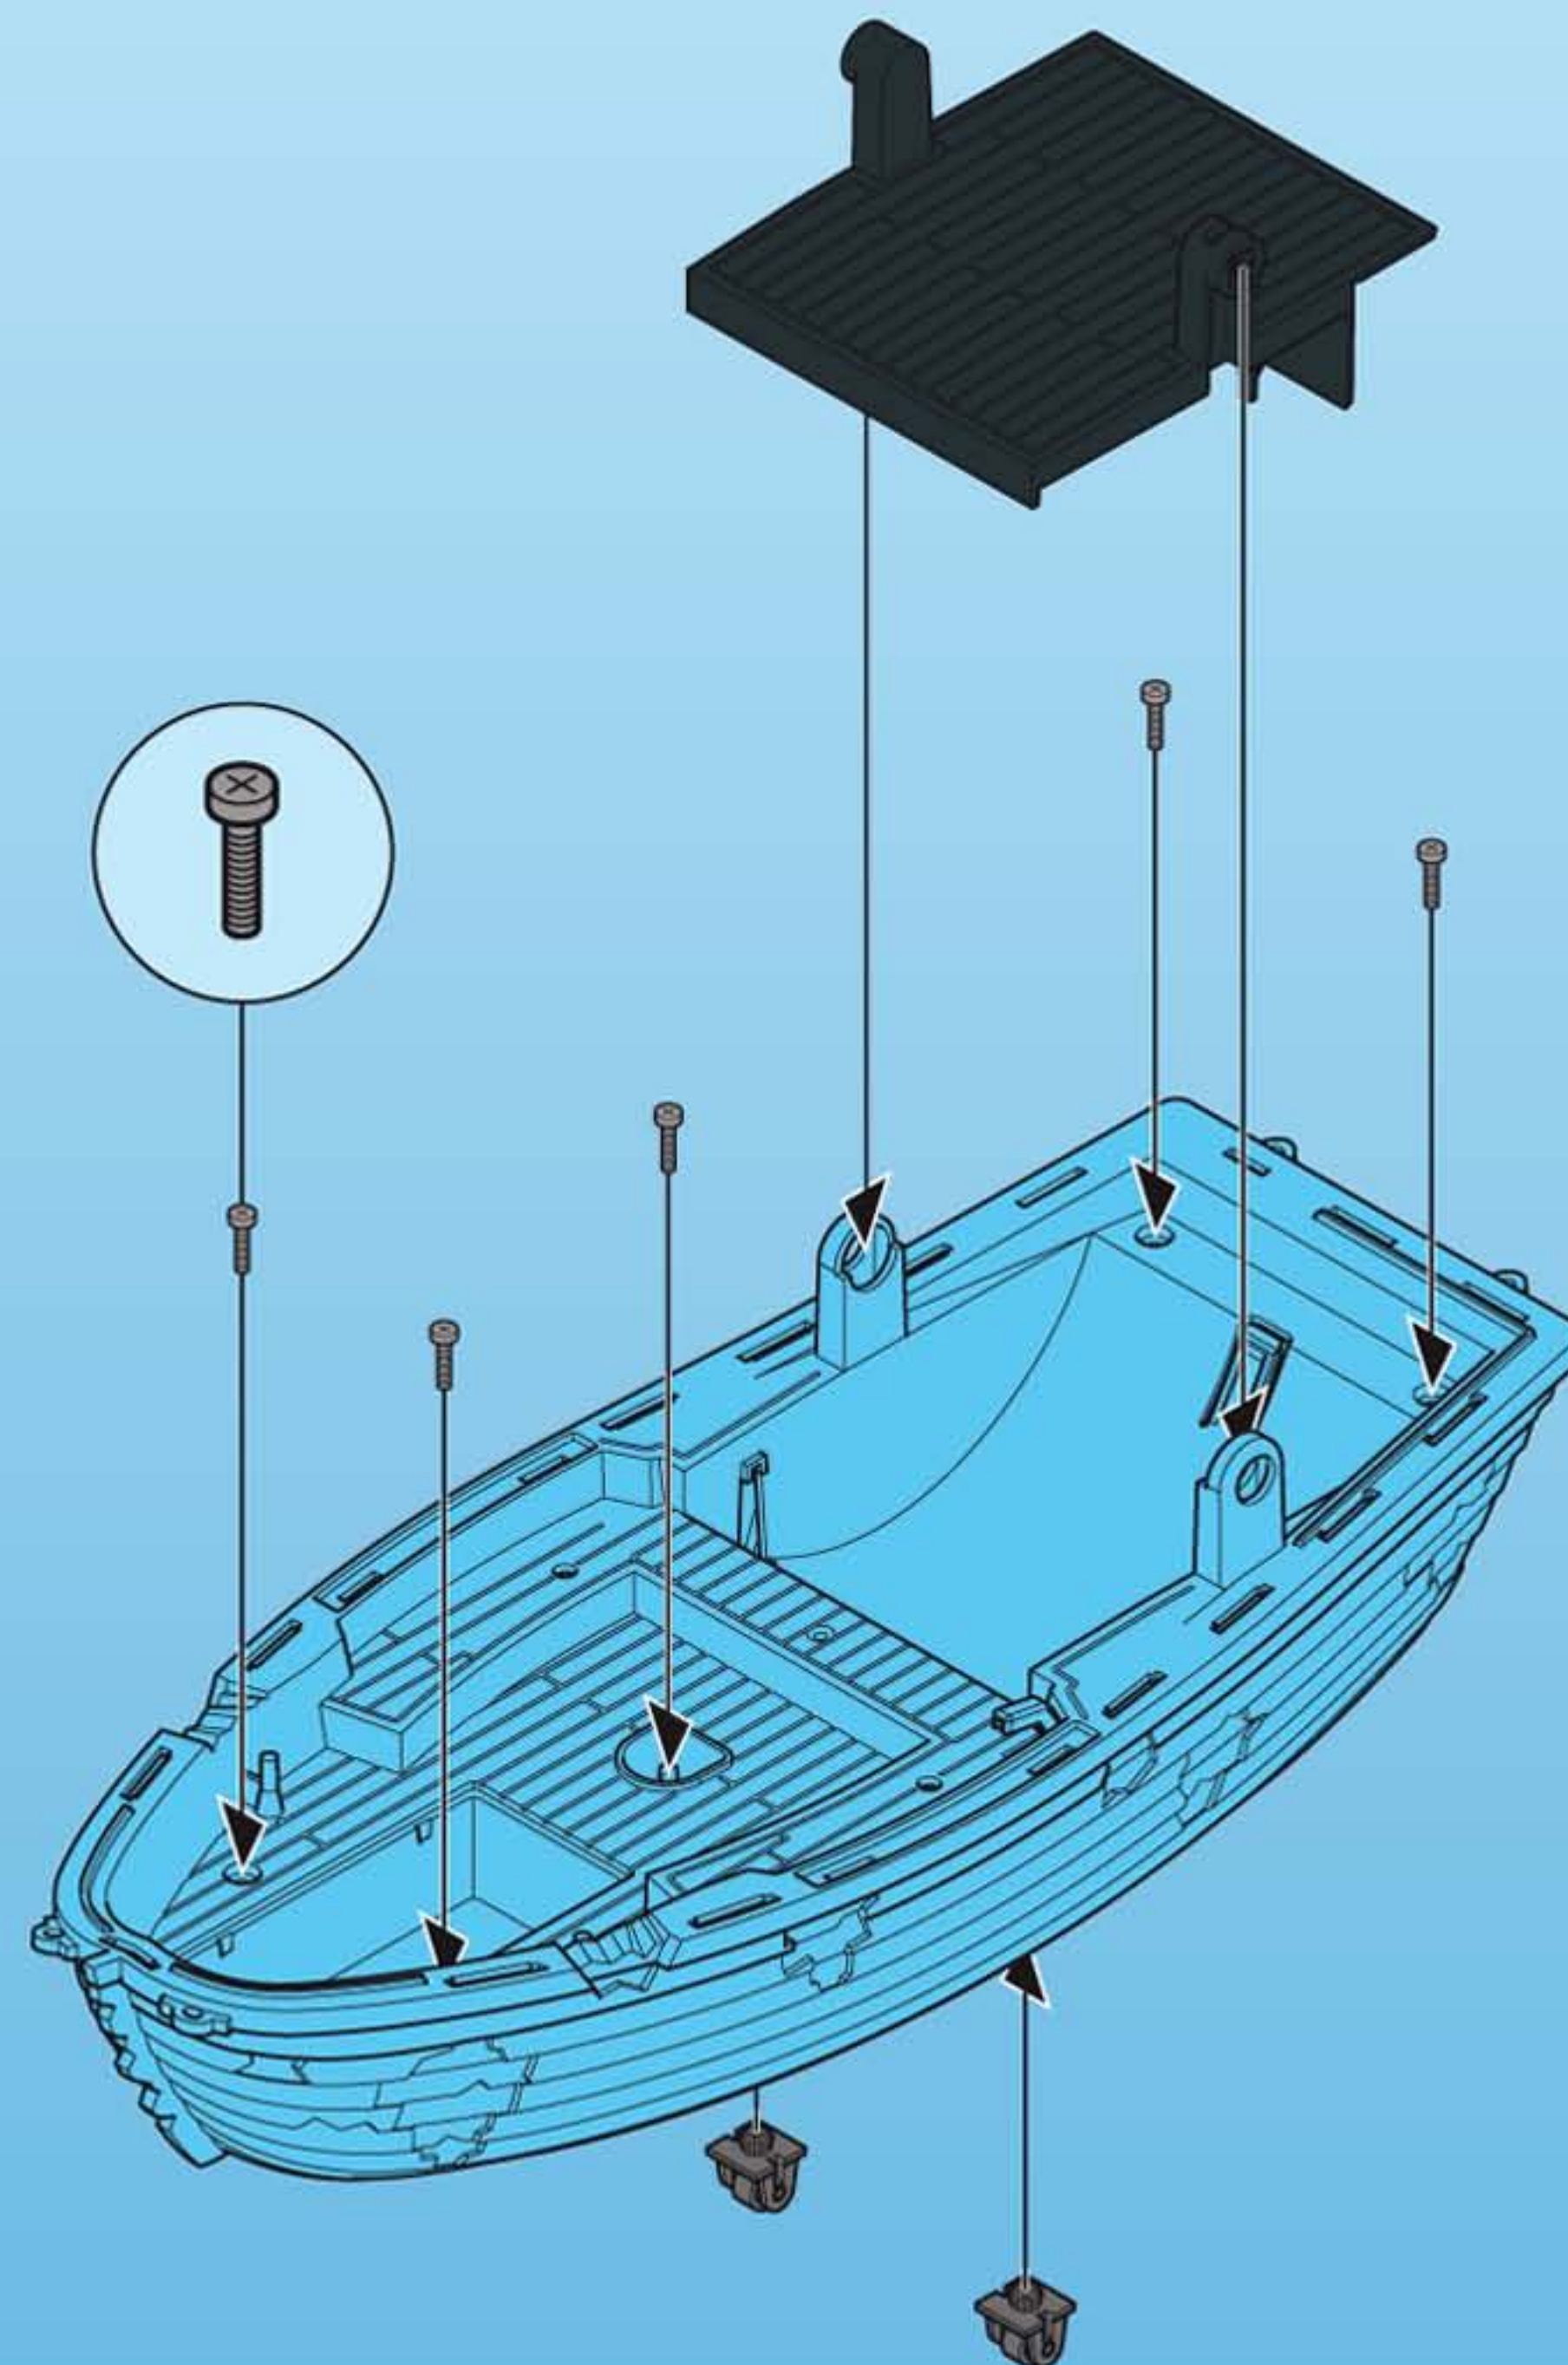




3

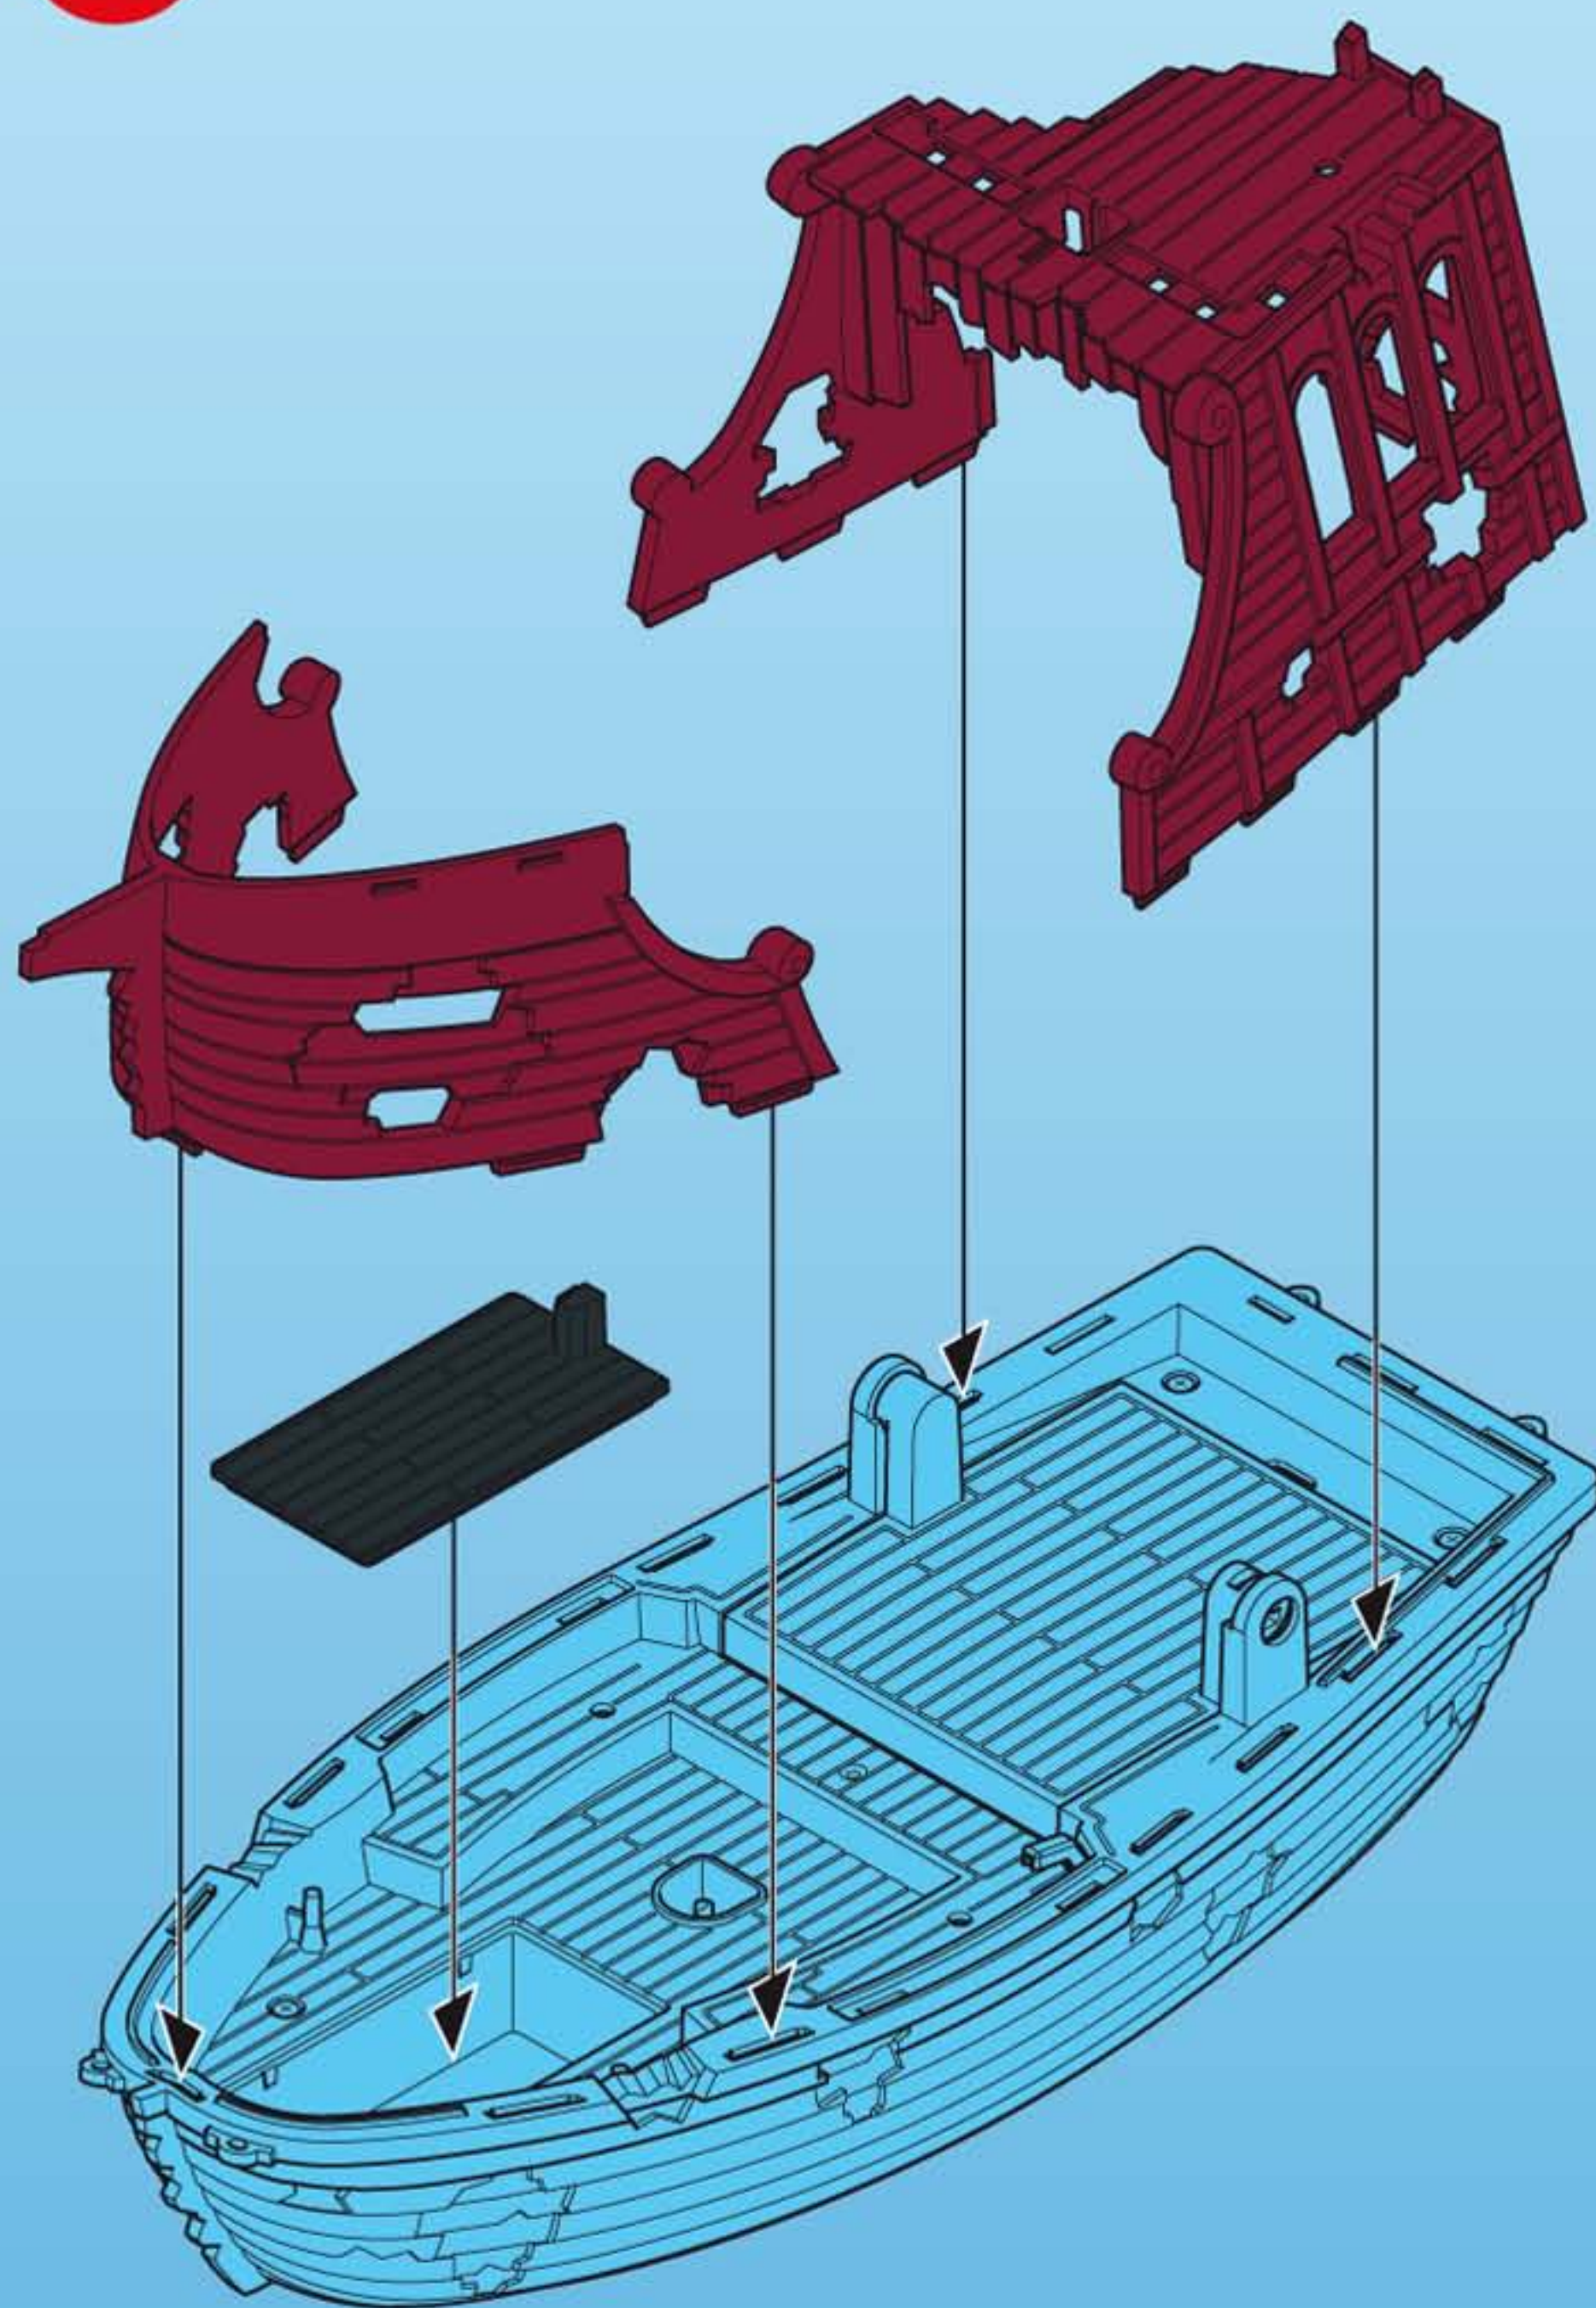




4

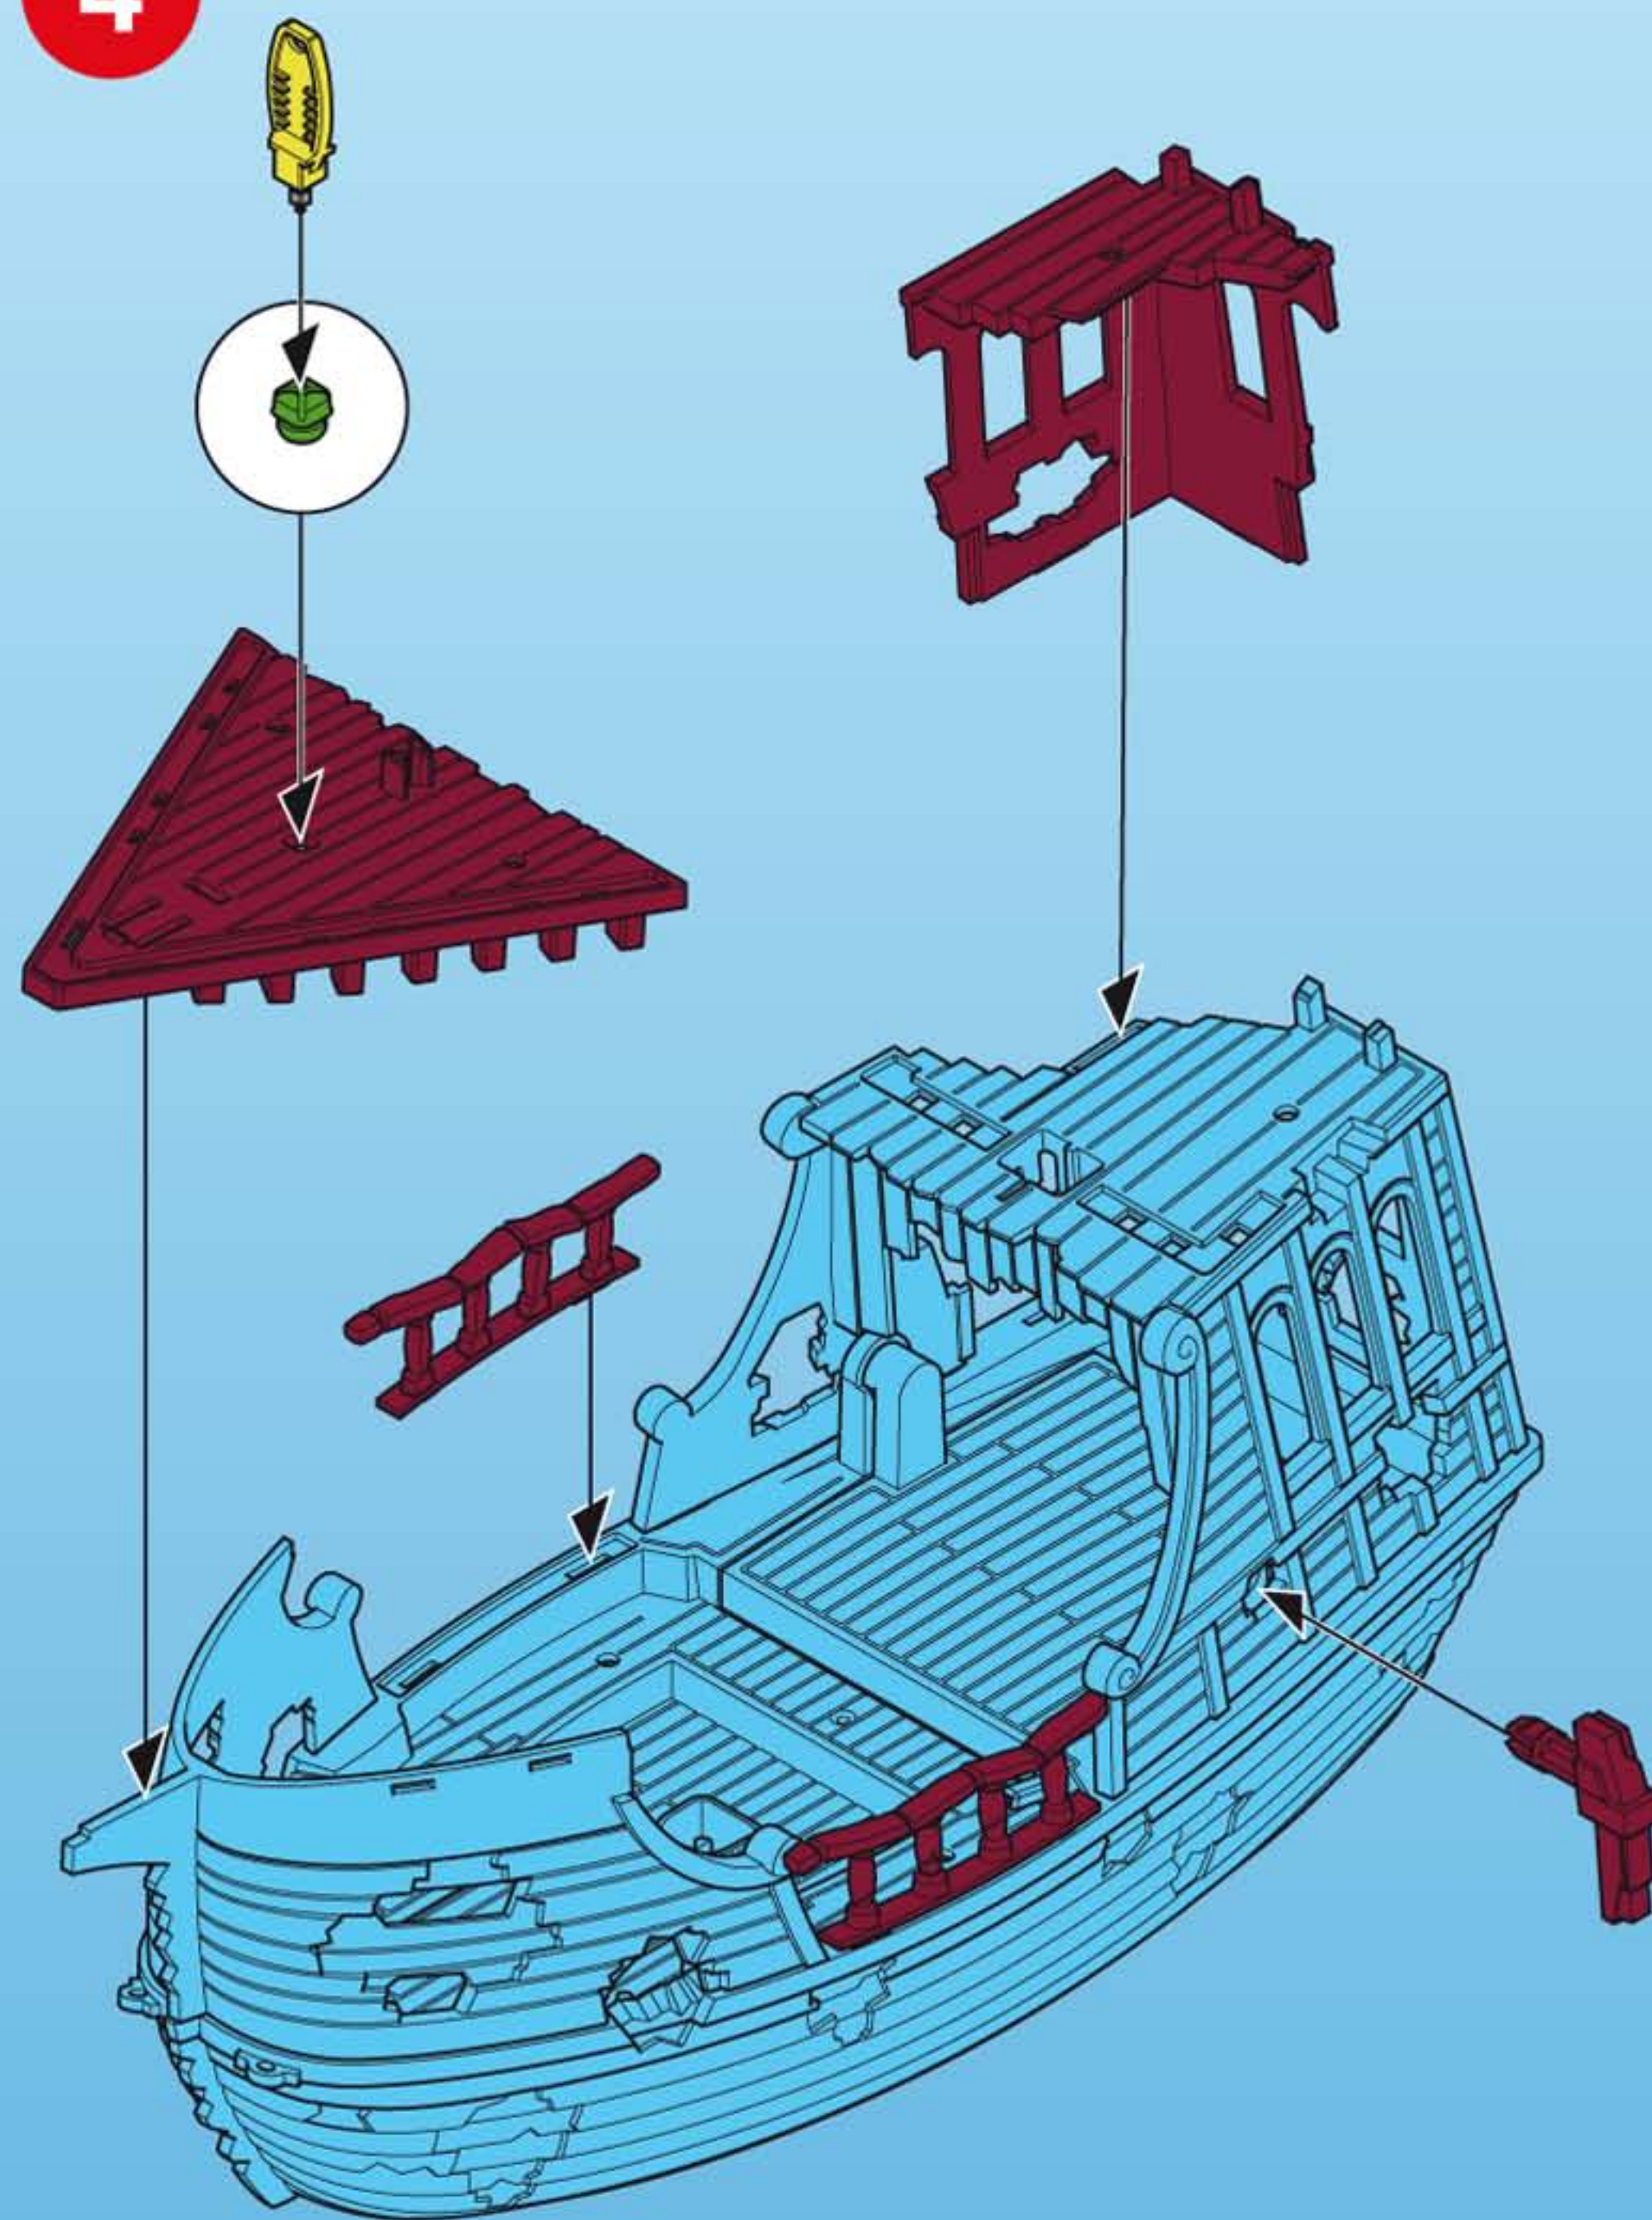




5

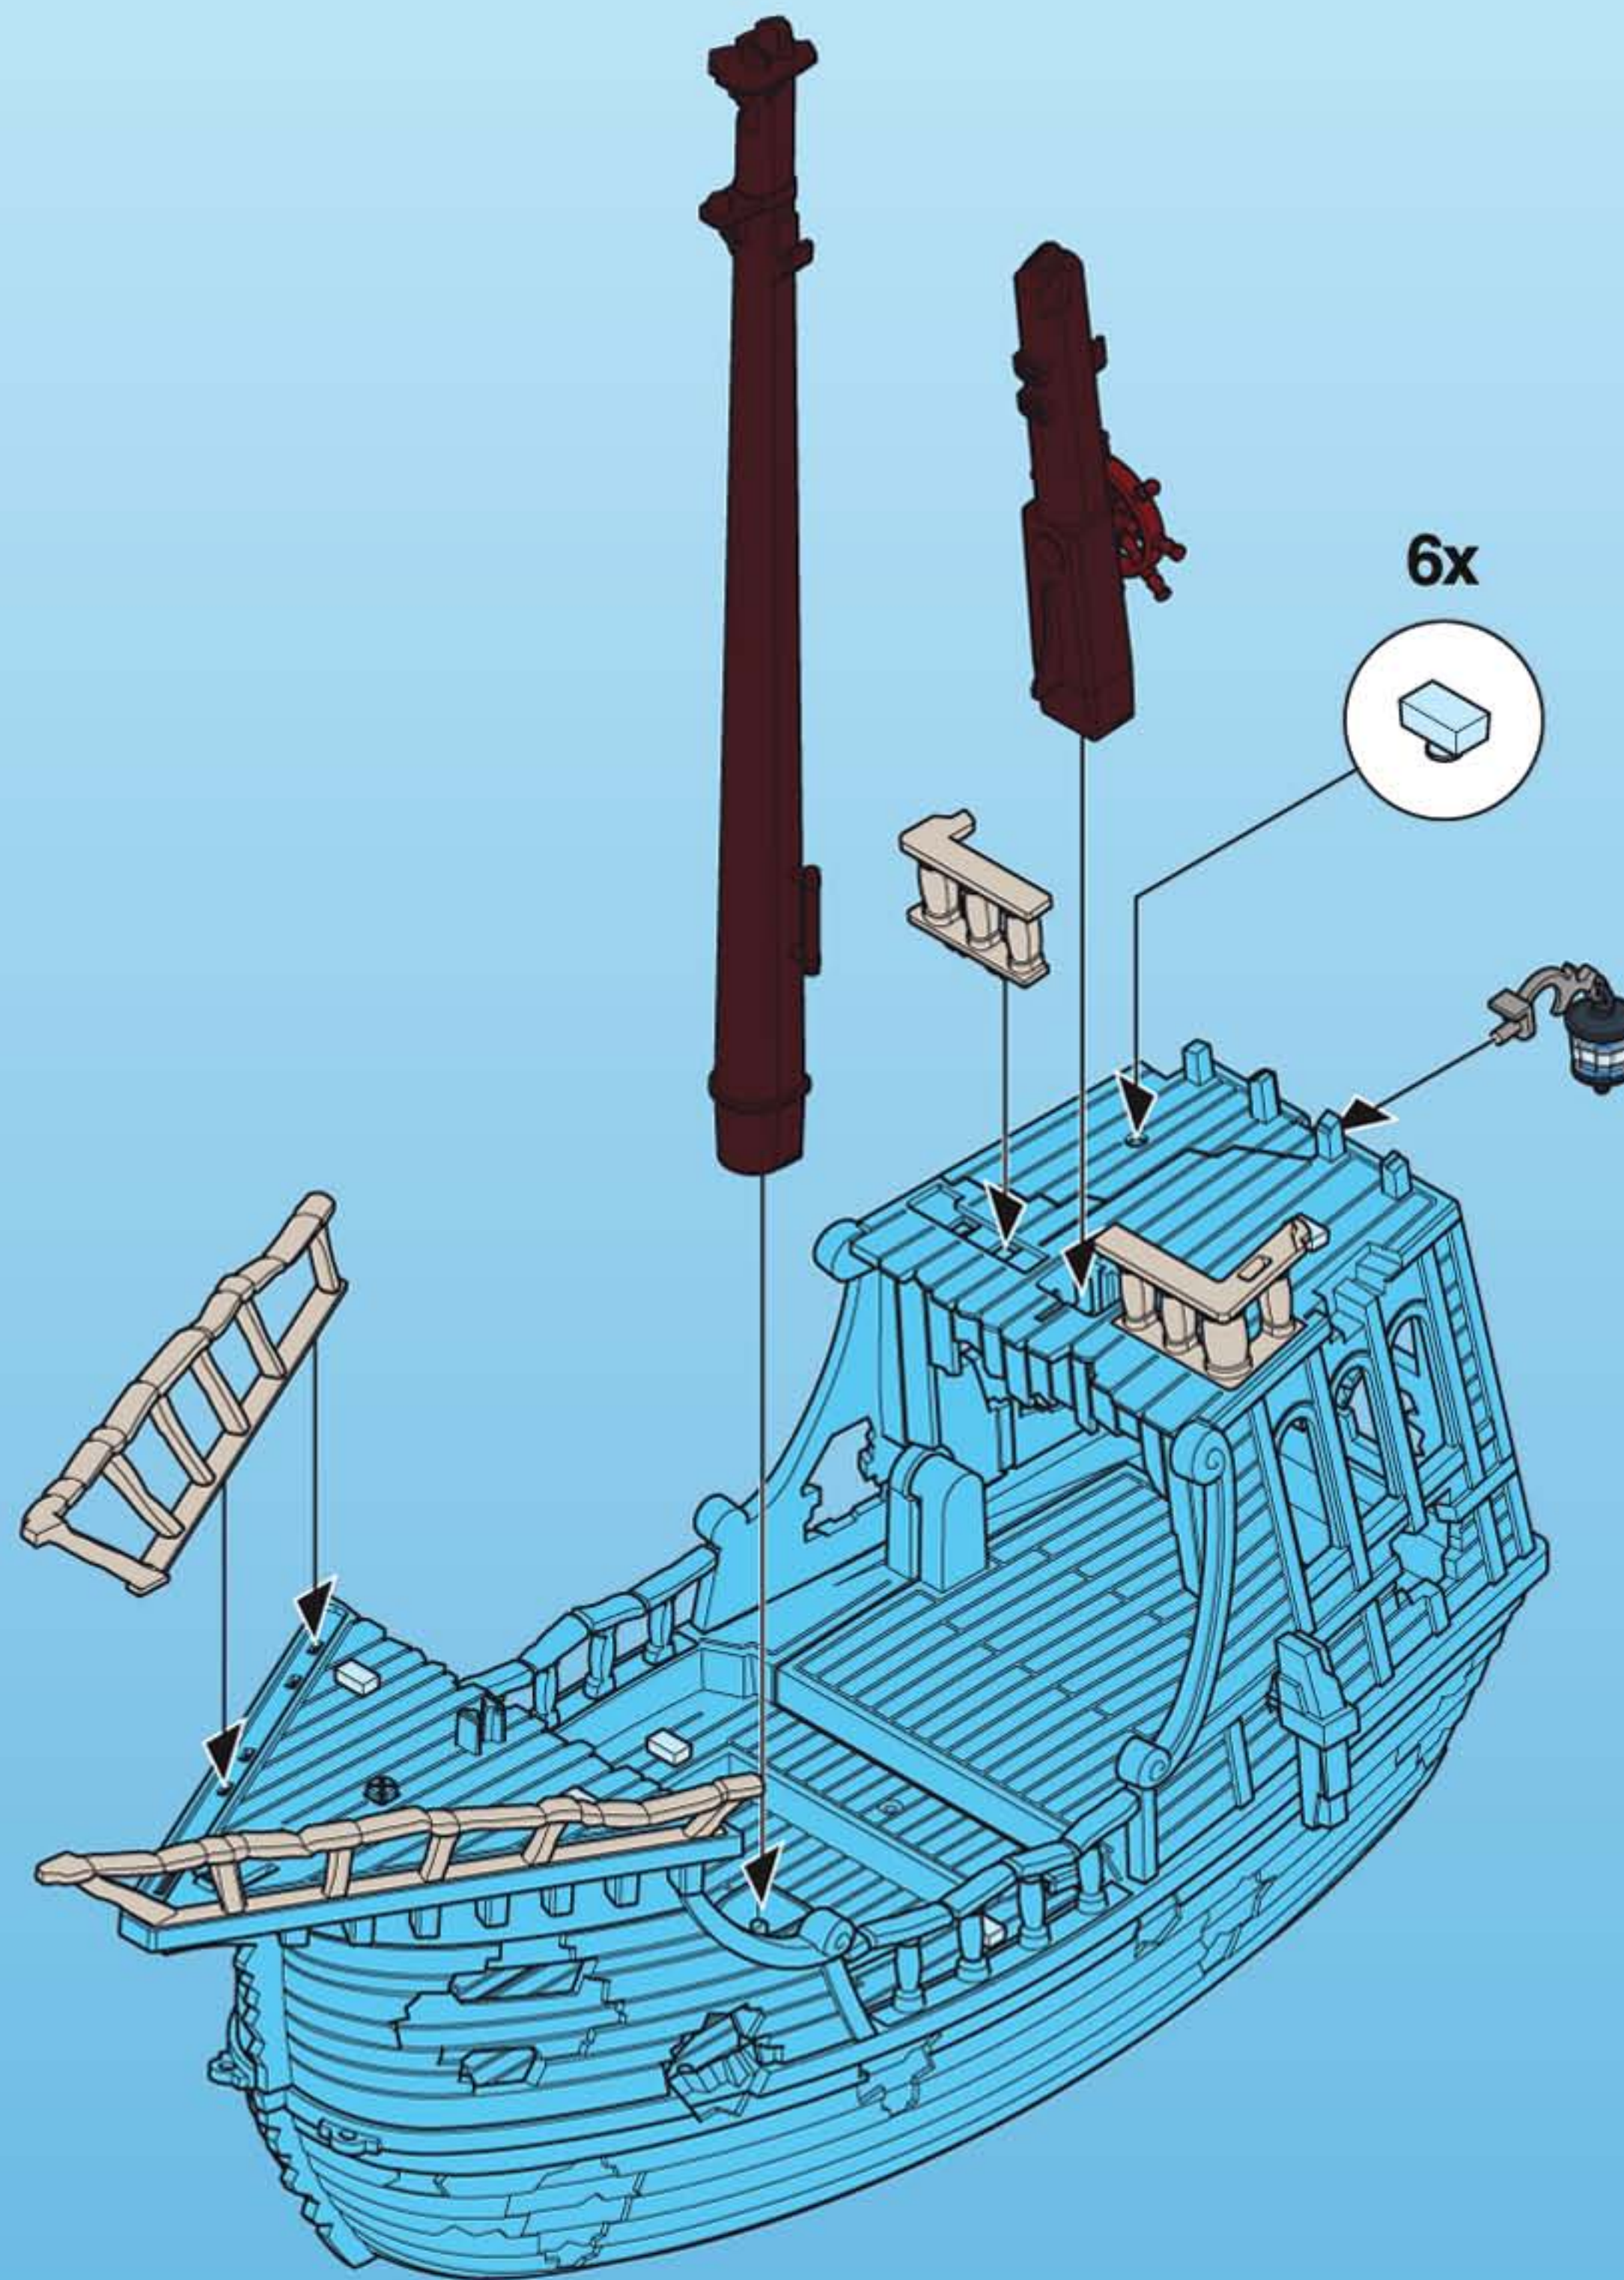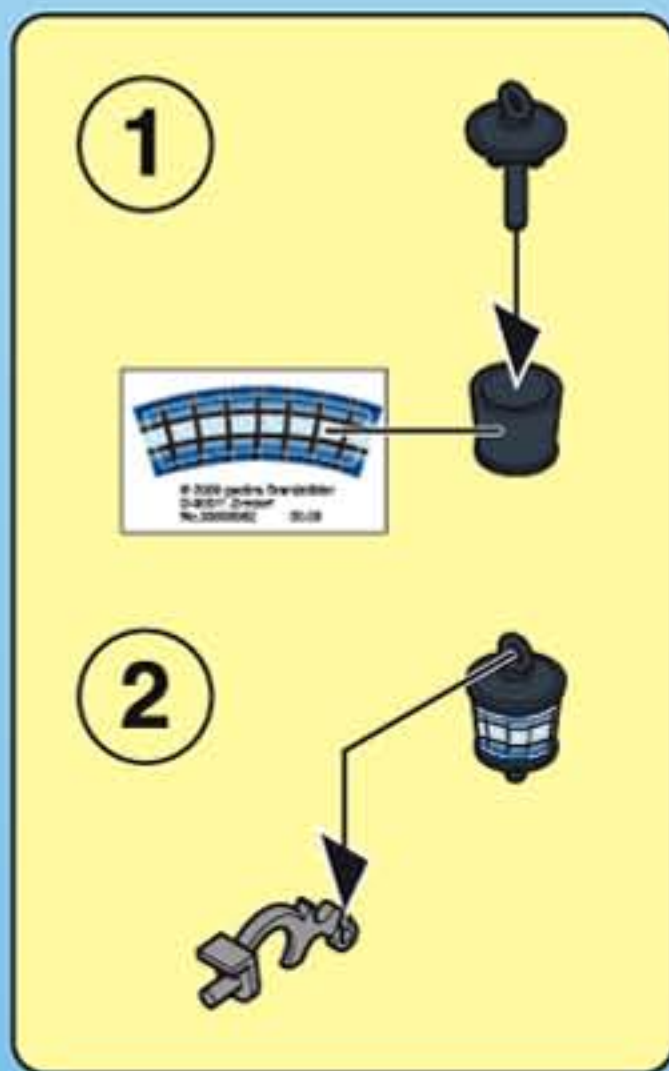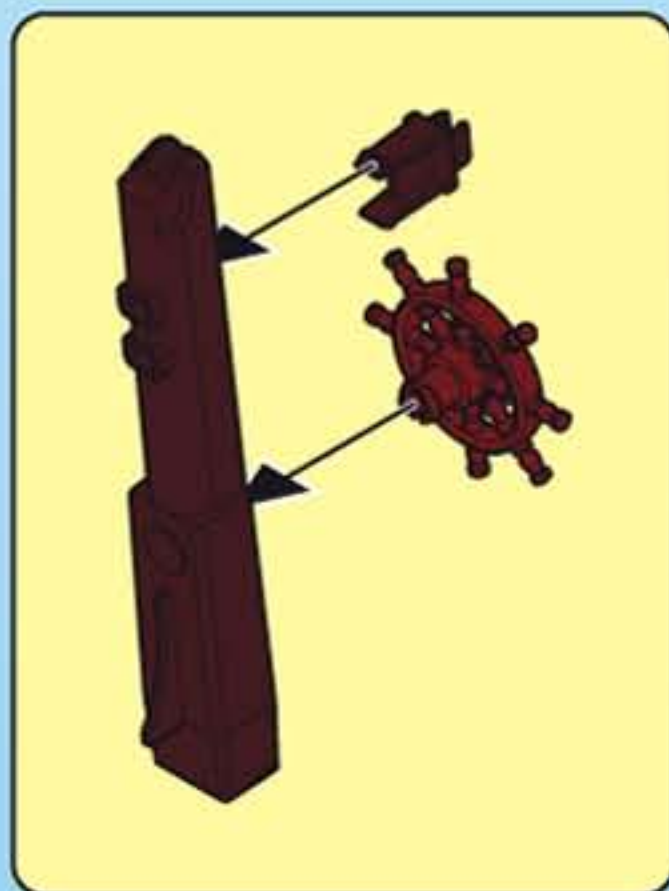



6

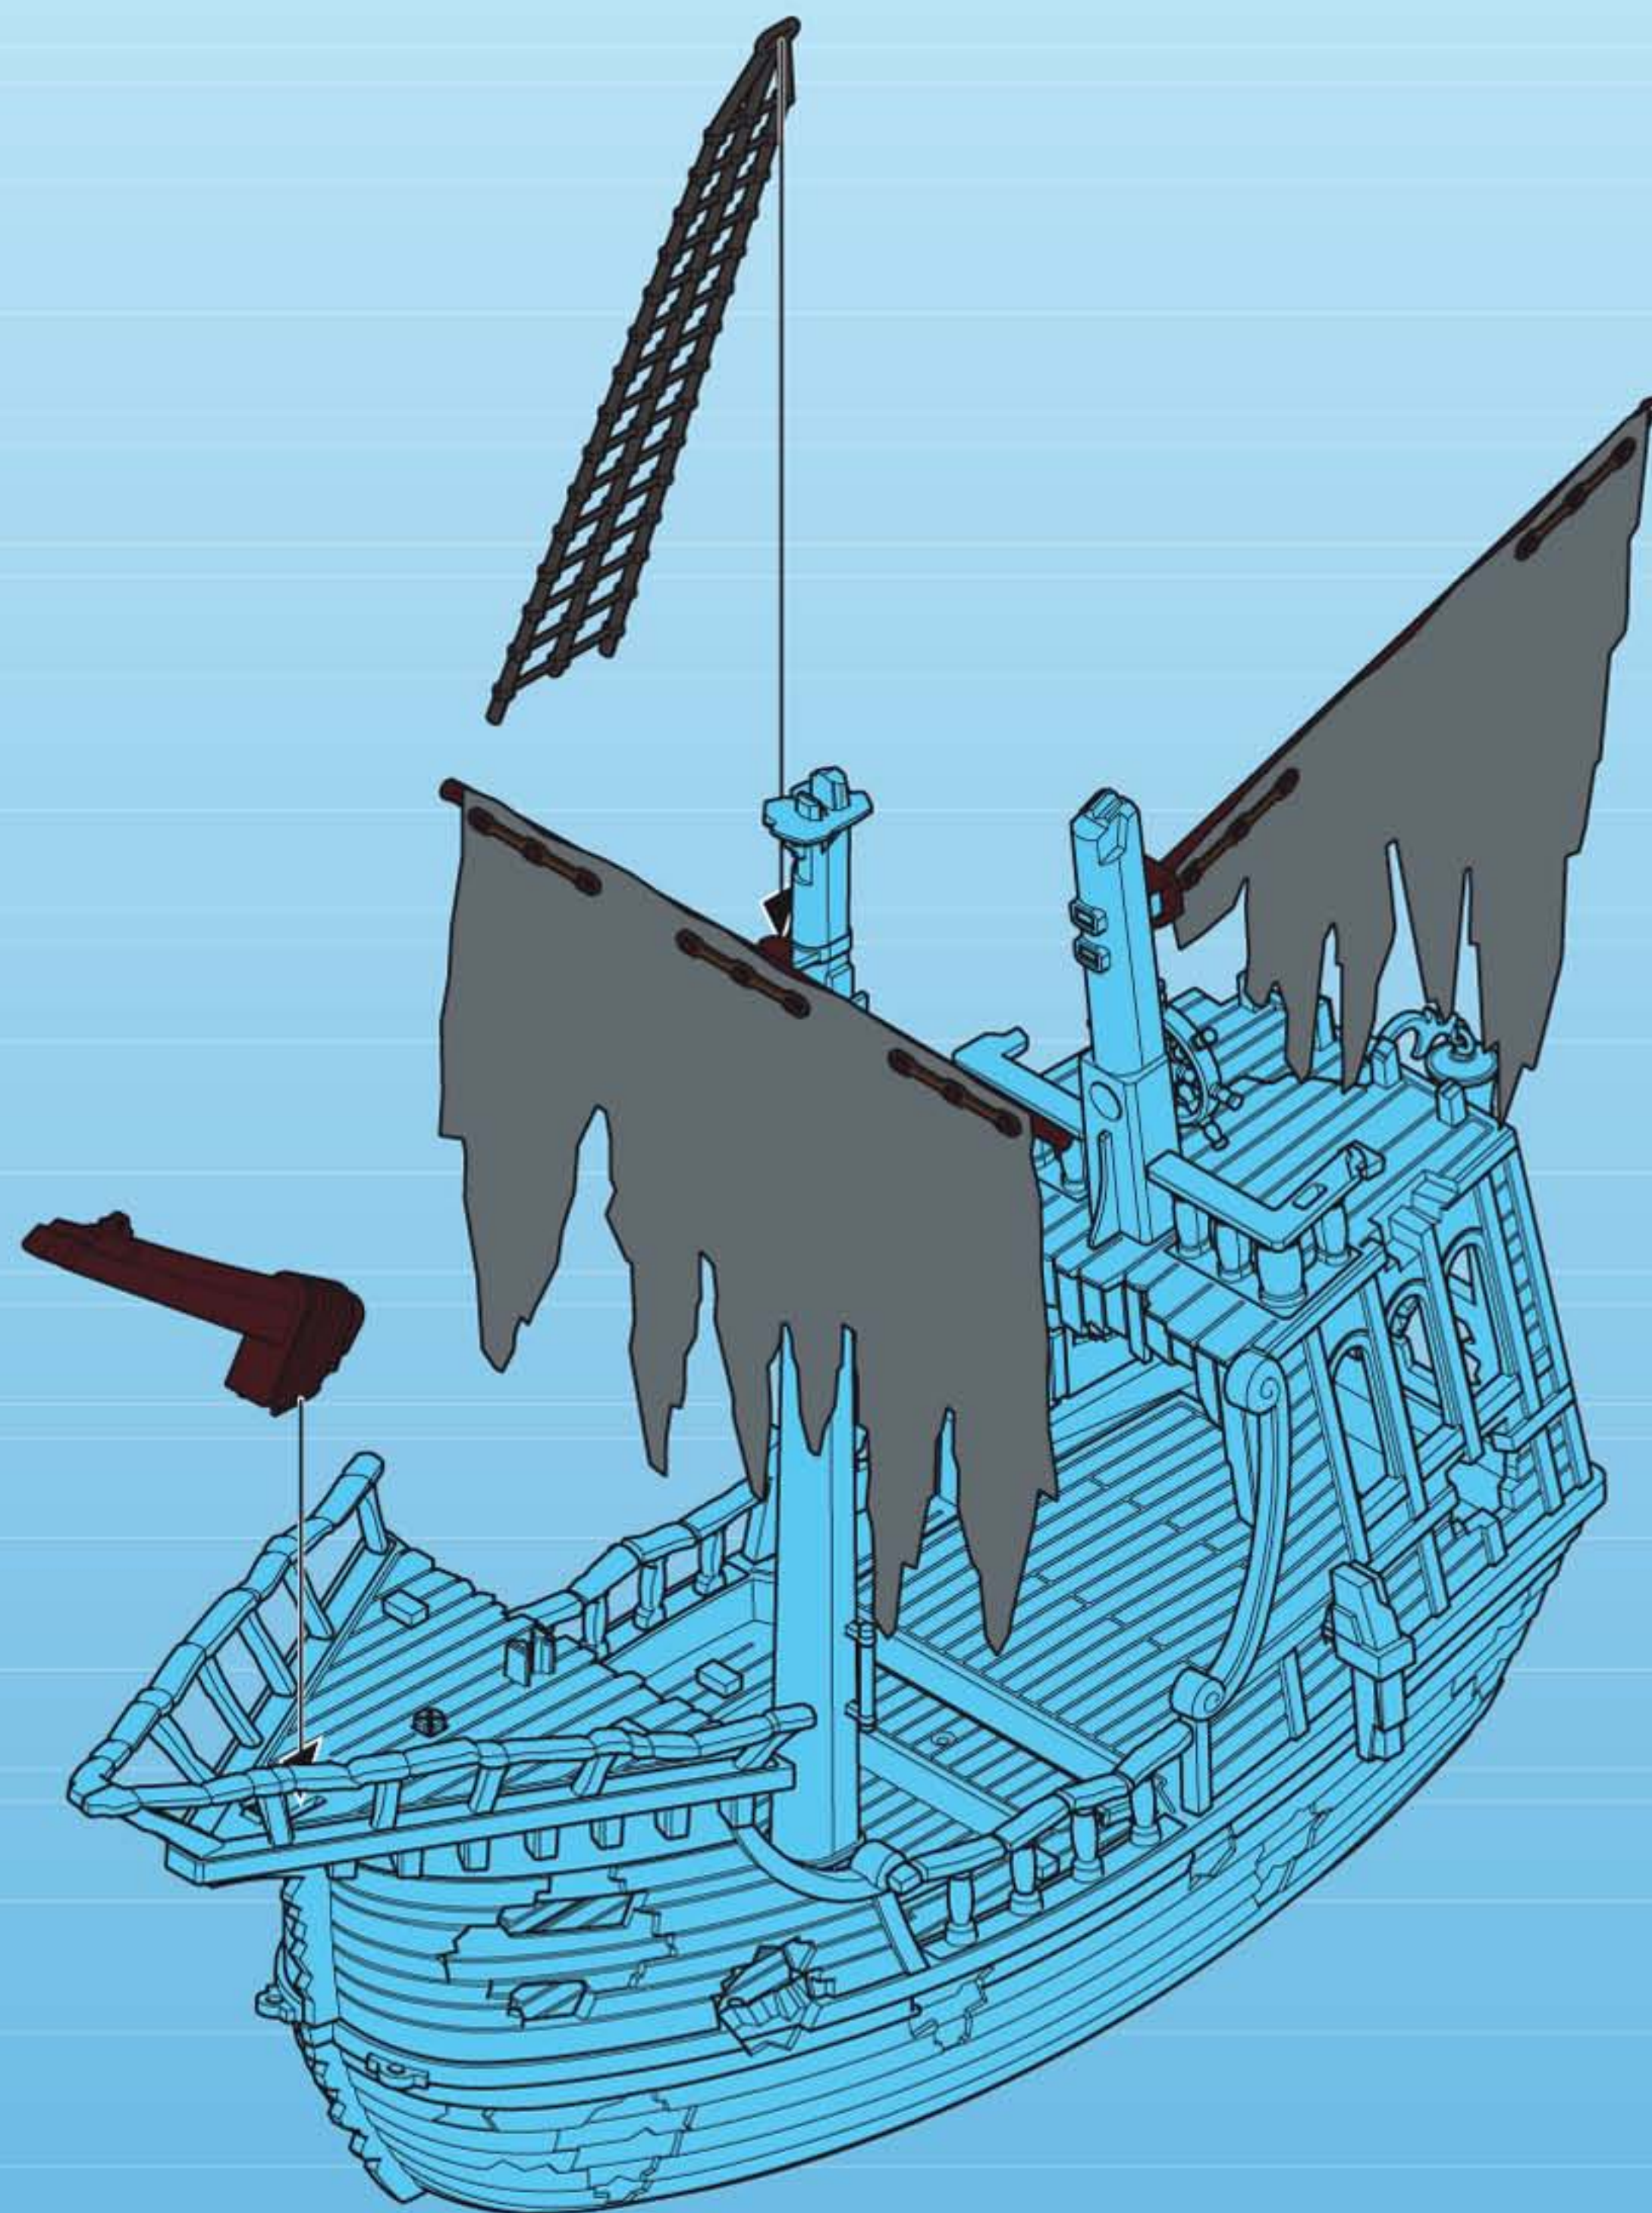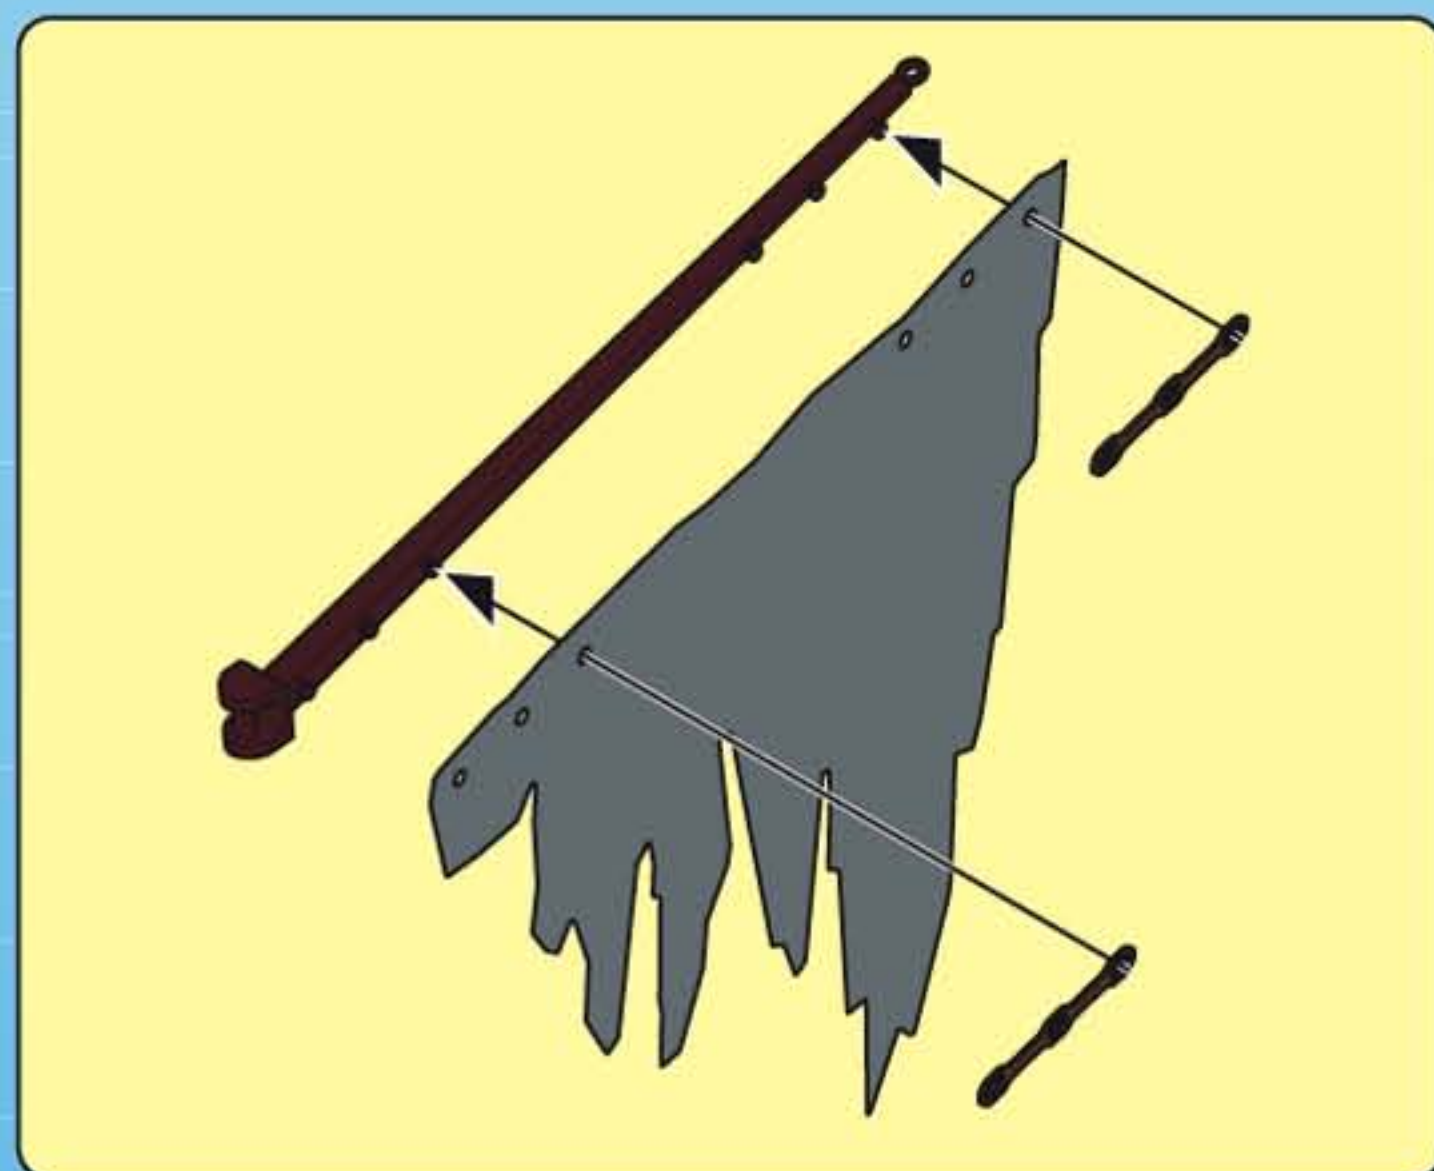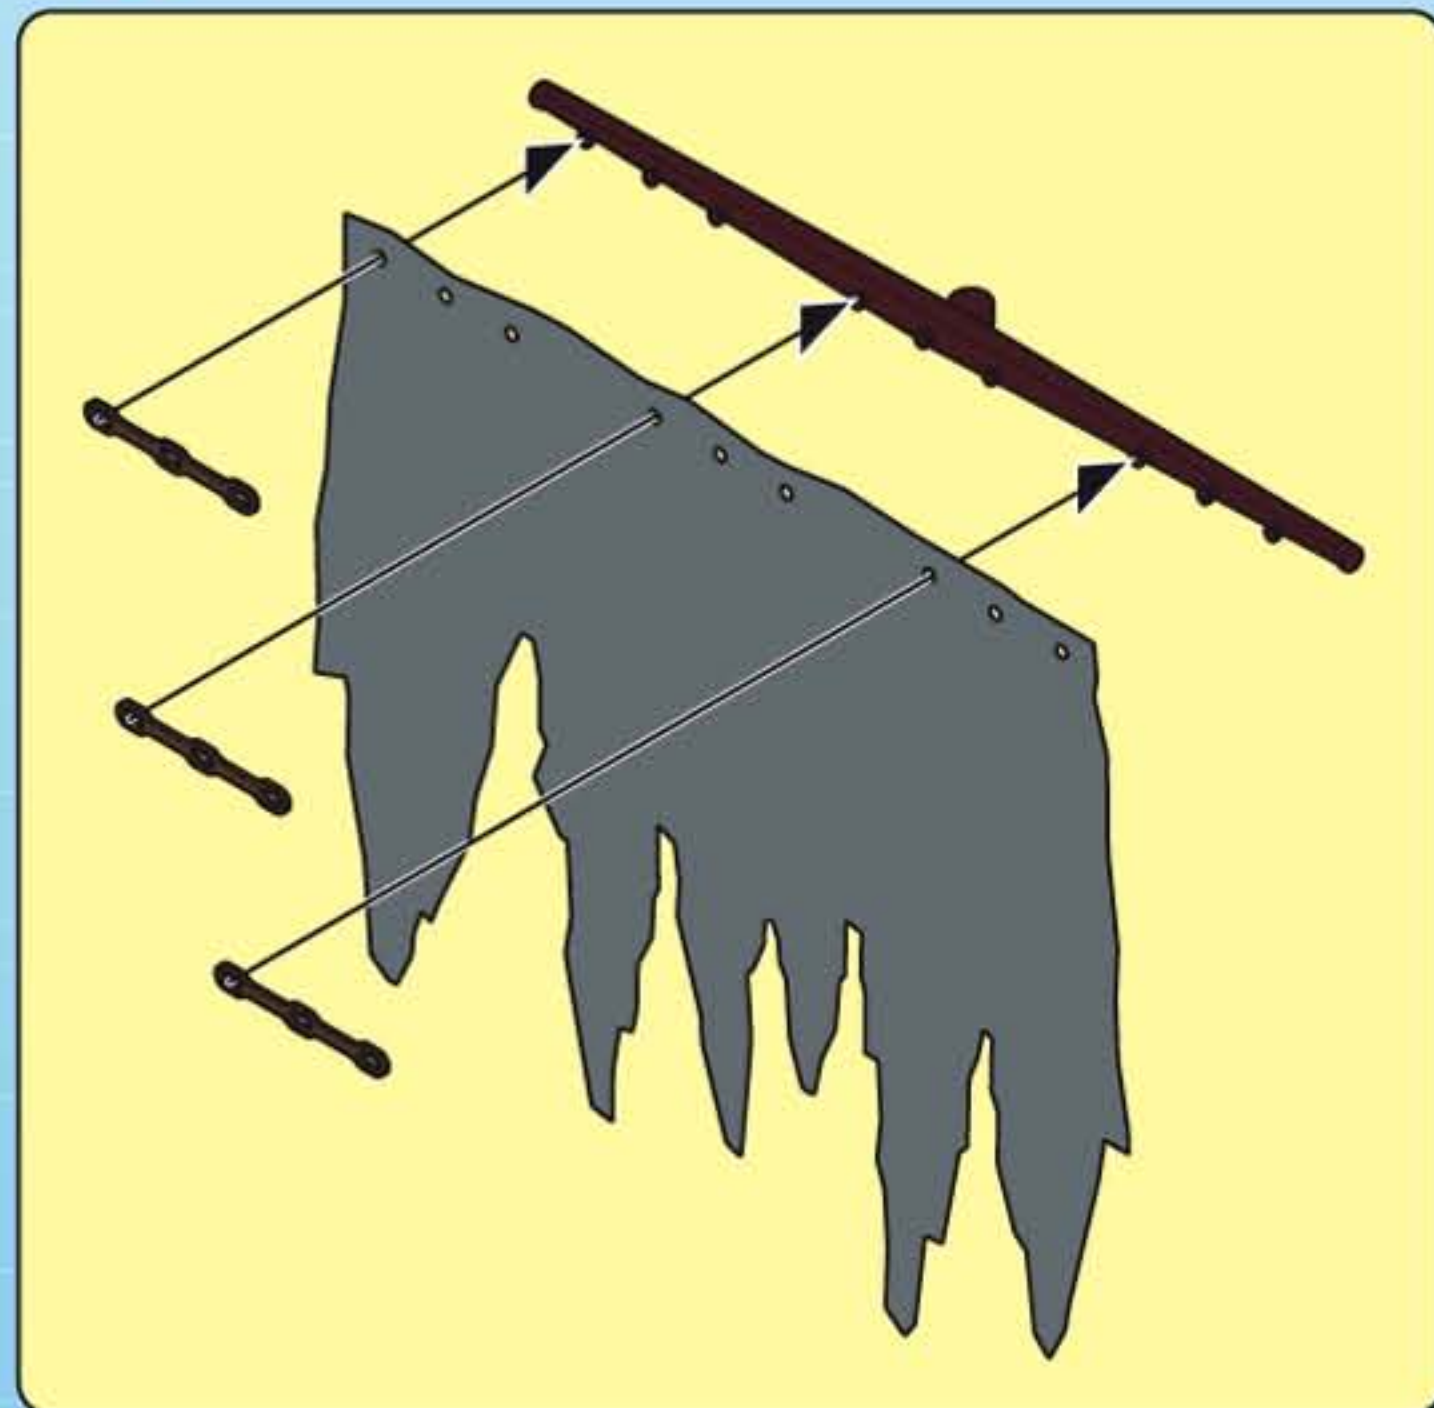

7

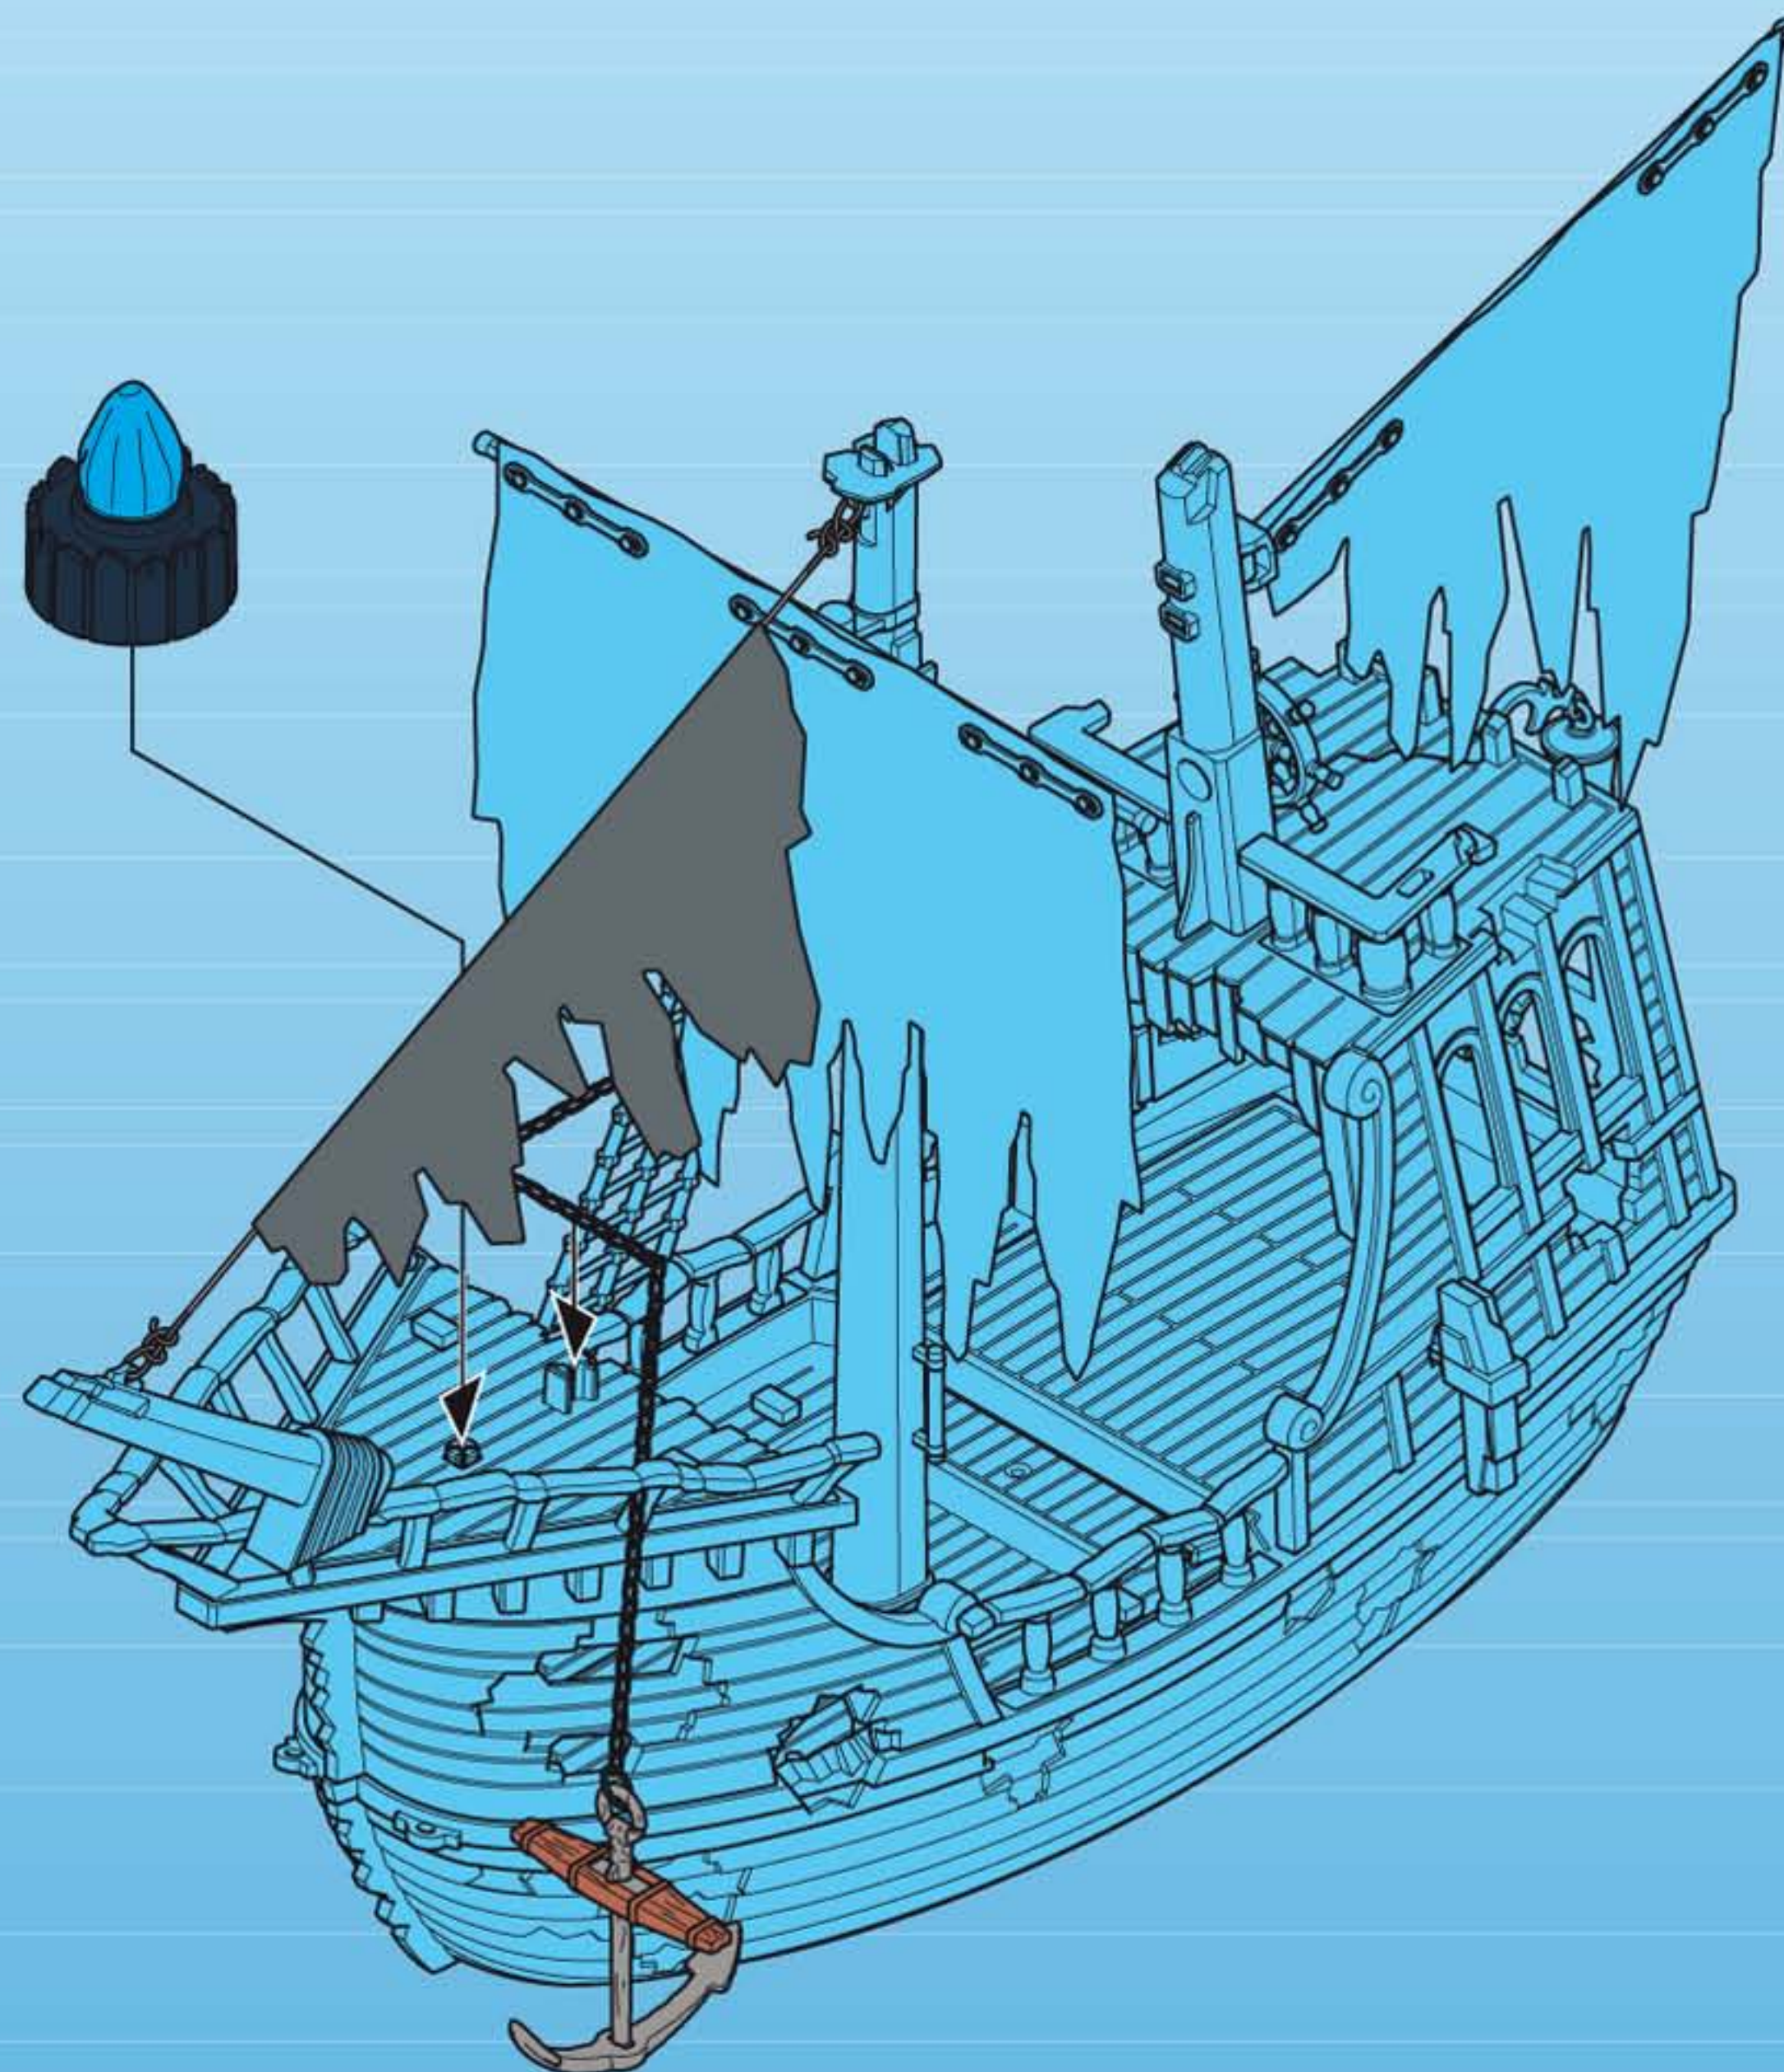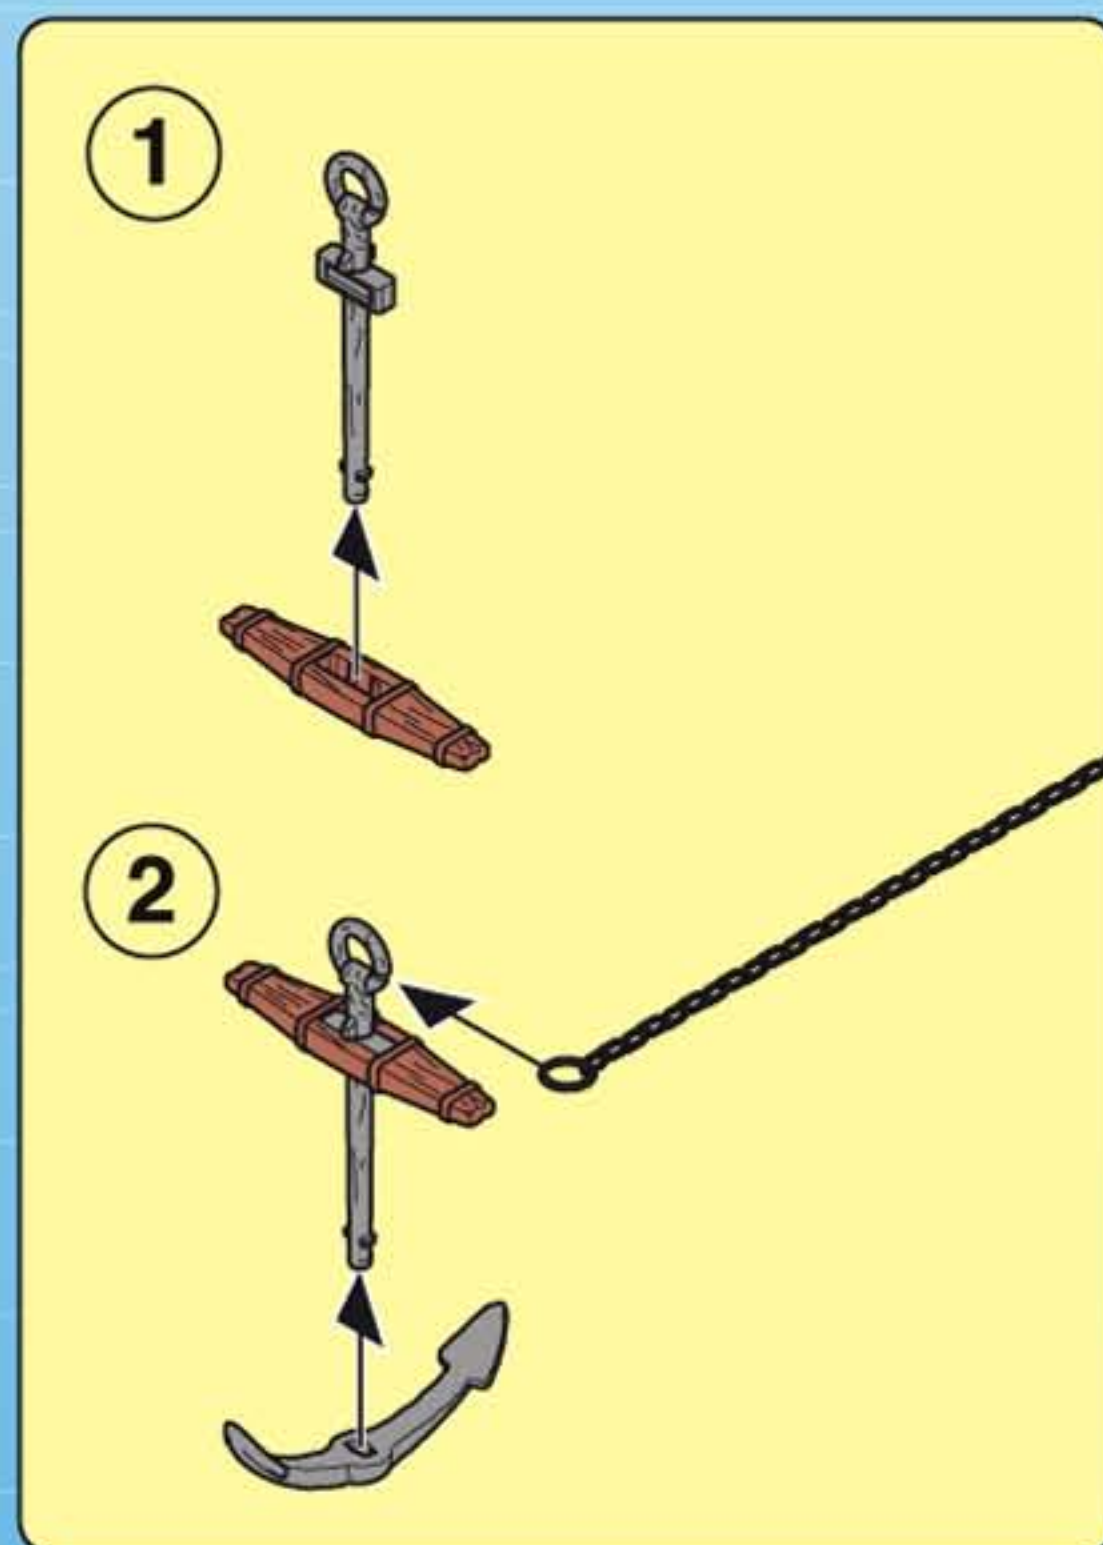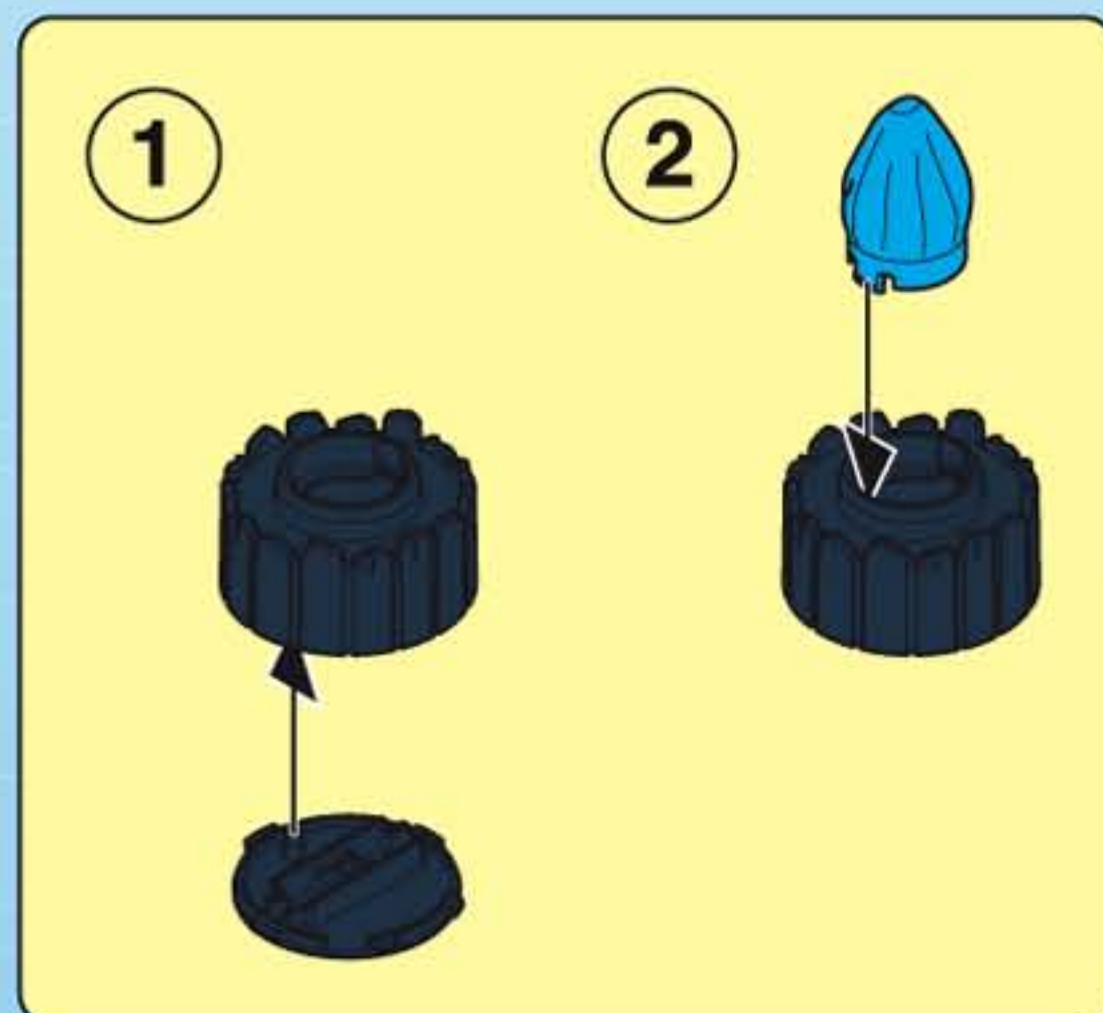

8

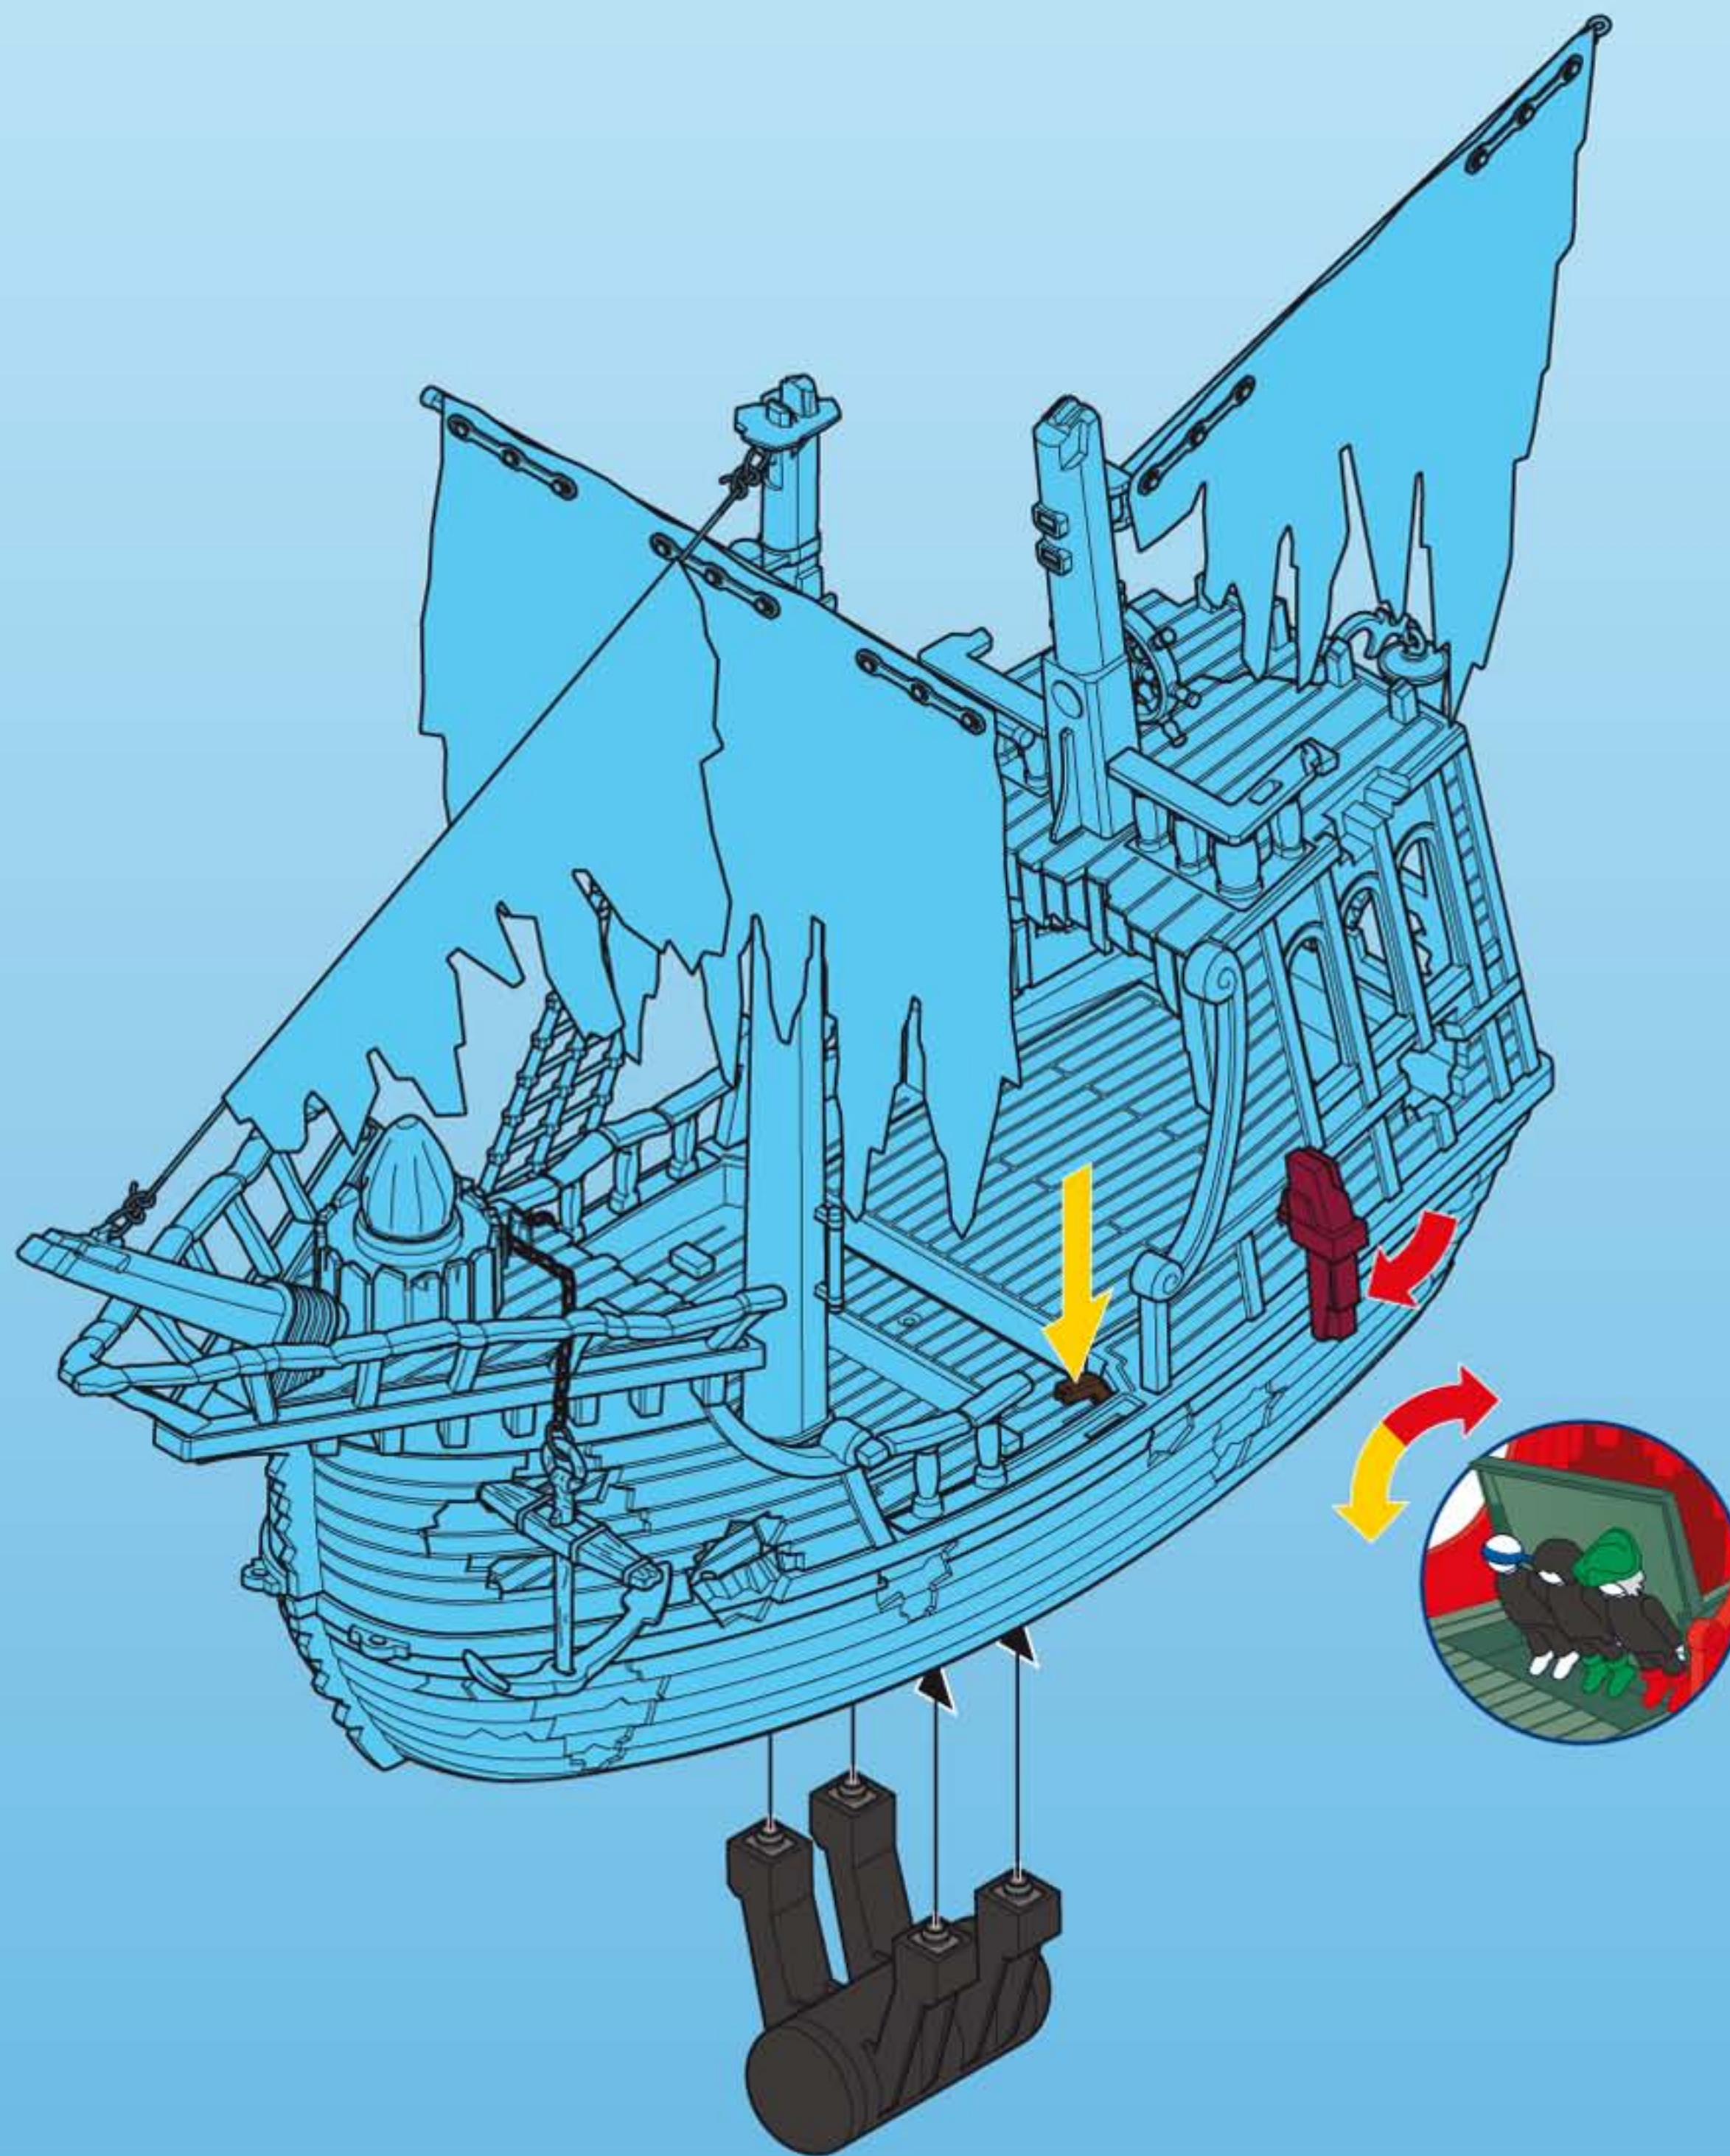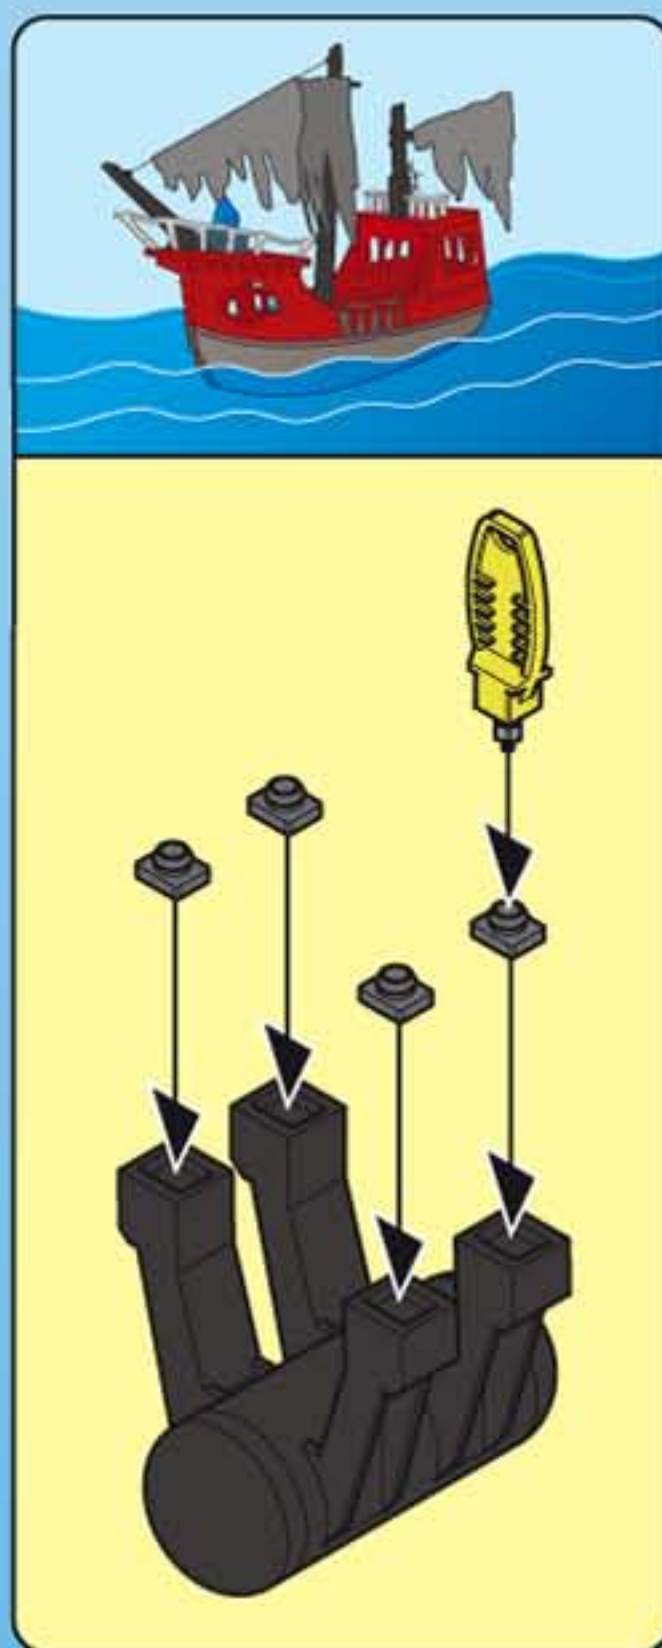

2x

- ① 30 65 6322

30 21 8860

30 06 3460

This step shows the assembly of the motor base. A black axle (30 06 3460) is inserted into a brown motor housing (30 21 8860), which is then attached to a black Technic beam (30 65 6322).
- ② 30 29 5610

This step shows a long black axle (30 29 5610) being inserted into the motor assembly.
- ③ click

This step shows the axle being pushed into the motor assembly until it clicks into place.
- ④

This step shows the final assembly of the motor, with the axle fully inserted and the motor housing secured.

(D) (A) (CH) (L) (B) WARNUNG!

- Nur unter Aufsicht und nur in flachem Wasser benutzen.
- Nur PLAYMOBIL Kanonenkugeln verwenden. Nicht auf Augen oder Gesicht zielen.

(USA) (GB) (CDN) (M) (IRL) WARNING!

- Only to be used in water in which the child is within depth and under supervision
- Only use PLAYMOBIL cannon balls ! Do not aim at eyes or face.

(F) (CDN) (B) (L) (CH) ATTENTION!

- À n'utiliser qu'en eau où l'enfant a pied et sous surveillance.
- Utiliser uniquement les boulets de canons PLAYMOBIL ! Ne pas viser les yeux ou le visage

(E) (MEX) ¡ ADVERTENCIA!

- Se deberá utilizar solamente en el agua, donde el niño haga pie y bajo vigilancia.
- Usar sólo las bolas de cañón de PLAYMOBIL. No se ha de apuntar a los ojos ni a la cara.

(NL) (B) WAARSCHUWING!

- Alleen gebruiken onder toezicht, in water waarin het kind kan staan.
- Enkel PLAYMOBIL kanonskogels gebruiken! Niet op ogen of gezicht richten.

(I) (CH) ATTENZIONE!

- Utilizzare solo in acque dove il bambino tocca con i piedi e sotto sorveglianza.
- Da usare soltanto palle di canone PLAYMOBIL. Non mirare agli occhi o al viso.

(P) AVISO!

- Utilizar apenas em águas em que a criança tenha pé e sob vigilância.
- Usar só as bolas de canhão de PLAYMOBIL. Não apontar para os olhos ou face.

(DK) ADVARSEL!

- Må kun anvendes under opsyn og på vanddybder, hvor barnet kan bunde.
- Brug kun PLAYMOBIL kanonkugler! Sigt ikke mod øjne eller ansigt.

(N) ADVARSEL!

- Skal kun brukes i vann som ikke er for dypt for barnet, og der barnet er under tilsyn.
- Bruk kun Playmobil kanon kuler! Sikt ikke på ansikt eller øyne.

(S) (FIN) VARNING!

- Får endast användas på grunt vatten och under uppsikt av vuxen.
- Använd endast PLAYMOBILS kanonkulor! Sikta ej mot ögonen eller ansiktet.

(FIN) VAROITUS!

- Käytetään ainoastaan matalassa vedessä, jossa lapsi voi seistä ja on aikuisen valvonnassa.
- Käytä ainoastaan PLAYMOBIL -tykinkuulia! Älä tähtää päin silmiä tai kasvoja.

(H) FIGYELMEZTETÉS!

- Mély vízben nem használható! Kérjük, kizárólag szülői felügyelettel használja kis vízben!
- Kizárólag a PLAYMOBIL ágyúgolyókat használ! Óvd a szemeidet és az arcod!

(CZ) VAROVÁNÍ!

- Používat pouze v mělké vodě a pod dohledem!
- Používat jenom dělové koule PLAYMOBILU. Nemiřte na oči nebo na obličej!

(EST) HOIATUS!

- Kasutamiseks ainult vees, kus lapse jalad ulatuvad põhja ja täiskasvanu järelevalve all.
- Kasutage ainult PLAYMOBIL kahurikuule. Ära sihi silmadesse ega näkku.

(LV) BRĪDINĀJUMS!

- Lietojams tikai seklā ūdenī un uzraudzībā.
- Izmantot tikai PLAYMOBIL lielgabala bumbiņas. Nevērst pret acīm vai seju.

(LT) DĖMESIO!

- Naudoti prižiūrint suaugusiesiems ir tokiame gylje, kur vaikas gali stovėti.
- Naudokite tik PLAYMOBIL patrankos sviedinius. Netaikyti į akis arba veidą.

(SLO) OPOZORILO!

- Uporabljati samo v plitvi vodi in pod nadzorom.
- Uporabljajte samo PLAYMOBIL topovske kroglice! Ne merite v oči ali obraz.

(SK) UPOZORNENIE!

- Používať len vo vode primerane hĺbokej dieťaťu a pod dohľadom.
- Používajte len delové gule určené pre danú sadu PLAYMOBIL. Nemieť do očí alebo do tváre.

(PL) UWAGA!

- Tylko do użytku w wodzie płytkiej i pod nadzorem.
- Stosować wyłącznie pociski firmy PLAYMOBIL. Niemieć do očí alebo do tváre.

(TR) (CY) DİKKAT!


- Sadece denetim altında ve sadece alçak sularda kullanın.
- Sadece PLAYMOBIL top mermileri kullanınız. Göze veya yüze doğru tutmayınız.

(GR) (CY) ΠΡΟΣΟΧΗ!

- Να χρησιμοποιείται μόνο σε νερά όπου πατώνει το παιδί και κάτω από επίβλεψη.
- Στα κανόνια PLAYMOBIL να χρησιμοποιείτε αποκλειστικά και μόνο τις οβίδες PLAYMOBIL. Μη σκοπεύετε τα μάτια ή το πρόσωπο.

(CN) 警告!

- 可供孩子在水中使用，但必须在有人监护的情况下。
- 仅能使用PLAYMOBIL的炮弹！禁止瞄准眼睛或脸。

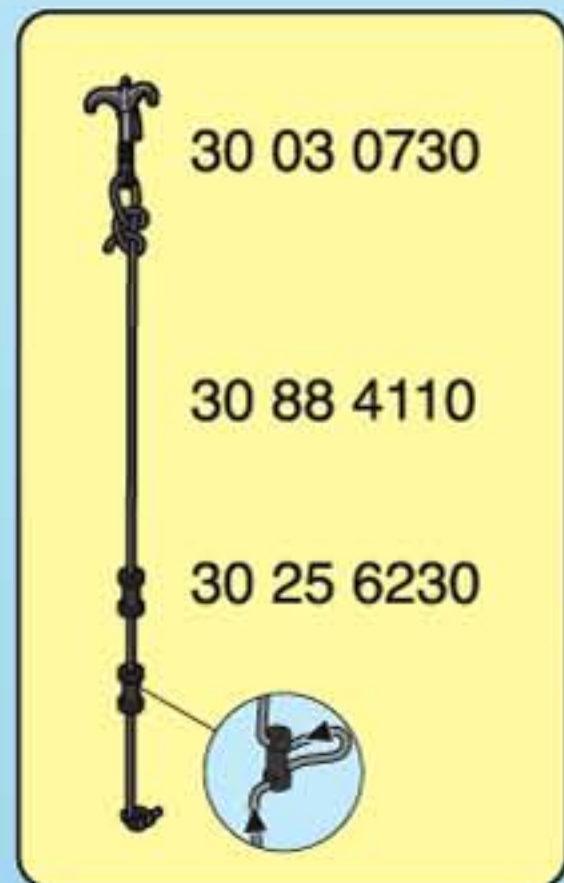

30 29 7060



30 00 6062




30 00 6052




30 08 4610


30 00 6072

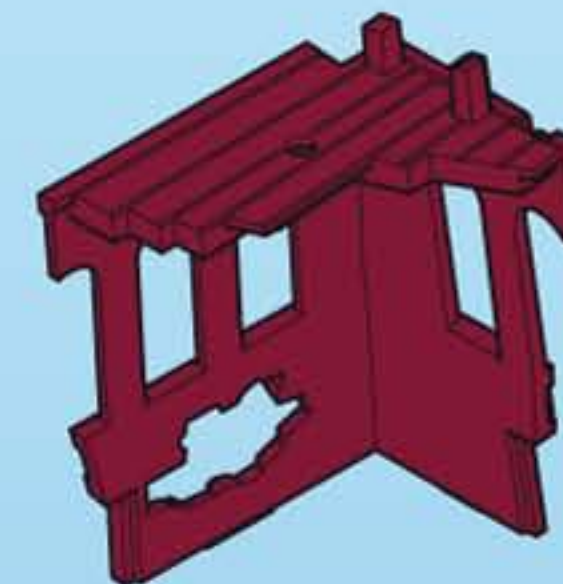


30 45 6380

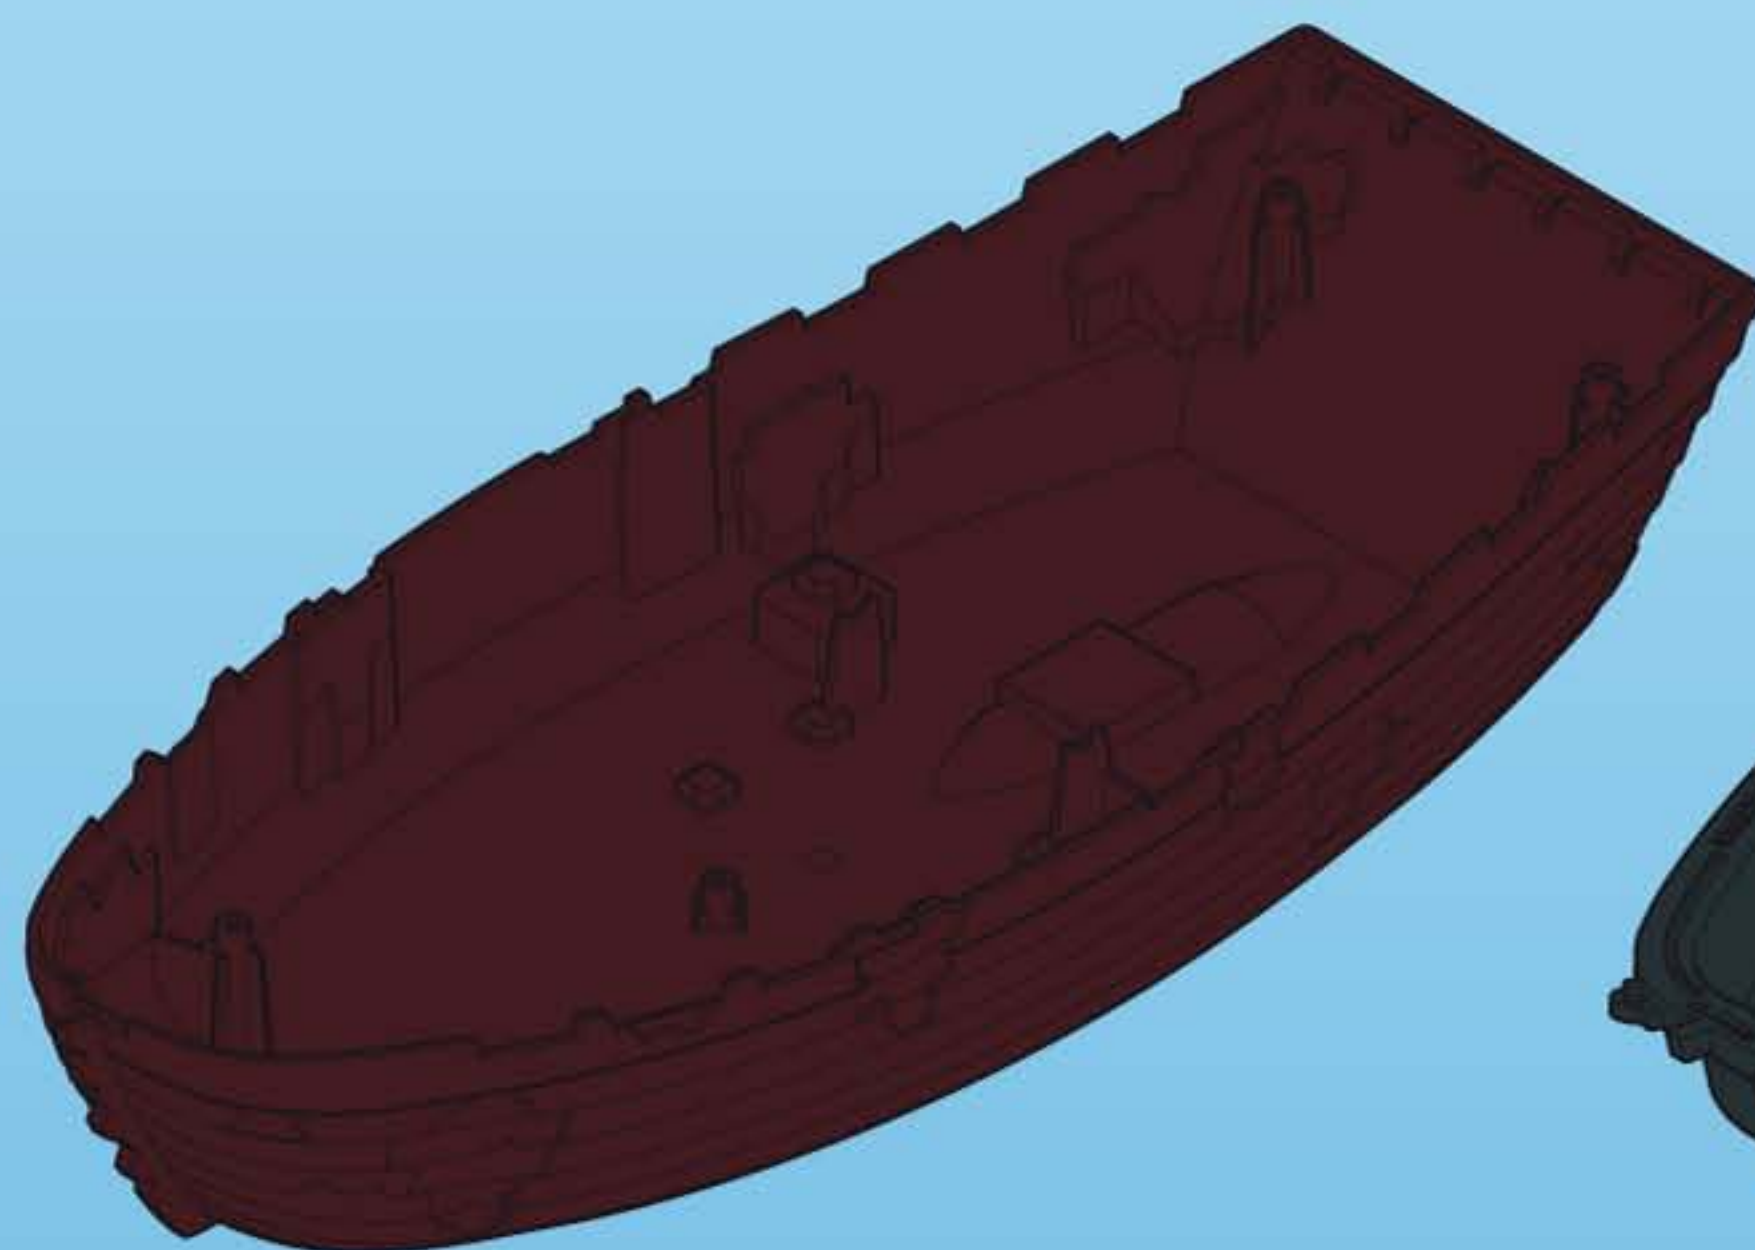

30 29 6910

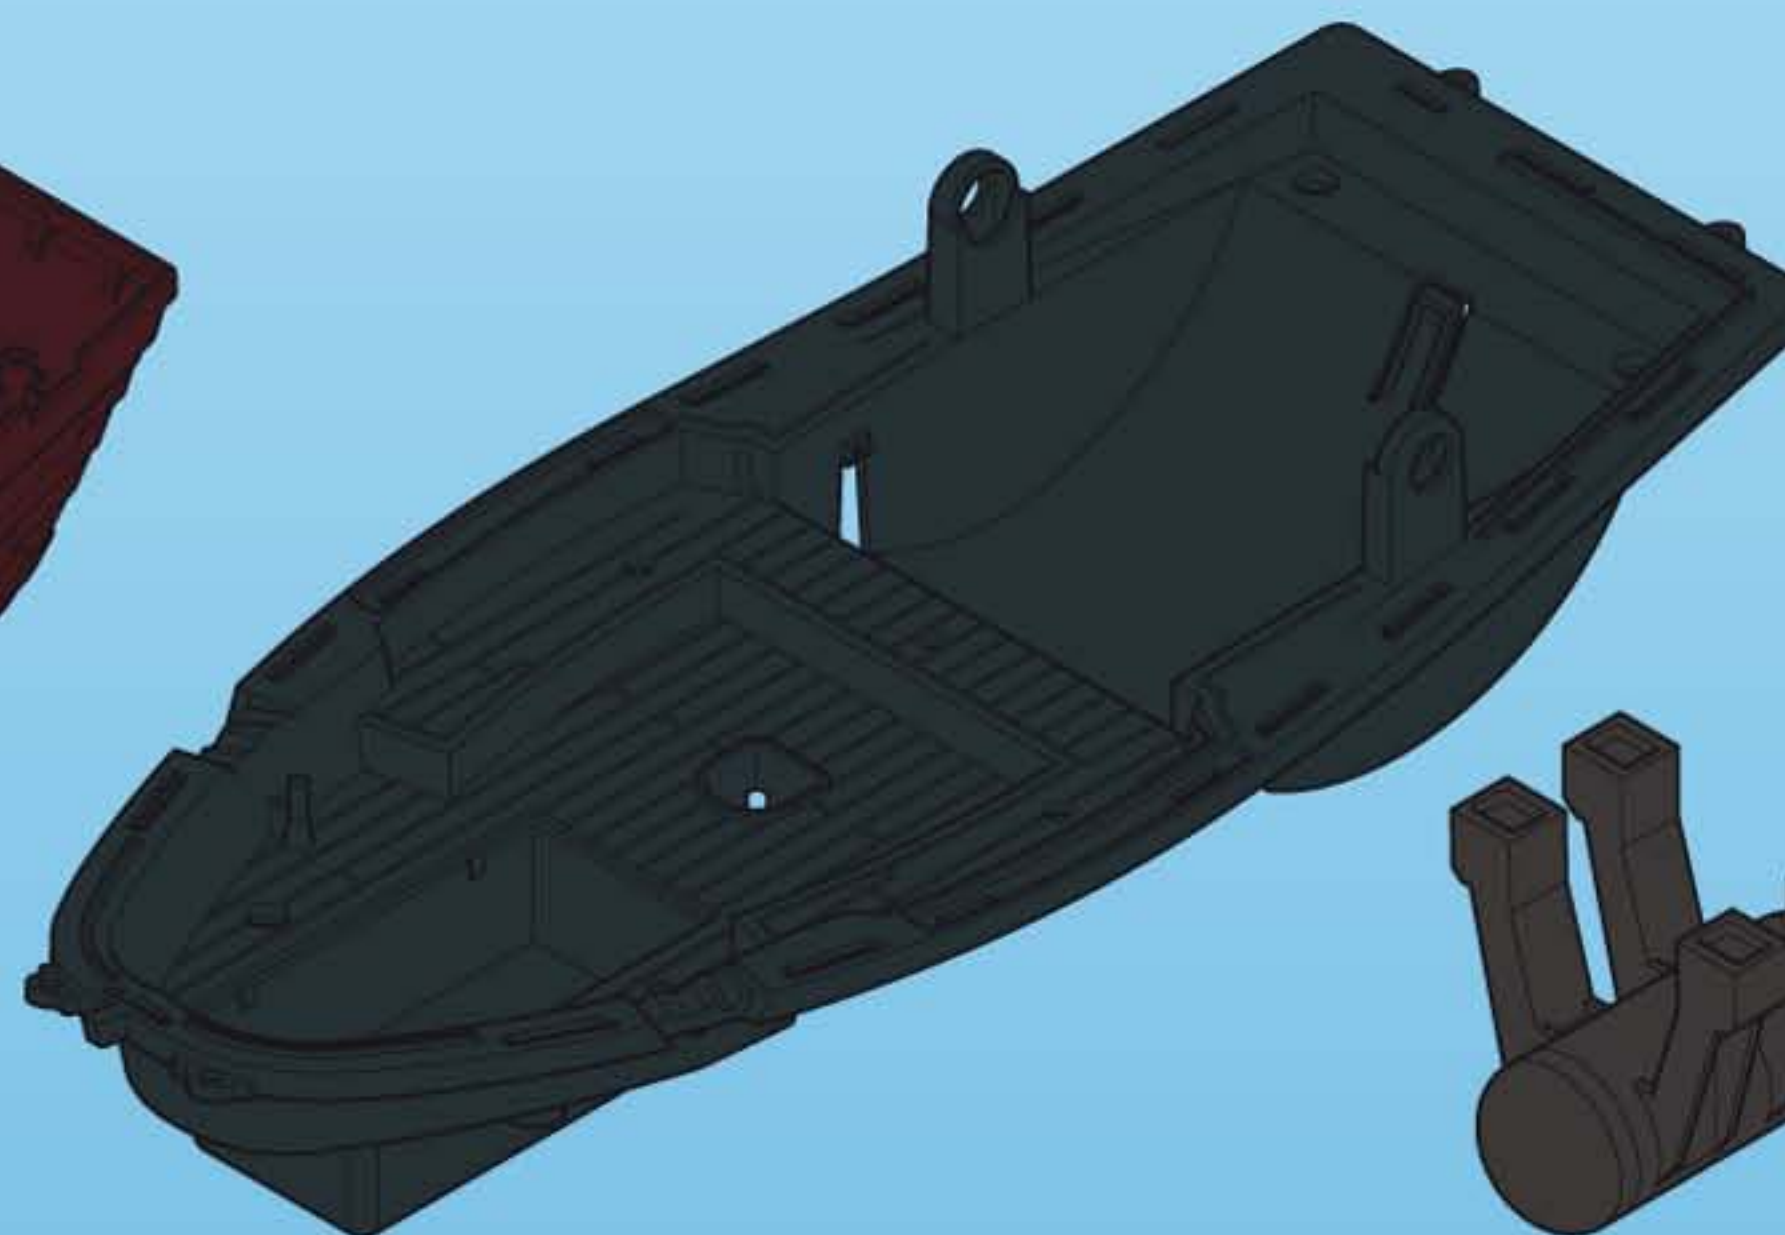

30 29 6920

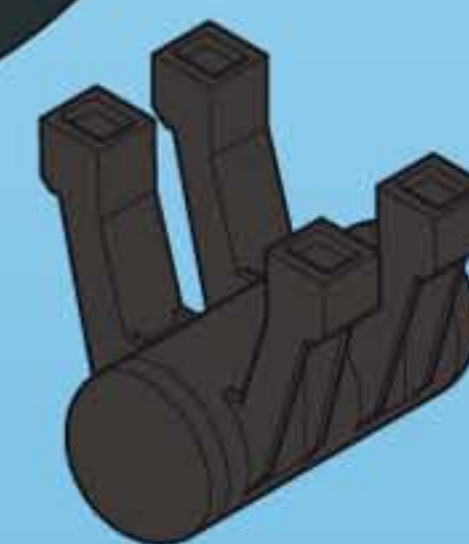

30 65 7982



30 29 6960




30 46 3090



30 29 6970



30 46 3100

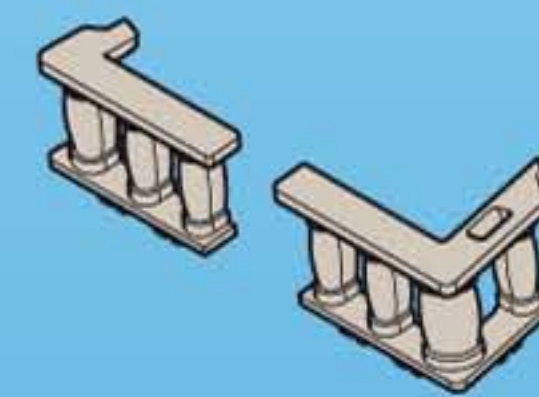

30 51 6040



30 29 6950




30 29 7020



30 81 3952




30 81 3942

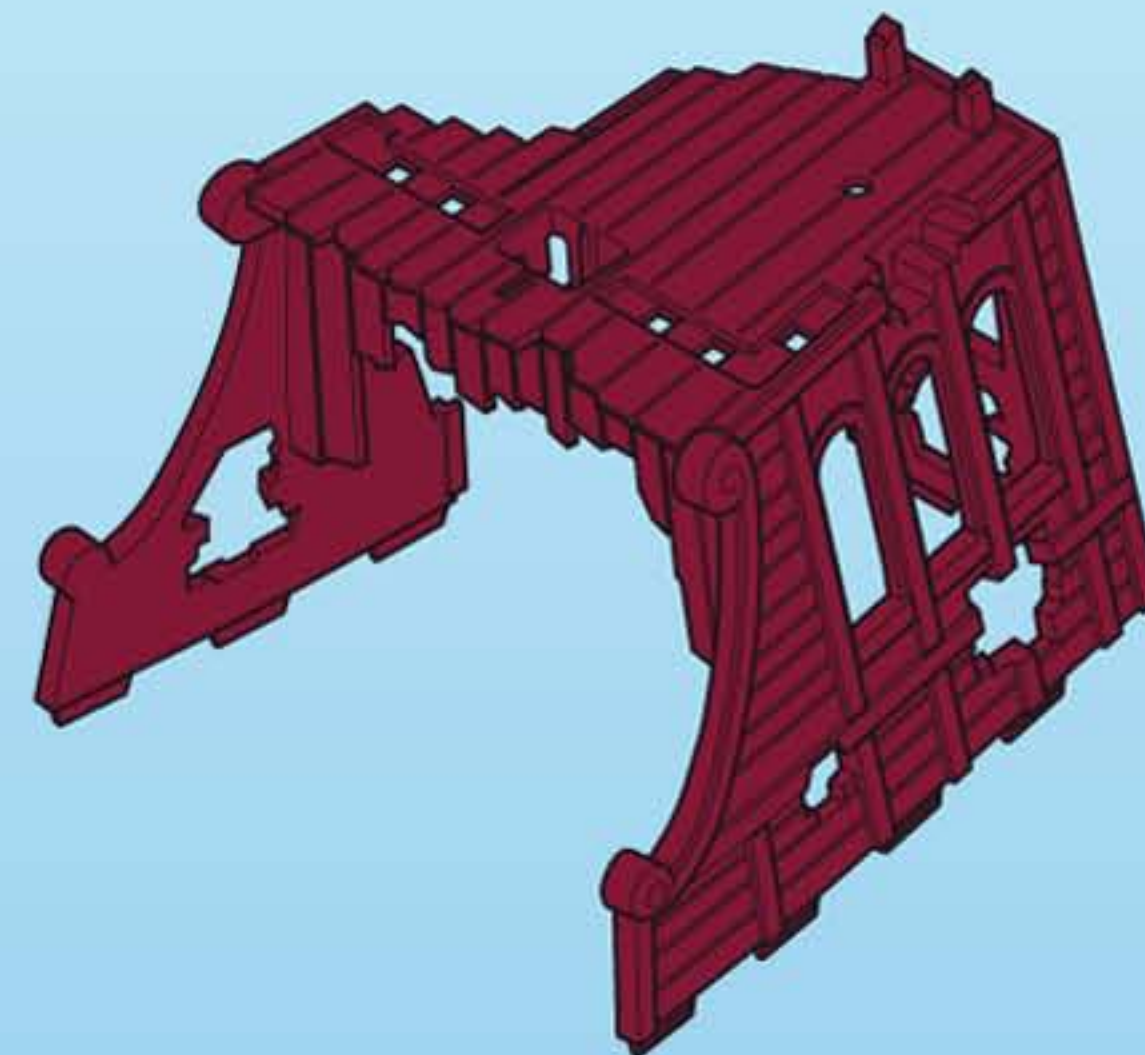

30 45 6360




30 45 6370

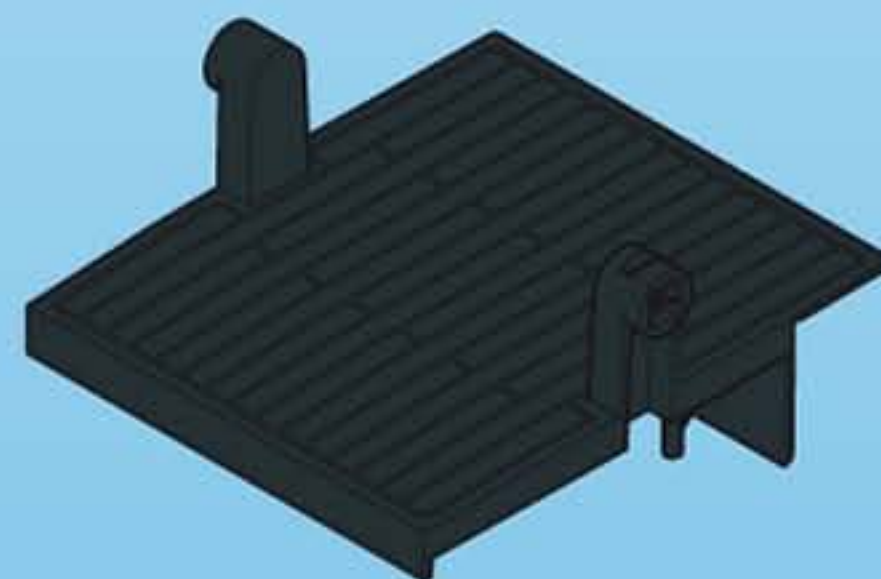

30 29 6930




30 51 6020

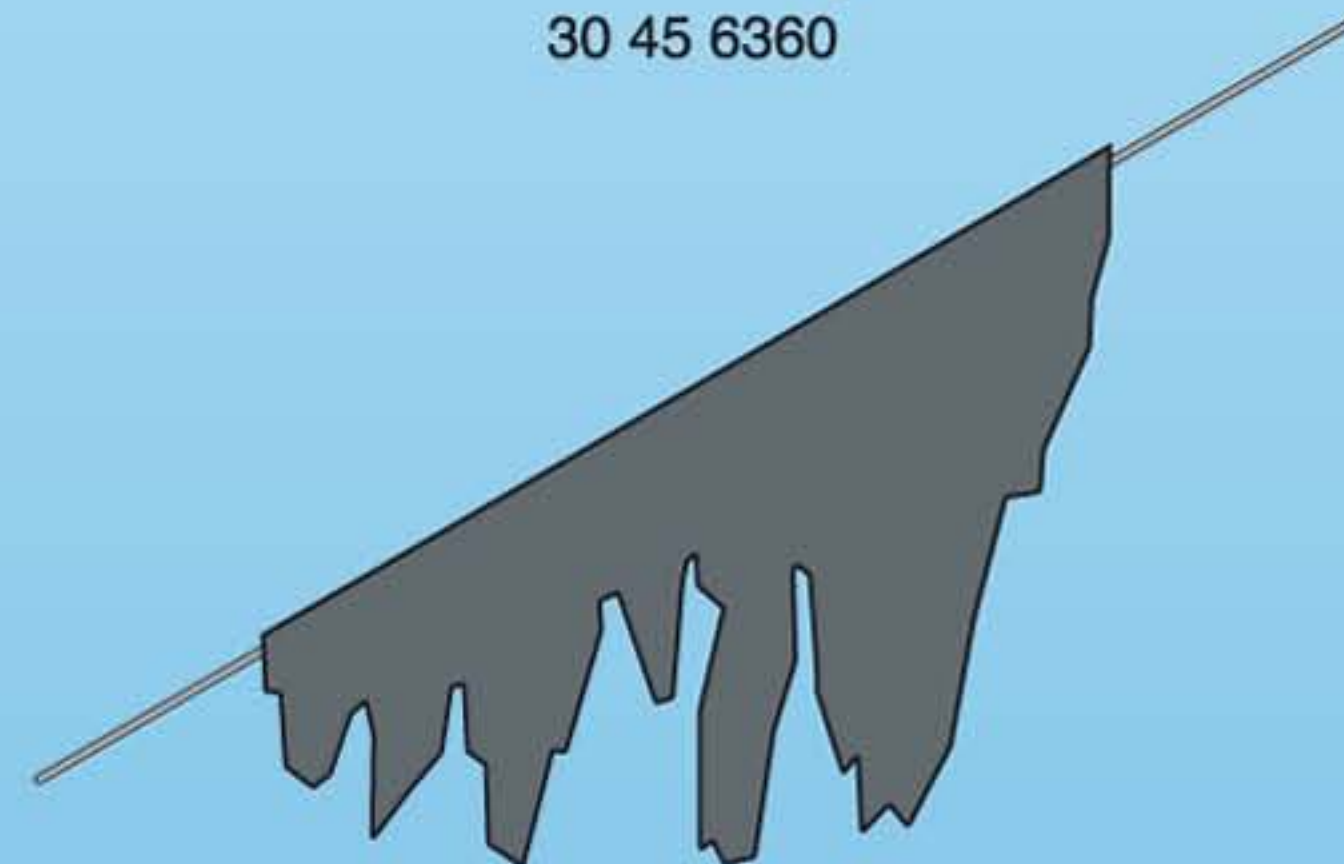


30 81 3932




30 46 2130

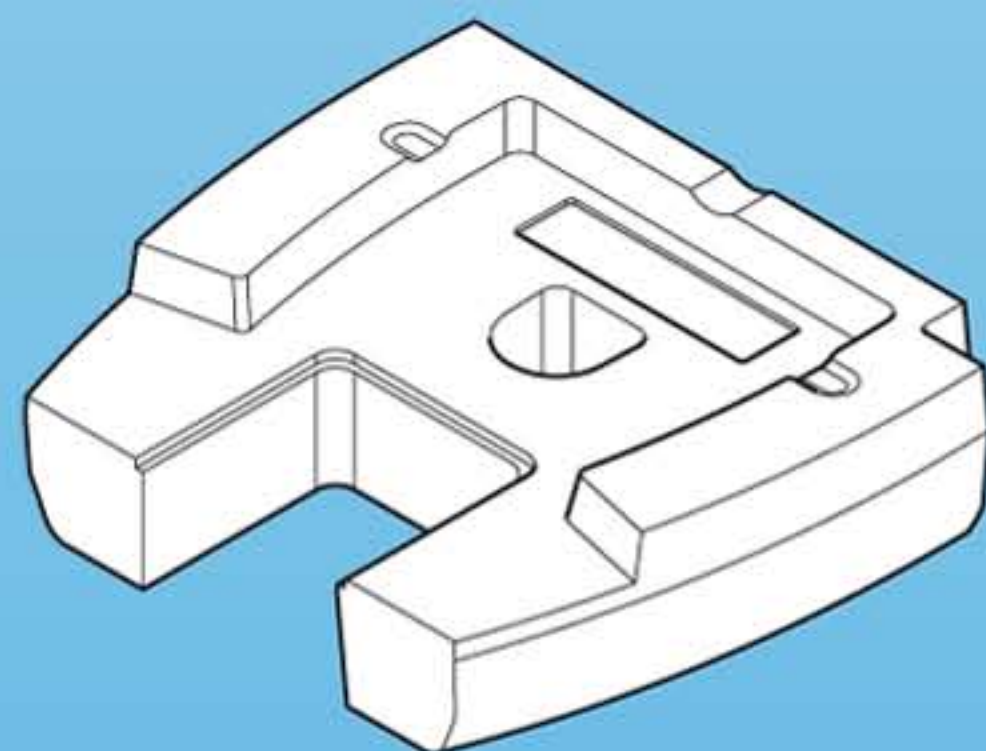


30 80 9372

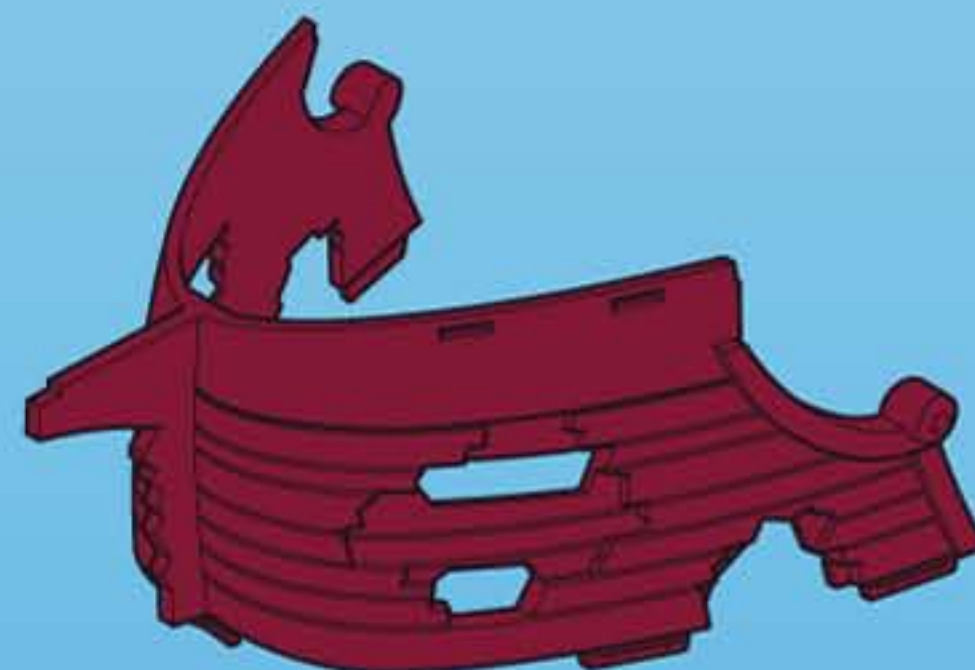

30 45 3760

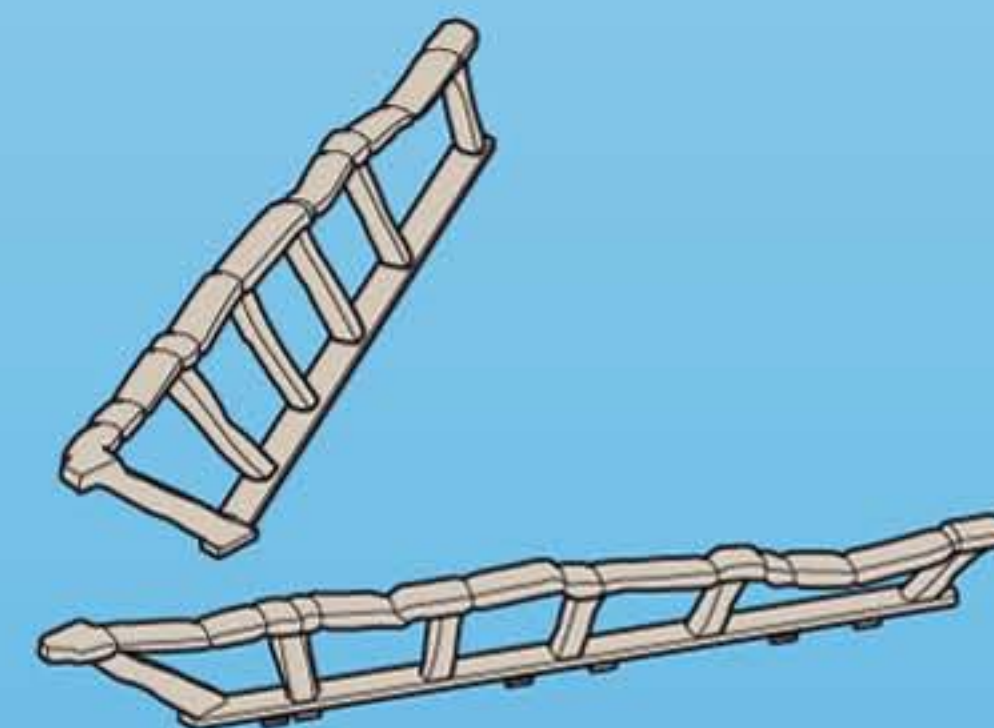

30 51 6030

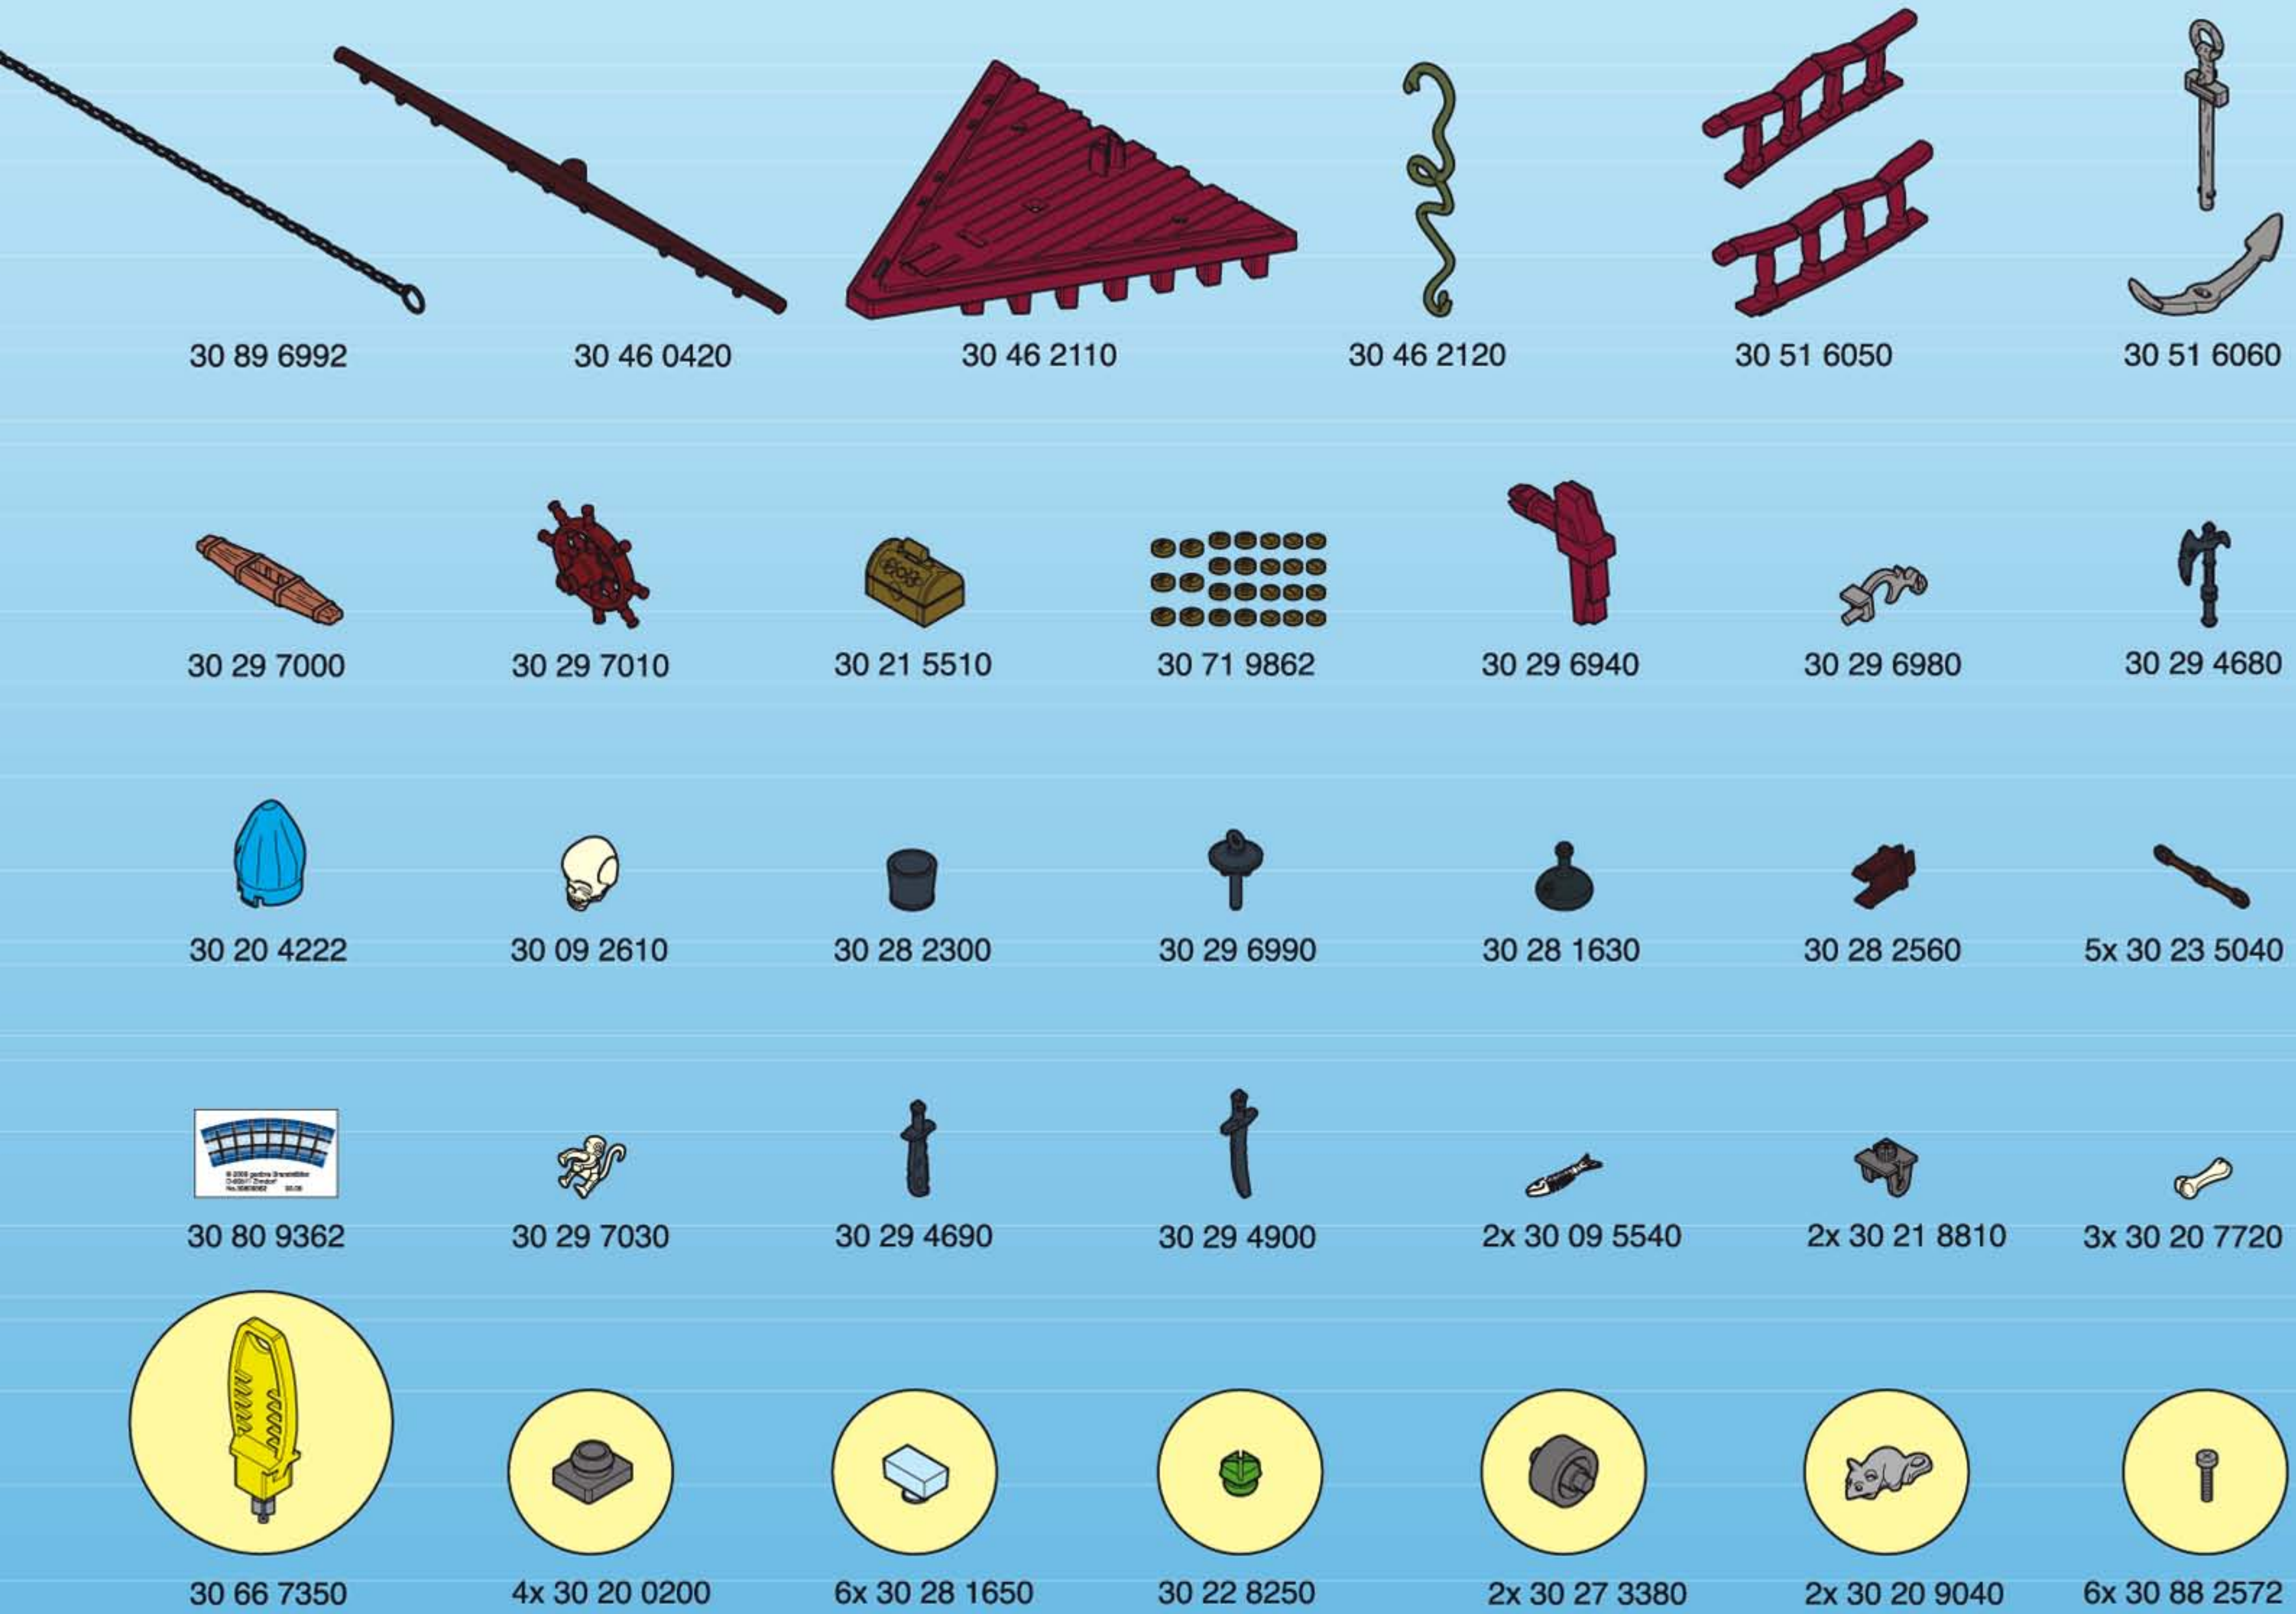

© 2008 geobra Brandstätter, 90511 Zirndorf, Germany.
No. 30 81 7352 01.09