


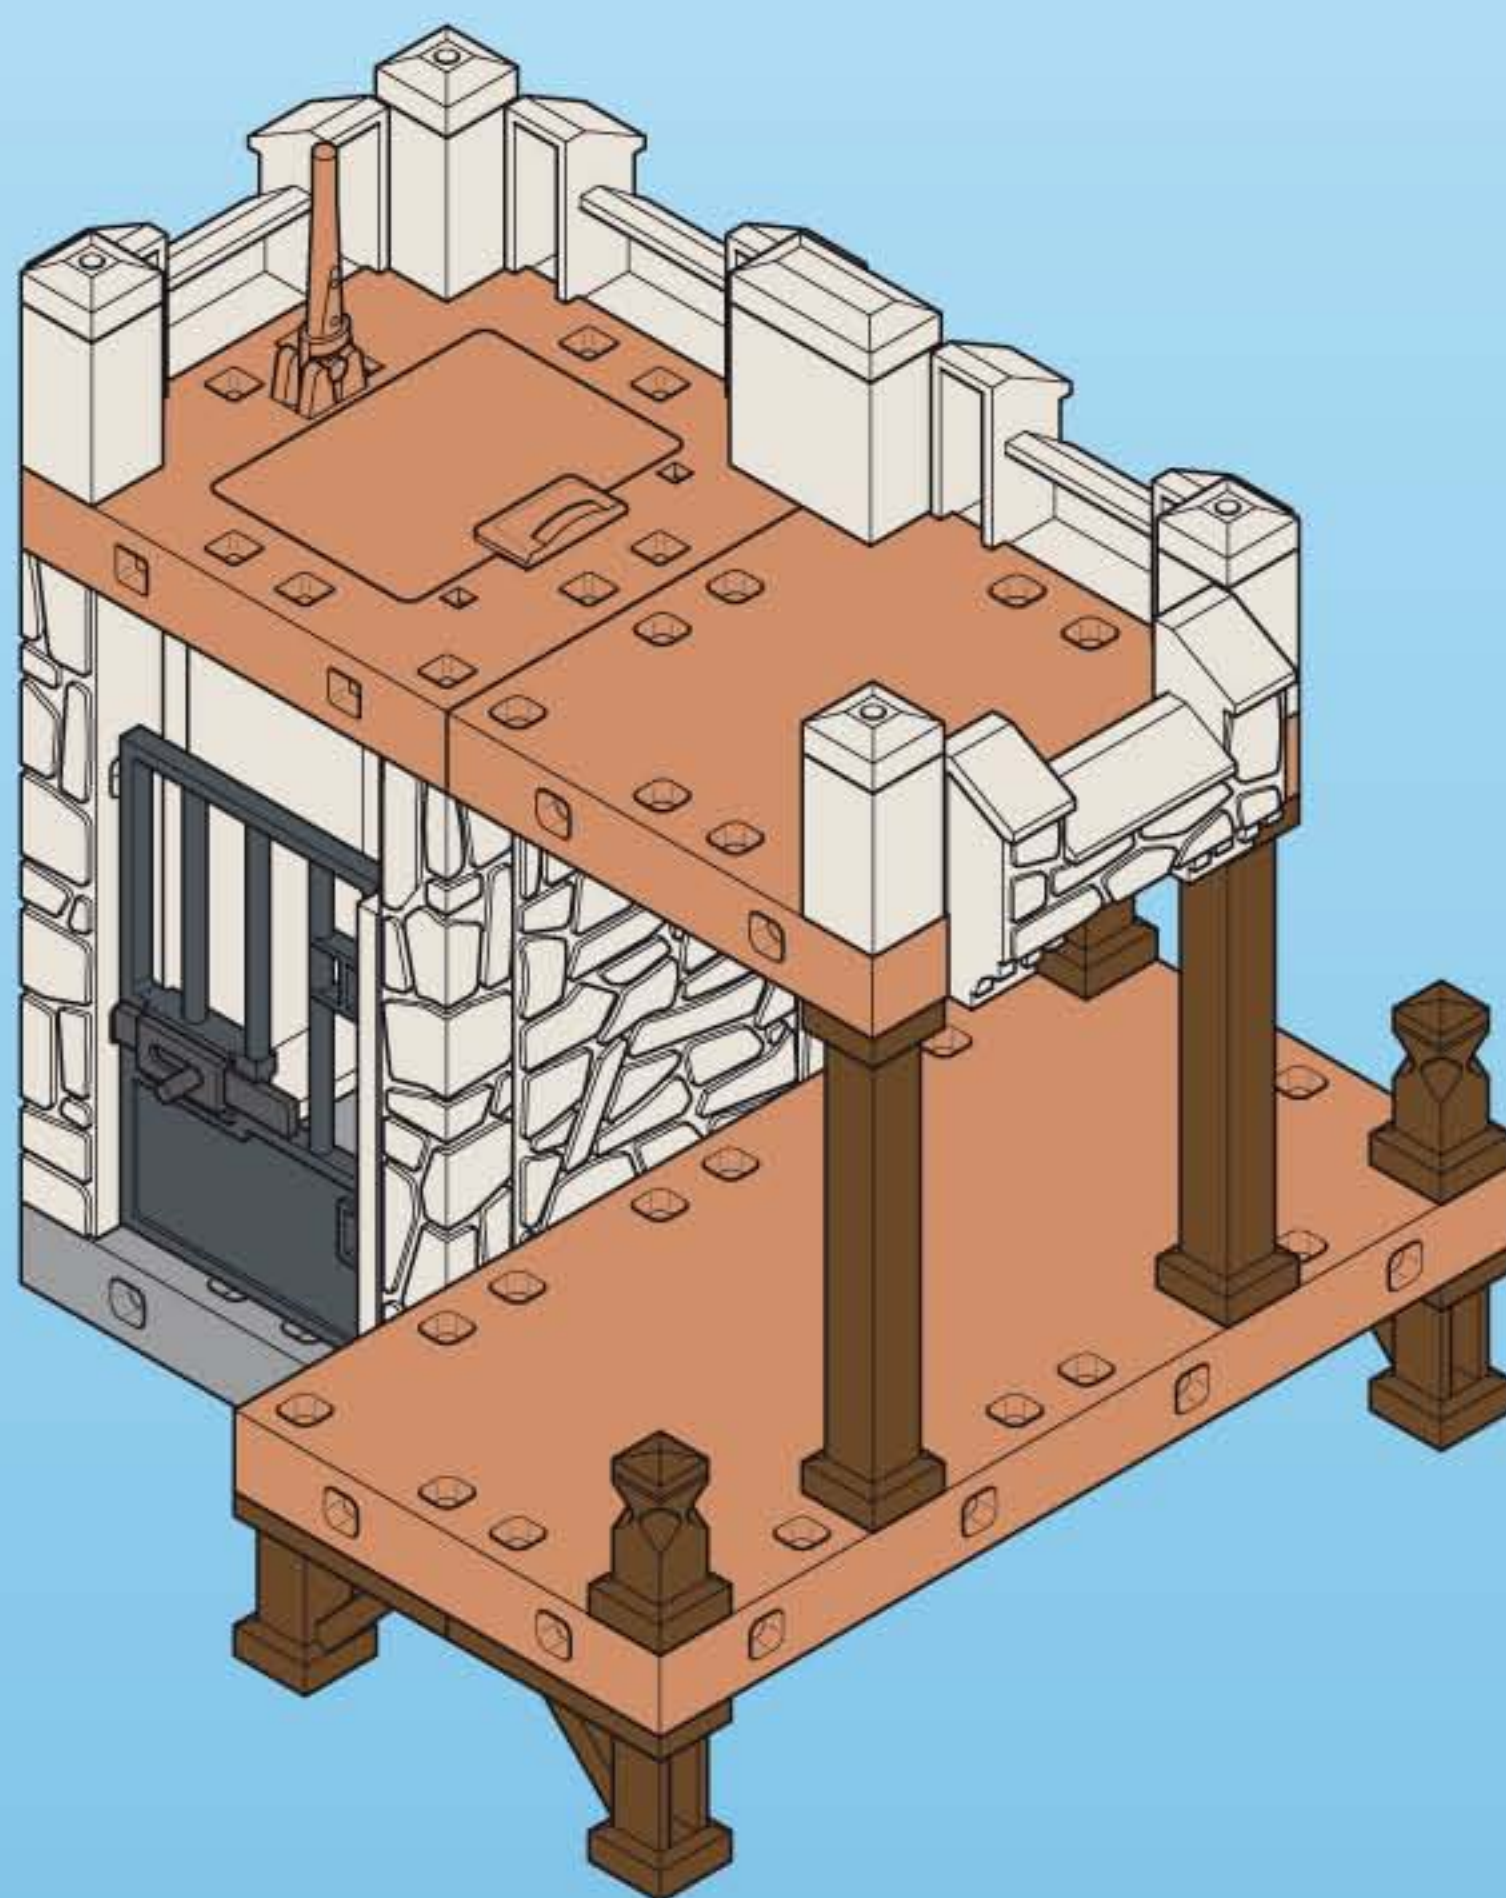
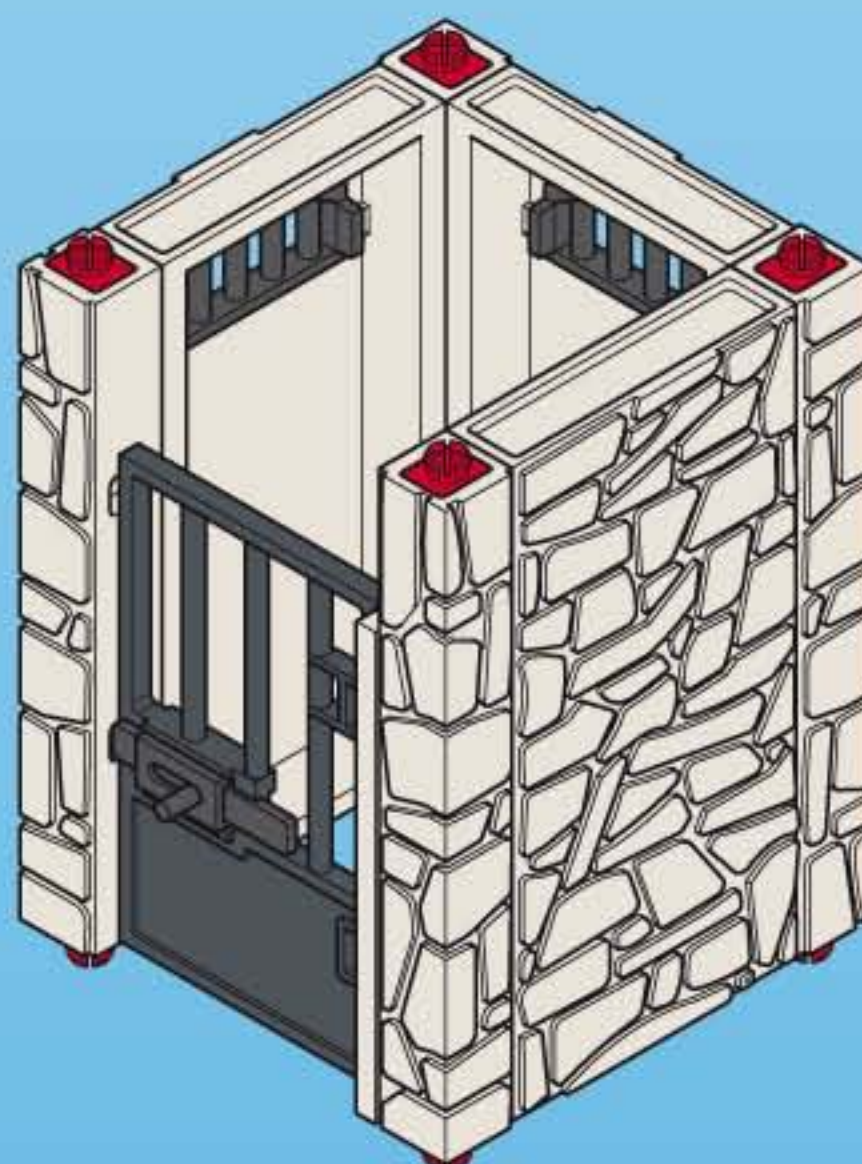
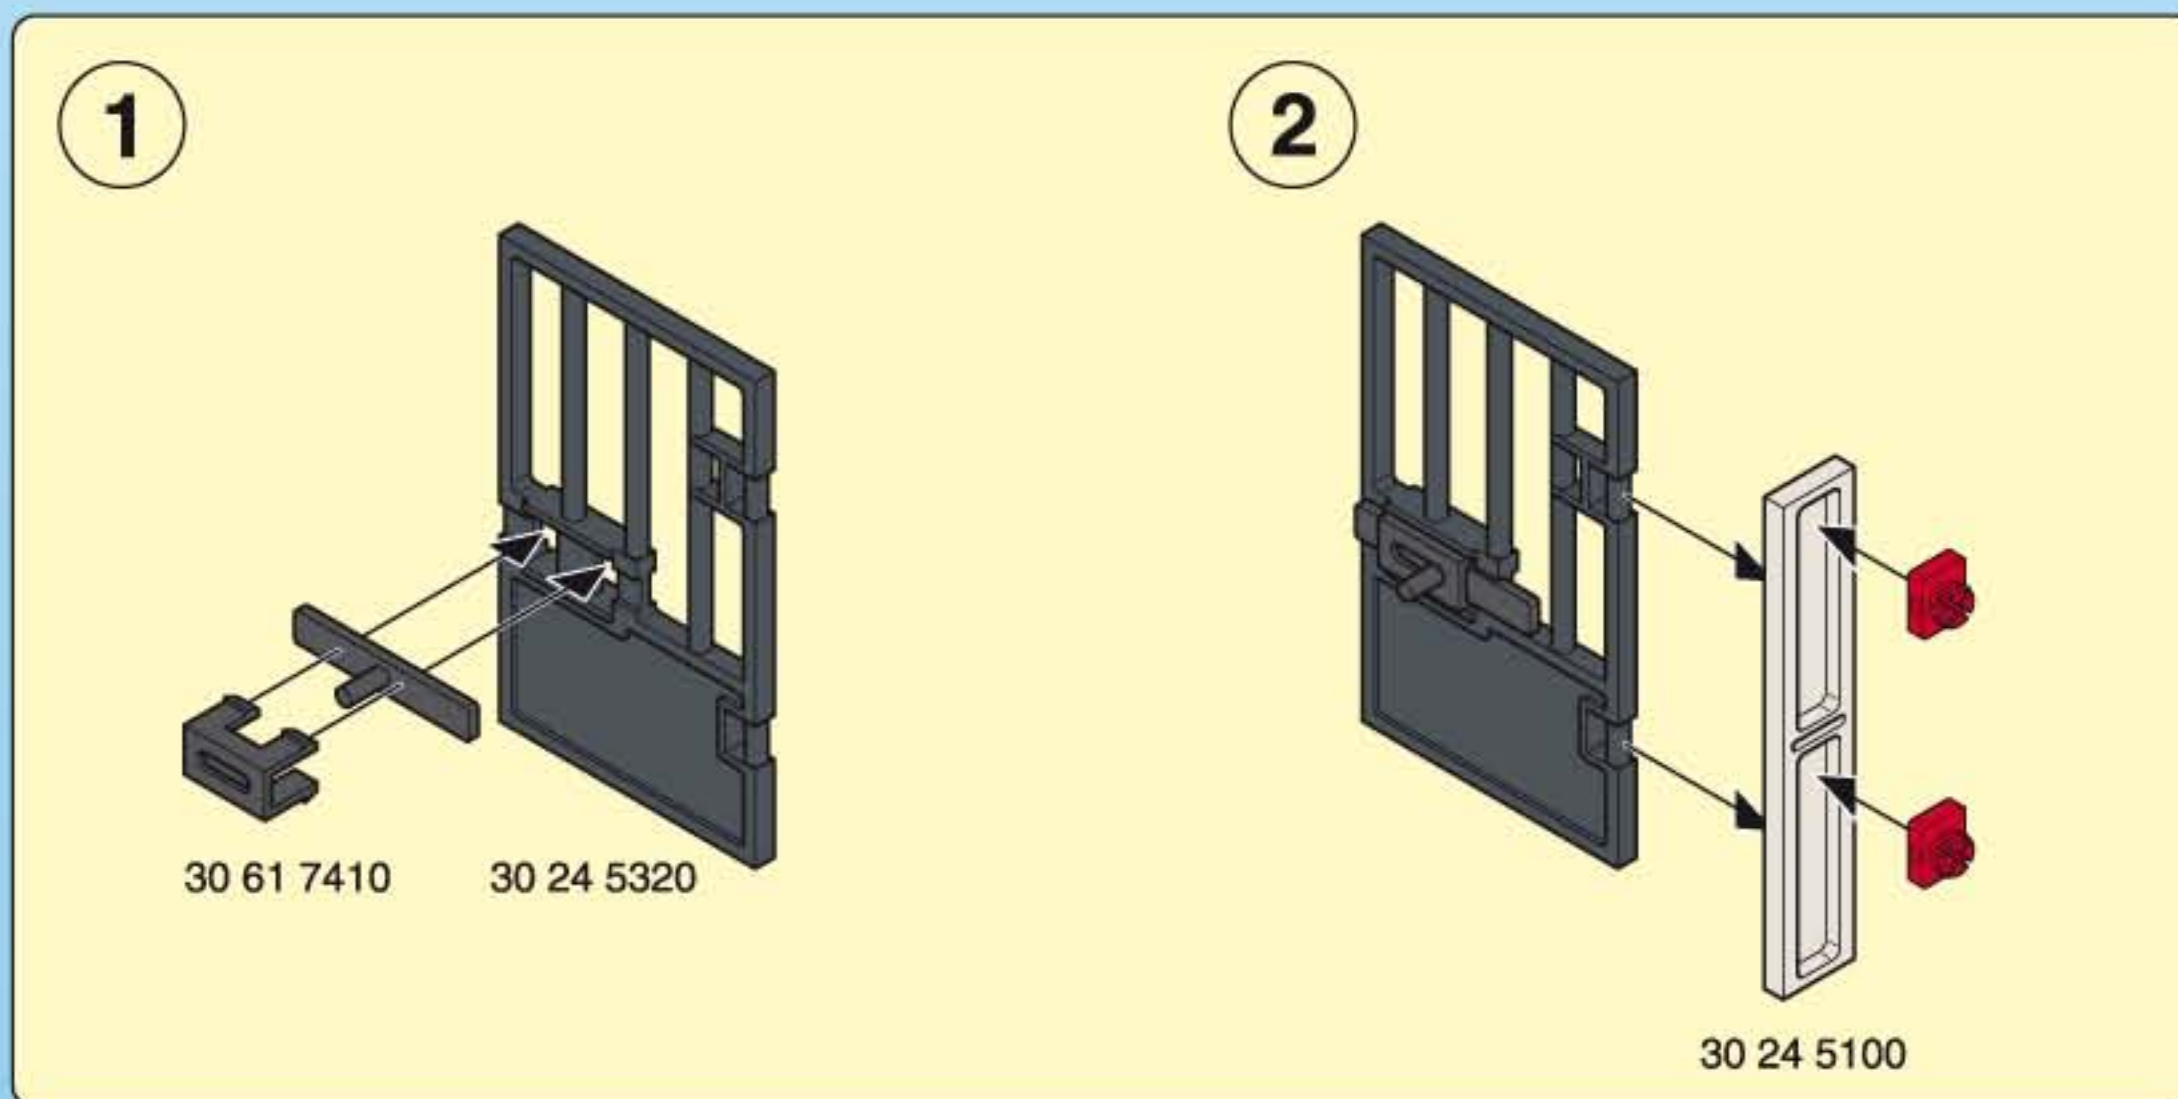
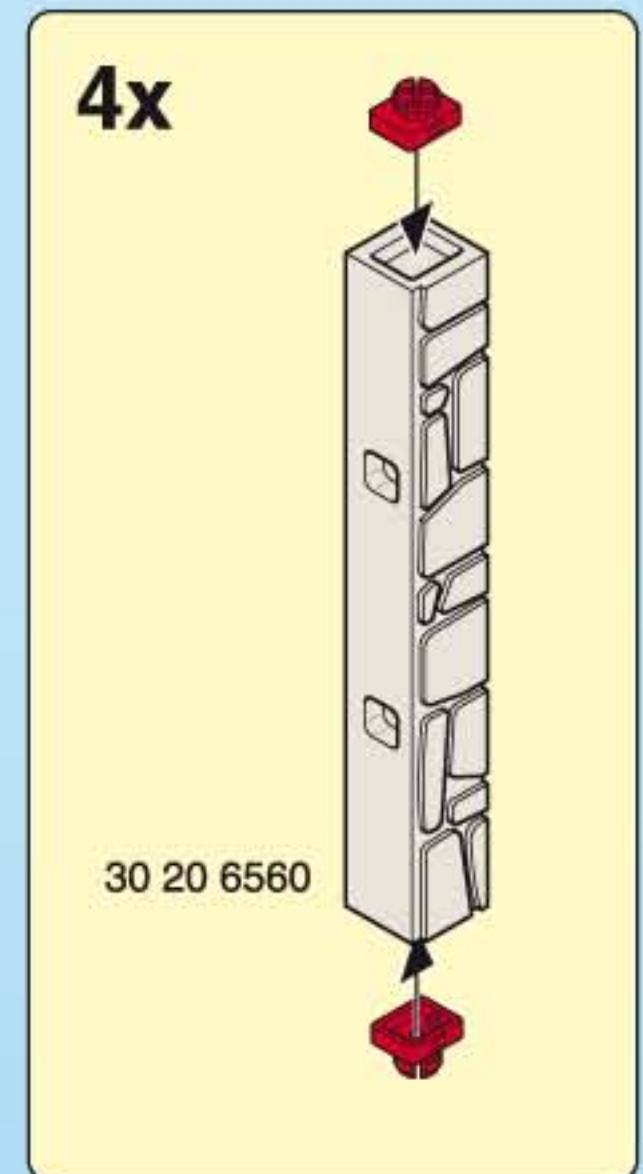
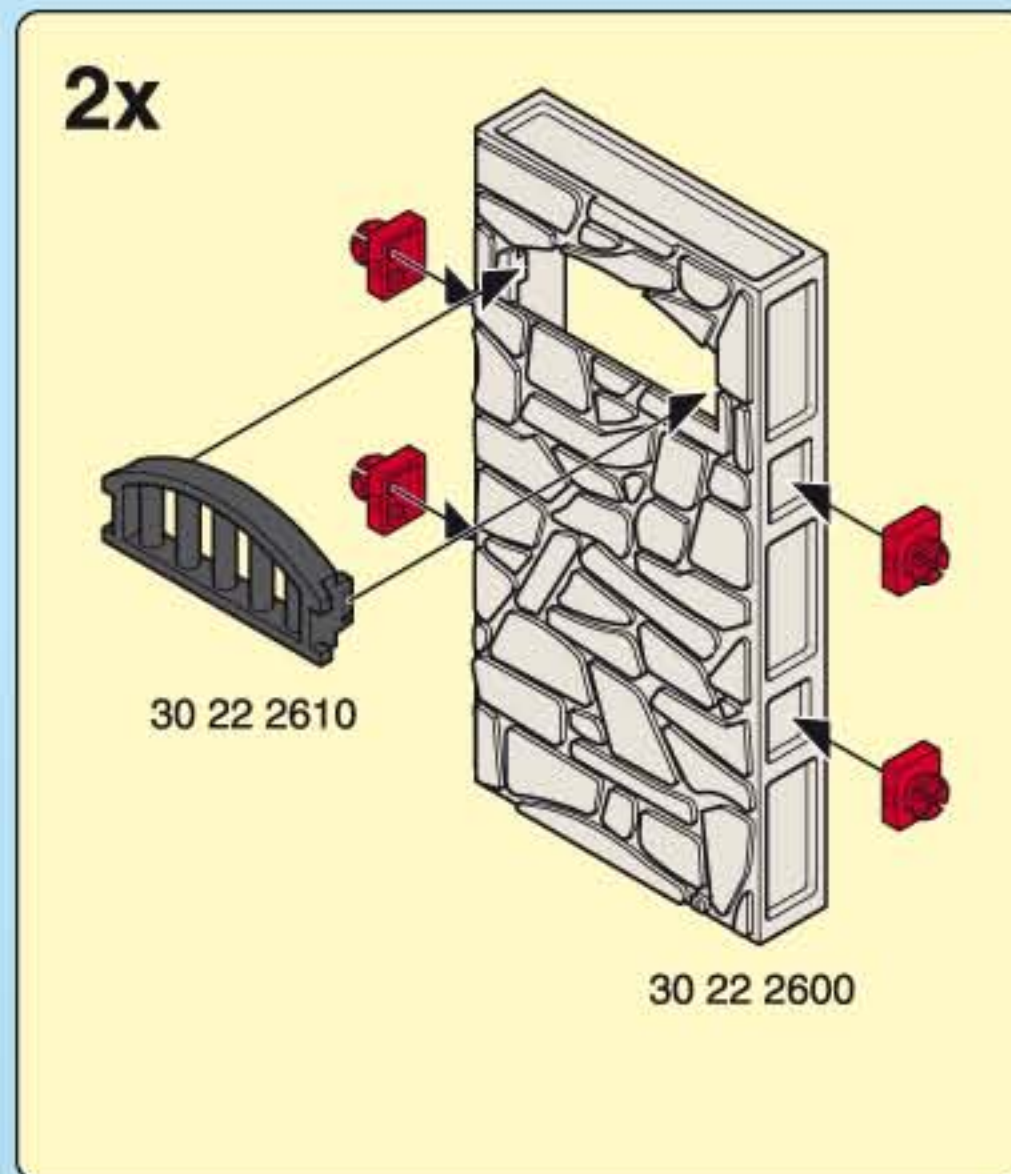
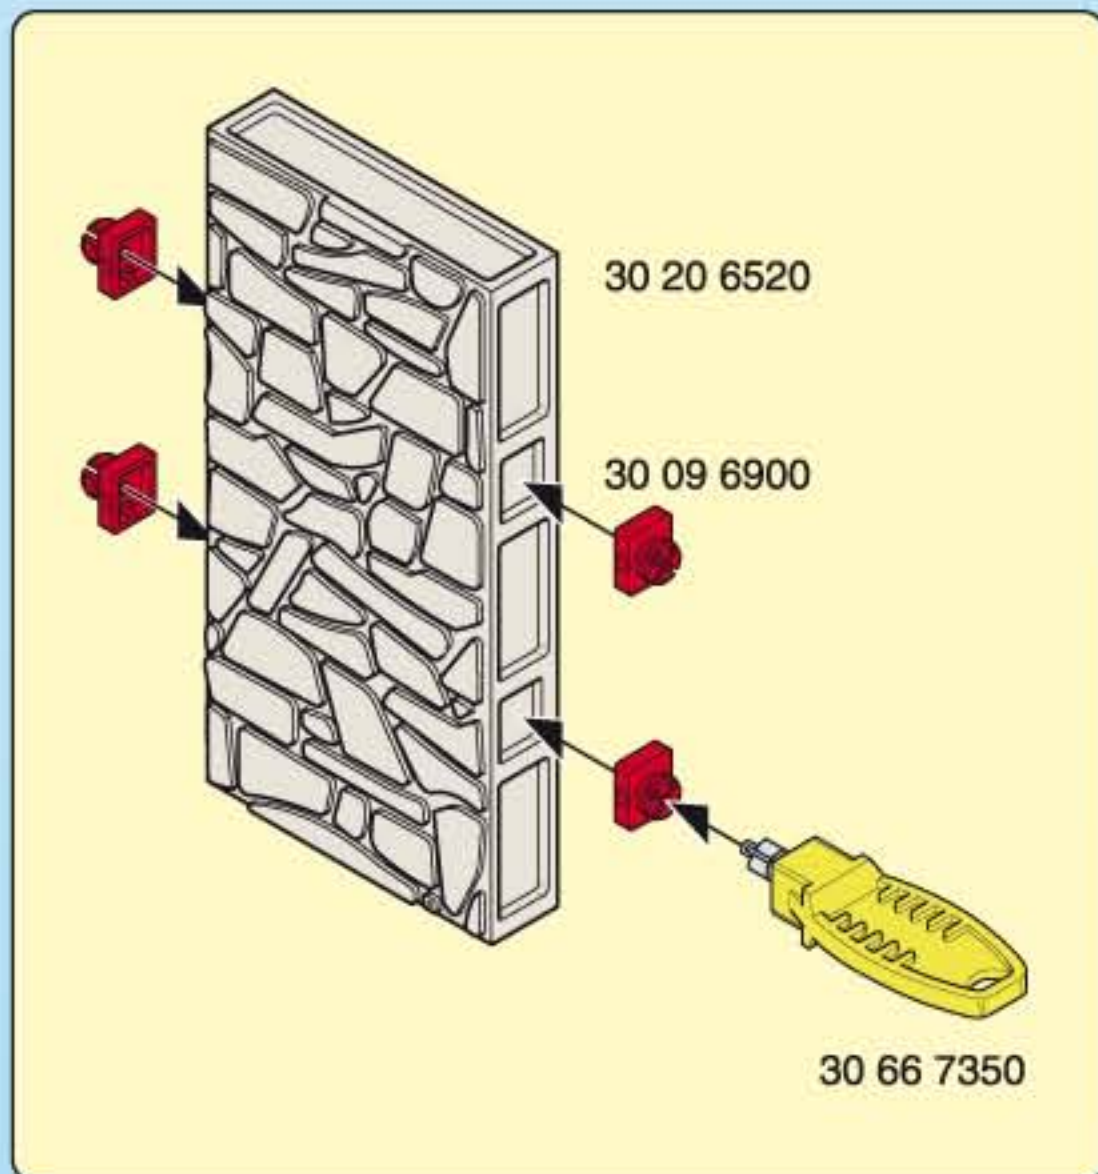
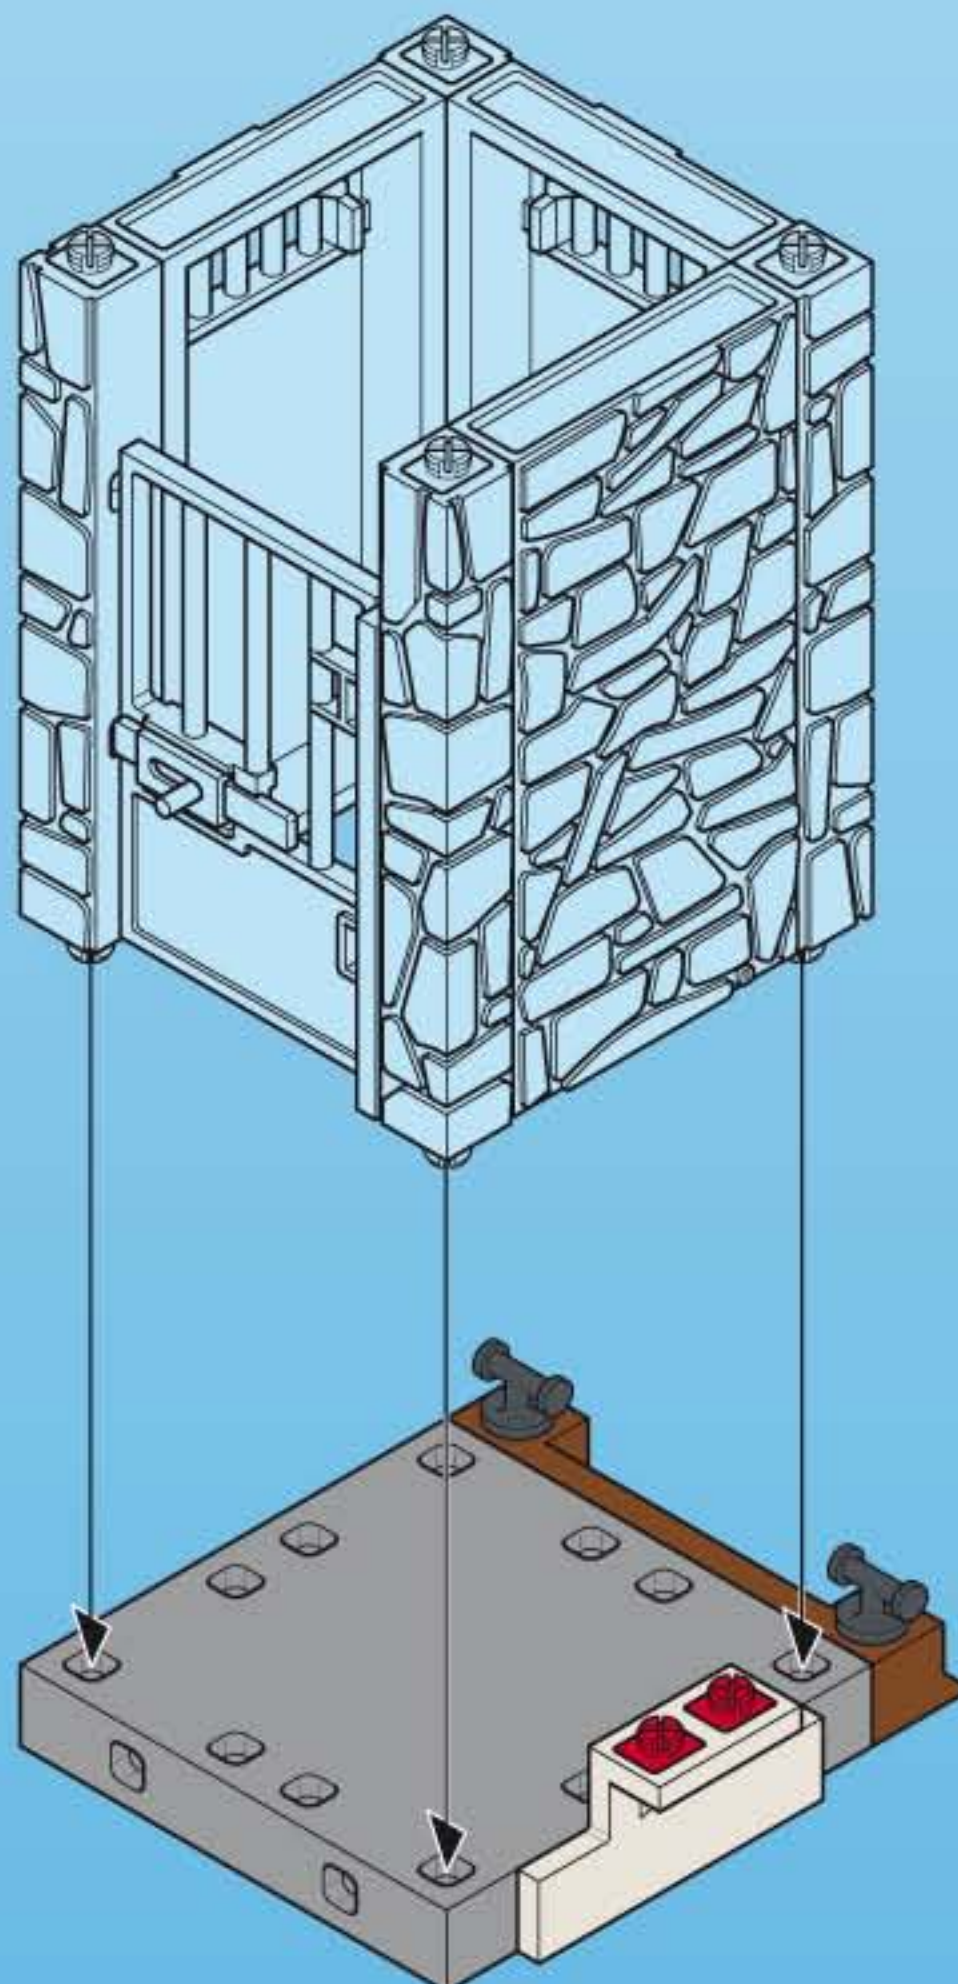


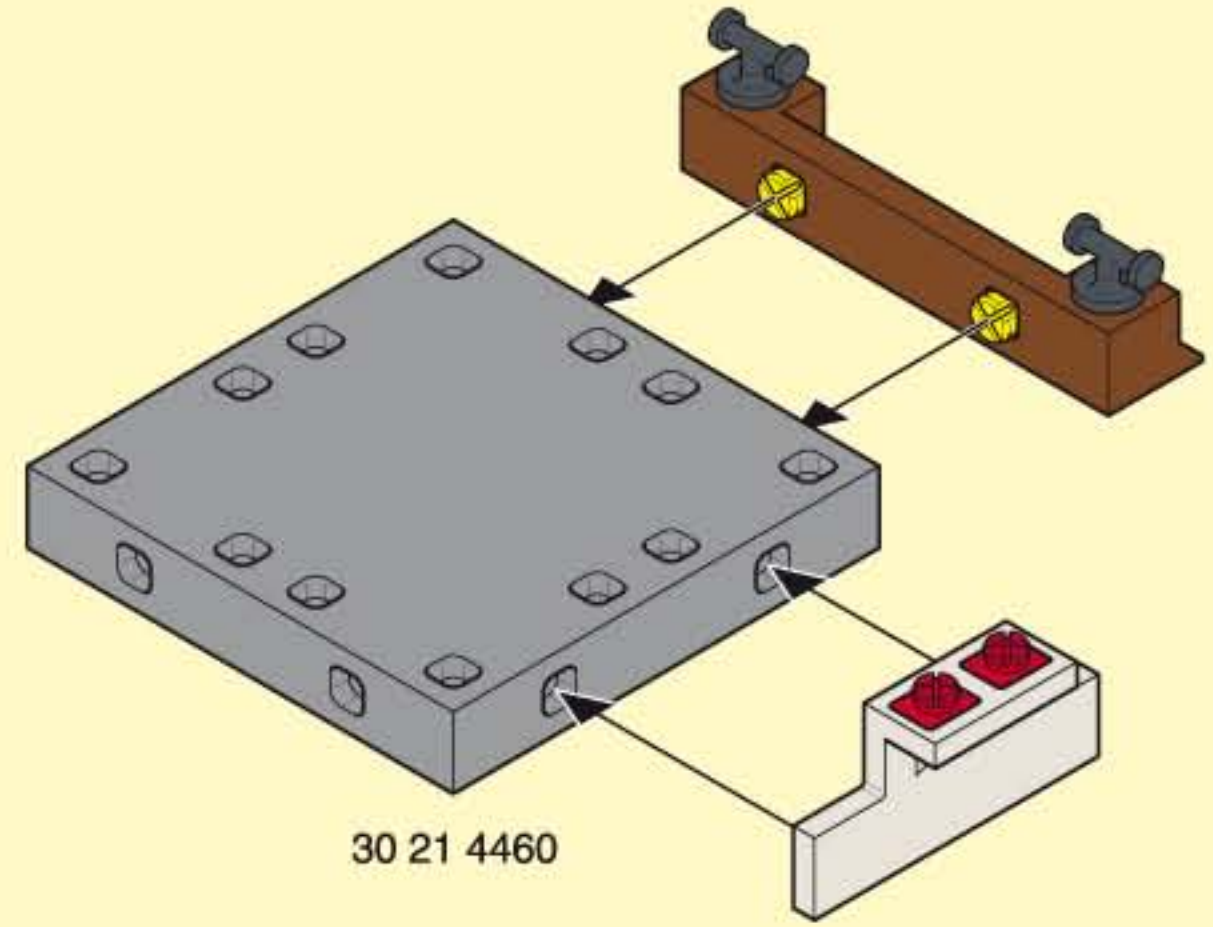


1

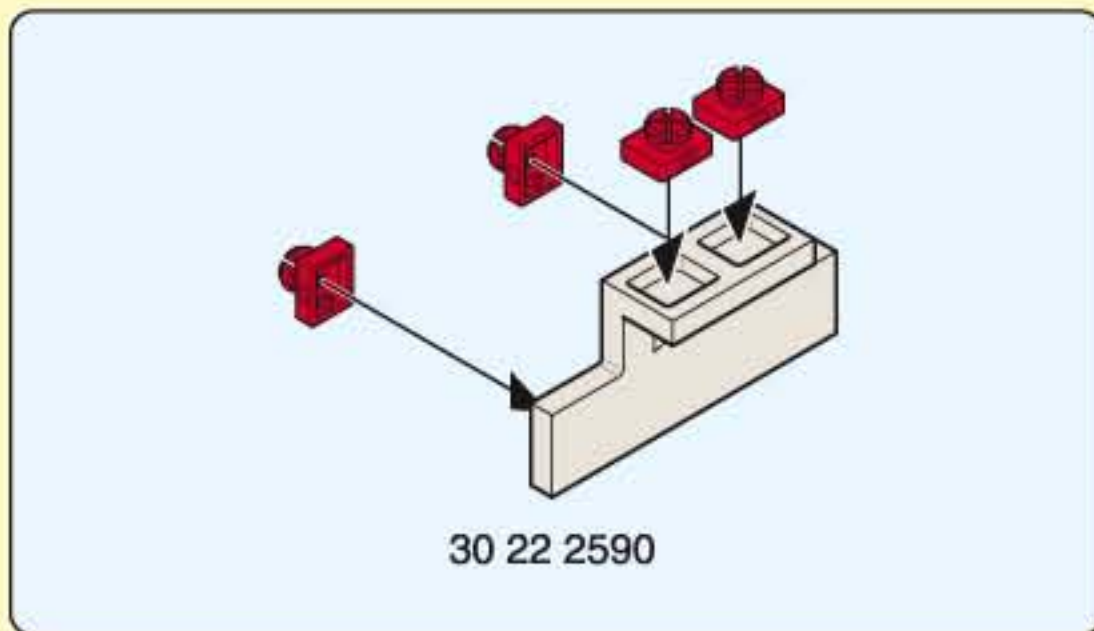

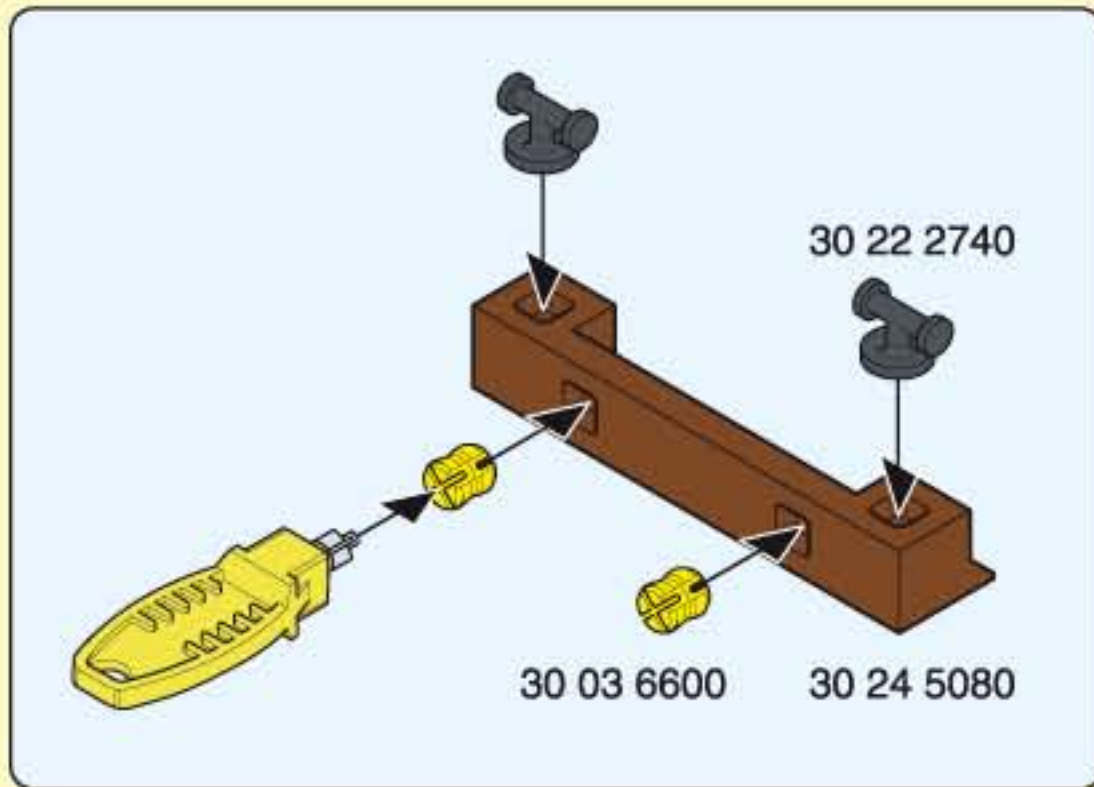

3

4x

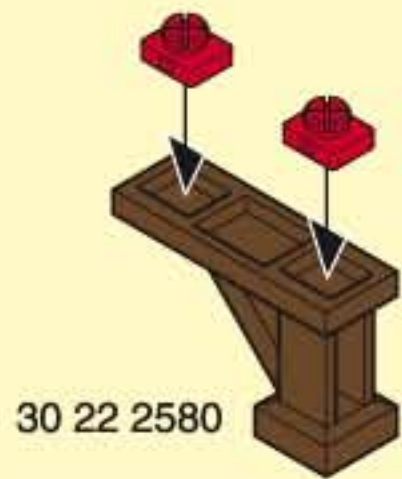


30 22 2580

3x





30 21 9610

2x

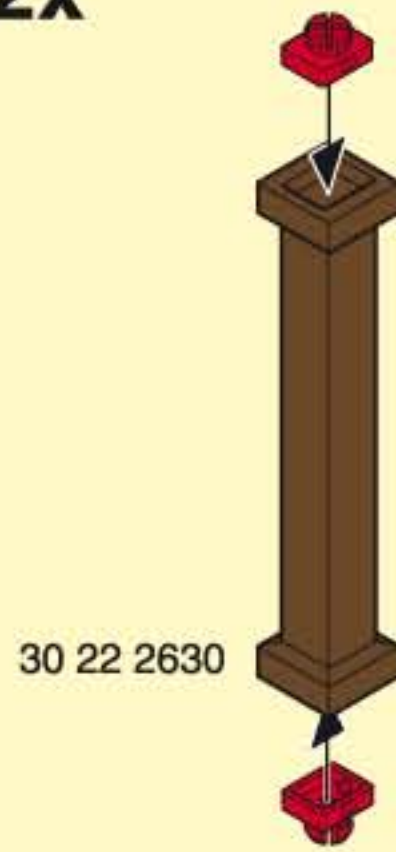


30 22 2630

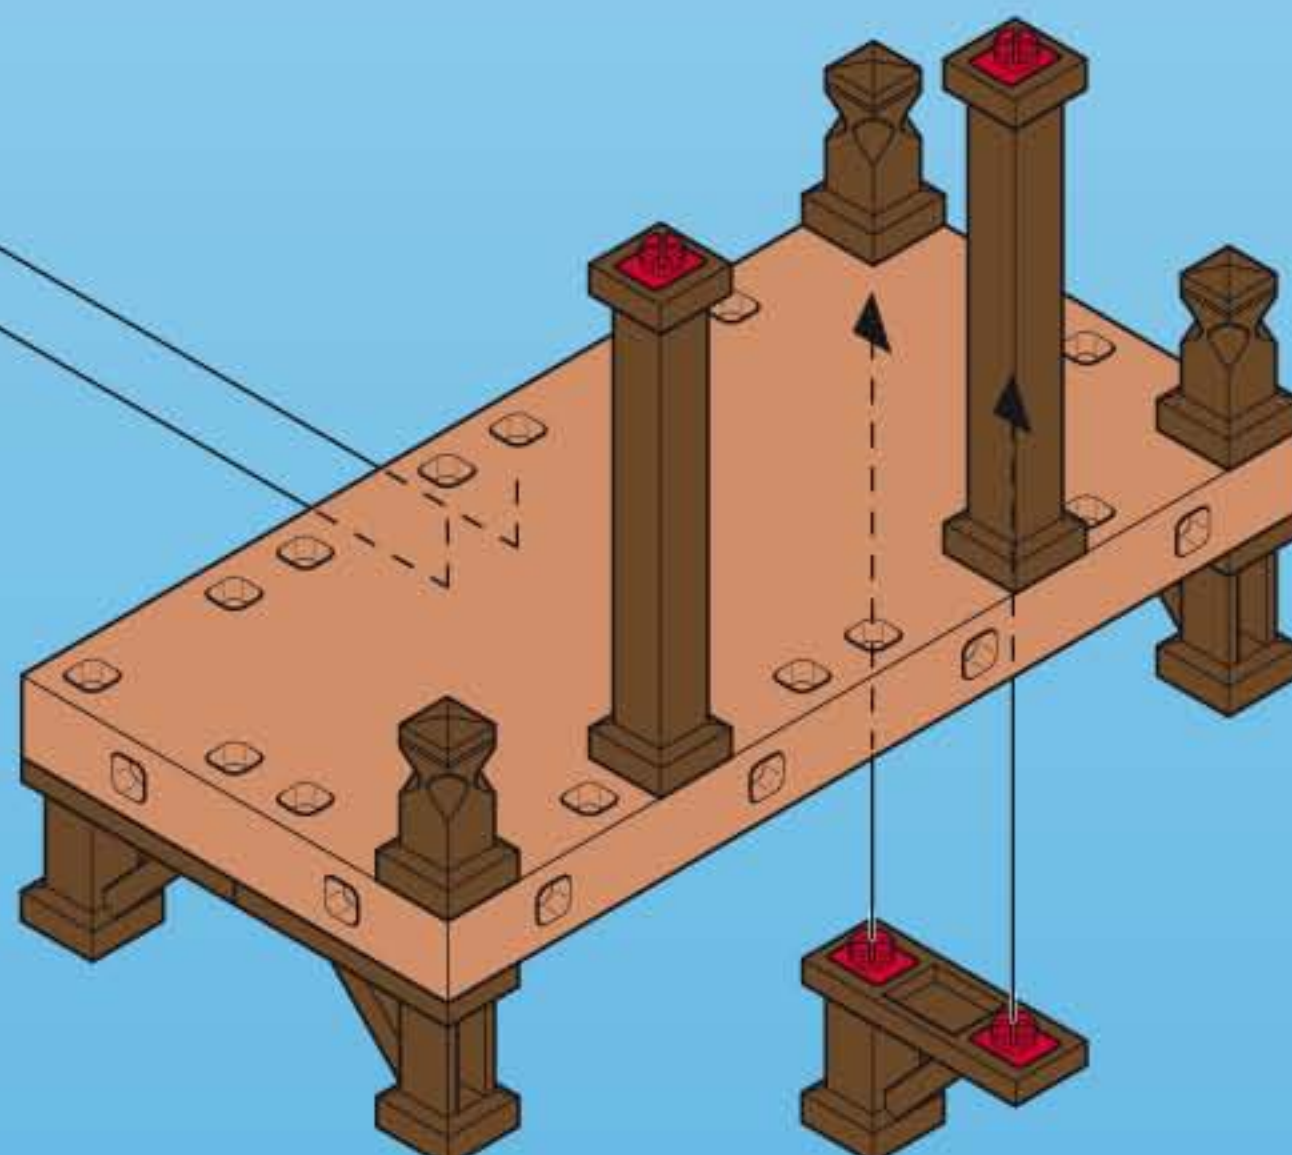
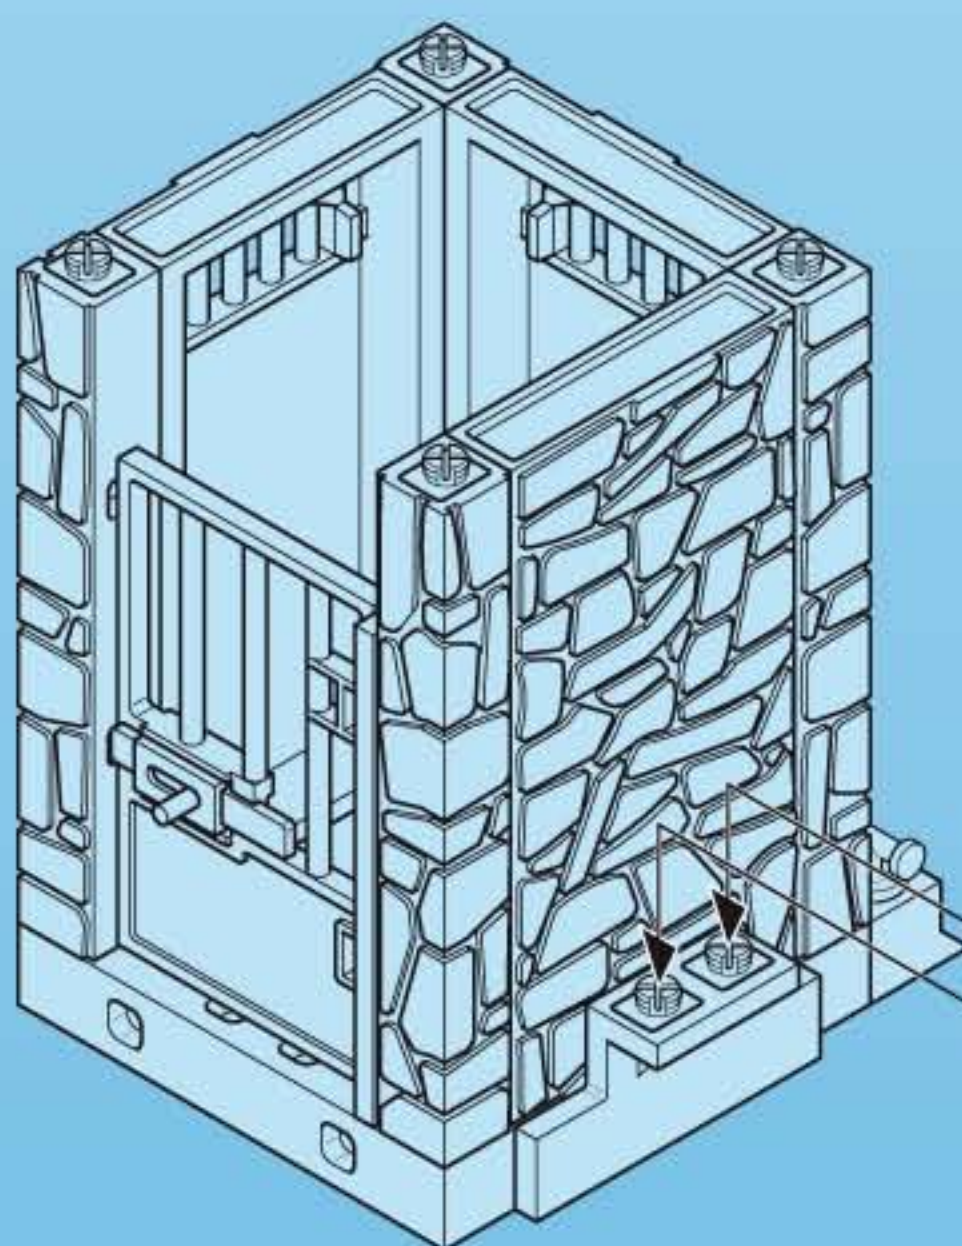


30 22 2720

1

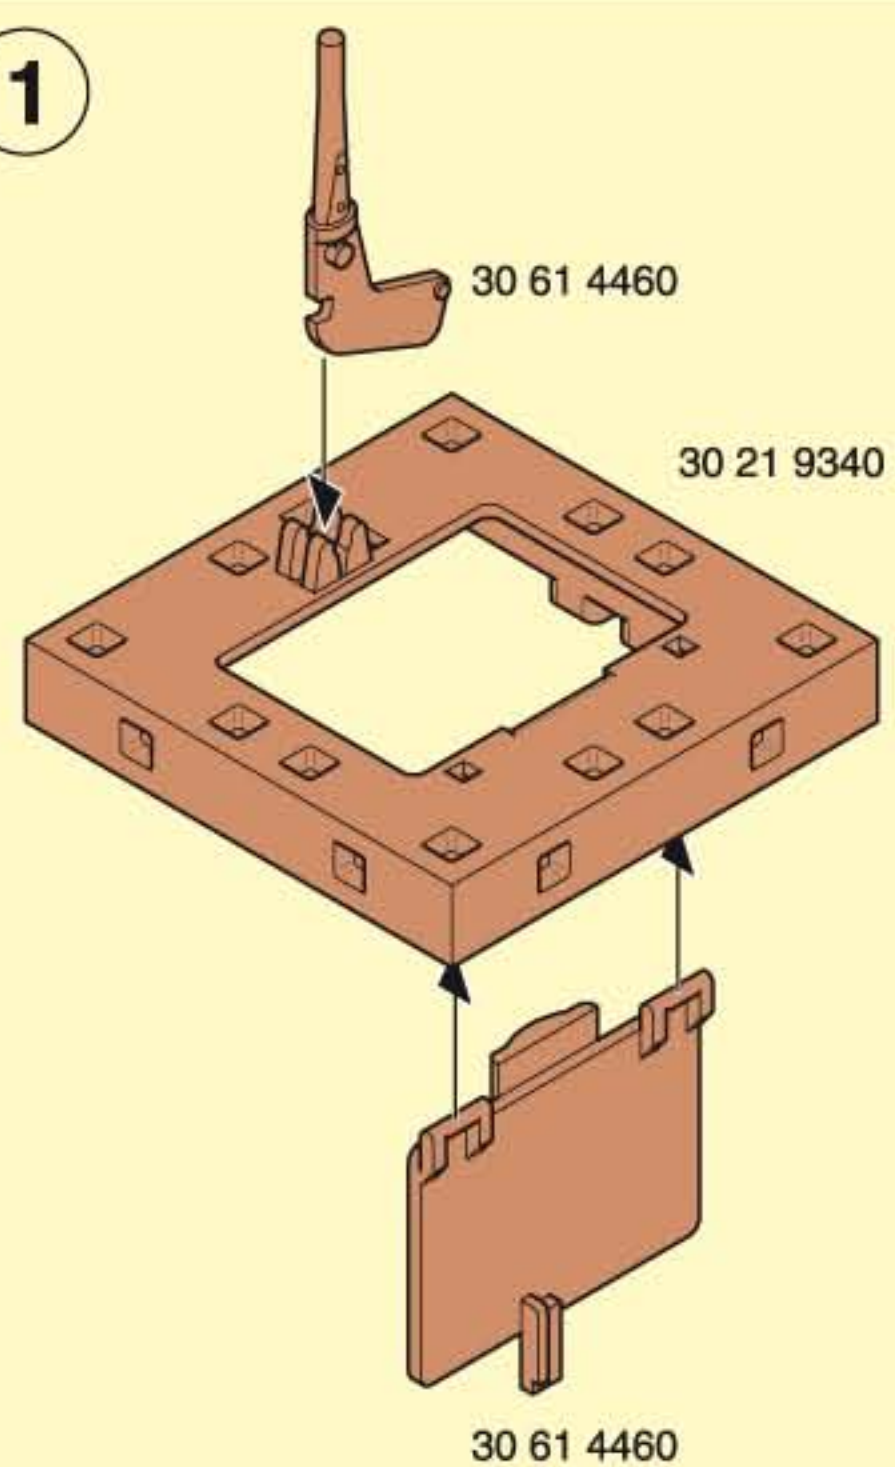


2


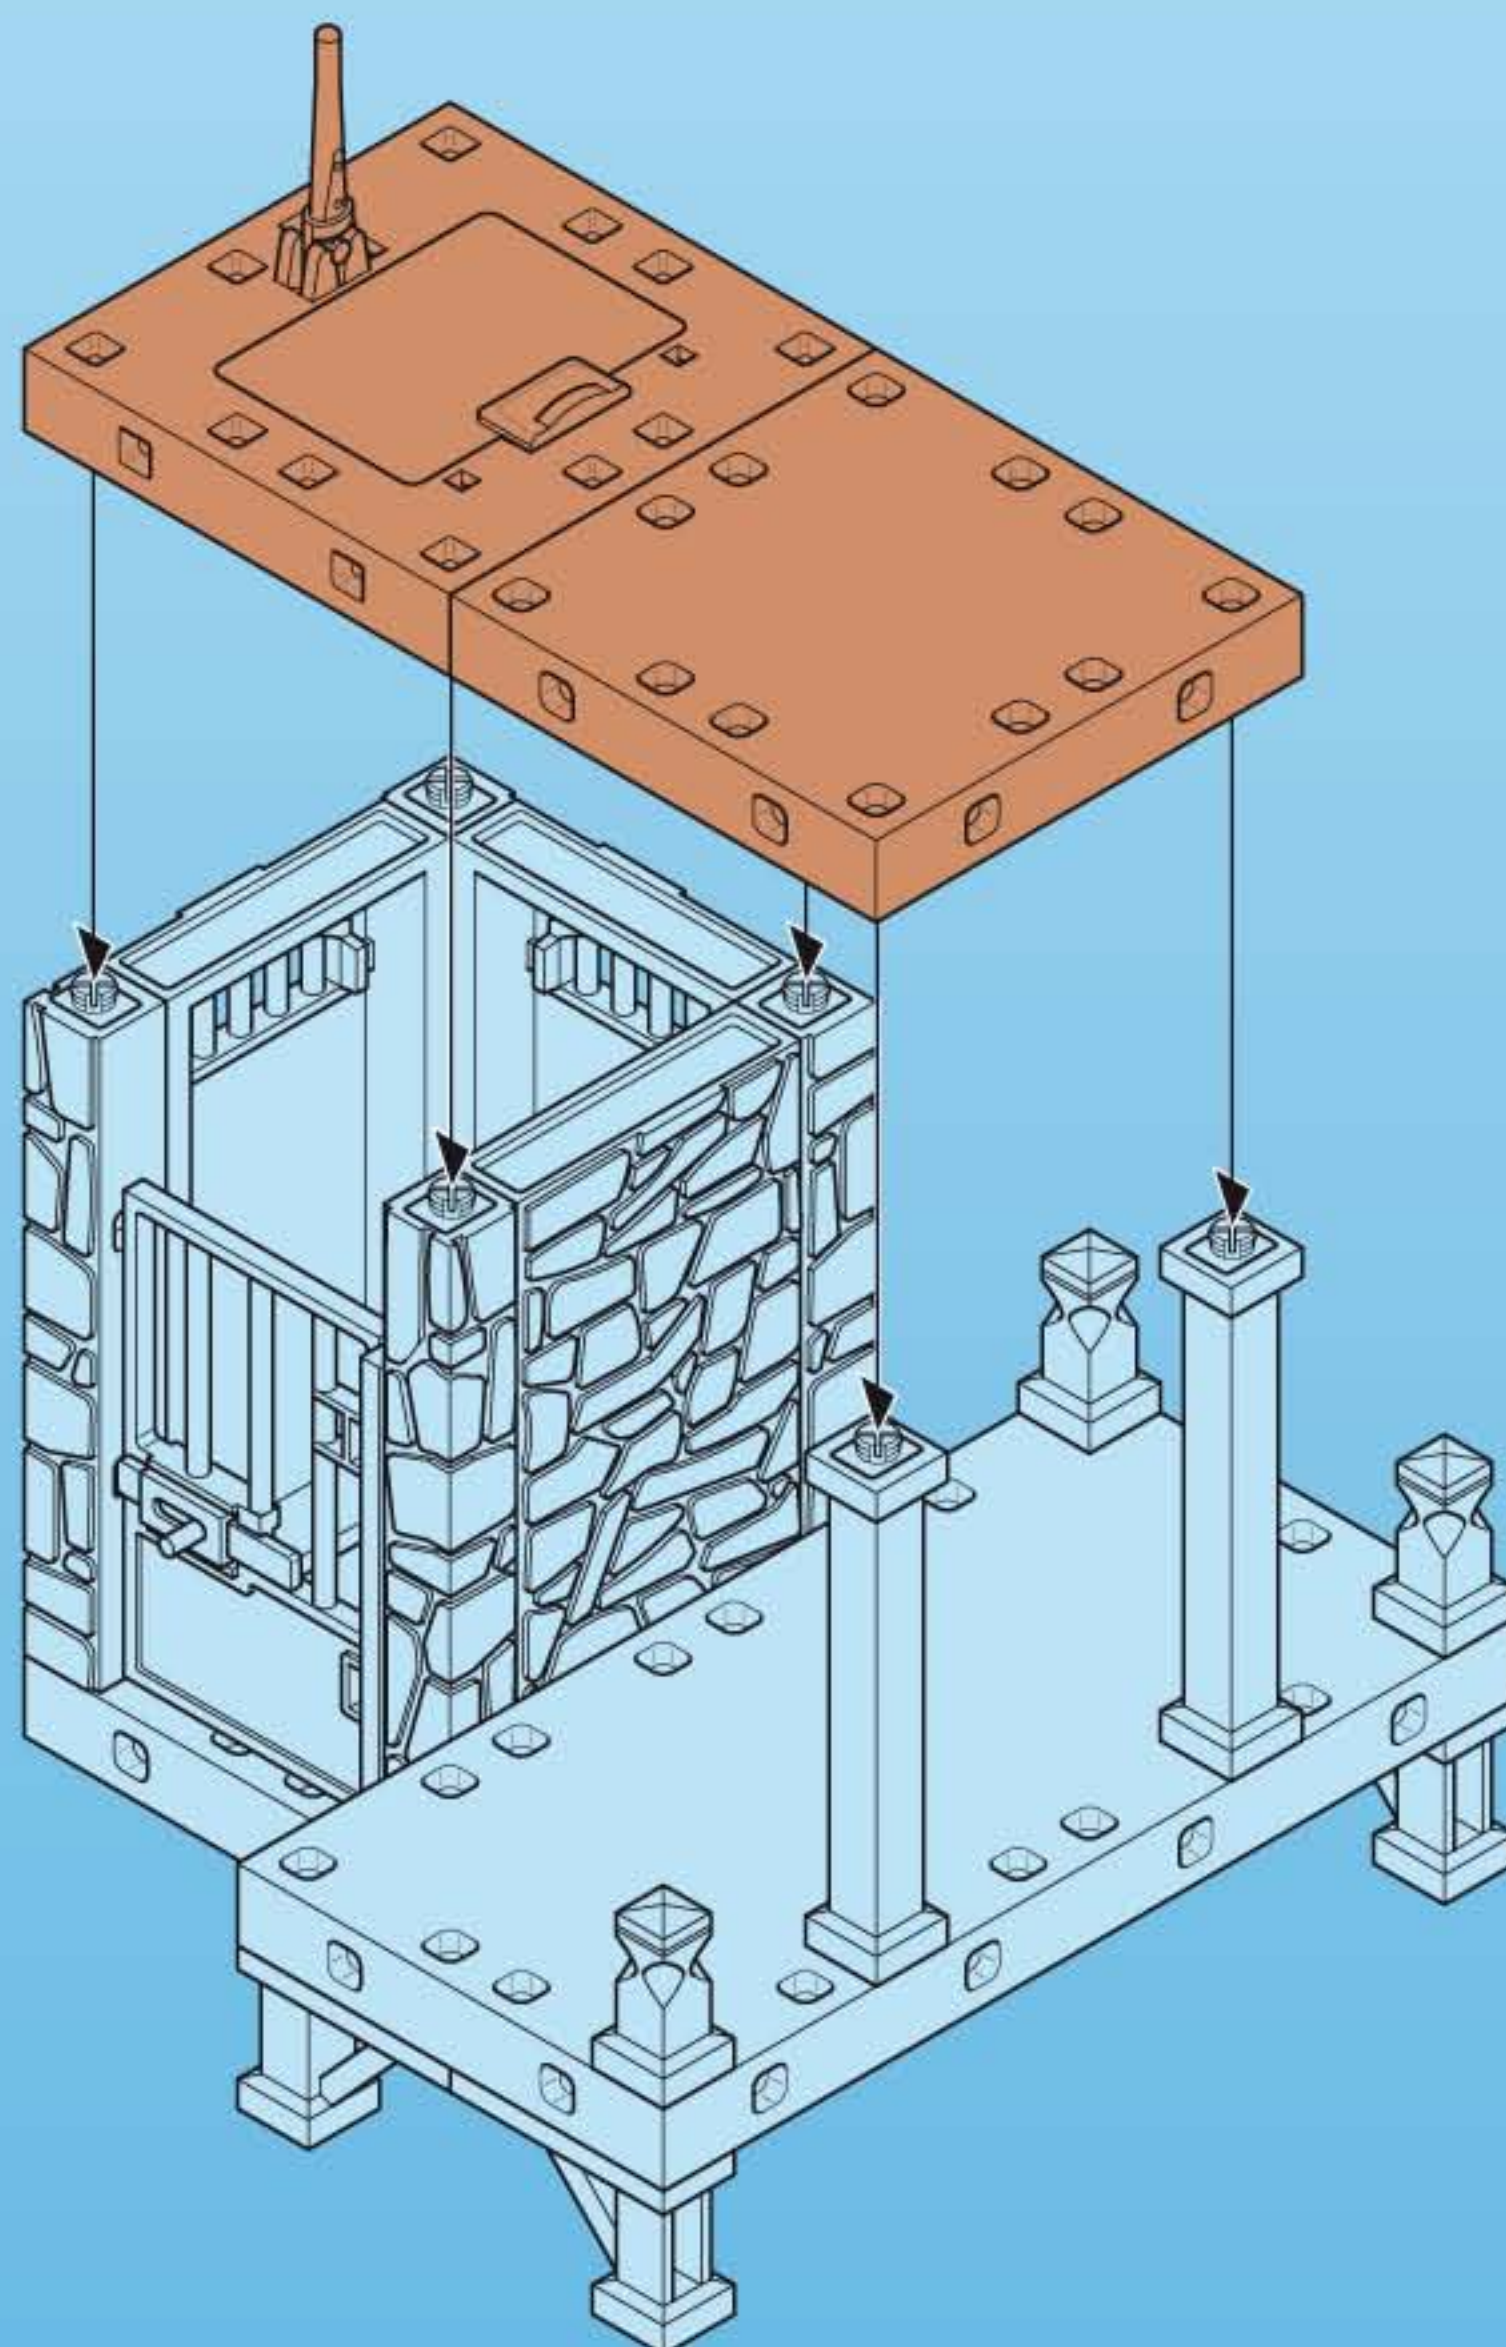
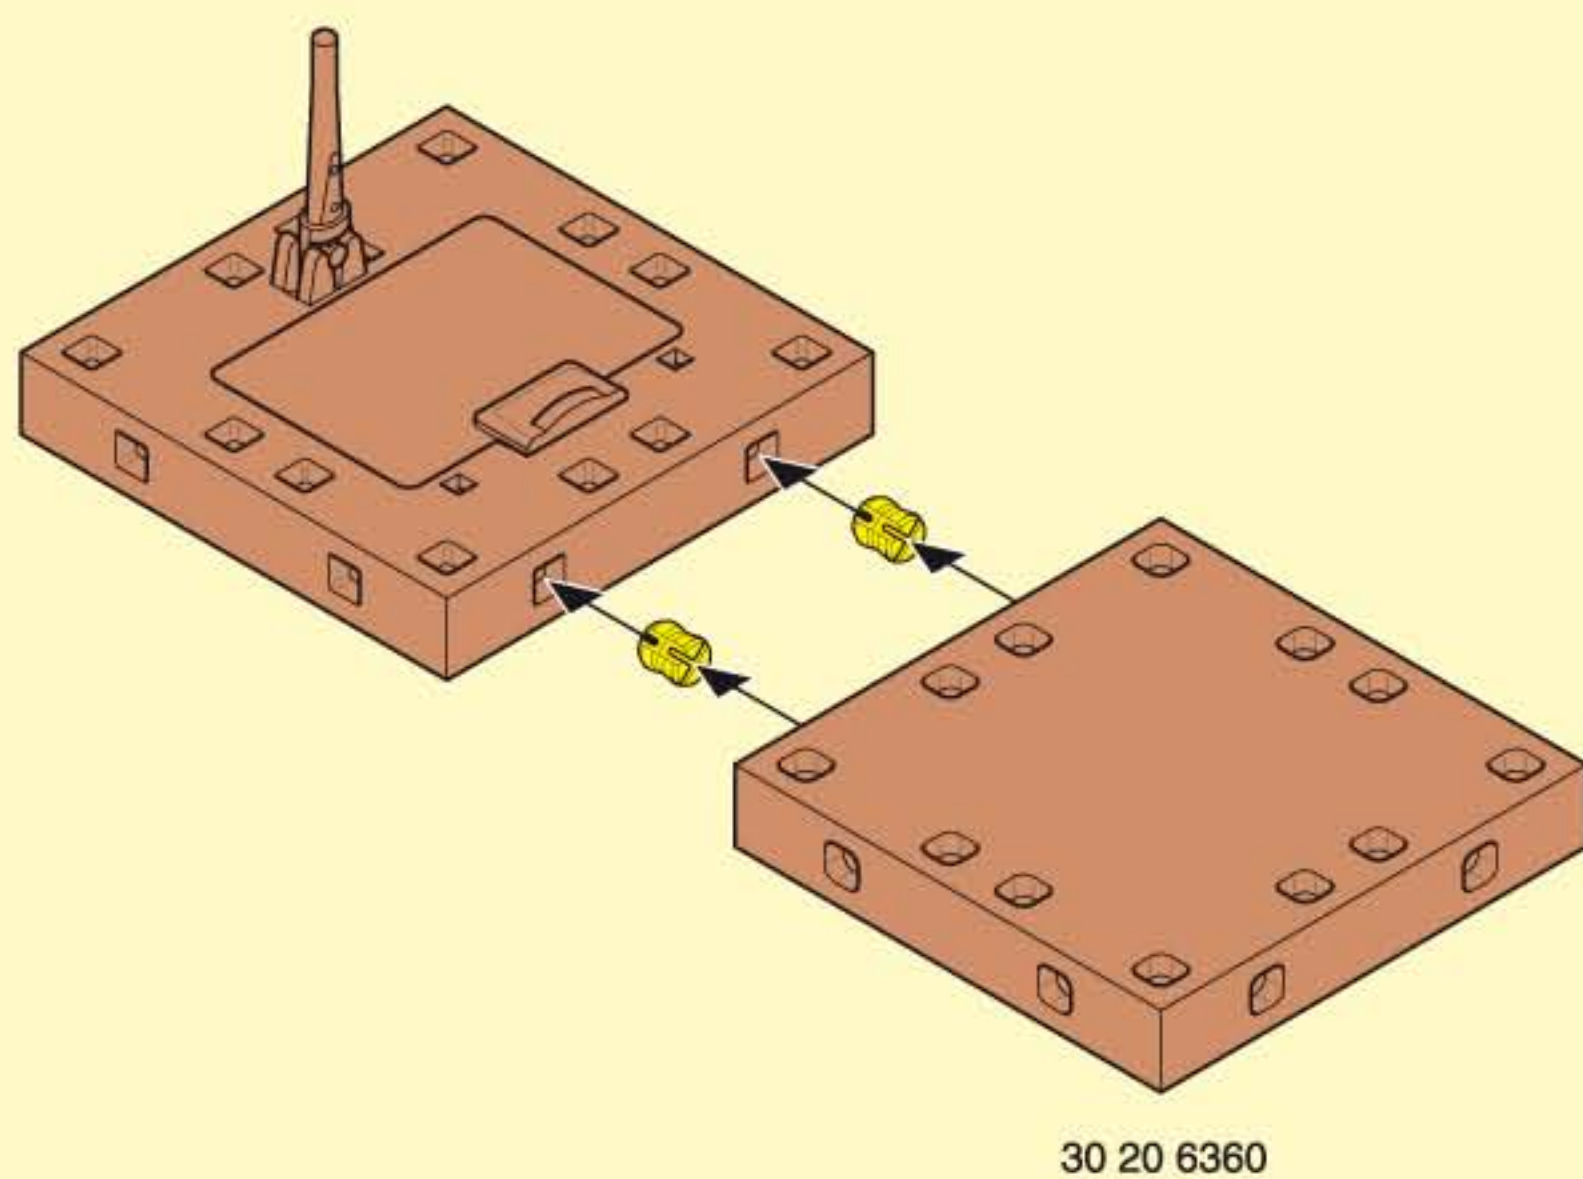


5

4x

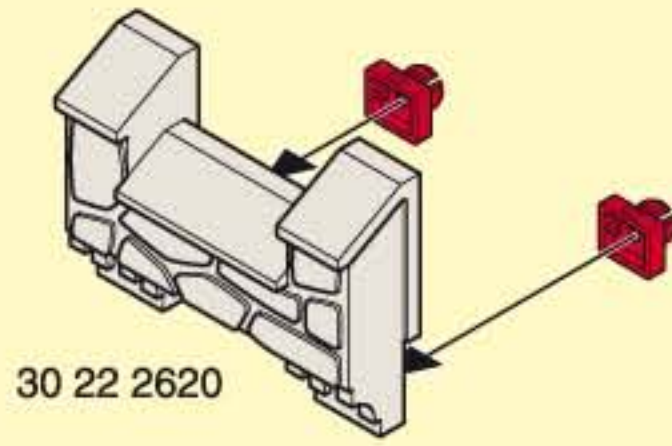

4x

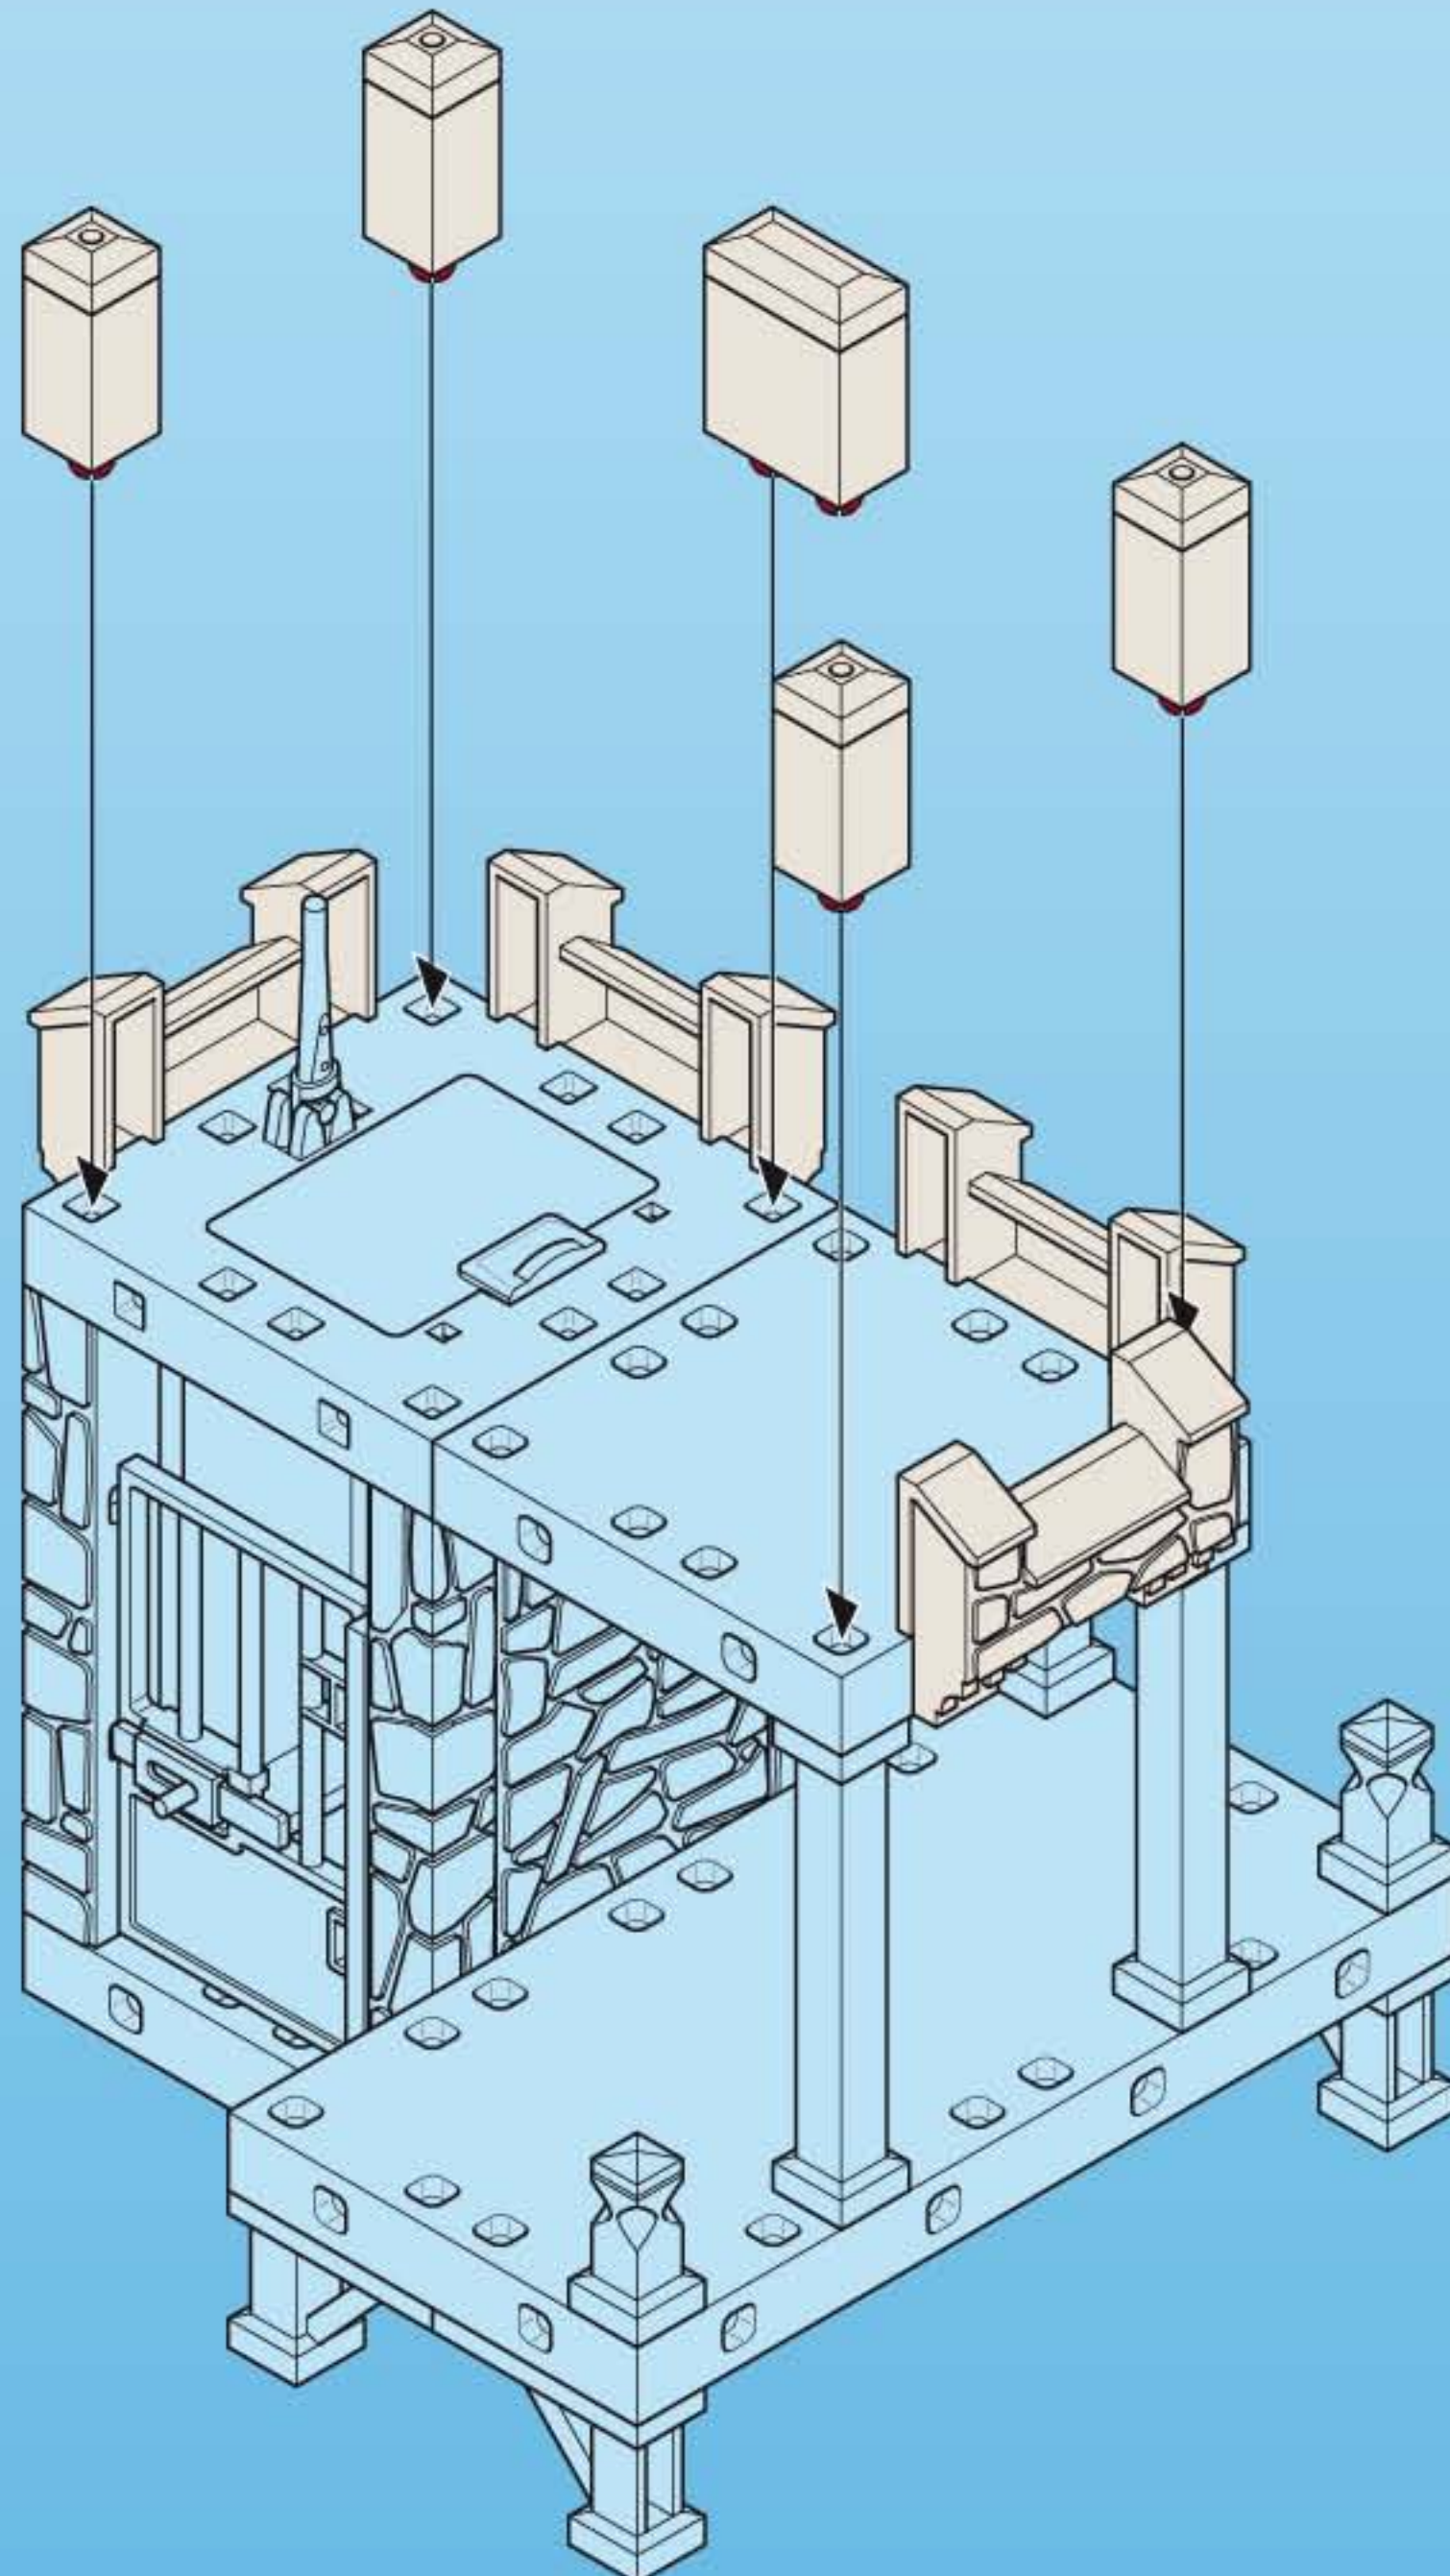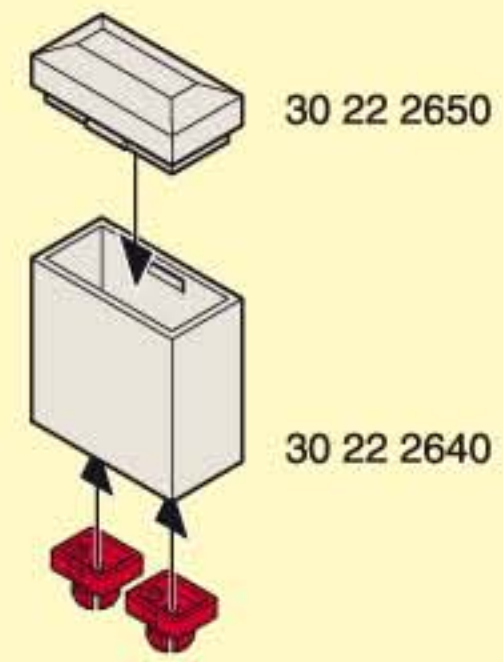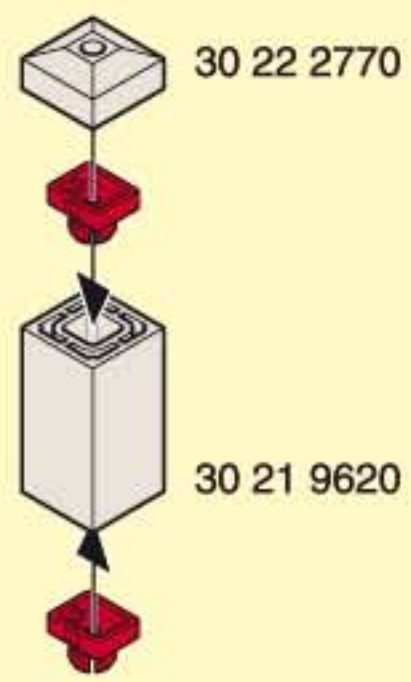


1

30 67 7900



30 22 2500

2

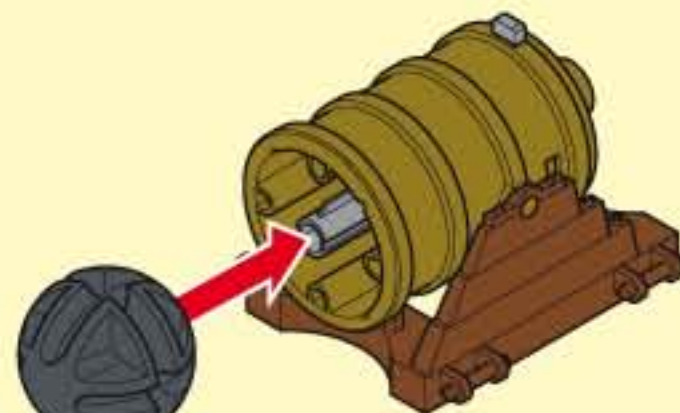


30 67 7890

3


click




4

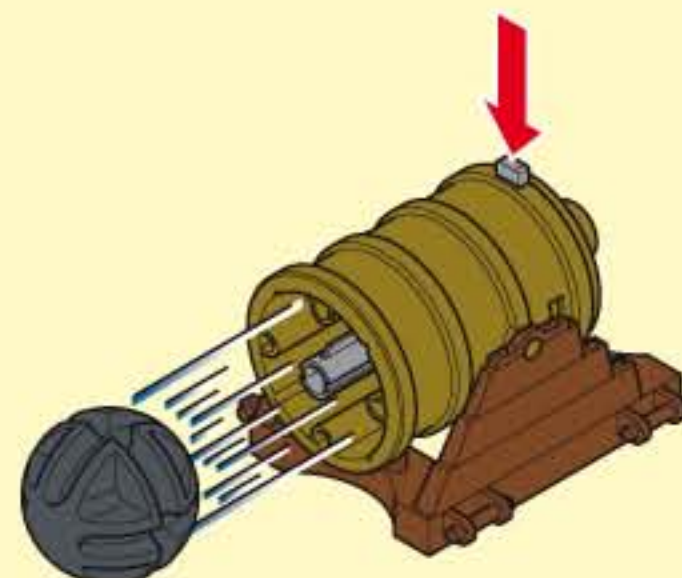

1

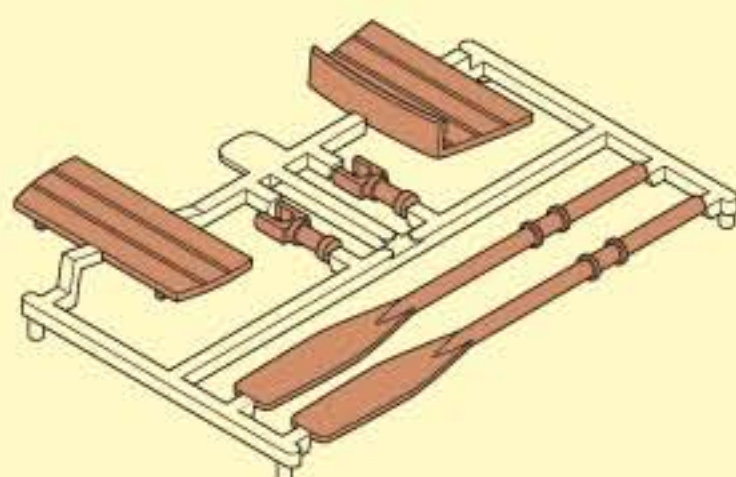

30 60 1560

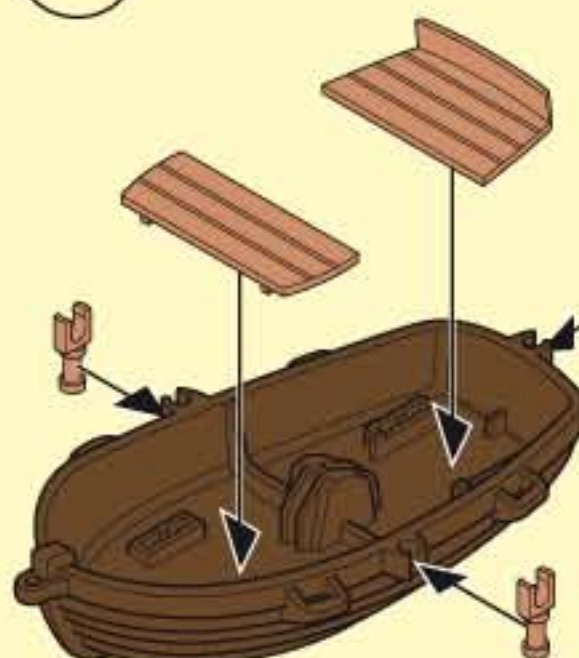

30 03 1640

30 21 8240

2

**(D) (A) (CH) (L) WARNUNG!**

- Nur unter Aufsicht und nur in flachem Wasser benutzen.
- Nur PLAYMOBIL Kanonenkugeln verwenden. Nicht auf Augen oder Gesicht zielen.

(USA) (GB) (CDN) (M) WARNING!

- Only to be used in water in which the child is within depth and under supervision
- Only use PLAYMOBIL cannon balls! Do not aim at eyes or face.

(F) (CDN) (B) (L) (CH) ATTENTION!

- À n'utiliser qu'en eau où l'enfant a pied et sous surveillance.
- Utiliser uniquement les boulets de canons PLAYMOBIL! Ne pas viser les yeux ou le visage

(E) (MEX) ¡ ADVERTENCIA!

- Se deberá utilizar solamente en el agua, donde el niño haga pie y bajo vigilancia.
- Usar sólo las bolas de cañón de PLAYMOBIL. No se ha de apuntar a los ojos ni a la cara.

(NL) (B) WAARSCHUWING!

- Alleen gebruiken onder toezicht, in water waarin het kind kan staan.
- Enkel PLAYMOBIL kanonskogels gebruiken! Niet op ogen of gezicht richten.

(I) (CH) ATTENZIONE!

- Utilizzare solo in acque dove il bambino tocca con i piedi e sotto sorveglianza.
- Da usare soltanto palle di canone PLAYMOBIL. Non mirare agli occhi o al viso.

(P) AVISO!

- Utilizar apenas em águas em que a criança tenha pé e sob vigilância.
- Usar só as bolas de canhão de PLAYMOBIL. Não apontar para os olhos ou face.

(DK) ADVARSEL!

- Må kun anvendes under opsyn og på vanddybder, hvor barnet kan bunde.
- Brug kun PLAYMOBIL kanonkugler! Sigt ikke mod øjne eller ansigt.

(N) ADVARSEL!

- Skal kun brukes i vann som ikke er for dypt for barnet, og der barnet er under tilsyn.
- Bruk kun Playmobil kanon kuler! Sikt ikke på ansikt eller øyne.

(S) (FIN) VARNING!

- Får endast användas på grunt vatten och under uppsikt av vuxen.
- Använd endast PLAYMOBILS kanonkulor! Sikta ej mot ögonen eller ansiktet.

(FIN) VAROITUS!

- Käytetään ainoastaan matalassa vedessä, jossa lapsi voi seistä ja on aikuisen valvonnassa.
- Käytä ainoastaan PLAYMOBIL -tykinkuulia! Älä tähtää päin silmiä tai kasvoja.

(H) FIGYELMEZTETÉS!

- Mély vízben nem használható! Kérjük, kizárólag szülői felügyelettel használja kis vízben!
- Kizárólag a PLAYMOBIL ágyúgolyókat használ! Övd a szemeket és az arcod!

(CZ) VAROVÁNÍ!

- Používat pouze v mělké vodě a pod dohledem!
- Používat jenom dělové koule PLAYMOBILU. Nemiřte na oči nebo na obličej!

(EST) HOIATUS!

- Kasutamiseks ainult vees, kus lapse jalad ulatuvad põhja ja täiskasvanu järelevalve all.
- Kasutage ainult PLAYMOBIL kahurikuule. Ära sihi silmadele ega näkku.

(LV) BRĪDINĀJUMS!

- Lietojams tikai sekļā ūdenī un uzraudzībā.
- Izmantot tikai PLAYMOBIL lielgabala bumbiņas. Nevērst pret acīm vai seju.

(LT) DĖMESIO!

- Naudoti prižiūrint suaugusiesiems ir tokiame gylje, kur vaikas gali stovėti.
- Naudokite tik PLAYMOBIL patrankos sviedinius. Netaikyti į akis arba veidą.

(SLO) OPOZORILO!

- Uporabljati samo v plitvi vodi in pod nadzorom.
- Uporabljajte samo PLAYMOBIL topovske kroglice! Ne merite v oči ali obraz.

(SK) UPOZORNENIE!

- Používať len vo vode primerane hĺbokej dieťaťu a pod dohľadom.
- Používajte len delové gule určené pre danú sadu PLAYMOBIL. Nemierť do očí alebo do tváre.

(PL) UWAGA!







- Tylko do użytku w wodzie płytkiej i pod nadzorem.
- Stosować wyłącznie pociski firmy PLAYMOBIL. Niemierć do očí alebo do tváre.

(TR) (CY) DİKKAT!

- Sadece denetim altında ve sadece alçak sularda kullanın.
- Sadece PLAYMOBIL top mermileri kullanınız. Göze veya yüze doğru tutmayınız.

(GR) (CY) ΠΡΟΣΟΧΗ!

- Να χρησιμοποιείται μόνο σε νερά όπου πατώνει το παιδί και κάτω από επίβλεψη.
- Στα κανόνια PLAYMOBIL να χρησιμοποιείτε αποκλειστικά και μόνο τις οβίδες PLAYMOBIL. Μη σκοπεύετε τα μάτια ή το πρόσωπο.

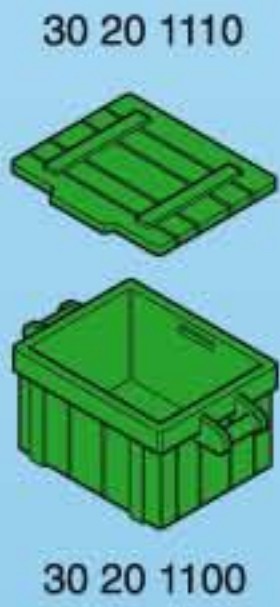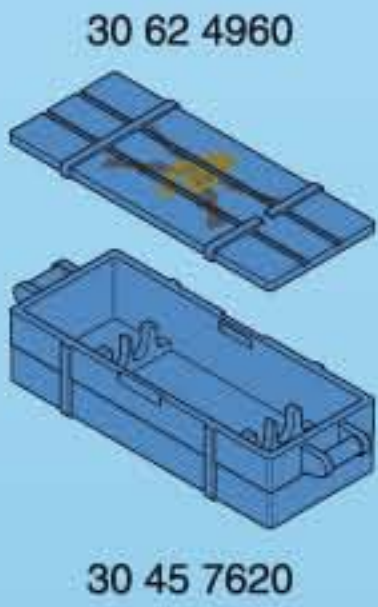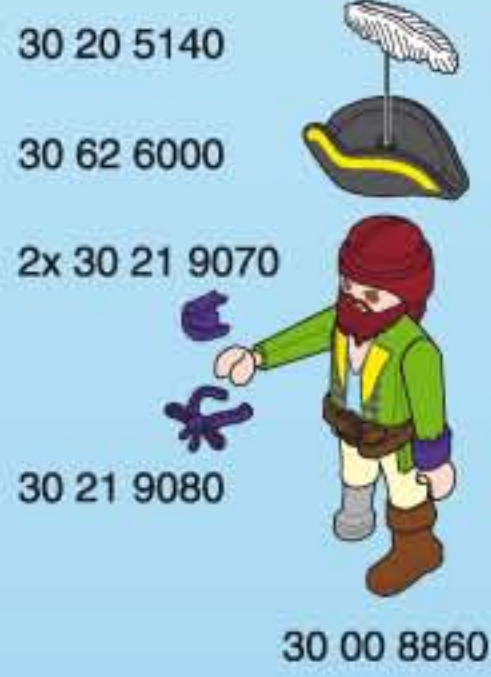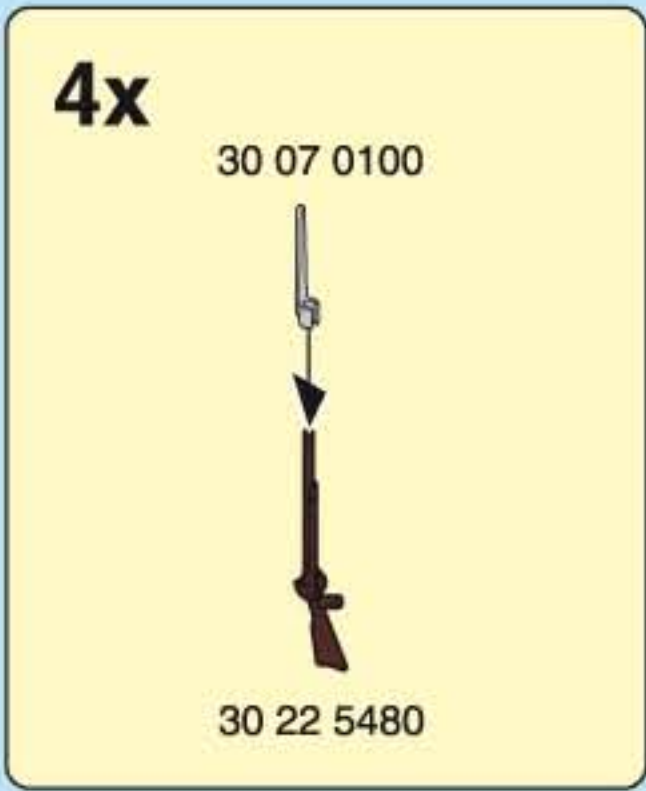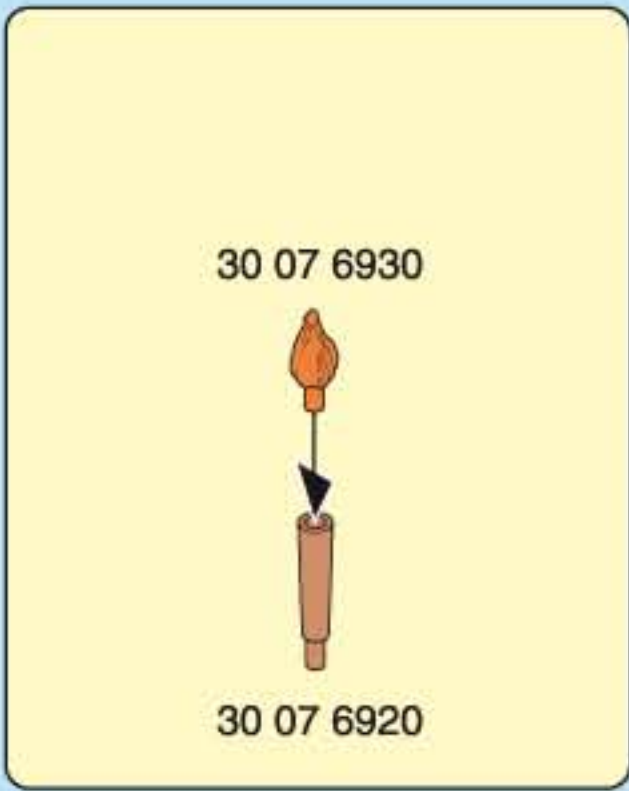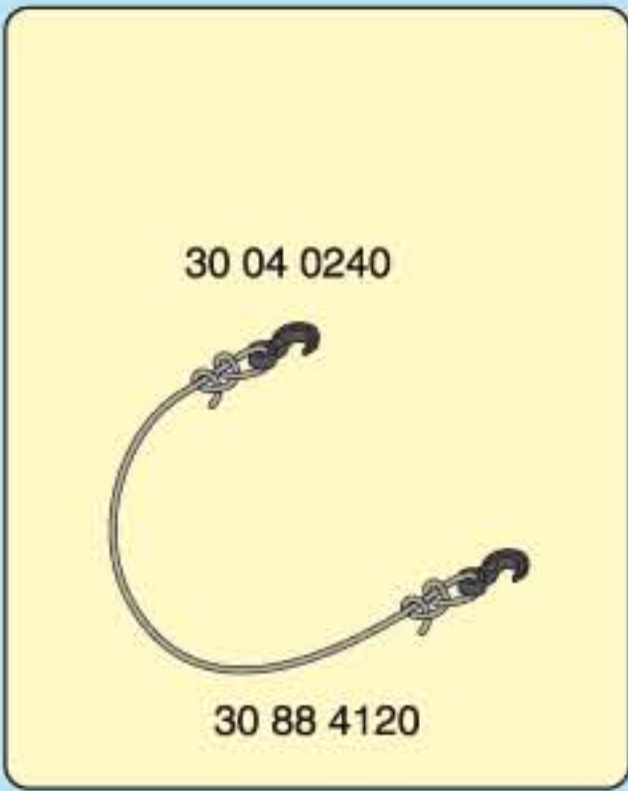

Serviceadressen finden Sie in allen Playmobil-Prospekten

Addresses of Customer Service Departments are shown in all Playmobil catalogues

L'adresse du service consommateurs est indiquée dans tous les catalogues Playmobil

Troverete gli indirizzi dei centri di assistenza in tutti i cataloghi Playmobil

Las Direcciones de los Departamentos de Servicio al Consumidor se encuentran en todos los catálogos Playmobil

Η διεύθυνση του Γραφείου Εξυπηρέτησης Πελατών είναι καταχωρημένη σε όλους τους καταλόγους Playmobil

pronounce: play-mō-bēl