


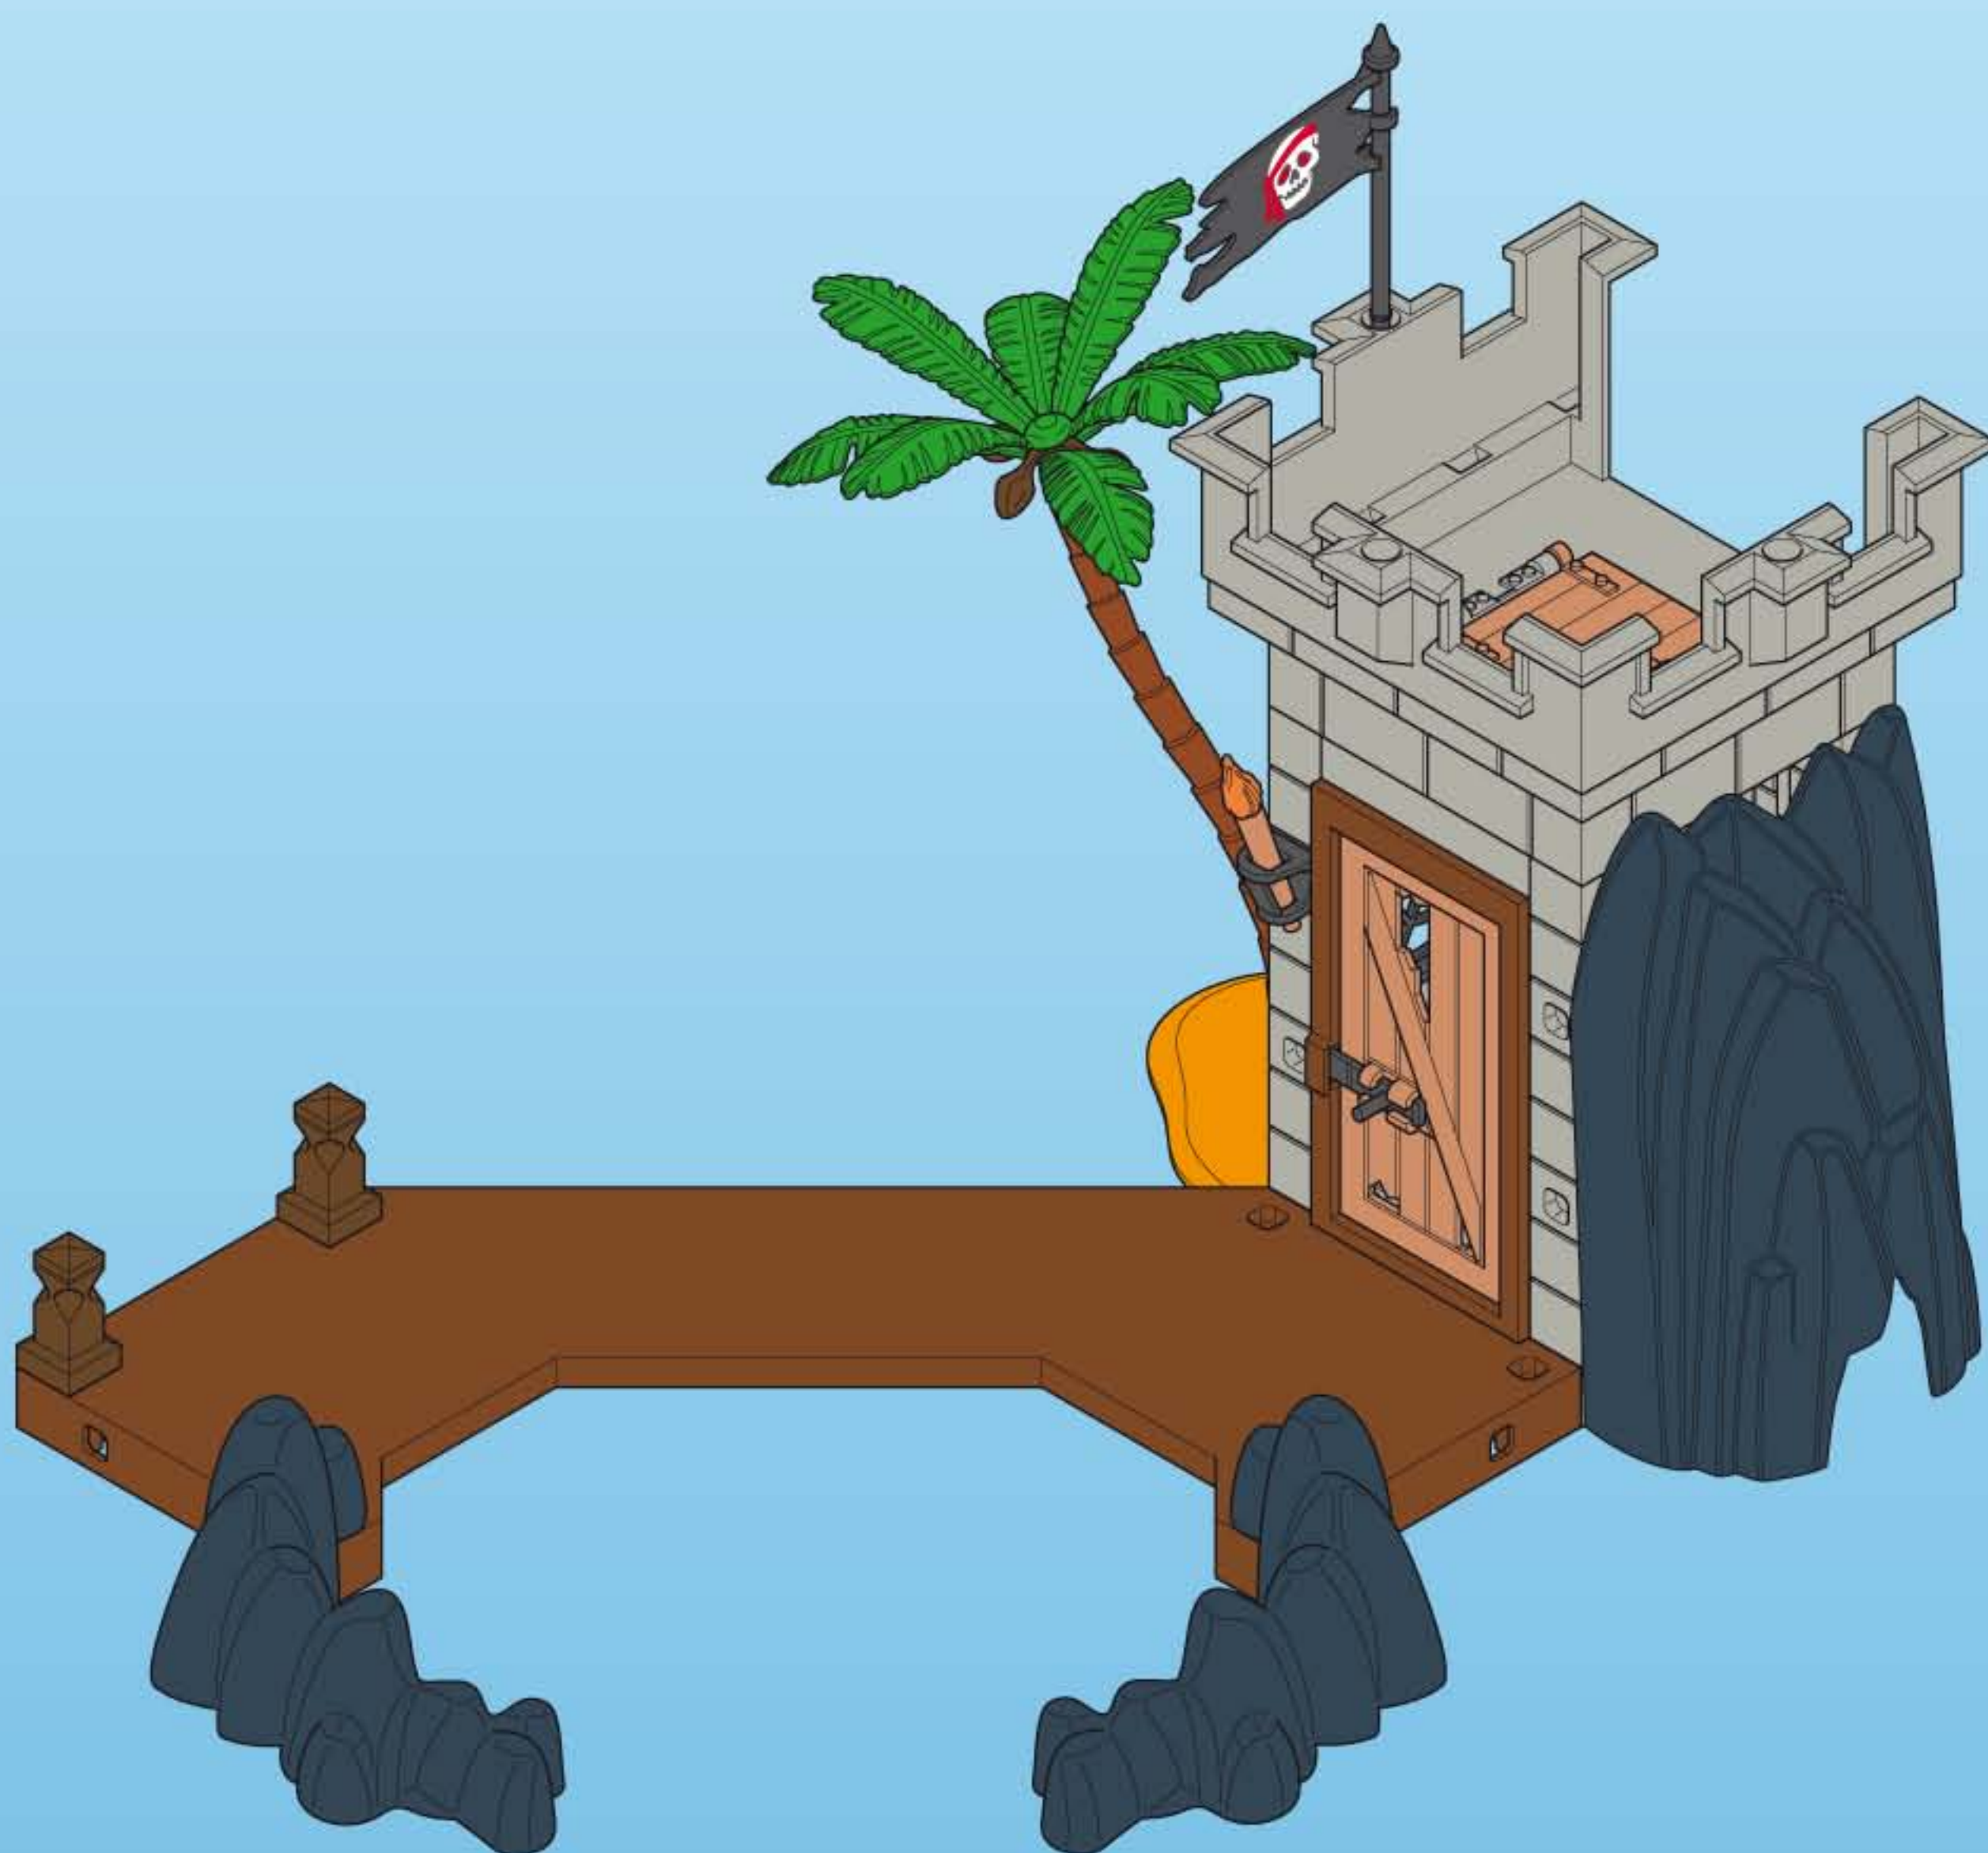
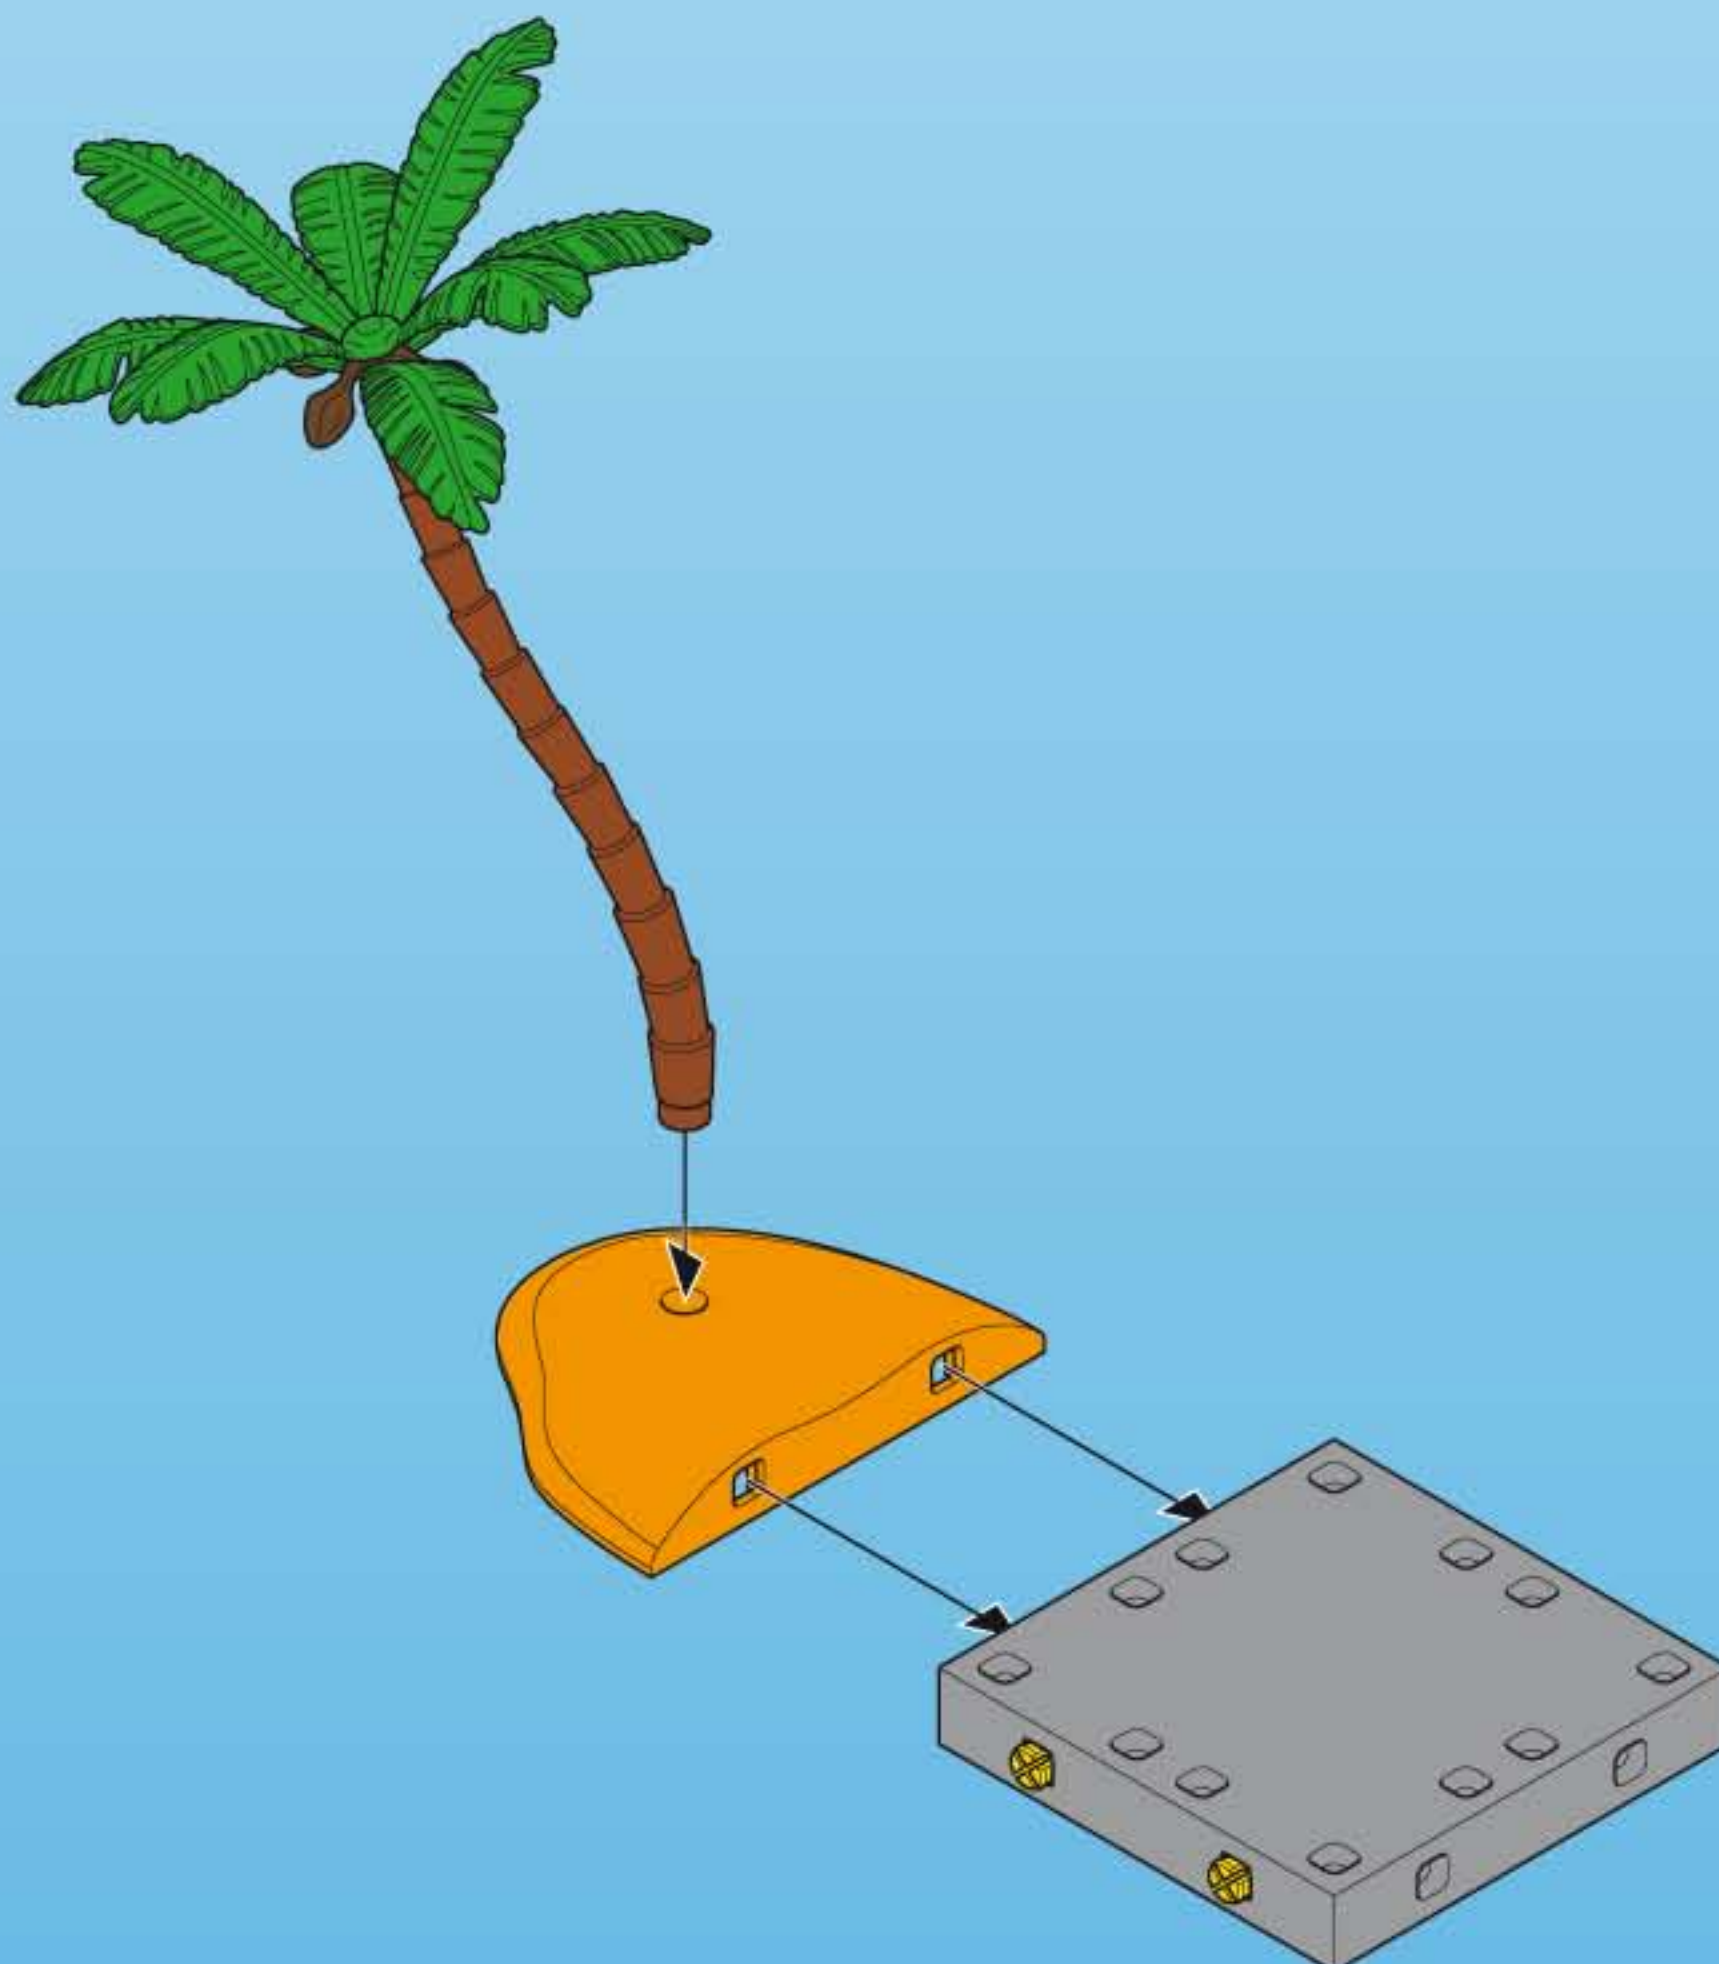
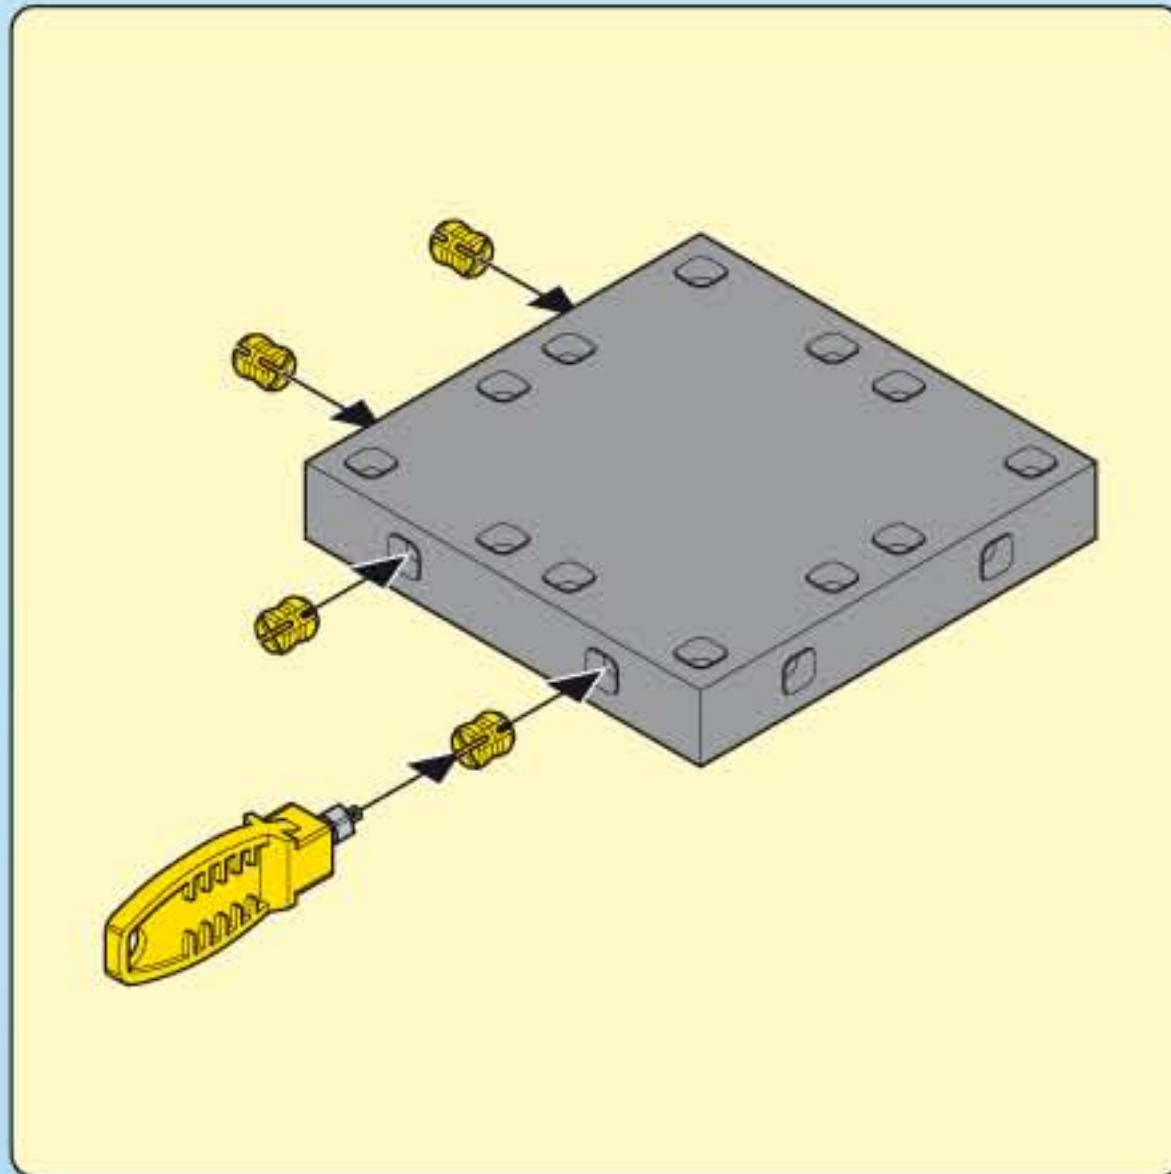
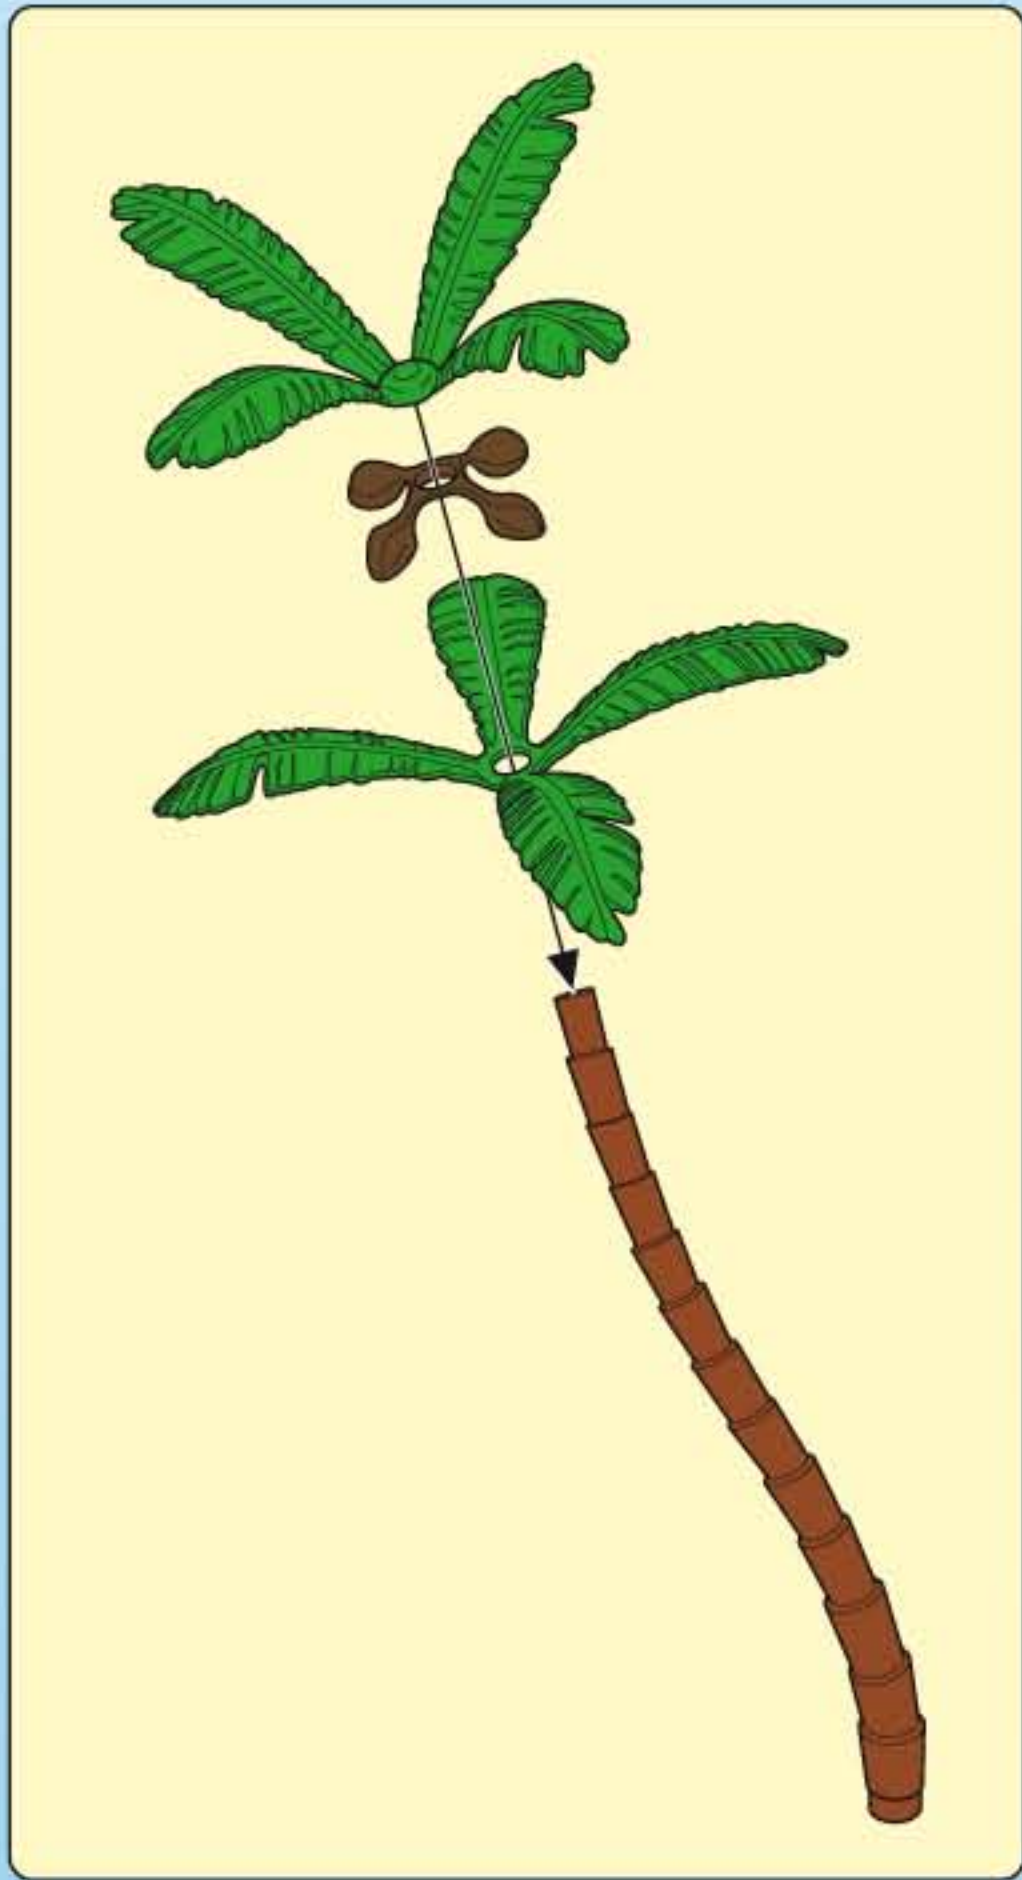
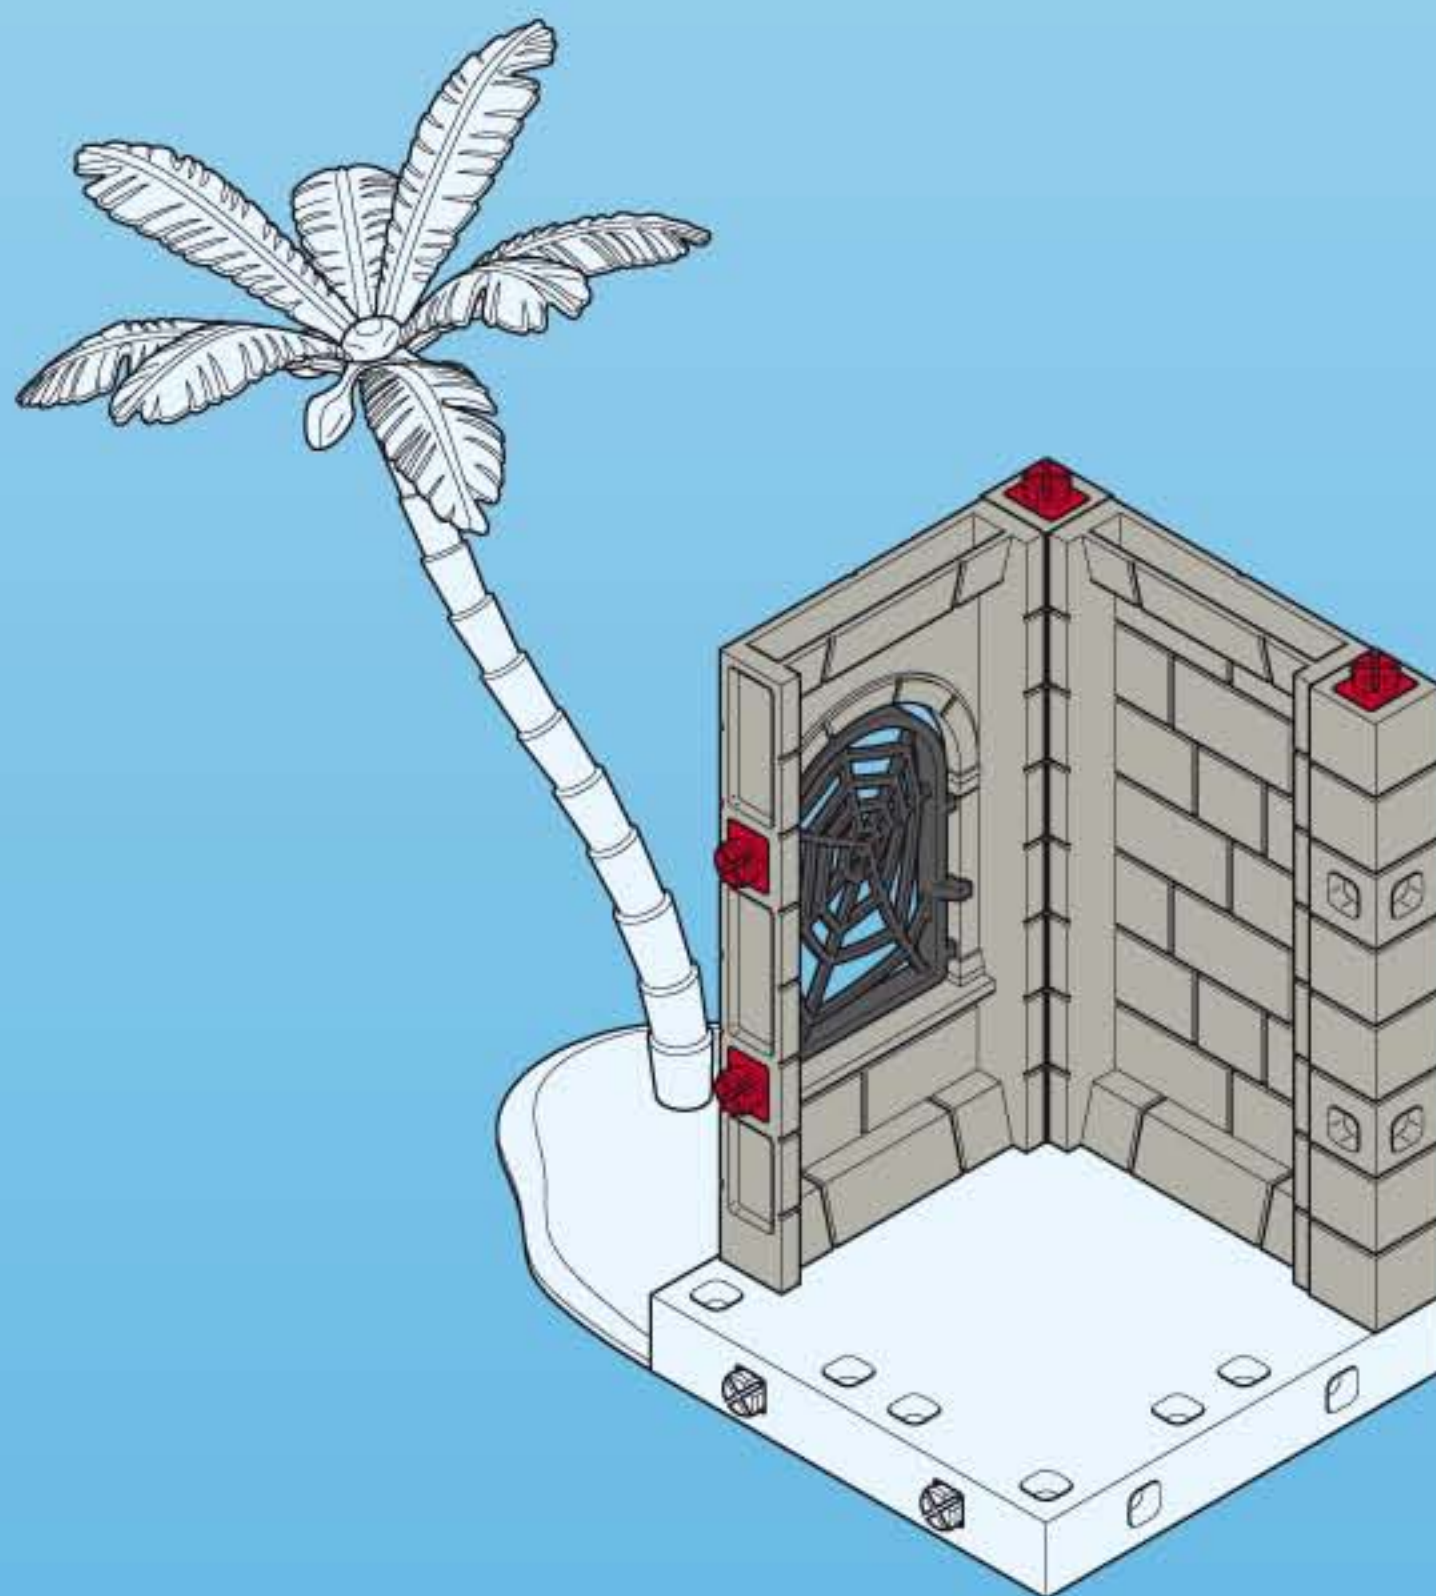


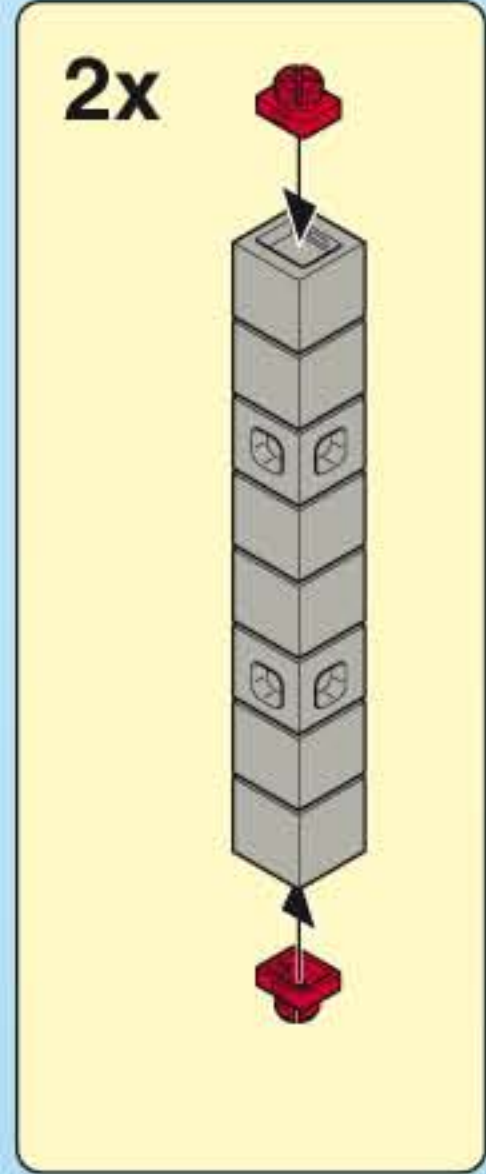

1

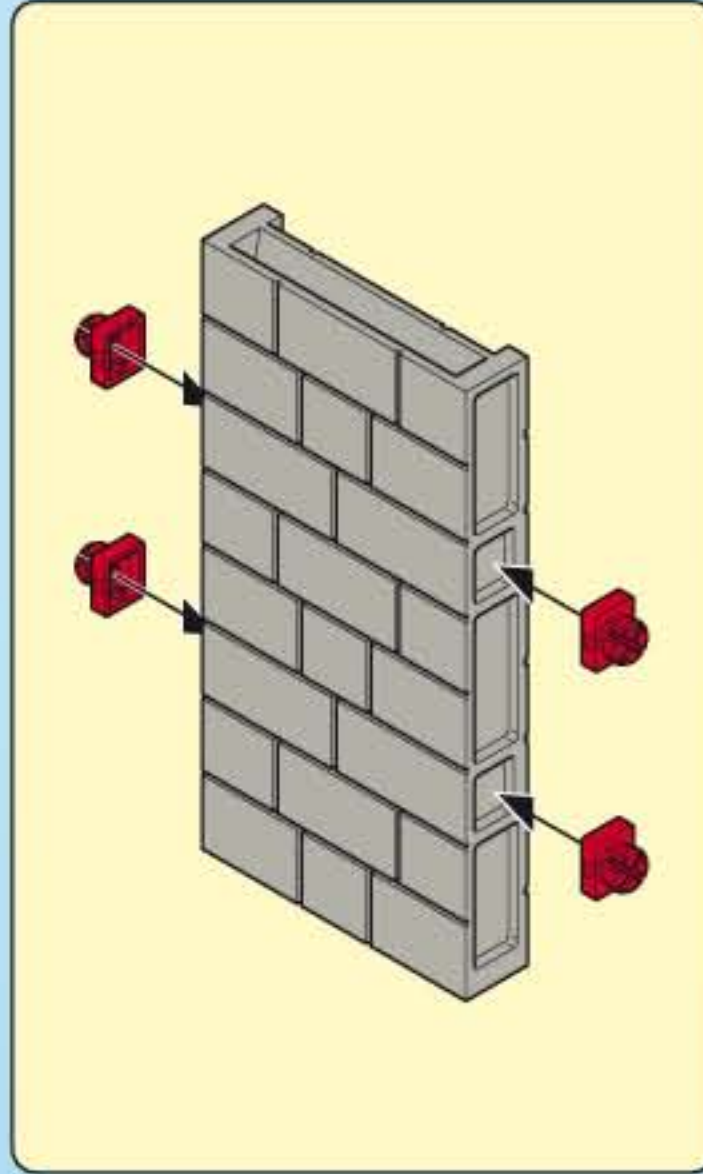


2

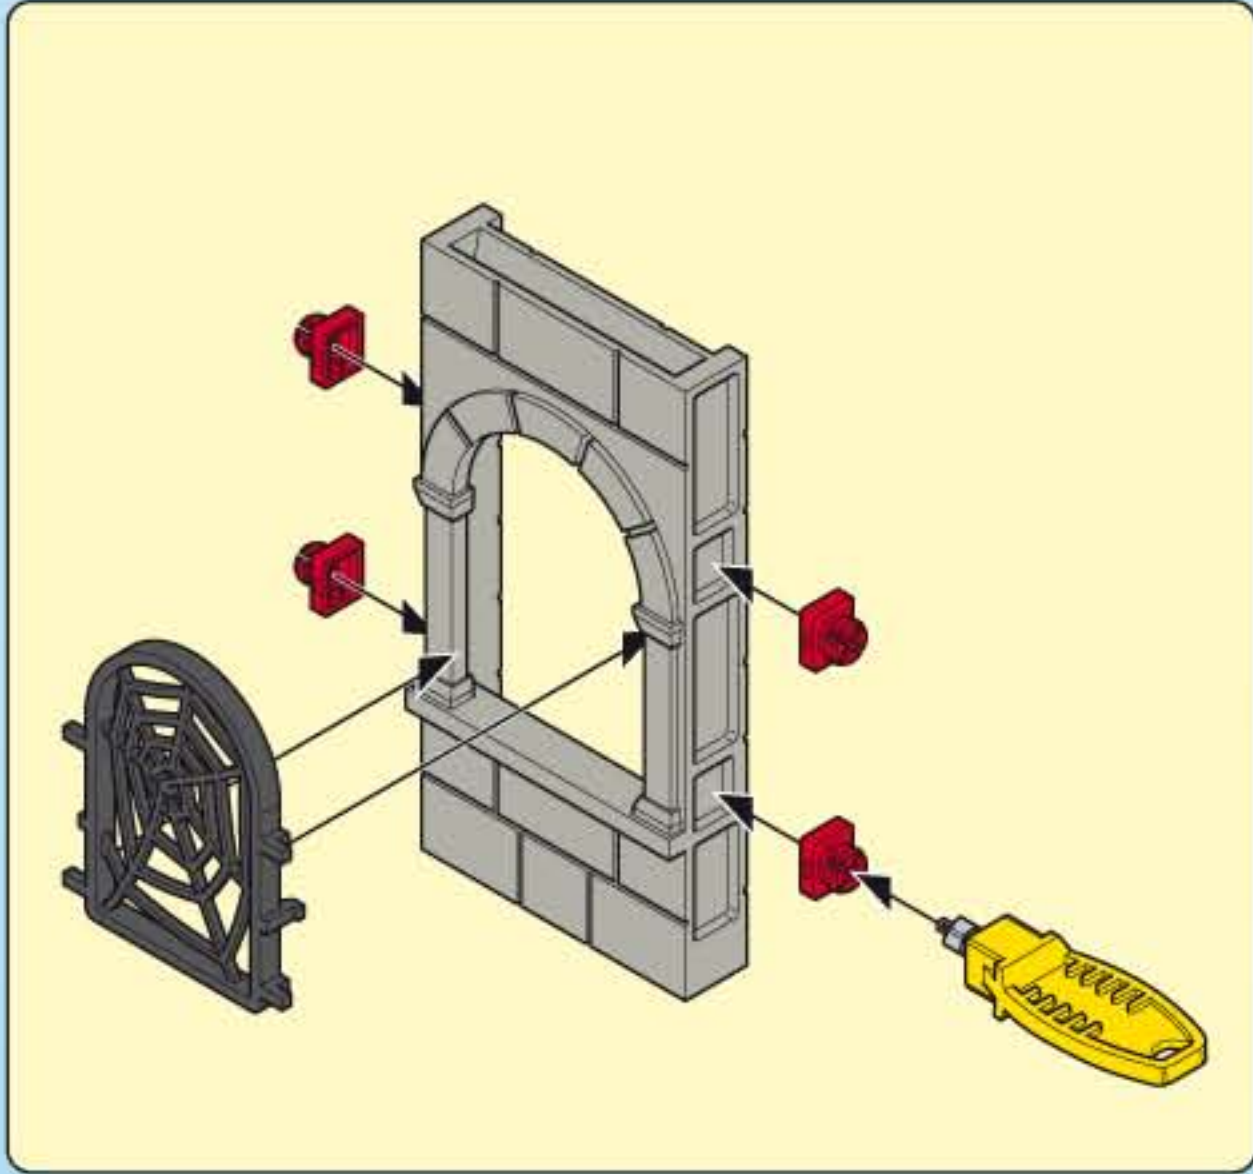


3


1

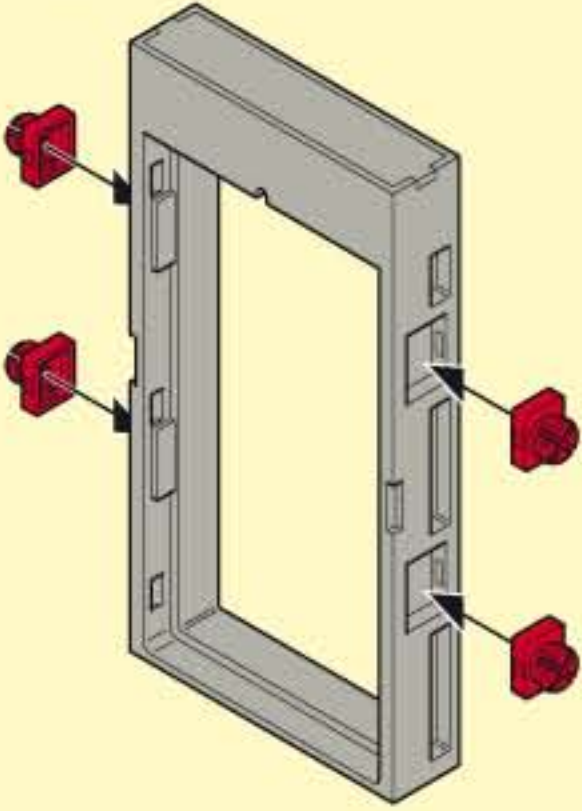




2

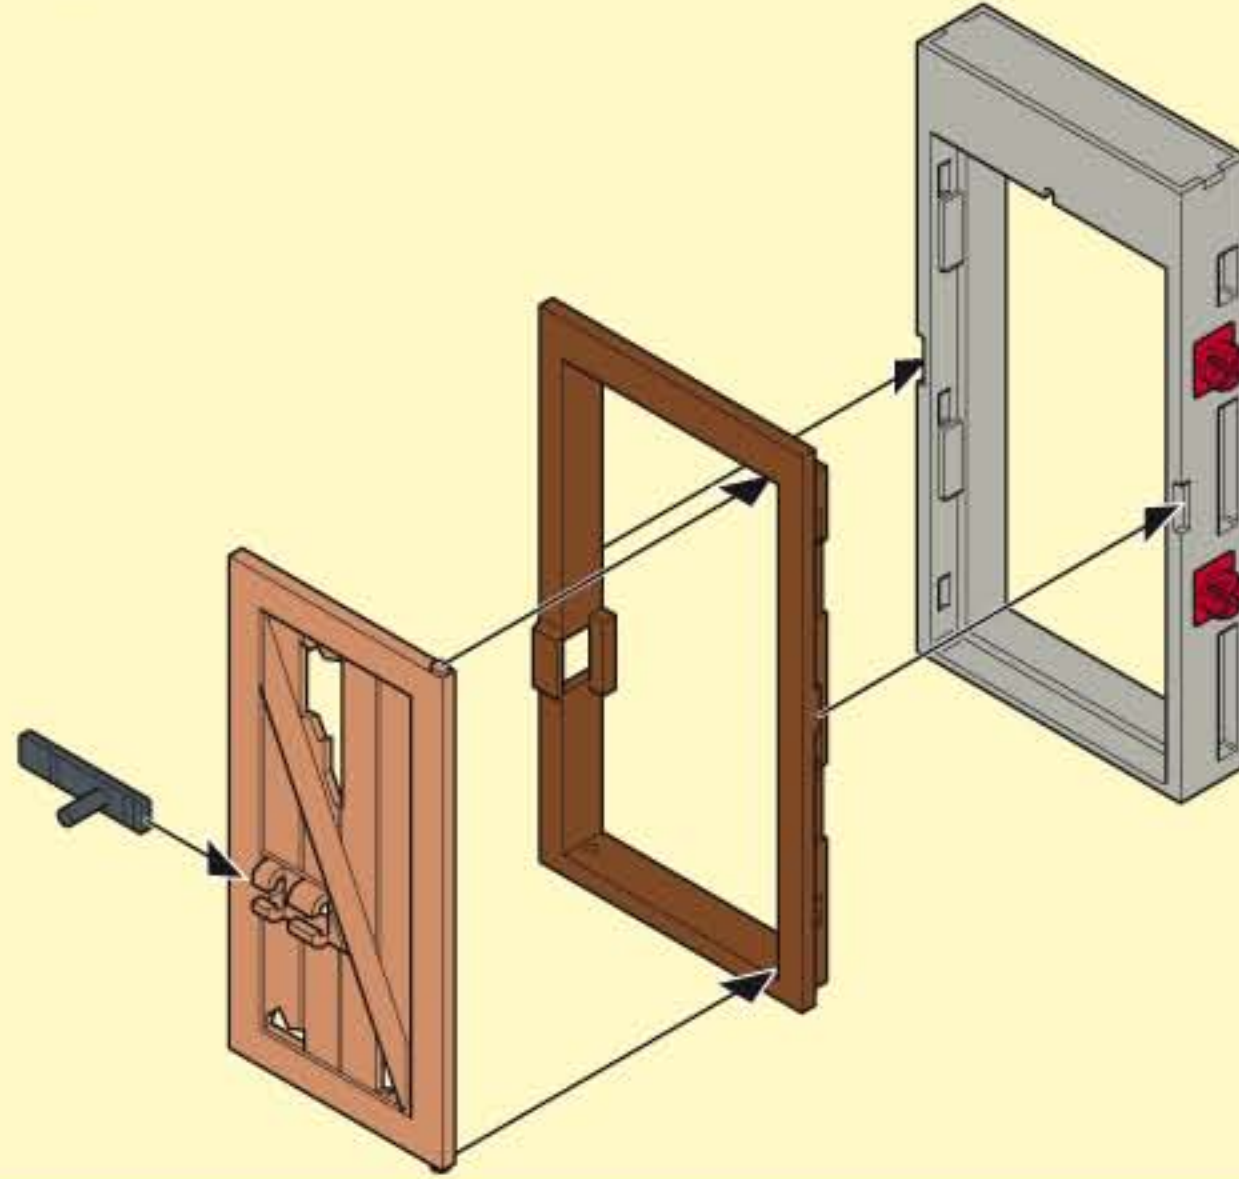

2x

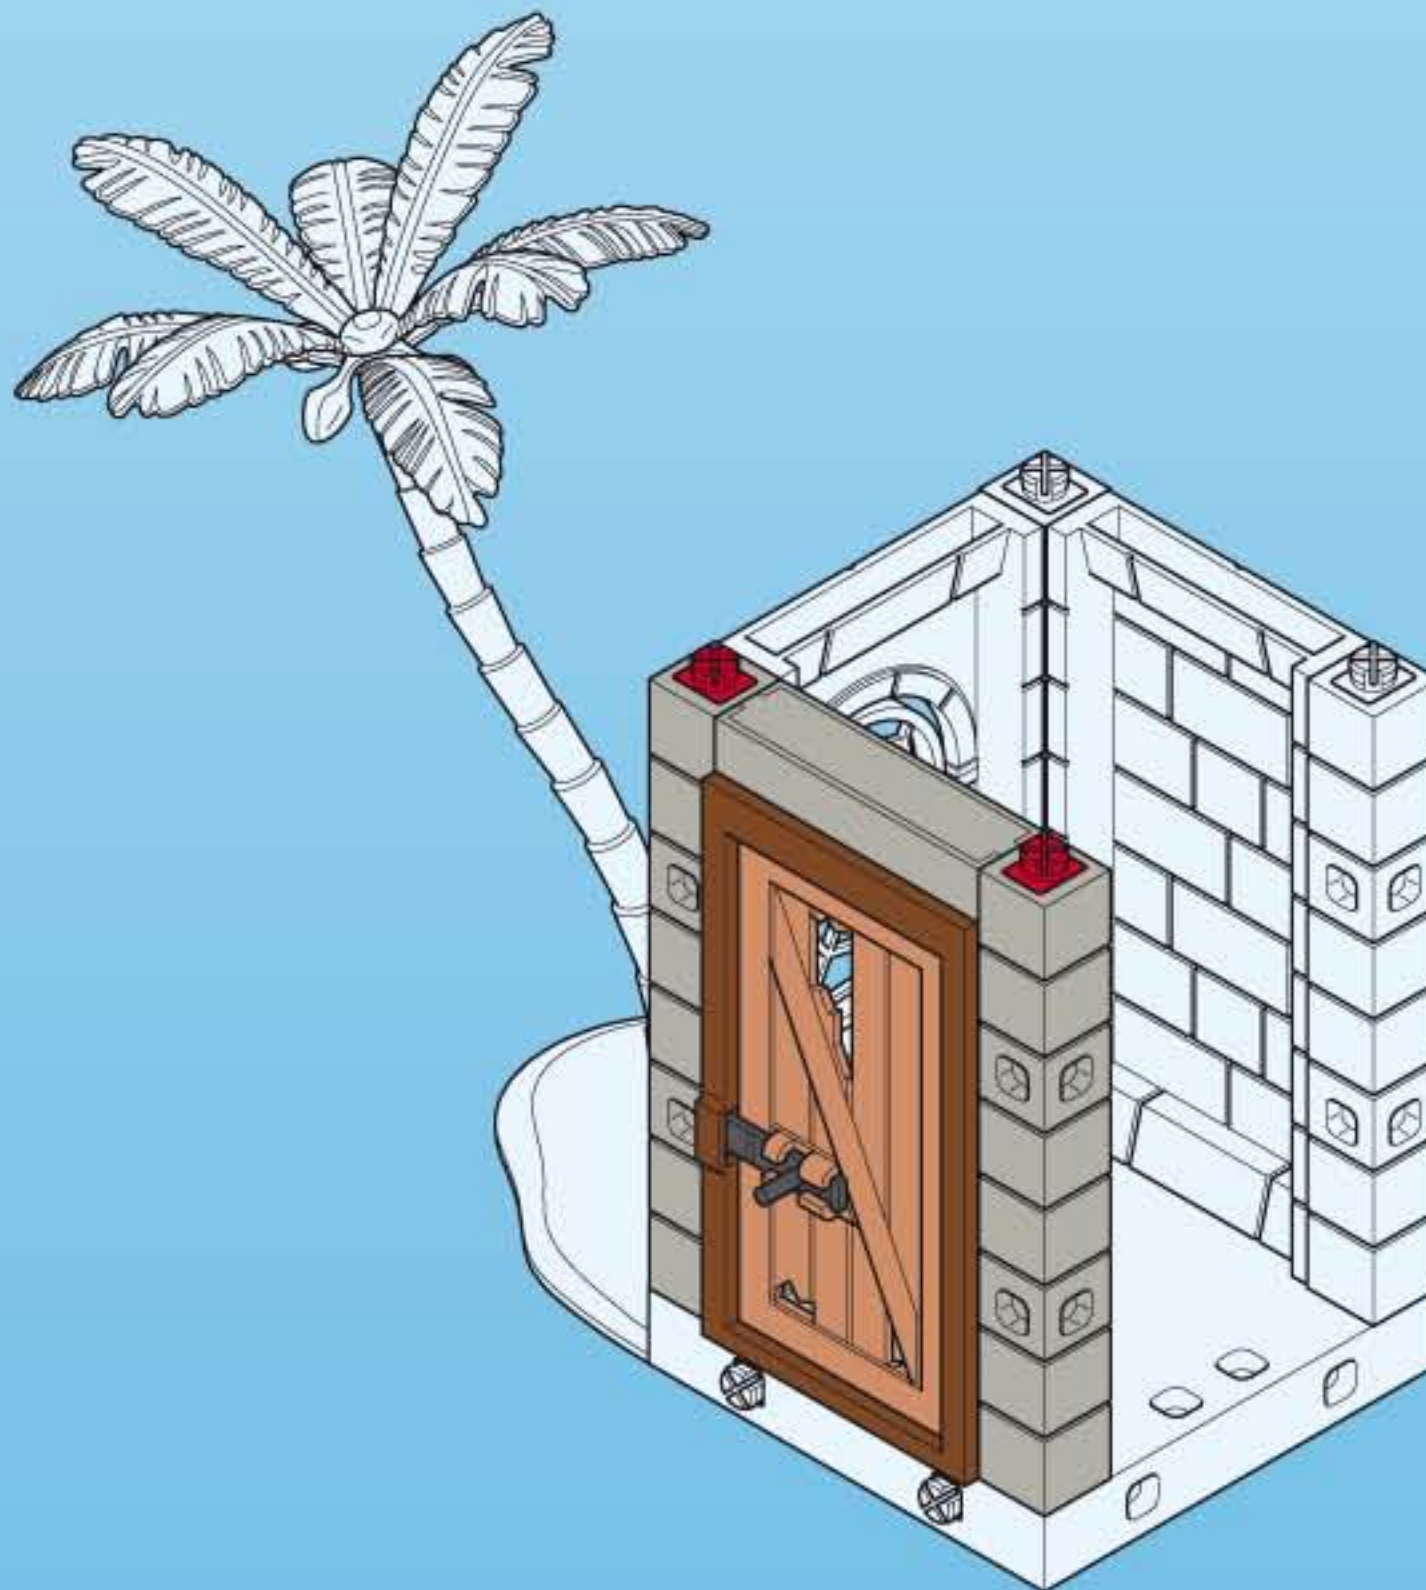


4

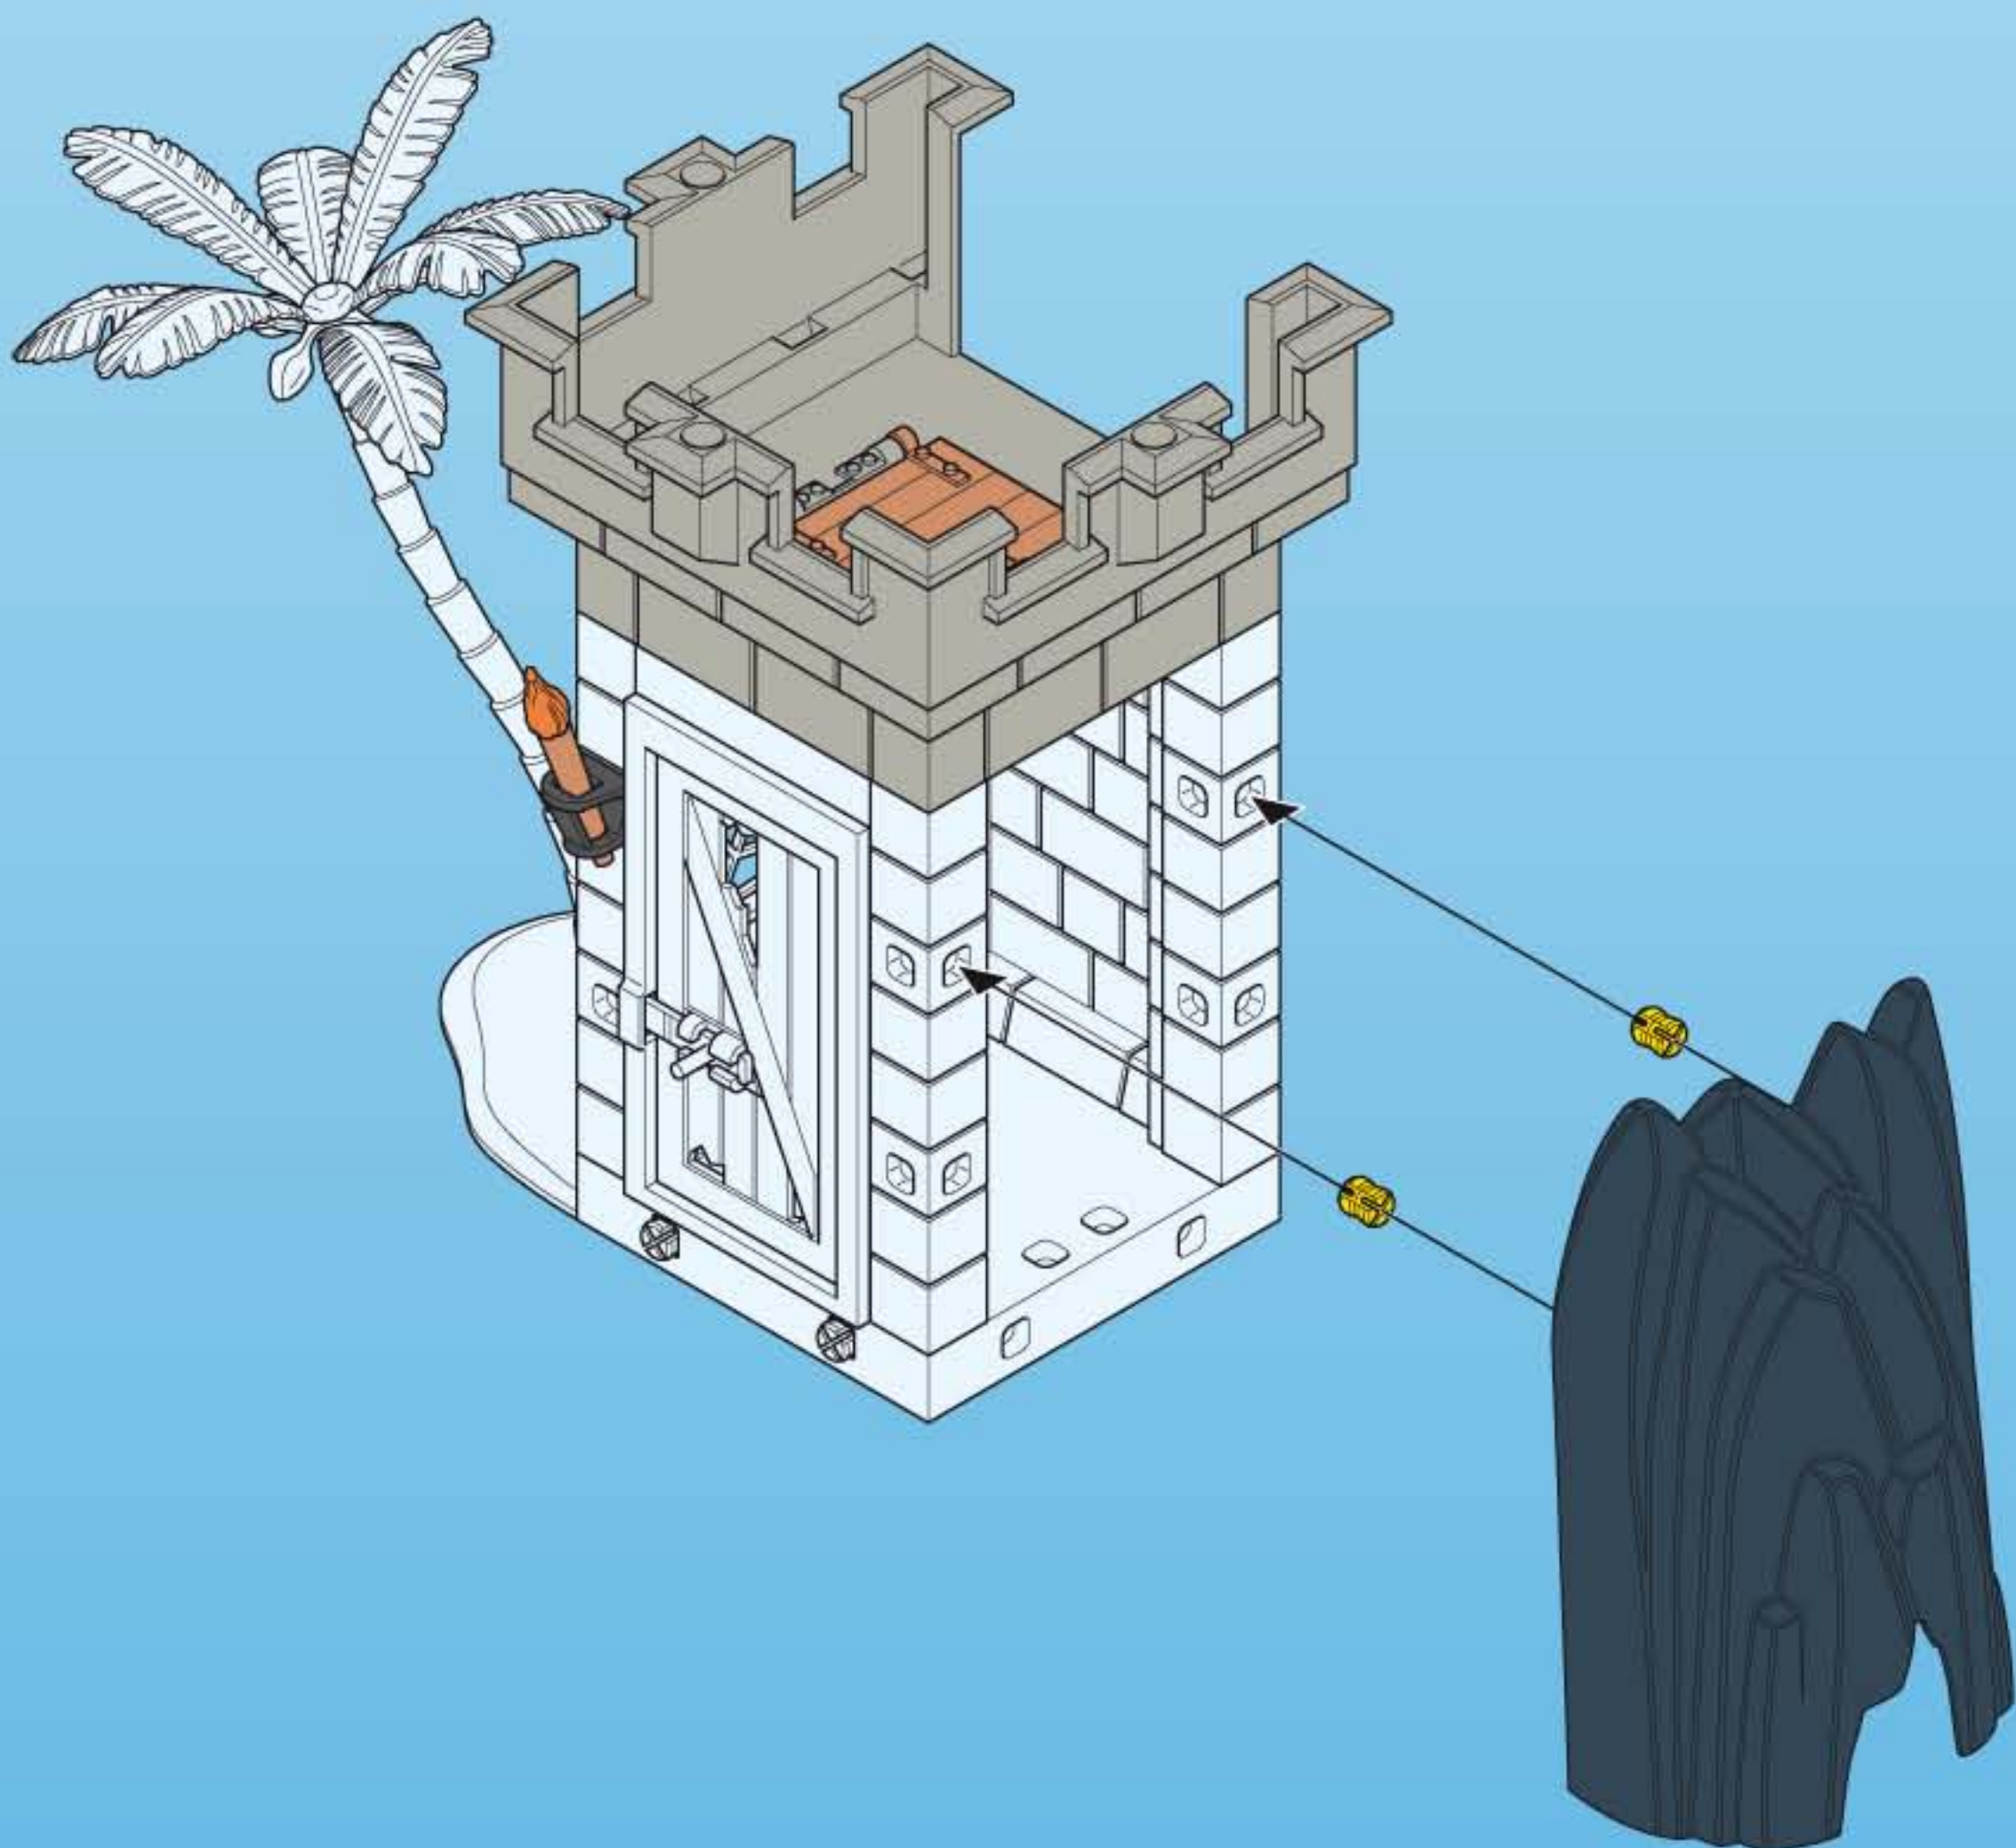
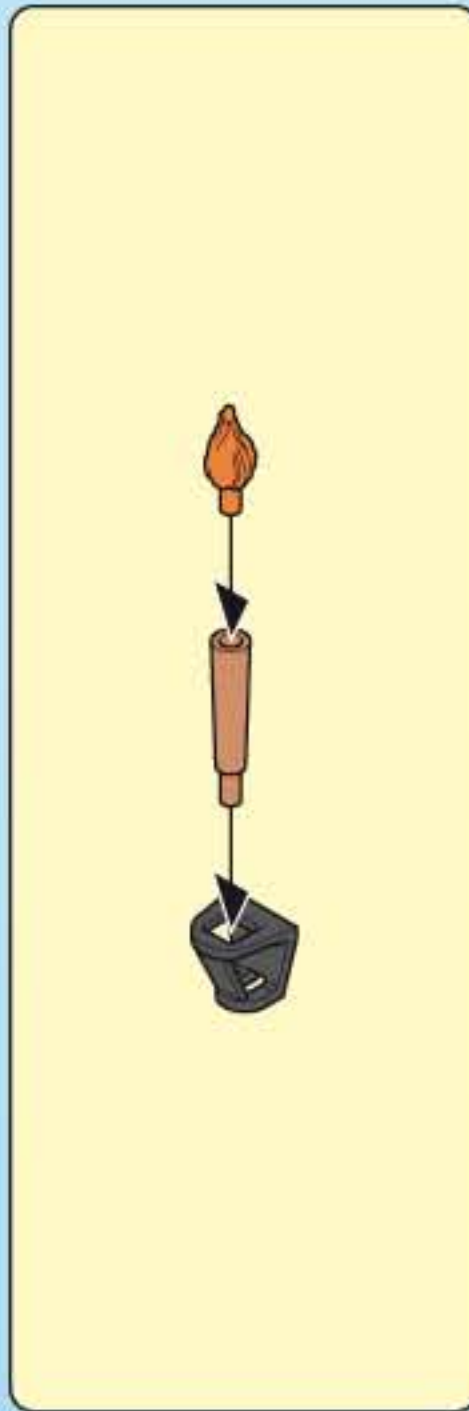
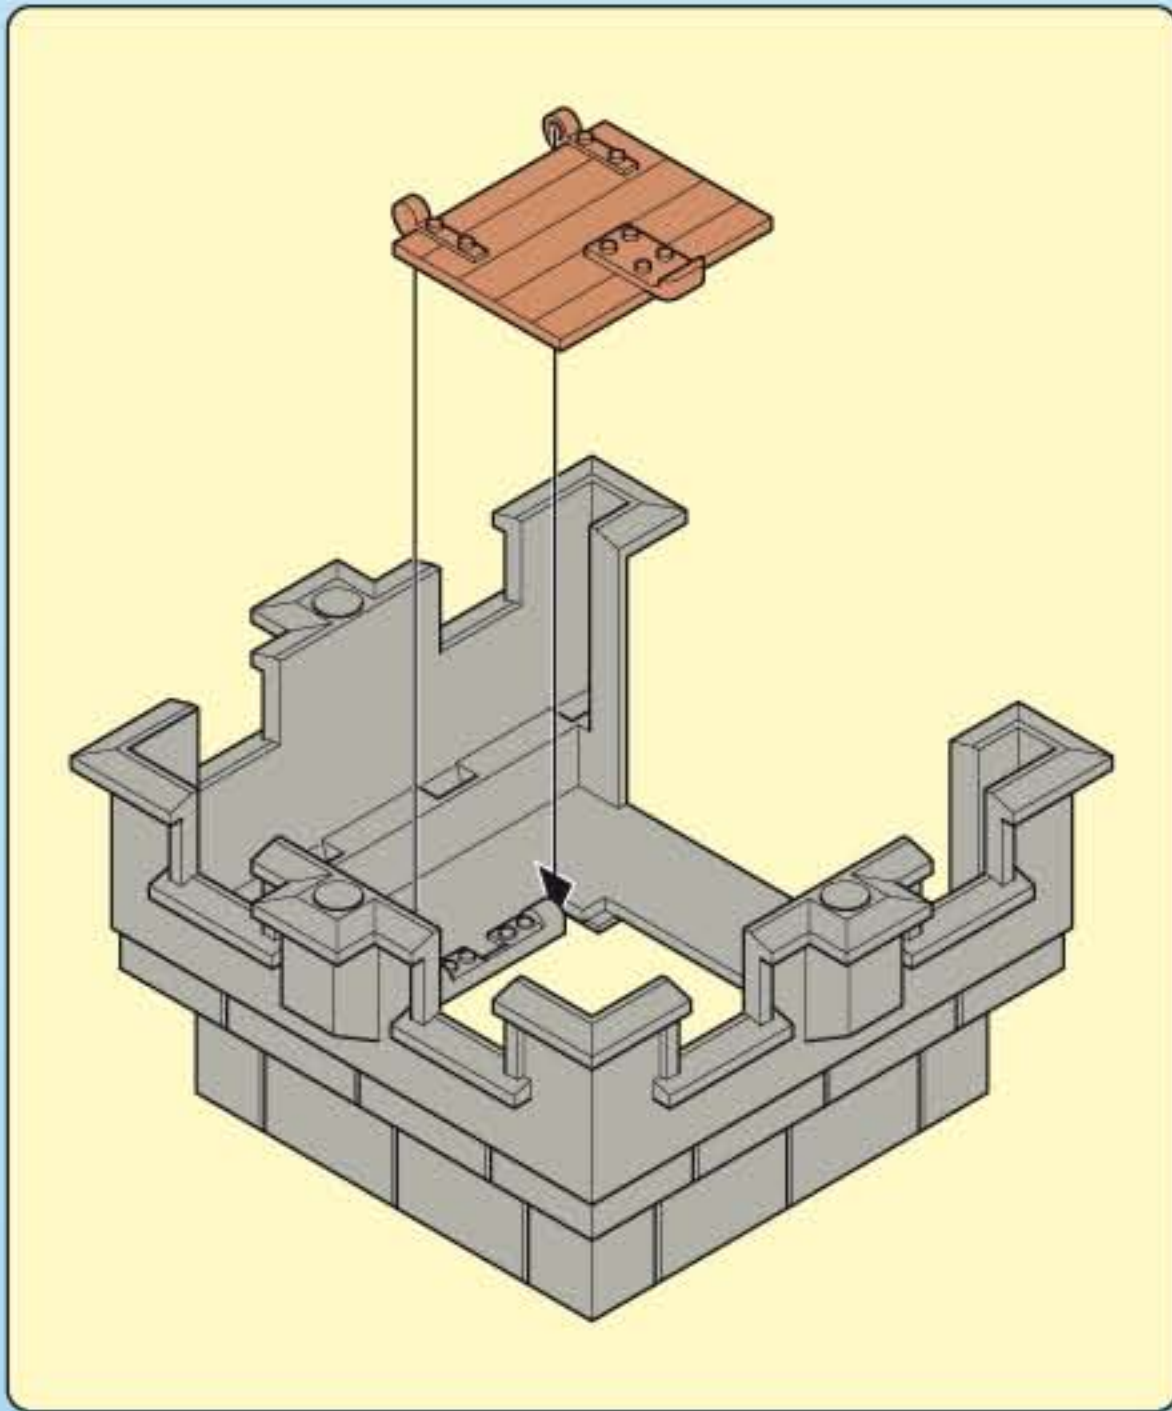


5


2x

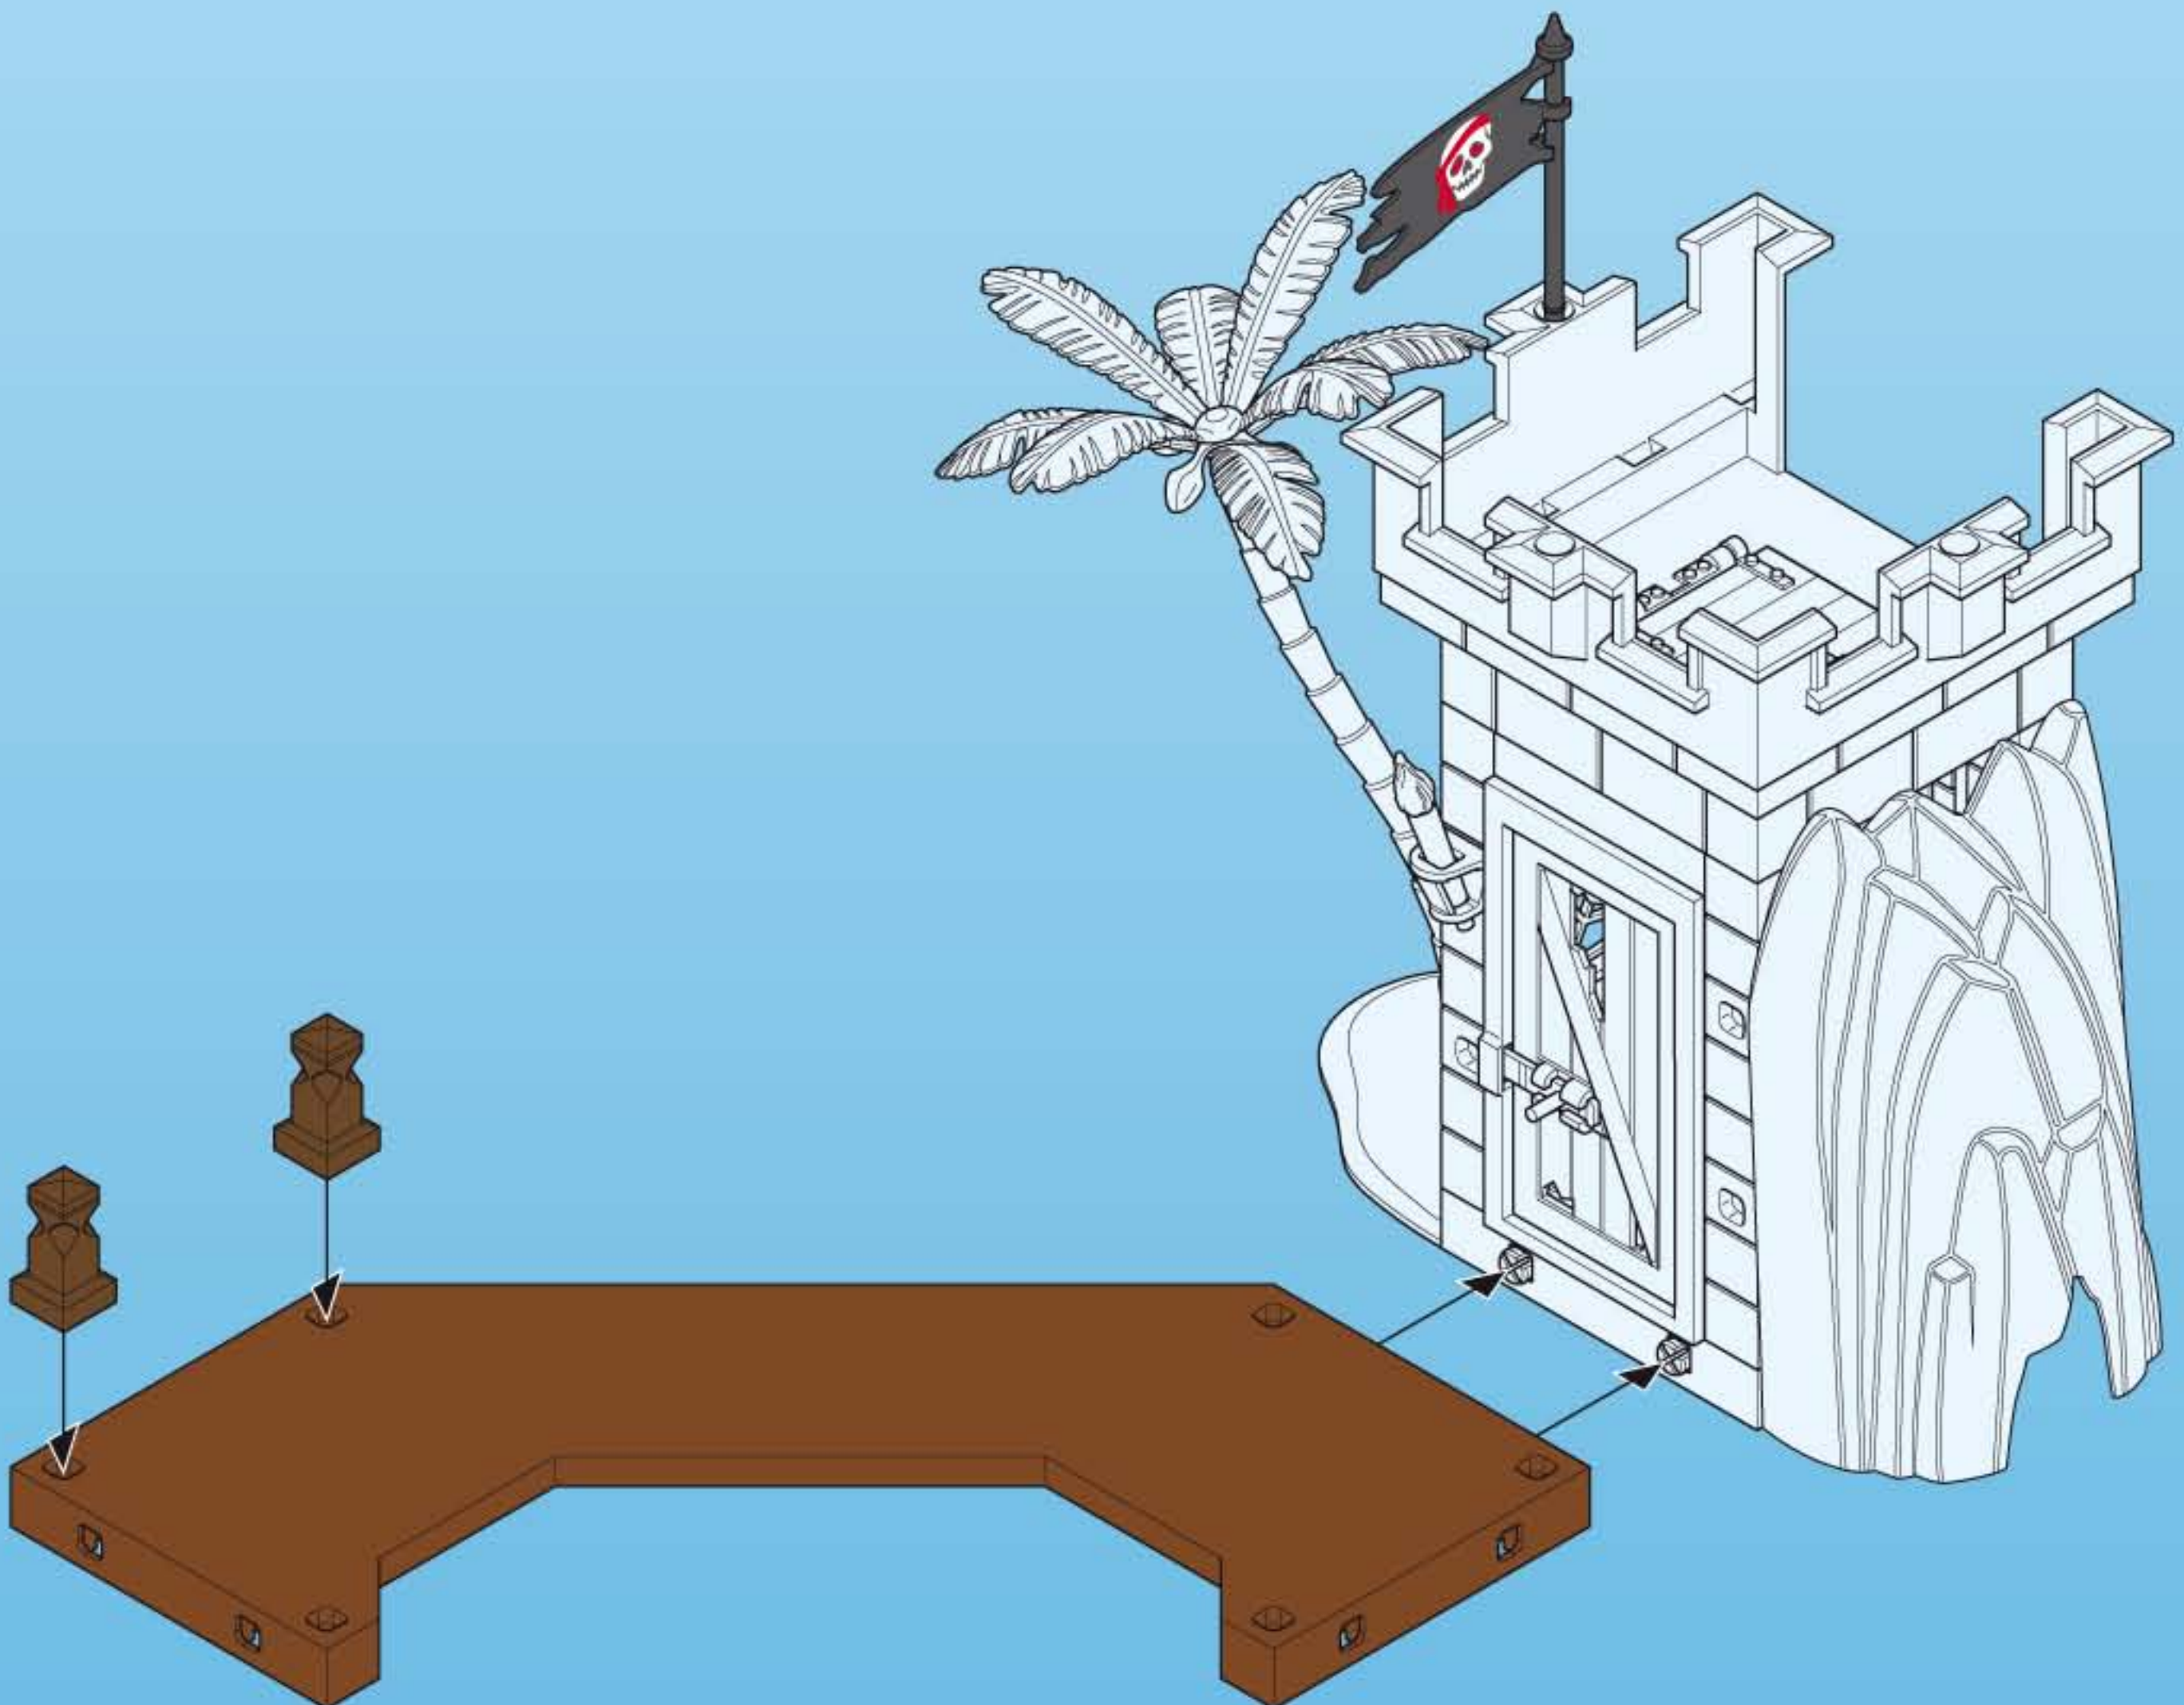


6

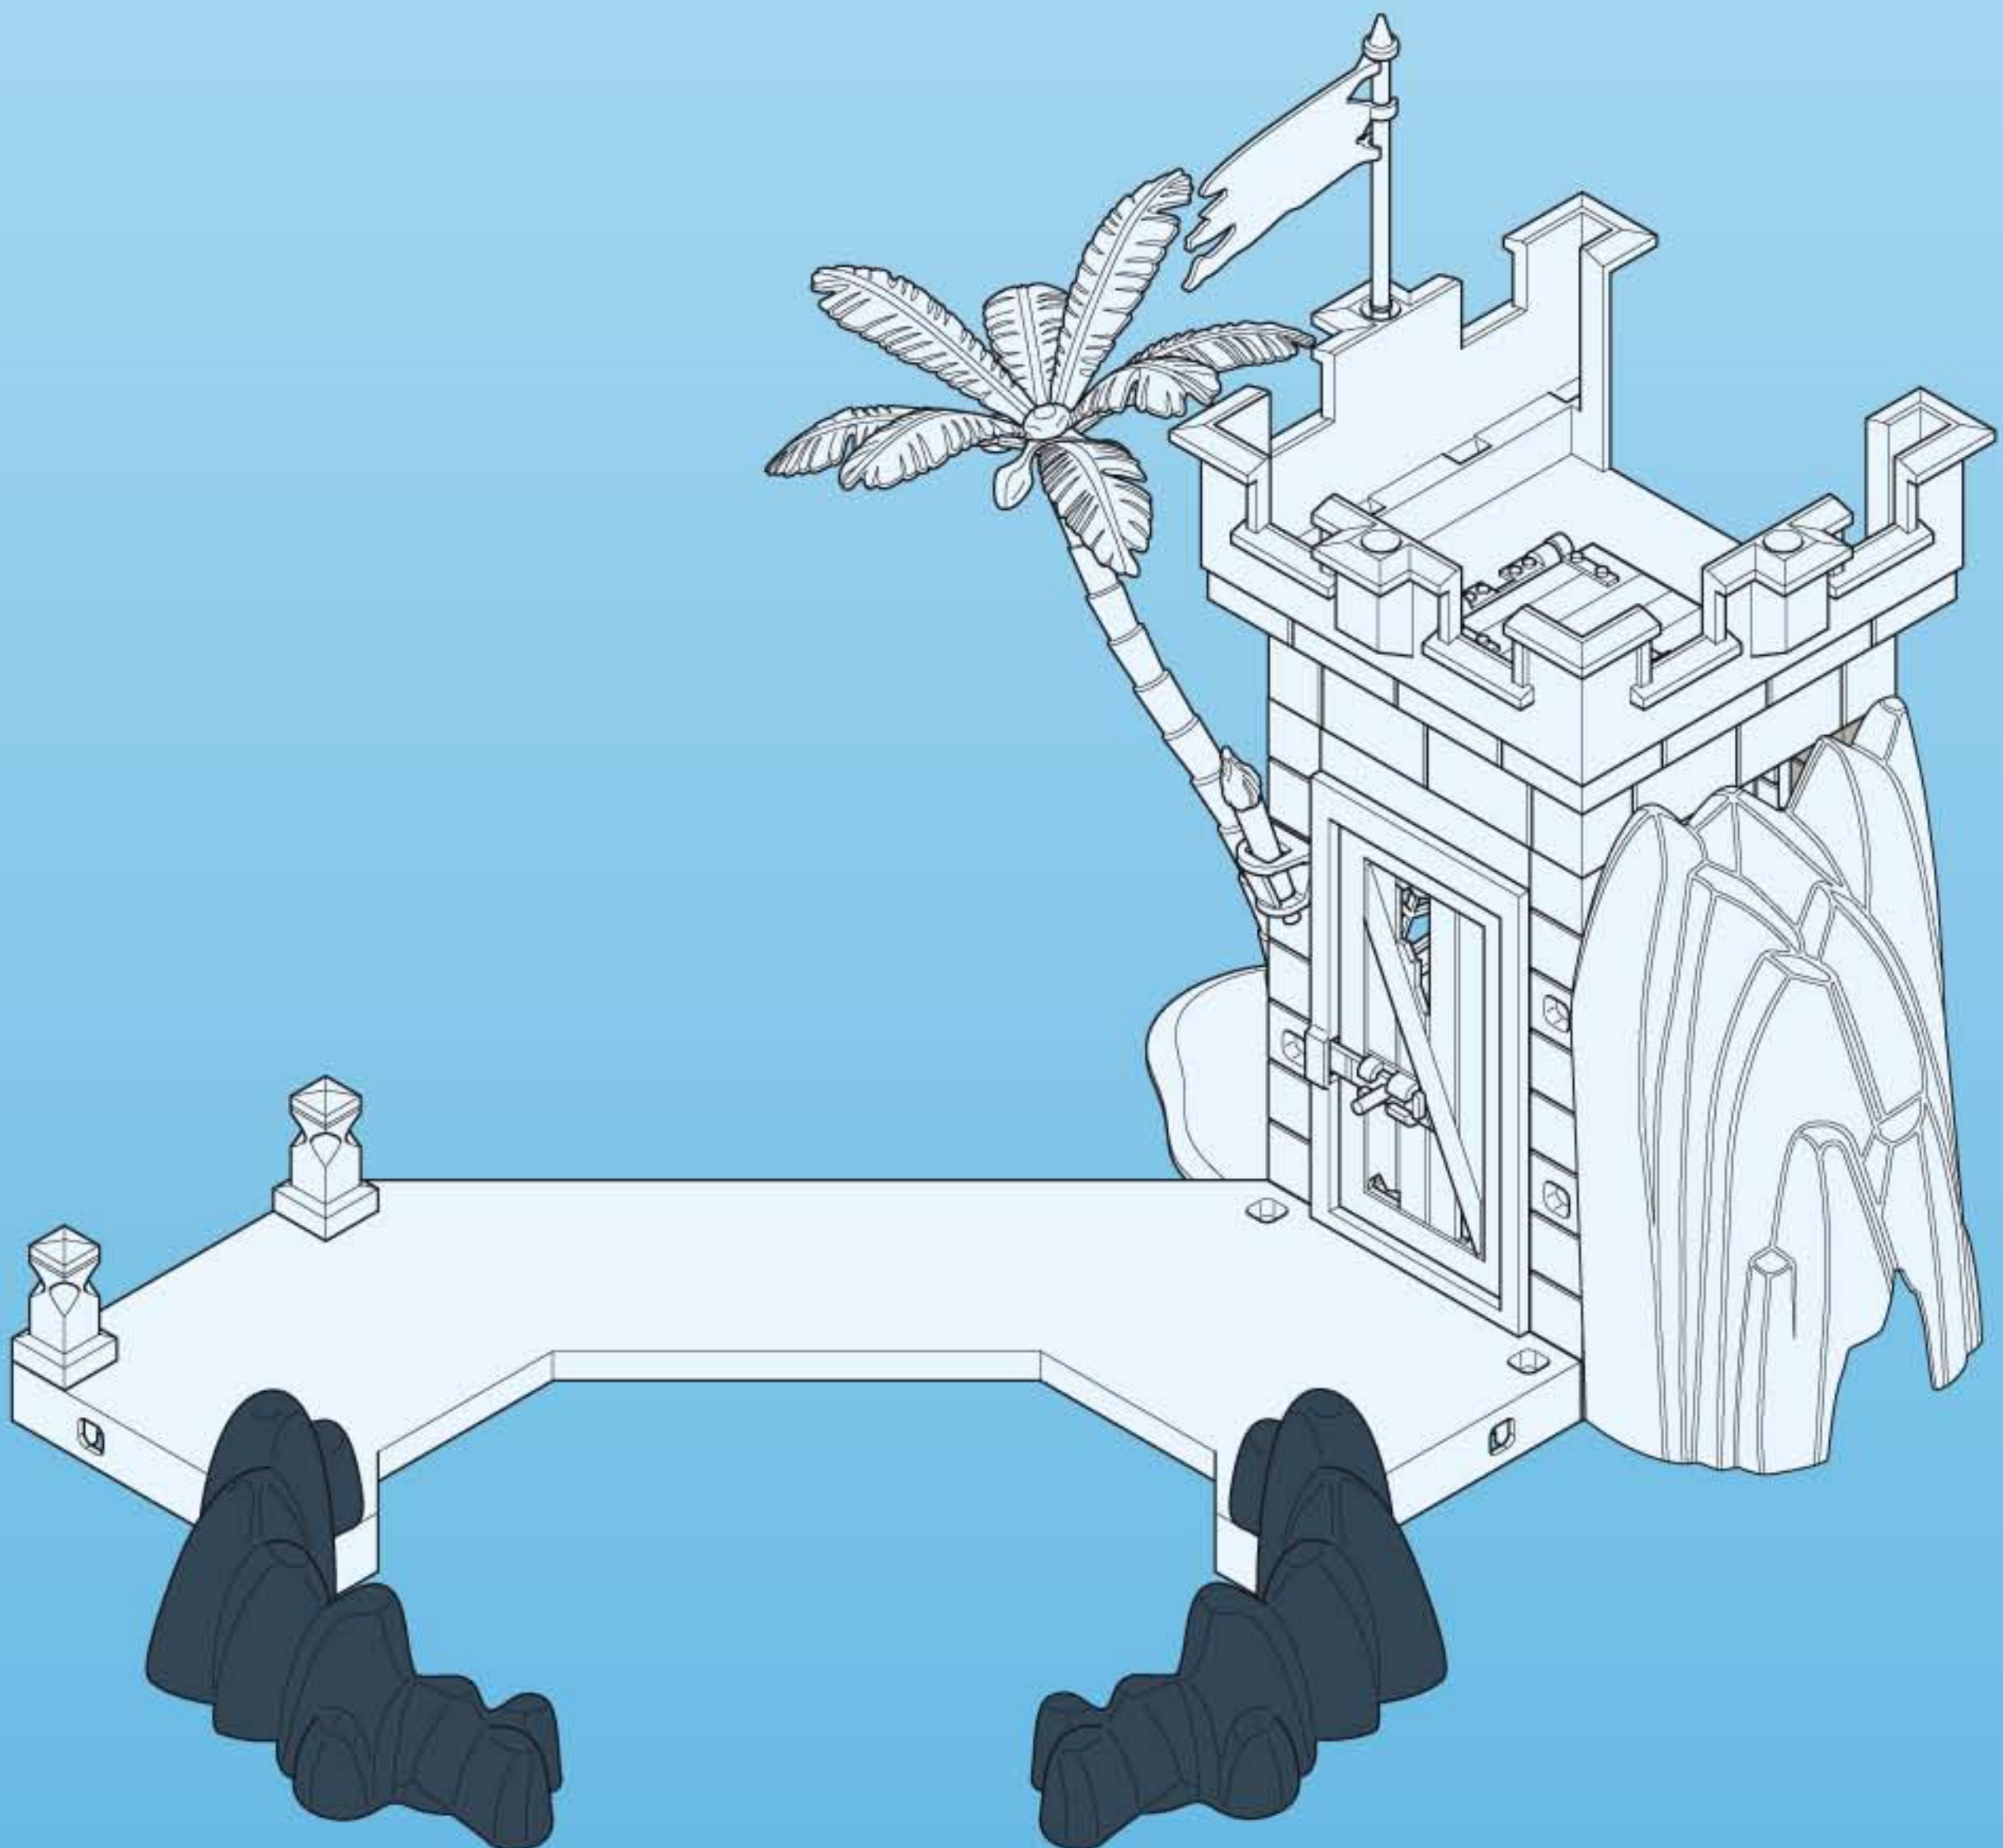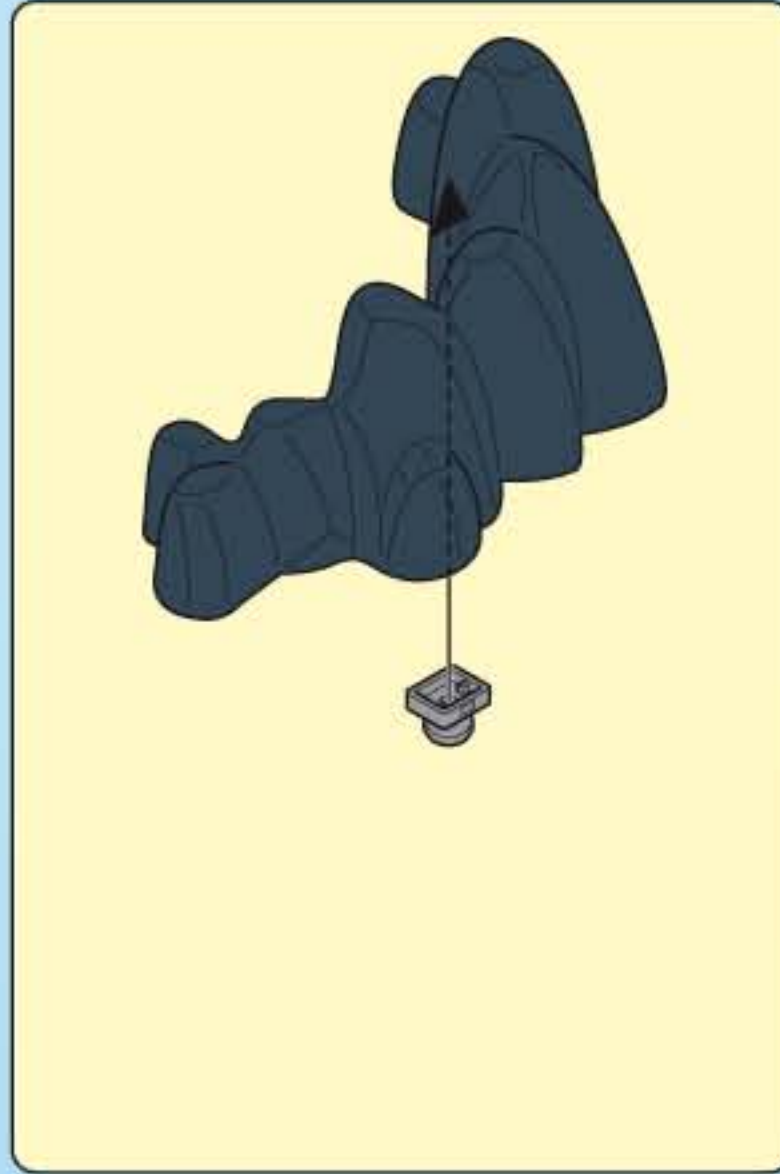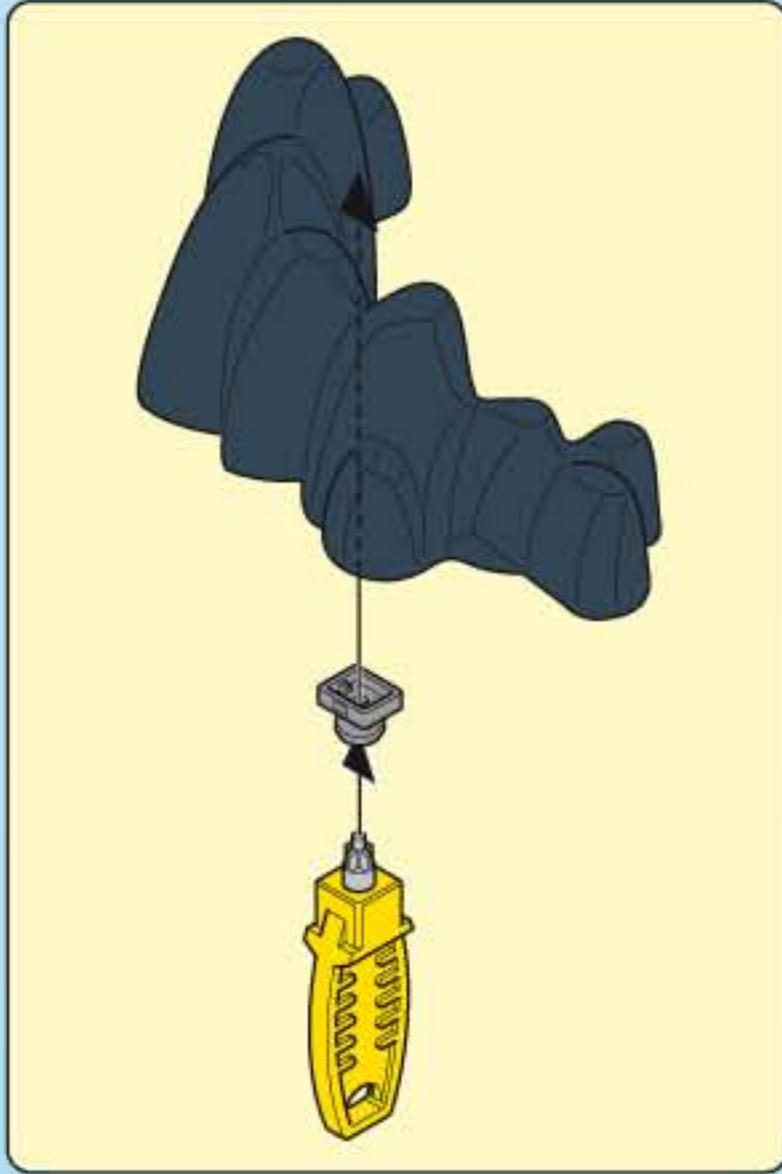


1

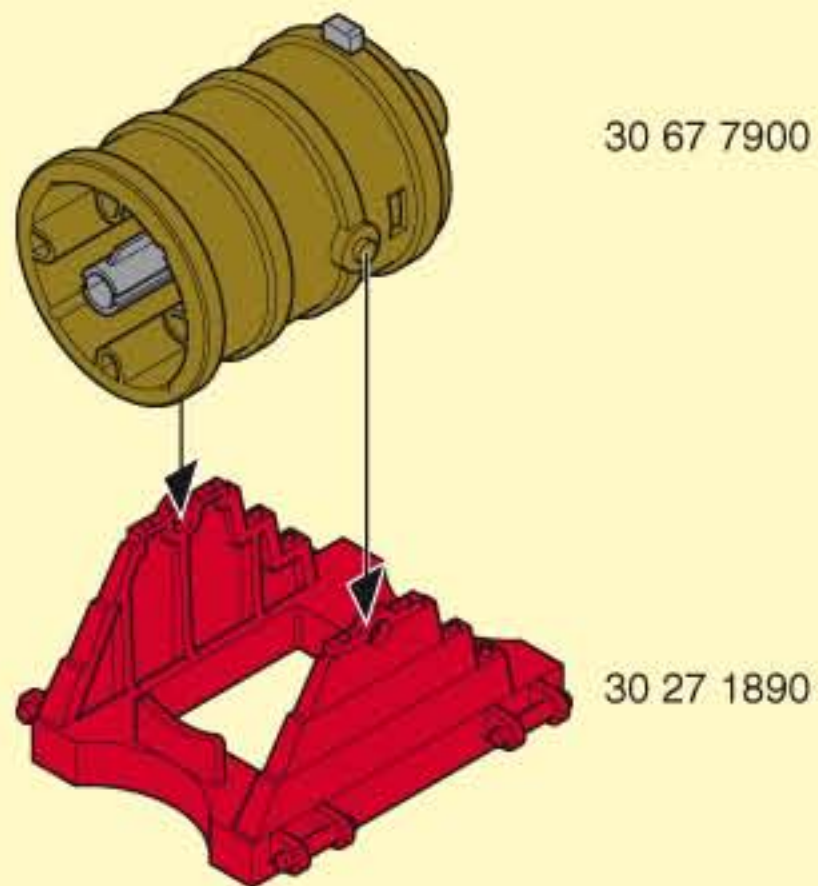


2

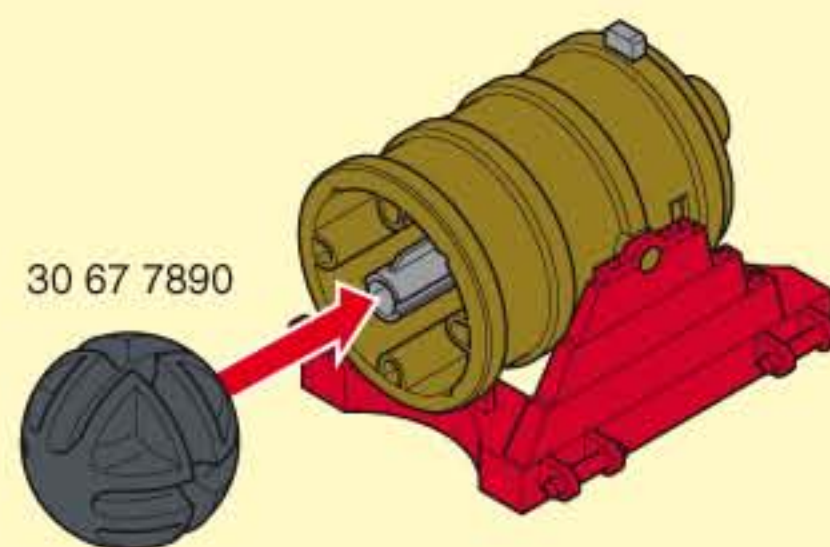


3

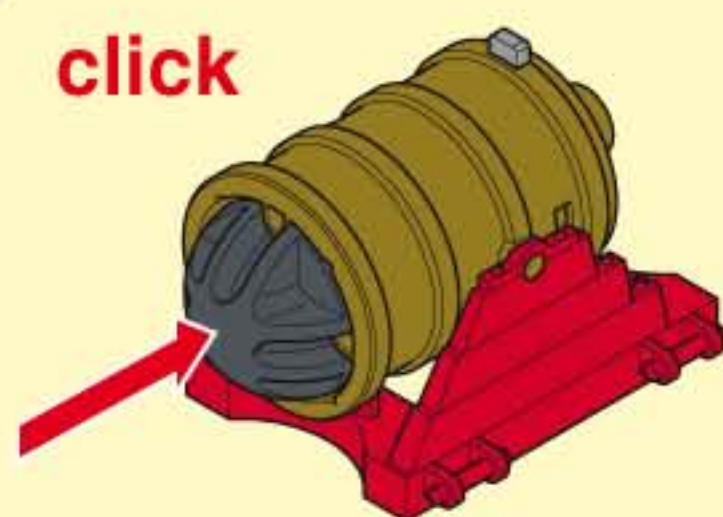


4

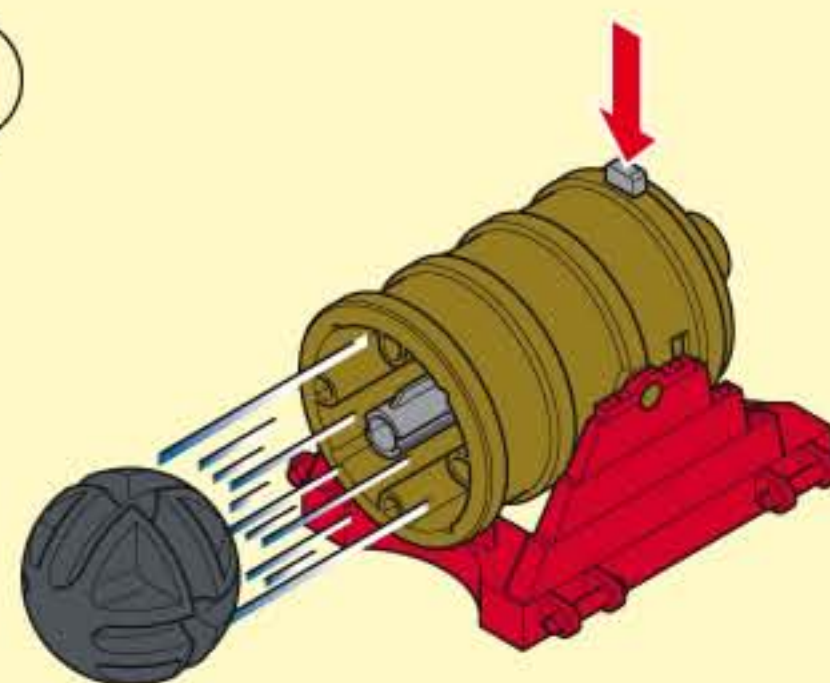


1

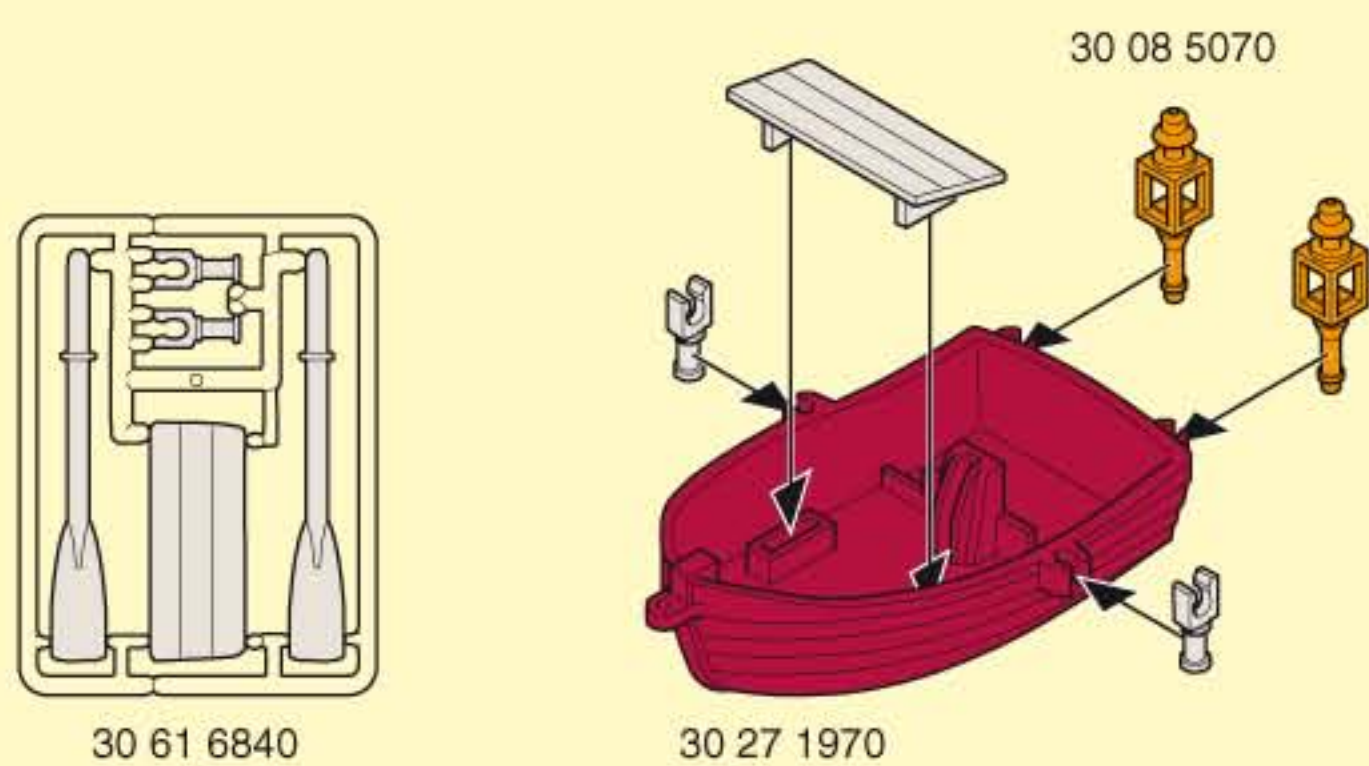


2

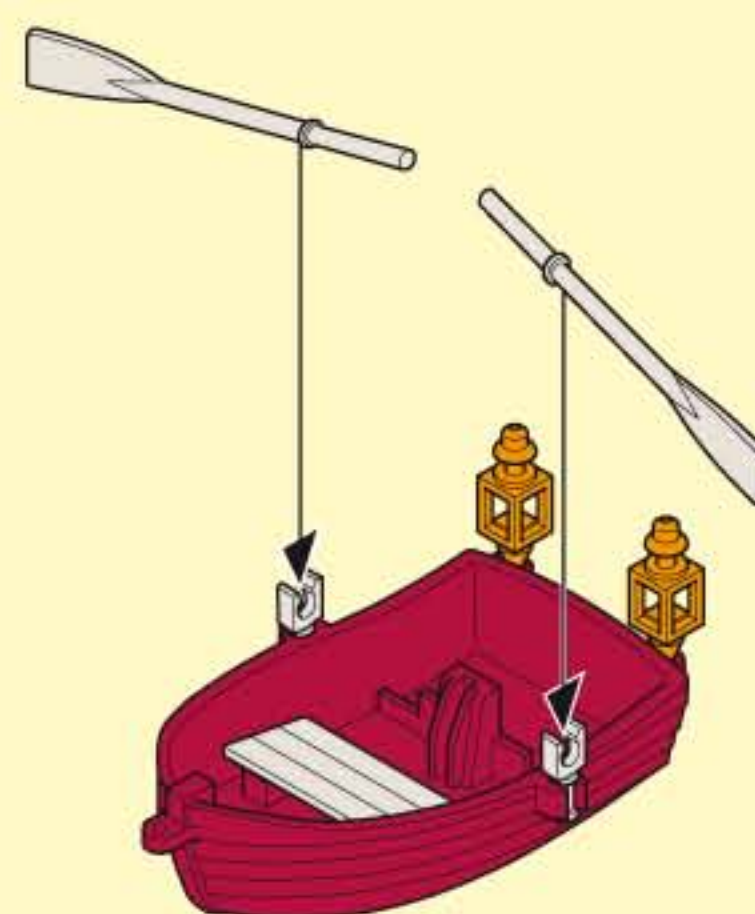



1

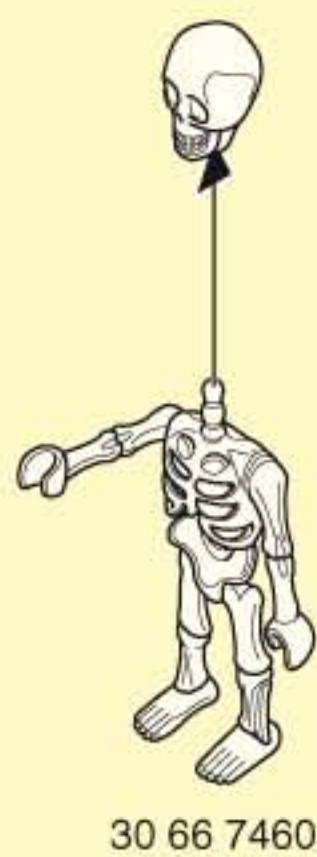

2

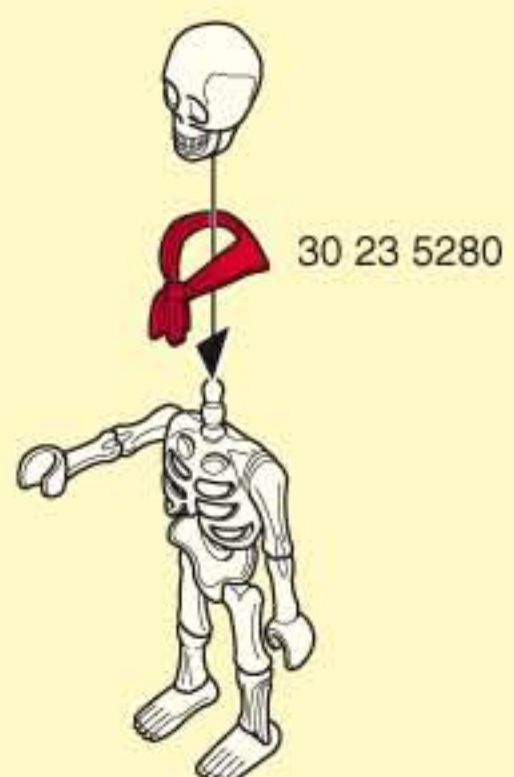

30 09 4280

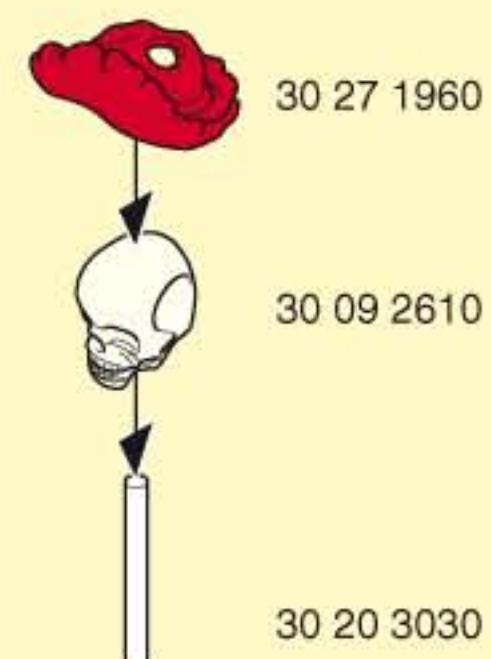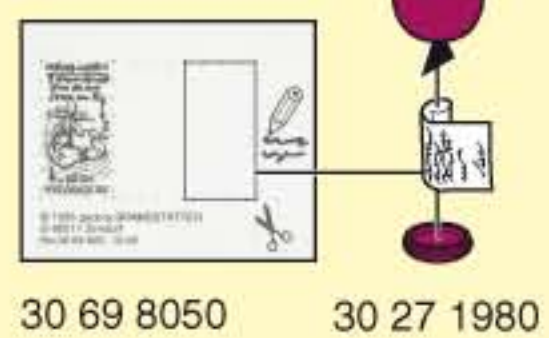

(D) (A) (CH) (L) WARNUNG!

- Nur unter Aufsicht und nur in flachem Wasser benutzen.
- Nur PLAYMOBIL Kanonenkugeln verwenden. Nicht auf Augen oder Gesicht zielen.

(USA) (GB) (CDN) (M) WARNING!

- Only to be used in water in which the child is within depth and under supervision
- Only use PLAYMOBIL cannon balls ! Do not aim at eyes or face.

(F) (CDN) (B) (L) (CH) ATTENTION!

- À n'utiliser qu'en eau où l'enfant a pied et sous surveillance.
- Utiliser uniquement les boulets de canons PLAYMOBIL ! Ne pas viser les yeux ou le visage

(E) (MEX) ¡ ADVERTENCIA!

- Se deberá utilizar solamente en el agua, donde el niño haga pie y bajo vigilancia.
- Usar sólo las bolas de cañón de PLAYMOBIL. No se ha de apuntar a los ojos ni a la cara.

(NL) (B) WAARSCHUWING!

- Alleen gebruiken onder toezicht, in water waarin het kind kan staan.
- Enkel PLAYMOBIL kanonskogels gebruiken! Niet op ogen of gezicht richten.

(I) (CH) ATTENZIONE!

- Utilizzare solo in acque dove il bambino tocca con i piedi e sotto sorveglianza.
- Da usare soltanto palle di canone PLAYMOBIL. Non mirare agli occhi o al viso.

(P) AVISO!

- Utilizar apenas em águas em que a criança tenha pé e sob vigilância.
- Usar só as bolas de canhão de PLAYMOBIL. Não apontar para os olhos ou face.

(DK) ADVARSEL!

- Må kun anvendes under opsyn og på vanddybder, hvor barnet kan bunde.
- Brug kun PLAYMOBIL kanonkugler! Sigt ikke mod øjne eller ansigt.

(N) ADVARSEL!

- Skal kun brukes i vann som ikke er for dypt for barnet, og der barnet er under tilsyn.
- Bruk kun Playmobil kanon kuler! Sikt ikke på ansikt eller øyne.

(S) (FIN) VARNING!

- Får endast användas på grunt vatten och under uppsikt av vuxen.
- Använd endast PLAYMOBILS kanonkulor! Sikta ej mot ögonen eller ansiktet.

(FIN) VAROITUS!

- Käytetään ainoastaan matalassa vedessä, jossa lapsi voi seistä ja on aikuisen valvonnassa.
- Käytä ainoastaan PLAYMOBIL -tykinkuulia! Älä tähtää päin silmiä tai kasvoja.

(H) FIGYELMEZTETÉS!

- Mély vízben nem használható! Kérjük, kizárólag szülői felügyelettel használja kis vízben!
- Kizárólag a PLAYMOBIL ágyúgolyókat használ! Óvd a szemeidet és az arcod!

(CZ) VAROVÁNÍ!

- Používat pouze v mělké vodě a pod dohledem!
- Používat jenom dělové koule PLAYMOBILU. Nemířte na oči nebo na obličej!

(EST) HOIATUS!

- Kasutamiseks ainult vees, kus lapse jalad ulatuvad põhja ja täiskasvanu järelevalve all.
- Kasutage ainult PLAYMOBIL kahurikuule. Ära sihi silmadesse ega näkku.

(LV) BRĪDINĀJUMS!

- Lietojams tikai sekļā ūdenī un uzraudzībā.
- Izmantot tikai PLAYMOBIL lielgabala bumbiņas. Nevērst pret acīm vai seju.

(LT) DĖMESIO!

- Naudoti prižiūrint suaugusiesiems ir tokiame gylje, kur vaikas gali stovėti.
- Naudokite tik PLAYMOBIL patrankos sviedinius. Netaikyti į akis arba veidą.

(SLO) OPOZORILO!

- Uporabljati samo v plitvi vodi in pod nadzorom.
- Uporabljajte samo PLAYMOBIL topovske kroglice! Ne merite v oči ali obraz.

(SK) UPOZORNENIE!

- Používať len vo vode primerane hĺbokej dieťaťu a pod dohľadom.
- Používať len delové gule určené pre danú sadu PLAYMOBIL. Nemieriť do očí alebo do tváre.

(PL) UWAGA!

- Tylko do użytku w wodzie płytkiej i pod nadzorem.
- Stosować wyłącznie pociski firmy PLAYMOBIL. Niemierić do ocz i do twarzy.

(TR) (CY) DİKKAT!

- Sadece denetim altında ve sadece alçak sularda kullanın.
- Sadece PLAYMOBIL top mermileri kullanınız. Göze veya yüze doğru tutmayınız.

(GR) (CY) ΠΡΟΣΟΧΗ!

- Να χρησιμοποιείται μόνο σε νερά όπου πατώνει το παιδί και κάτω από επίβλεψη.
- Στα κανόνια PLAYMOBIL να χρησιμοποιείτε αποκλειστικά και μόνο τις οβίδες PLAYMOBIL. Μη σκοπεύετε τα μάτια ή το πρόσωπο.

30 63 4460



30 00 1572

30 07 3400




30 00 2662

30 20 1940


30 24 7330




30 27 1900

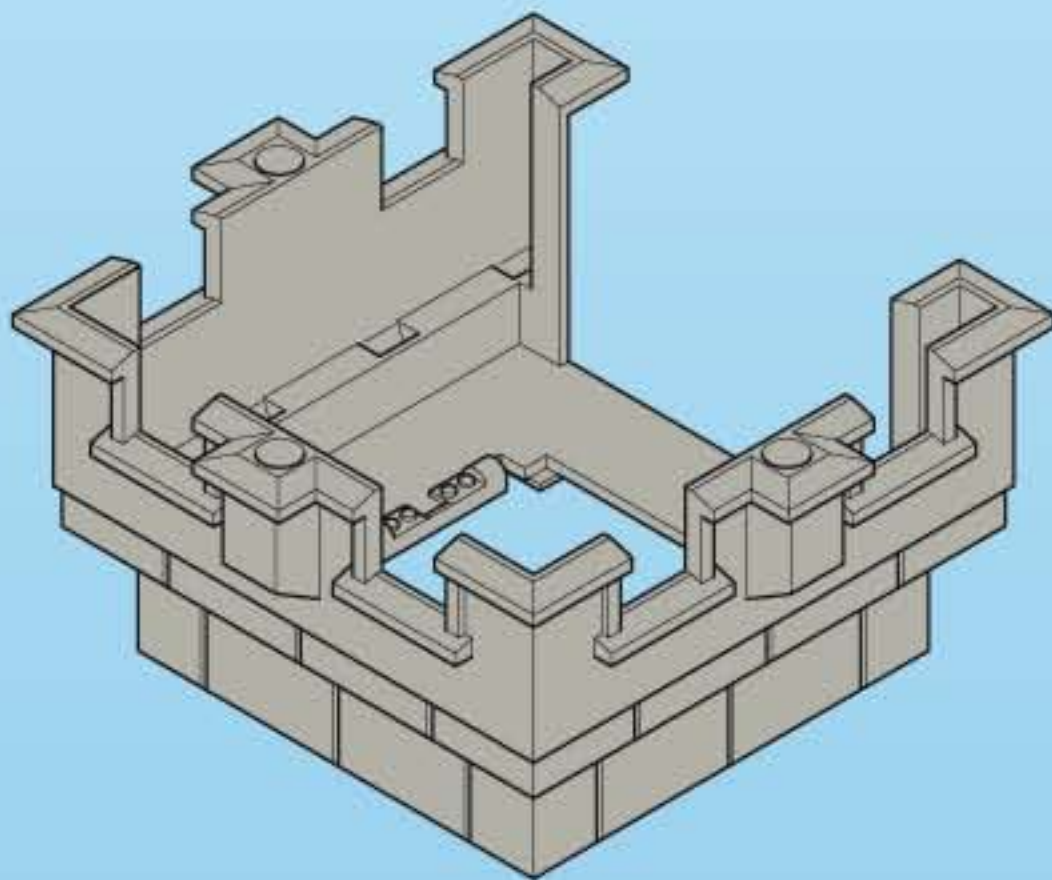

30 24 8090

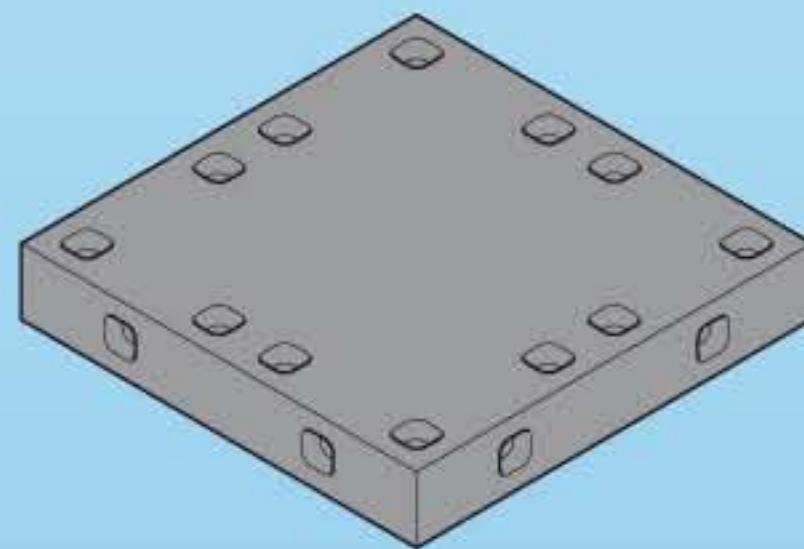

30 21 4460

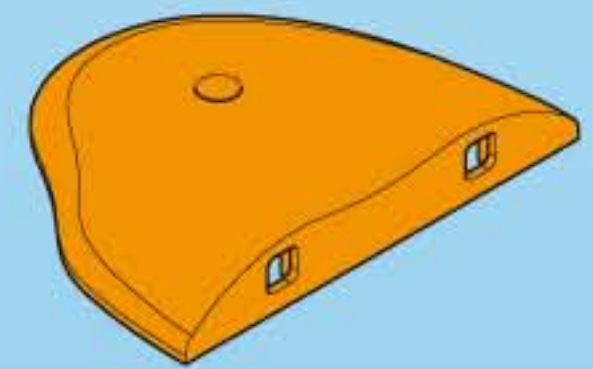

30 27 1930




30 22 4220




30 25 9290




30 02 8750

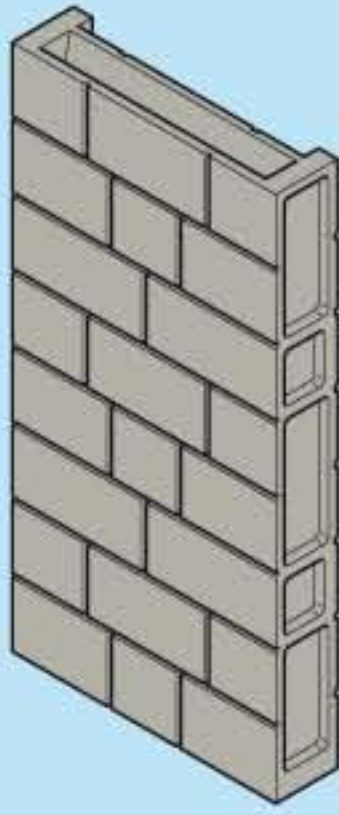


30 24 7740

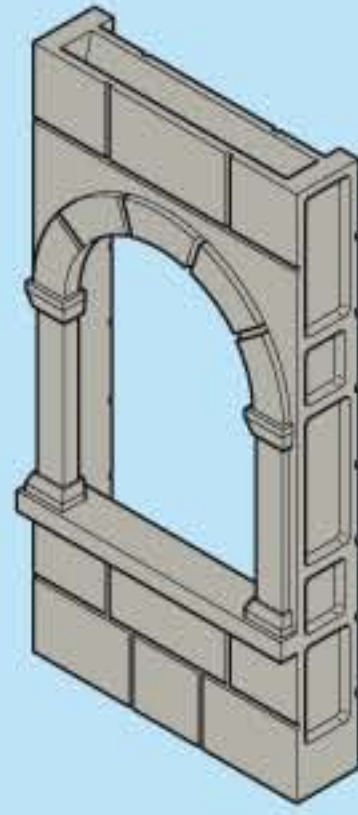


30 24 7750

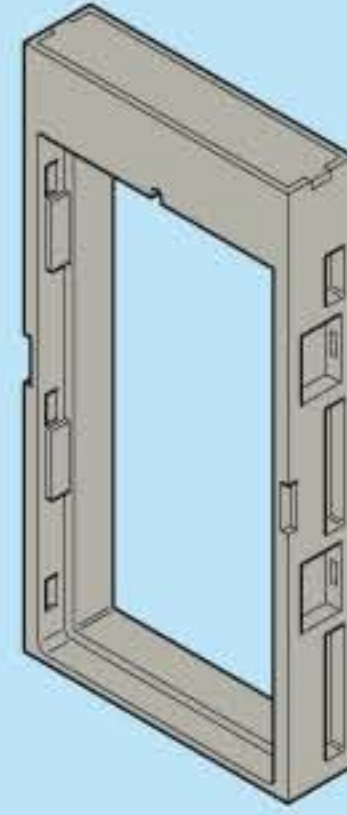


30 65 1662

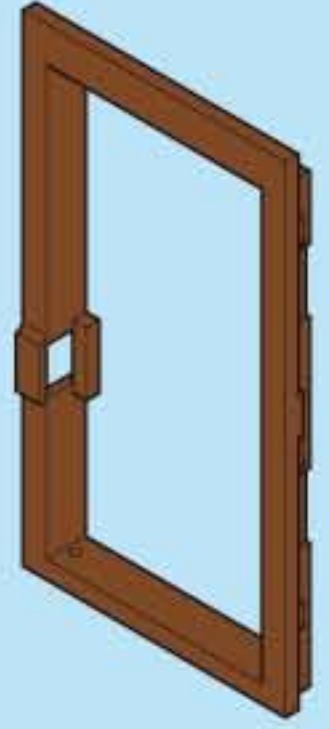

30 27 1920

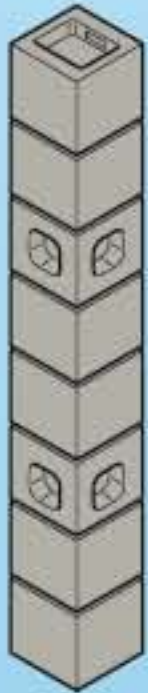

4x 30 24 7830

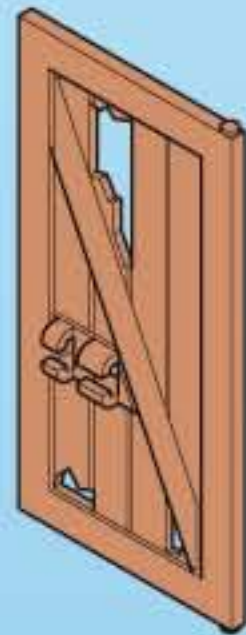

30 21 9320



30 45 5050



30 45 5040



30 27 1940



30 26 3040




30 02 3190




30 63 4192



30 02 5690

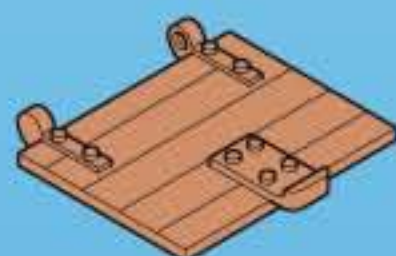

30 07 6140

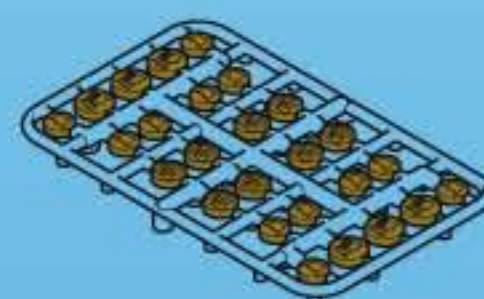

30 61 3730




30 08 3430



2x 30 21 9610



30 21 5520

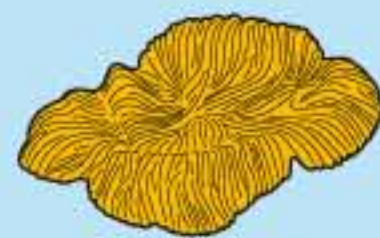

30 21 5460



30 27 1950



30 24 7500



30 07 6920



30 07 6930



30 62 6240



2x 30 06 3690



30 21 0920



30 09 5220



30 06 0710



30 09 5440



30 07 2809



30 22 8890



30 08 4950



30 09 5540



30 66 7350



8x 30 03 6600



32x 30 09 6900



2x 30 20 0200

Serviceadressen finden Sie in allen Playmobil-Prospekten

Addresses of Customer Service Departments are shown in all Playmobil catalogues

L'adresse du service consommateurs est indiquée dans tous les catalogues Playmobil

Troverete gli indirizzi dei centri di assistenza in tutti i cataloghi Playmobil

Las Direcciones de los Departamentos de Servicio al Consumidor se encuentran en todos los catálogos Playmobil

Η διεύθυνση του Γραφείου Εξυπηρέτησης Πελατών είναι καταχωρημένη σε όλους τους καταλόγους Playmobil
pronounce: play-mō-bēl