


playmobil®

5794

 **WARNING:**
CHOKING HAZARD
Contains a small ball and small parts.
Not for children under 3 years.



Ne concerne que les USA

Wichtige Unterlagen, bitte sorgfältig aufbewahren !
Important documents keep carefully !
Documents importants conservez avec soin !


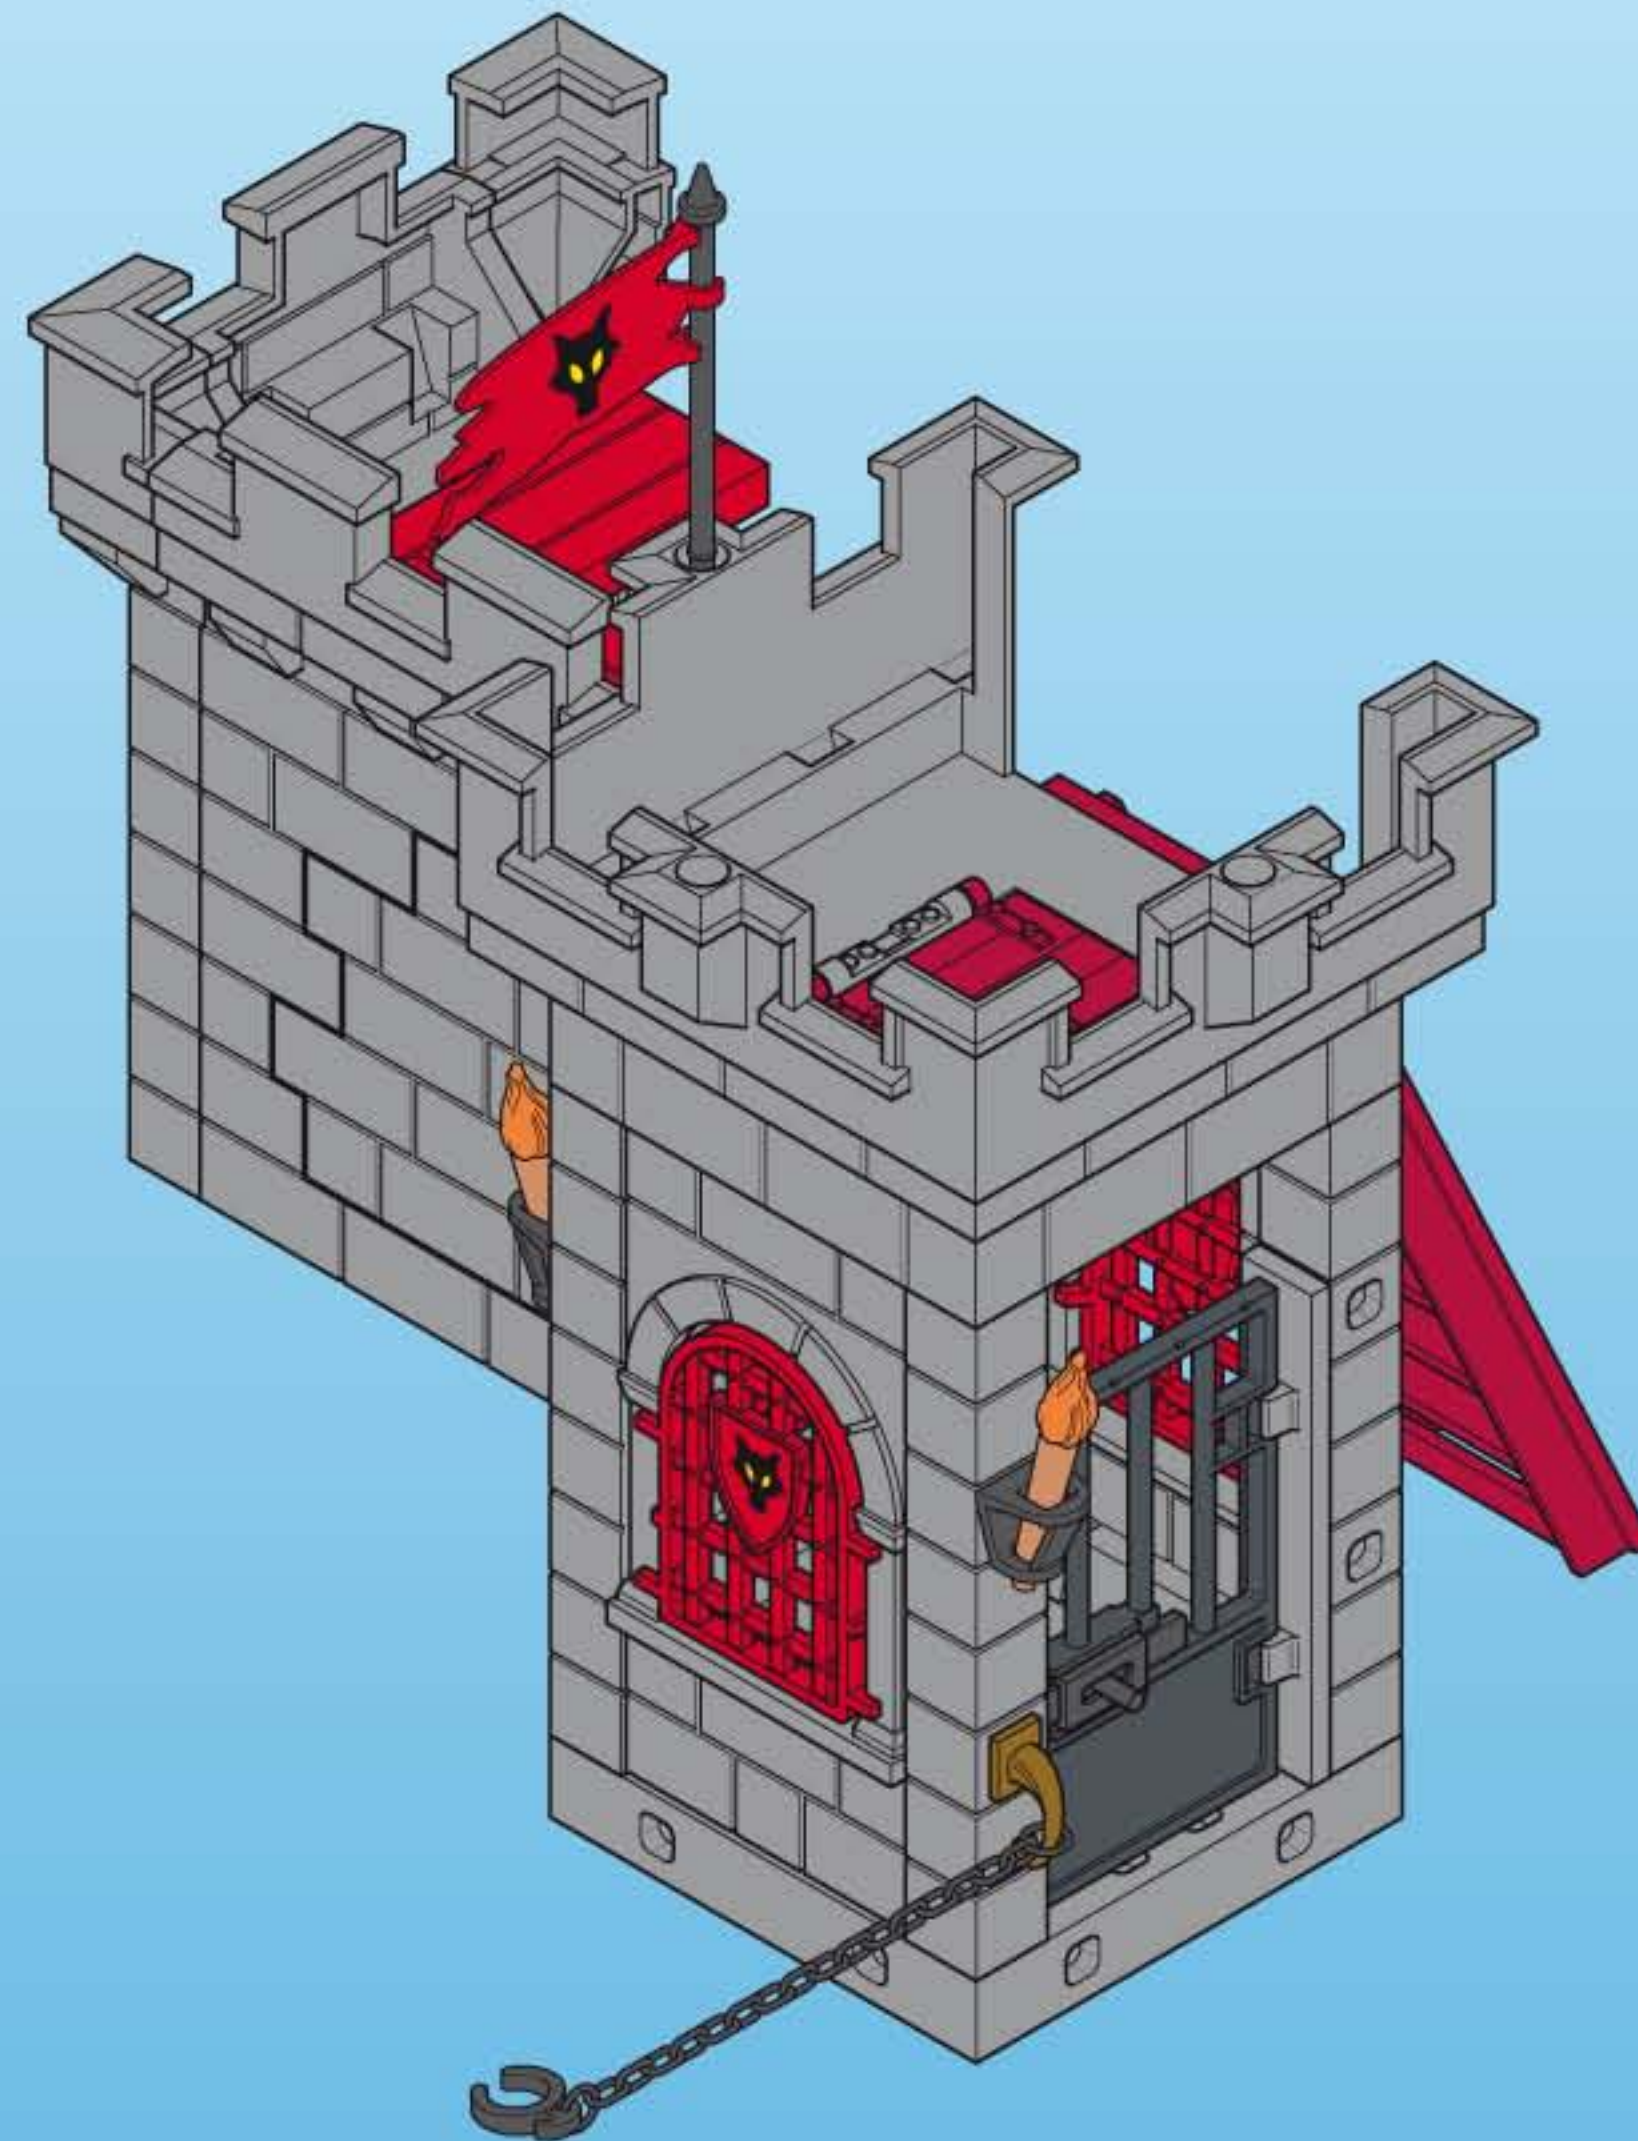


1




1

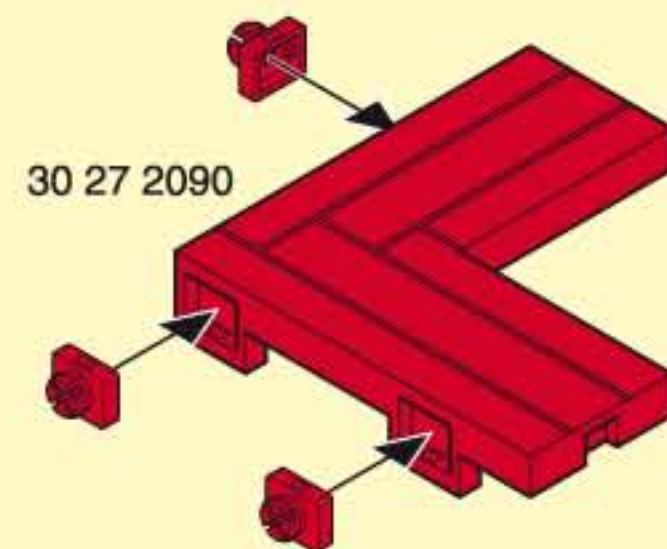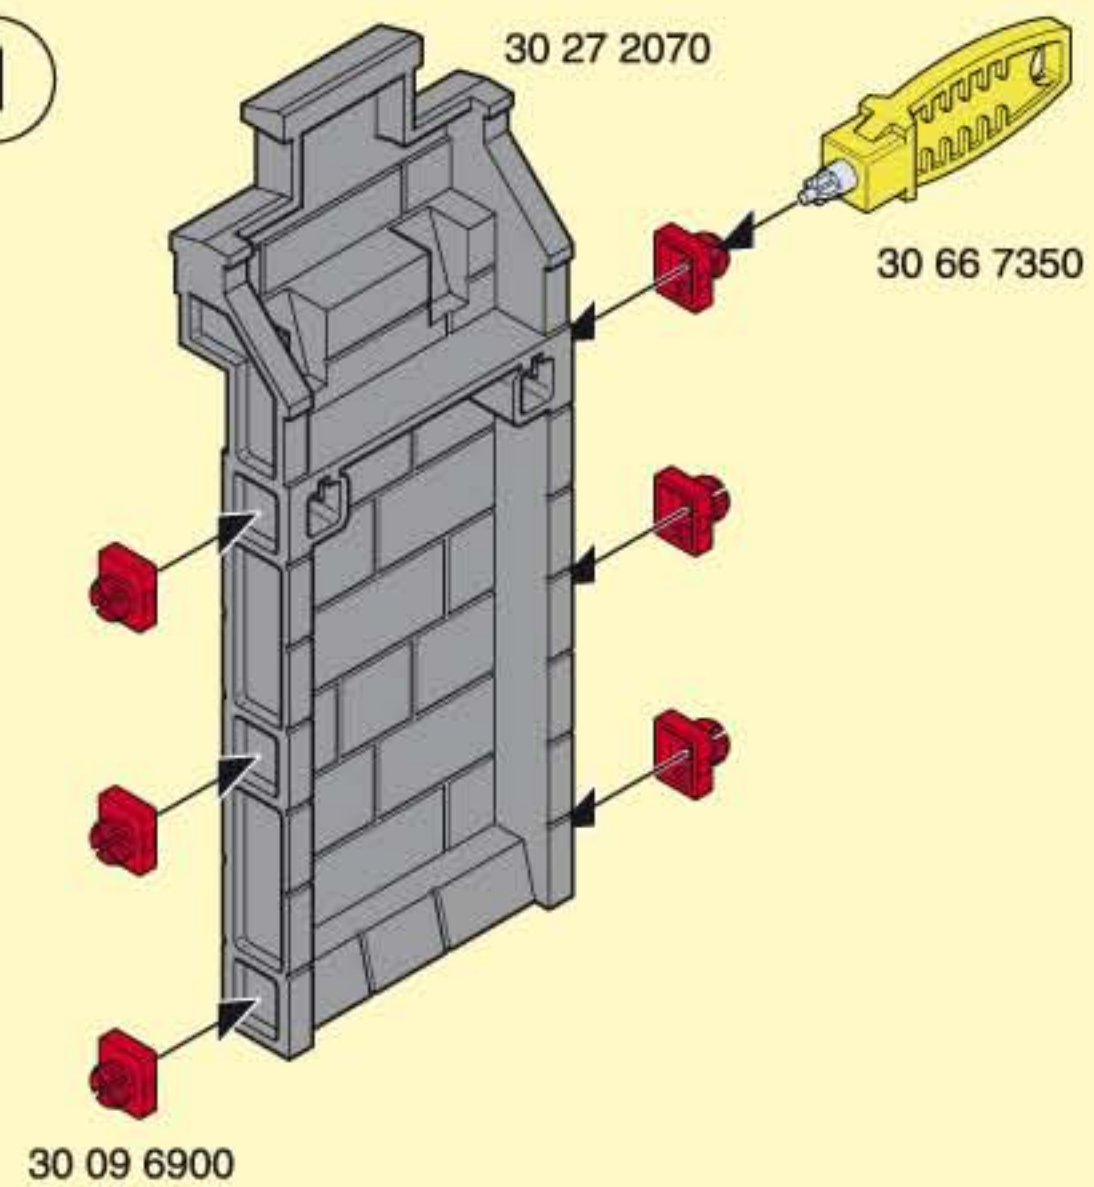

2

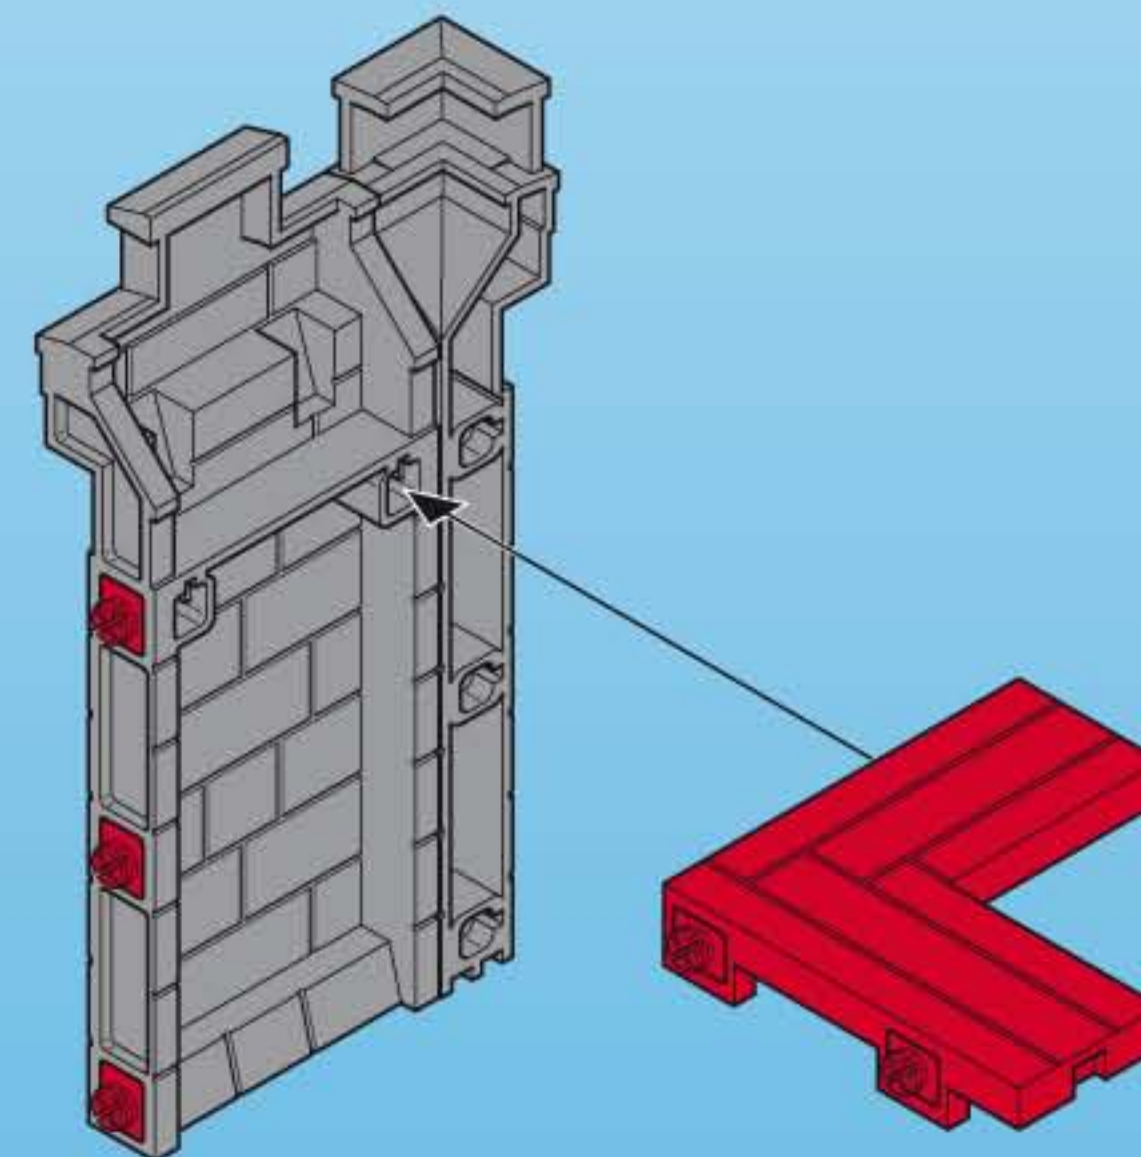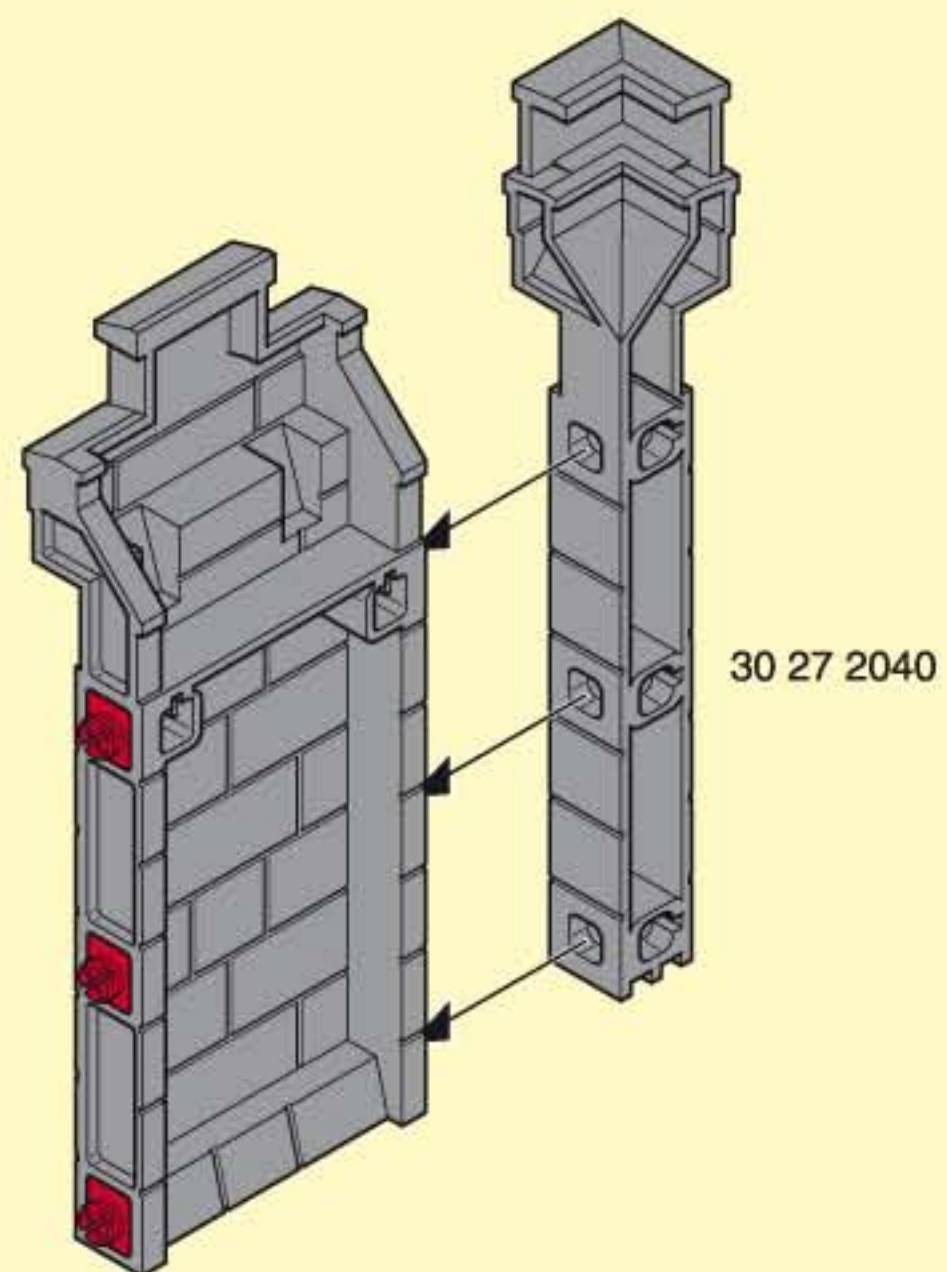


2

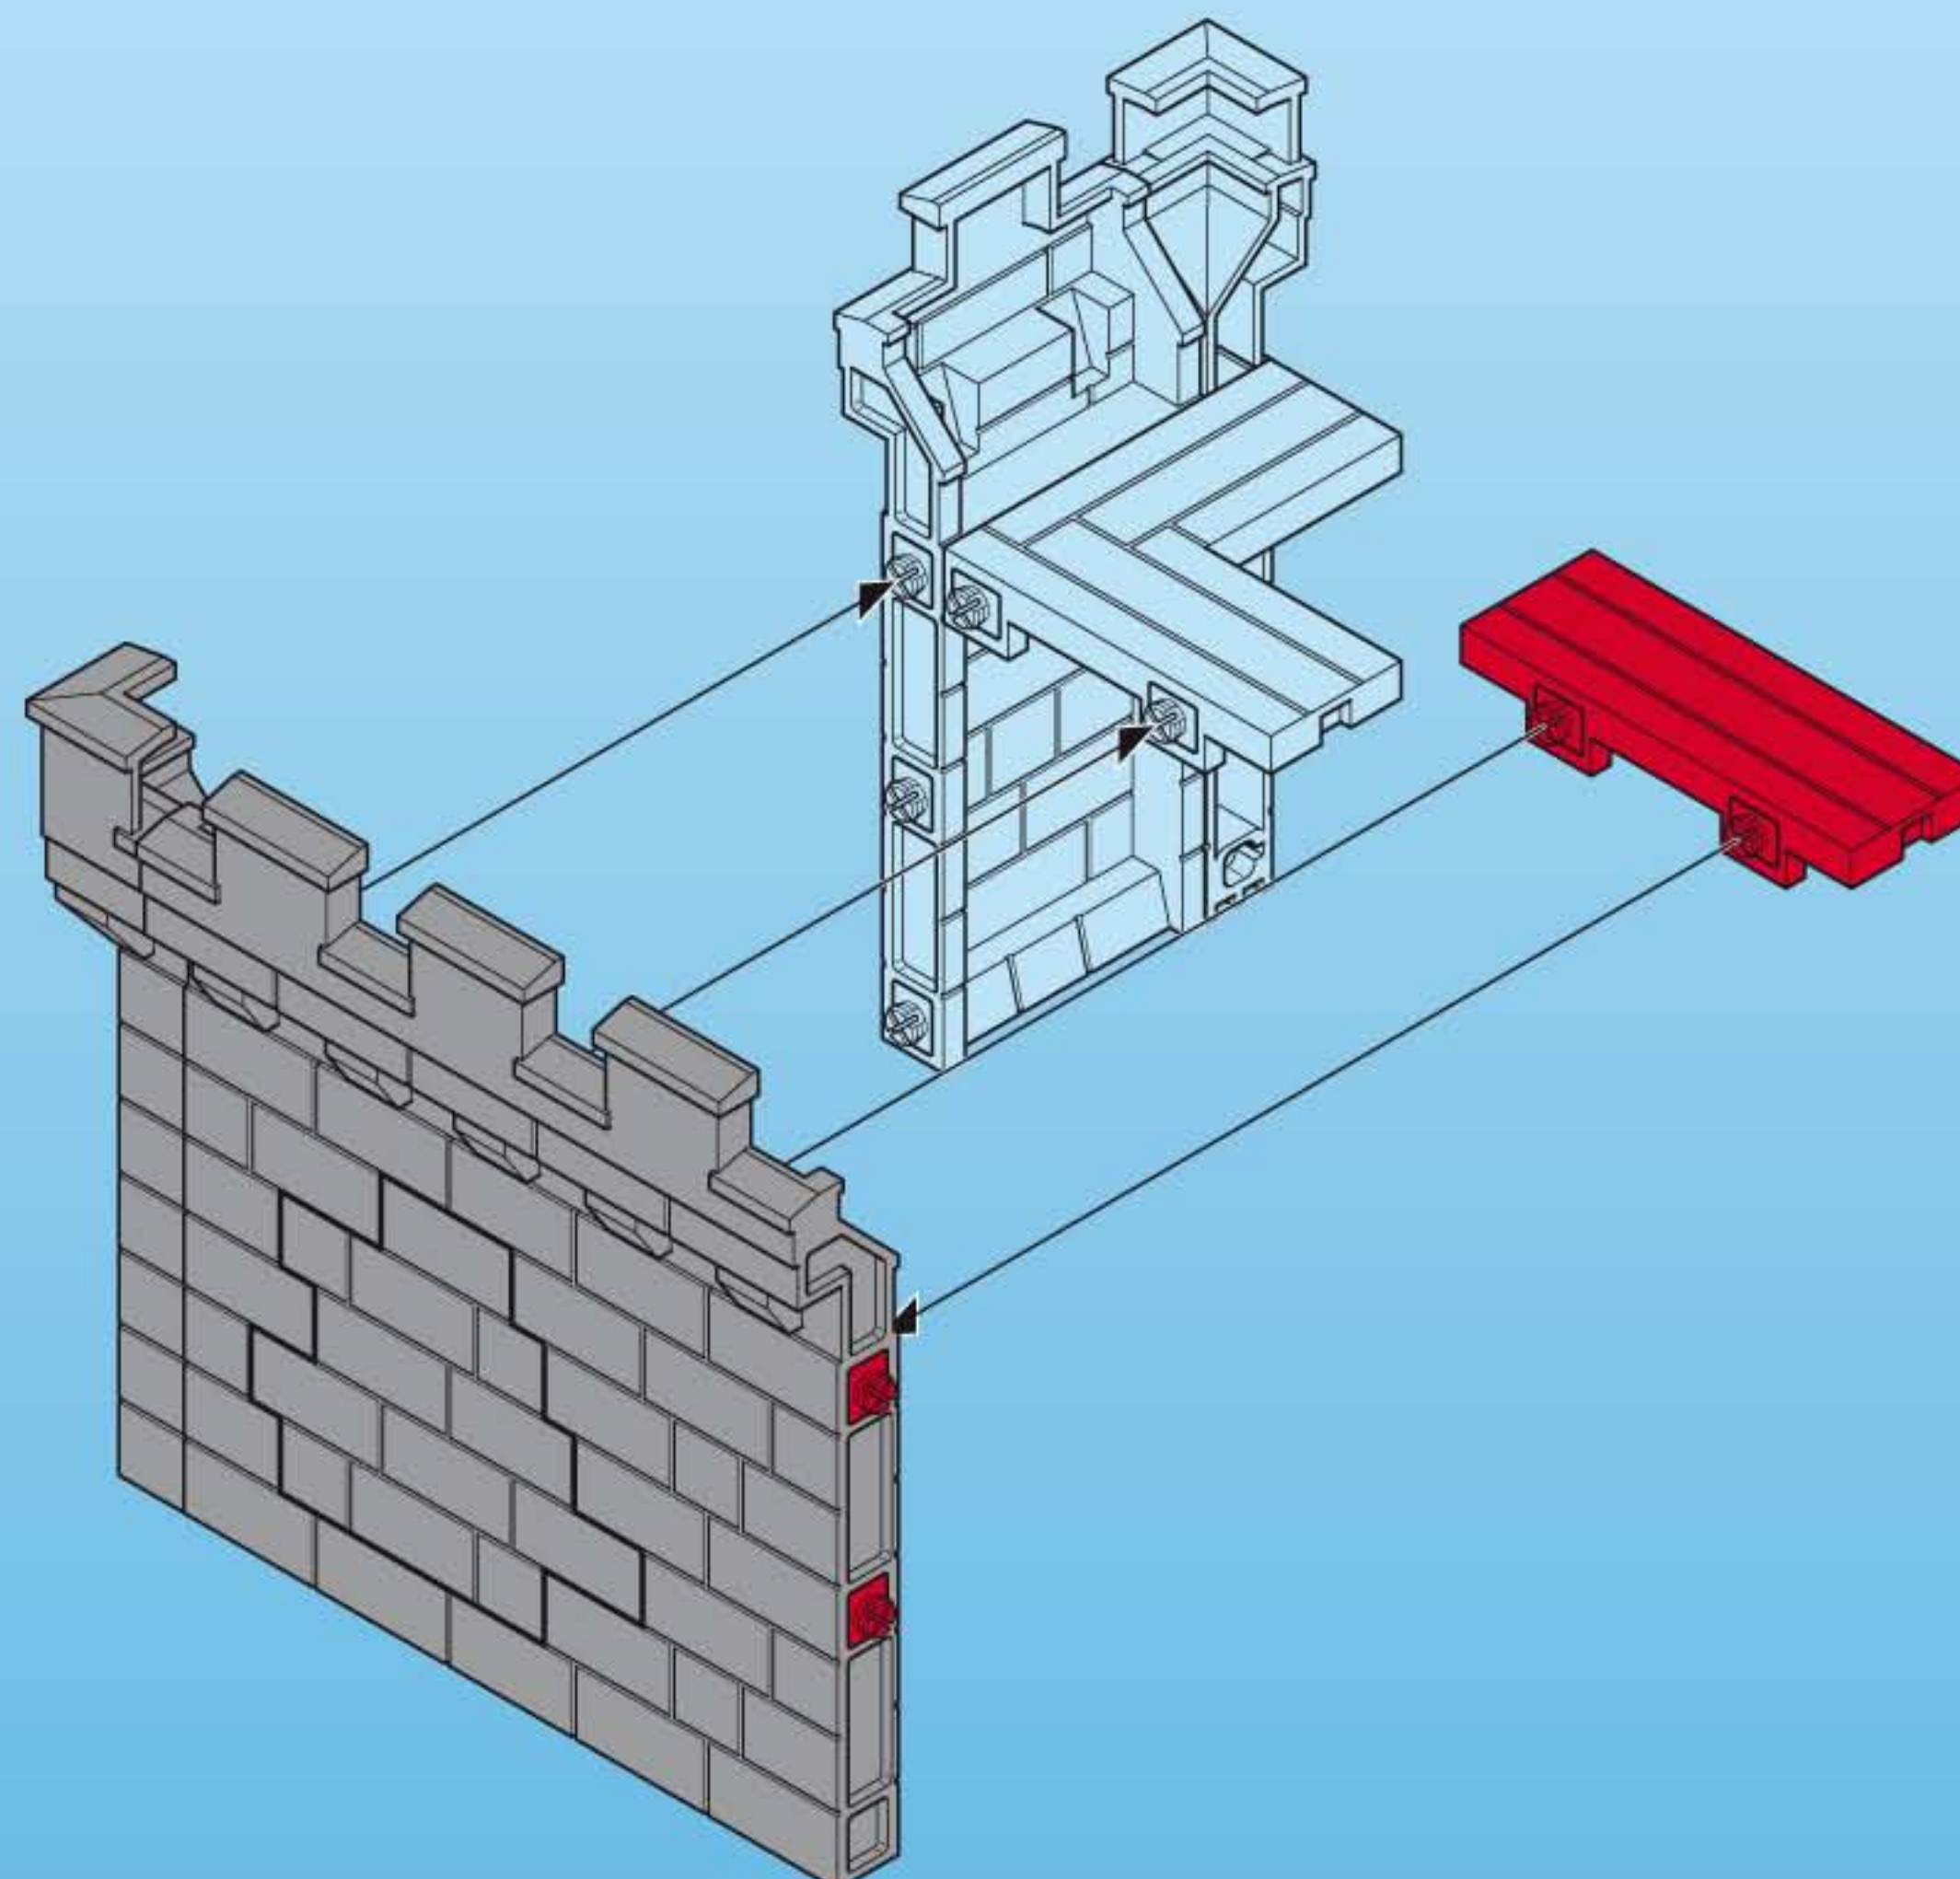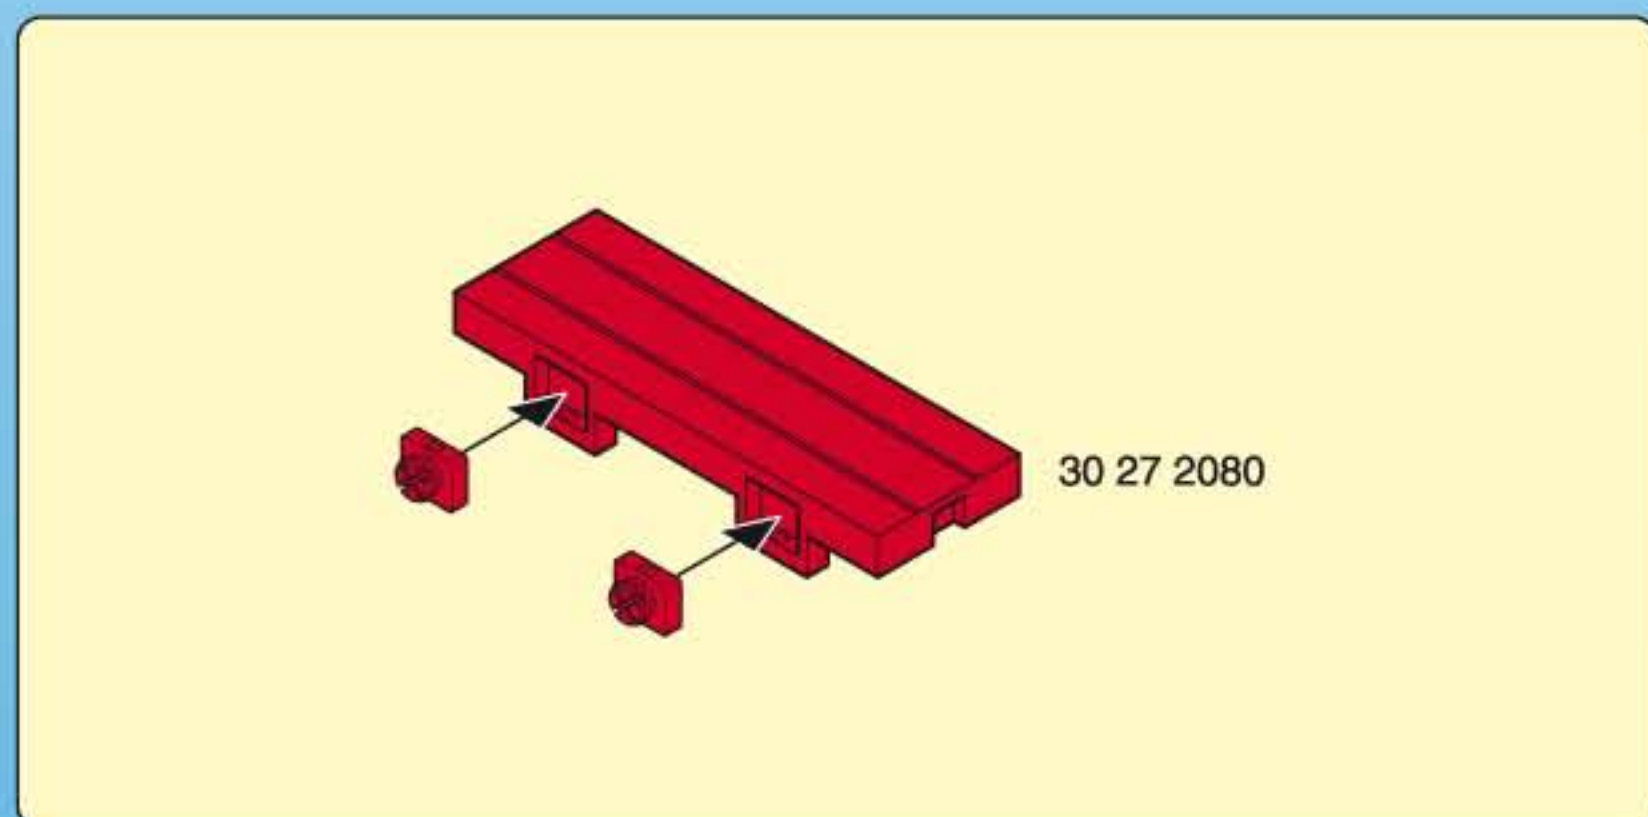
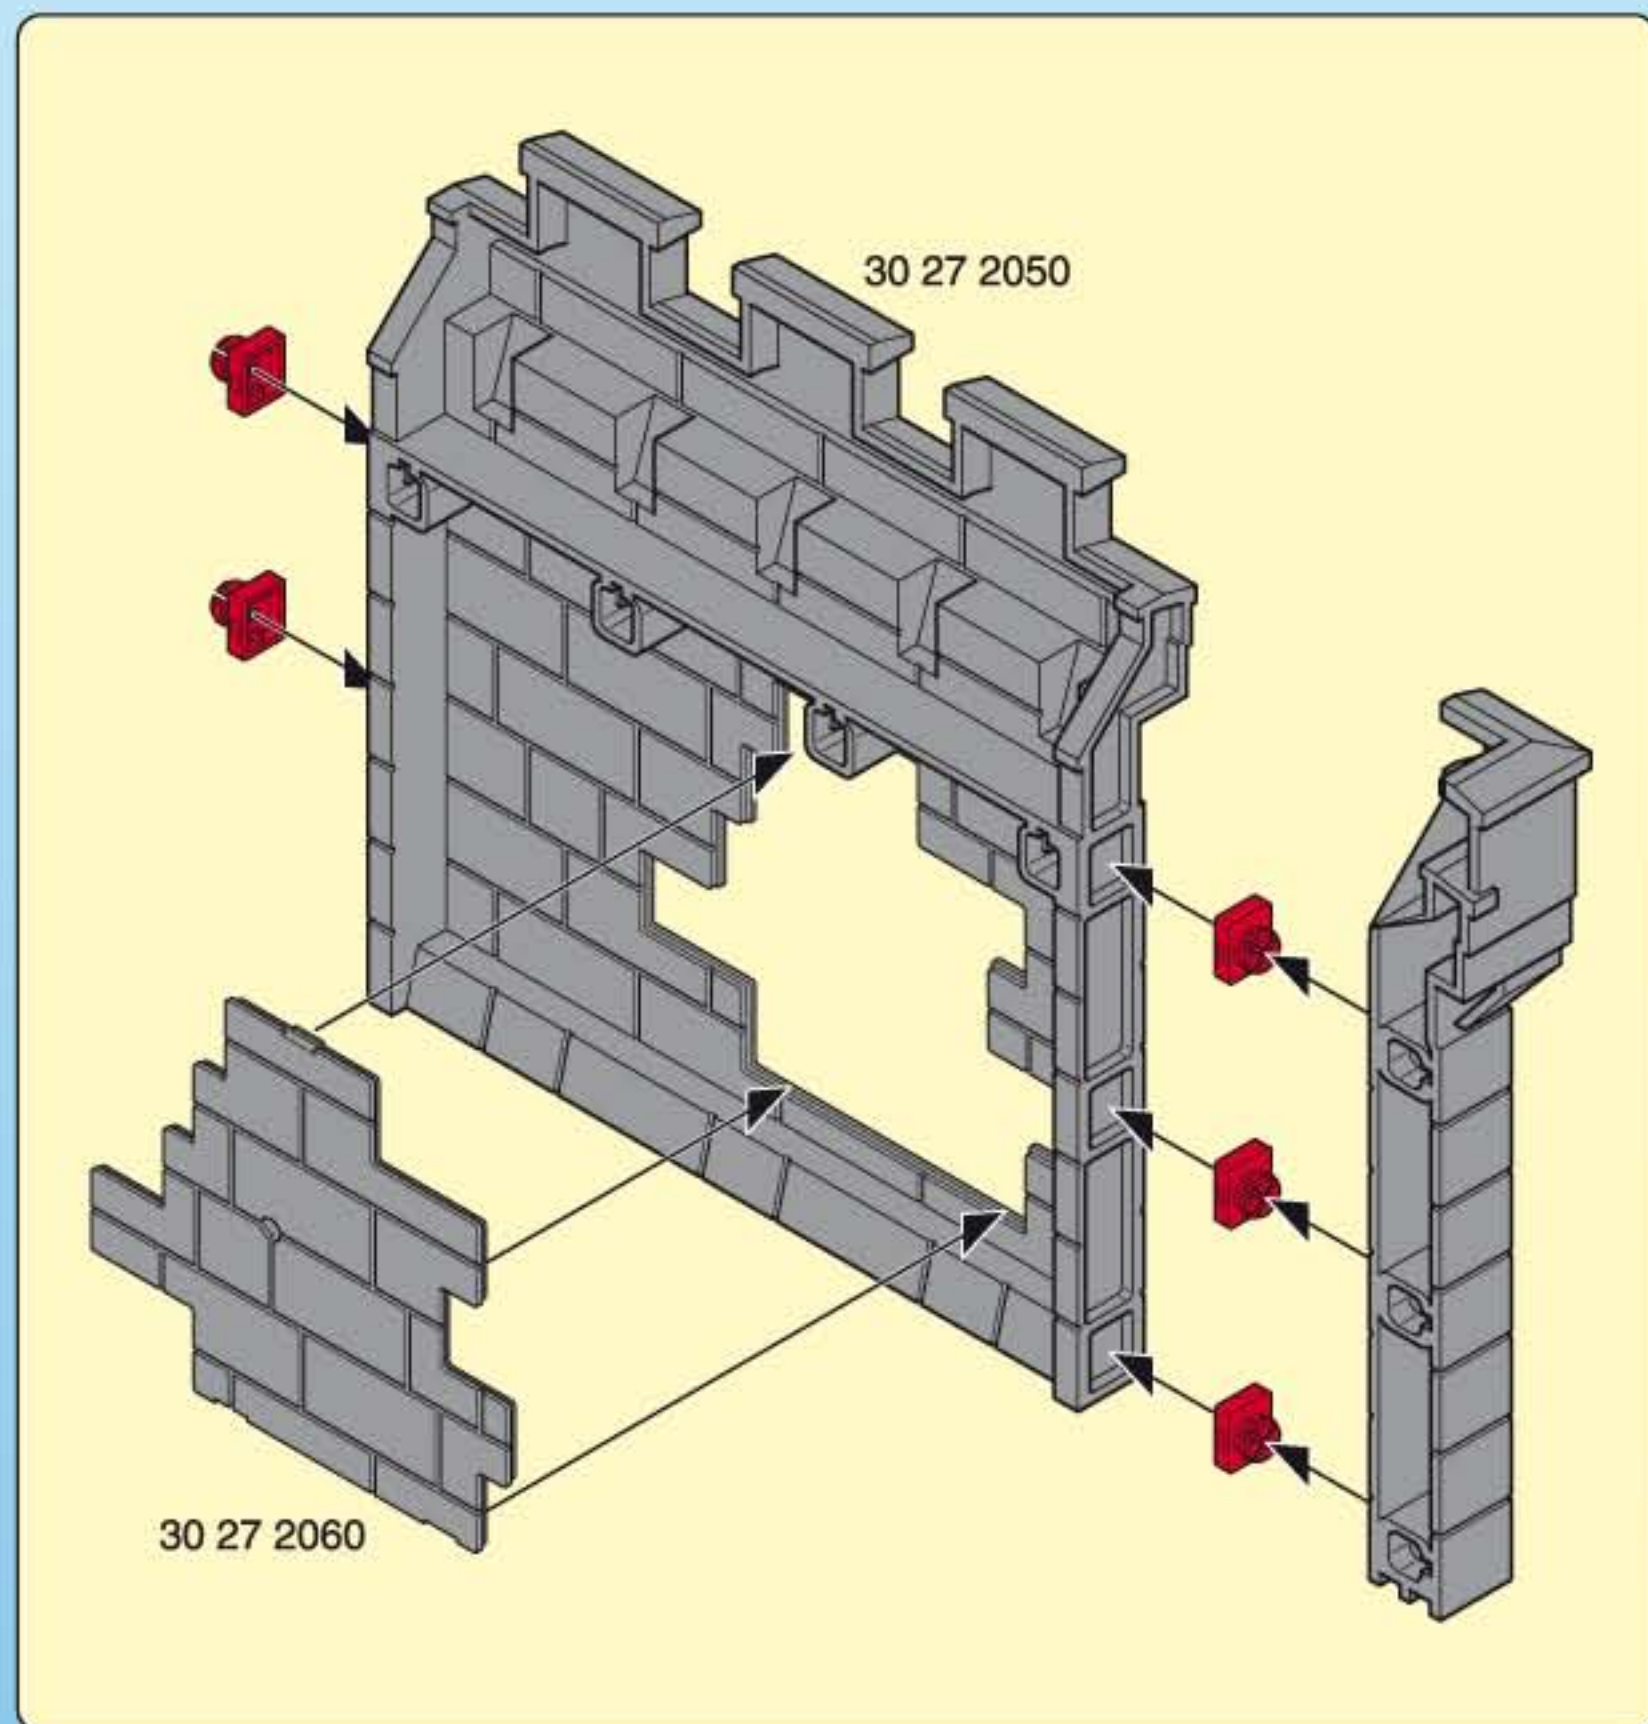


3


3x

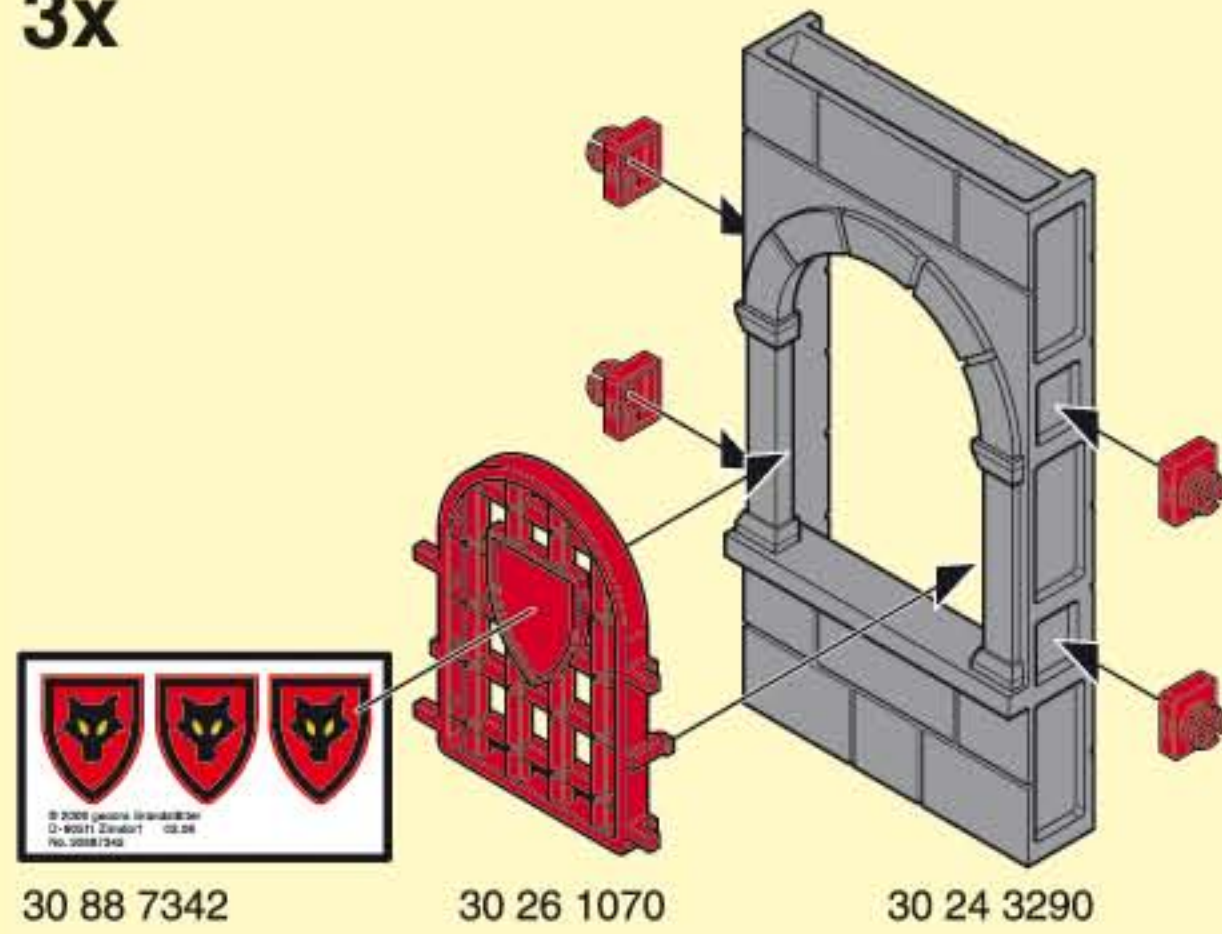



4x

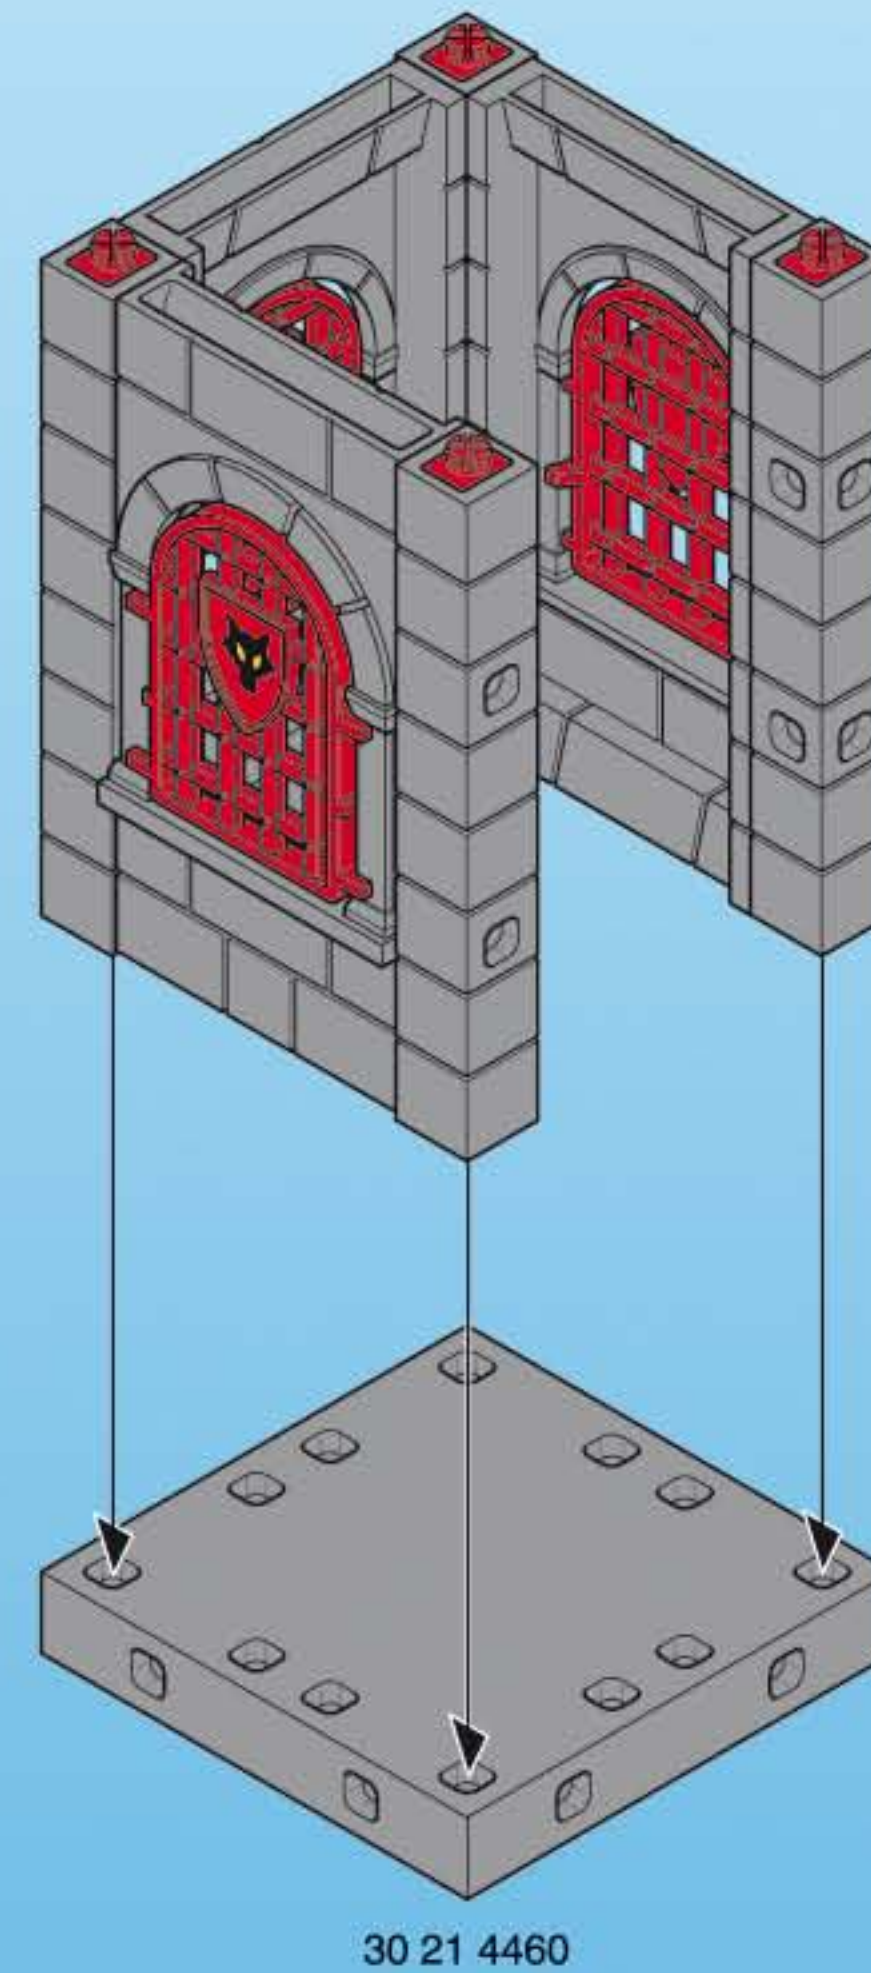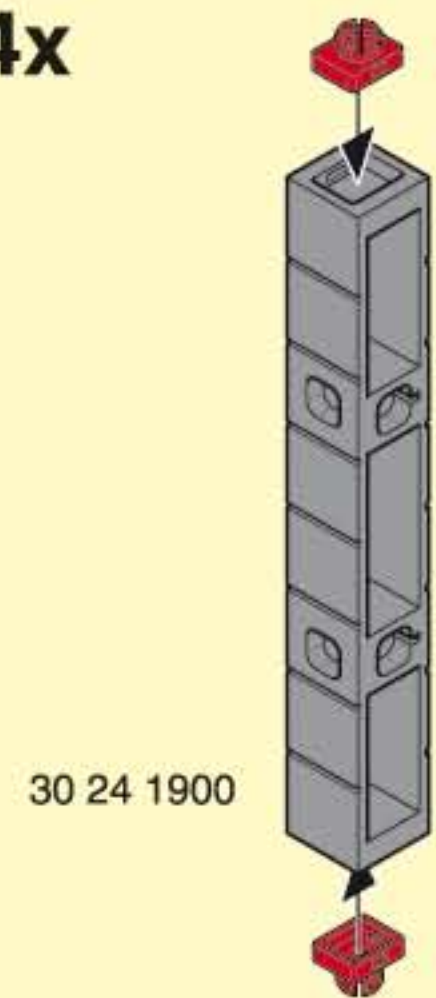






4

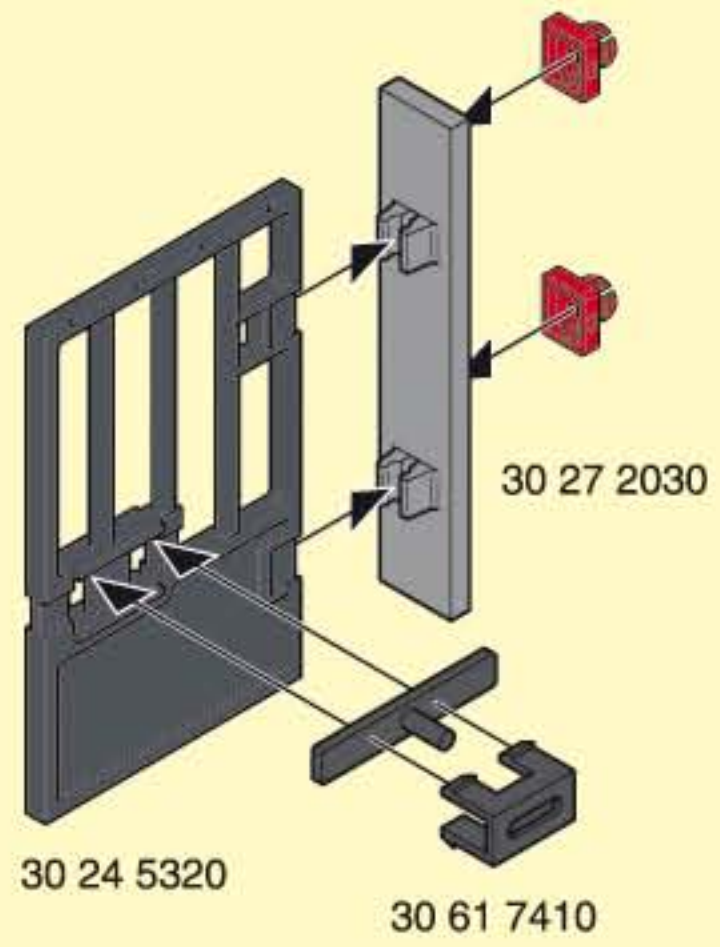


2x

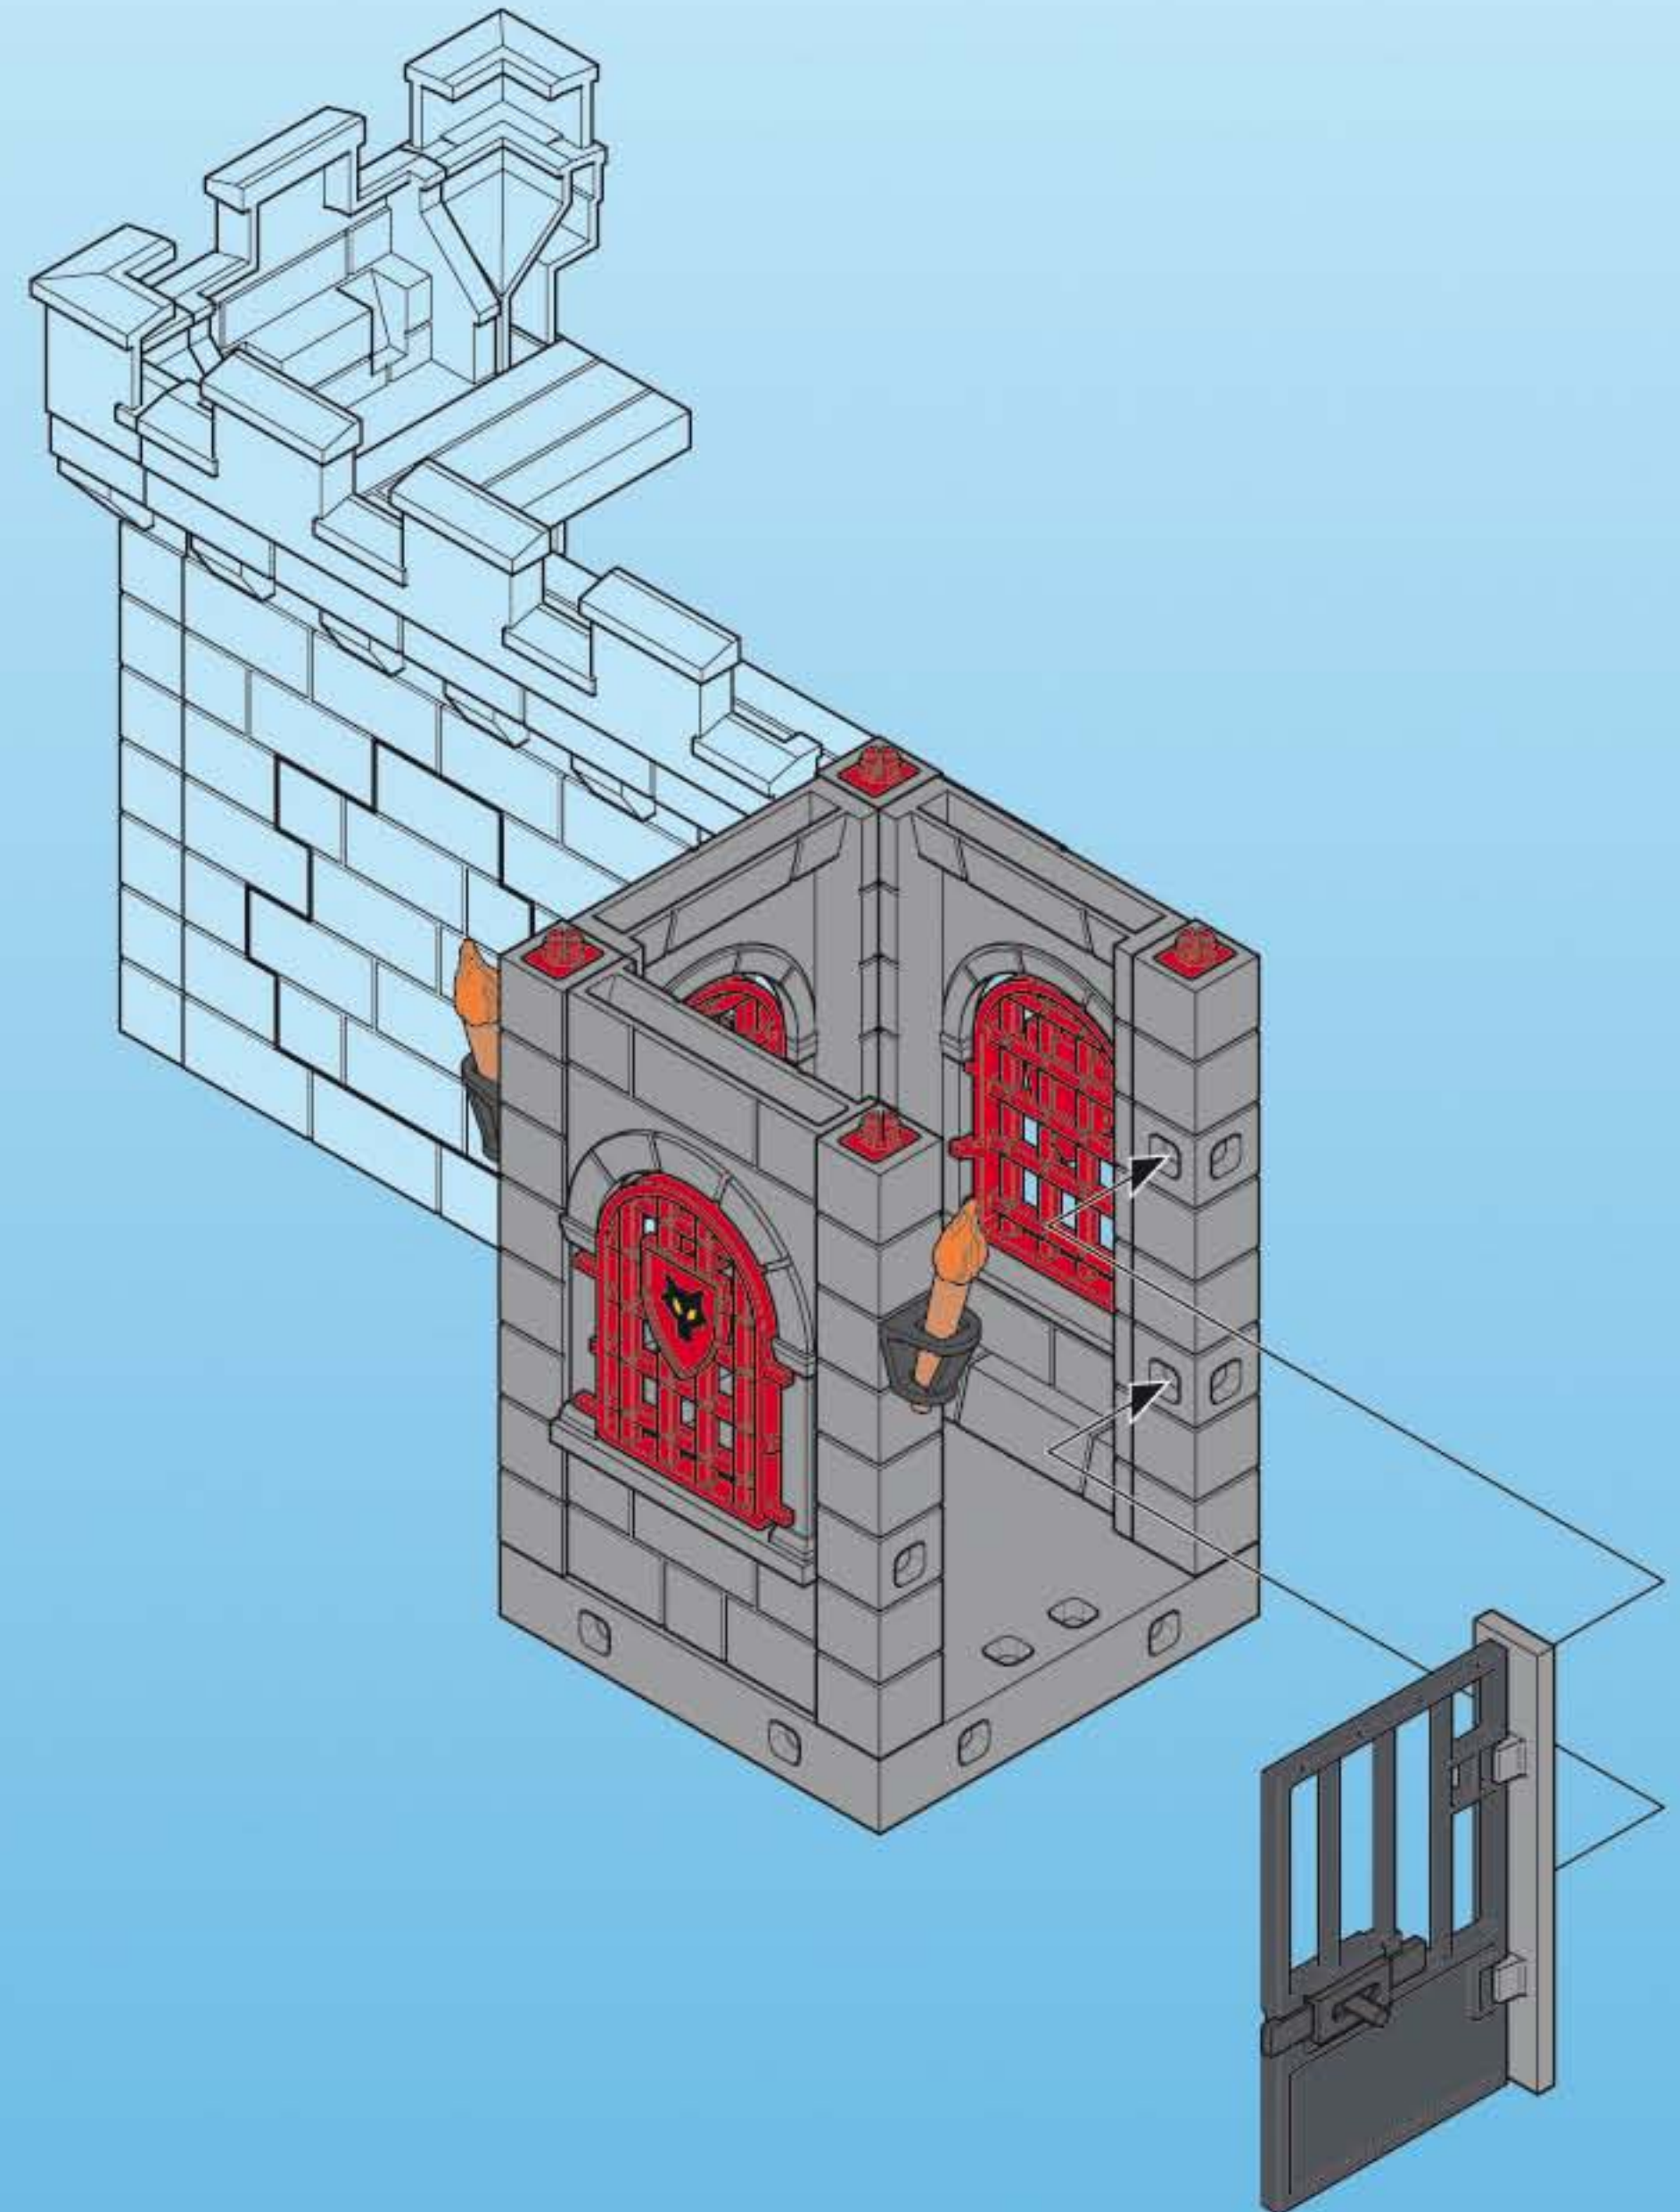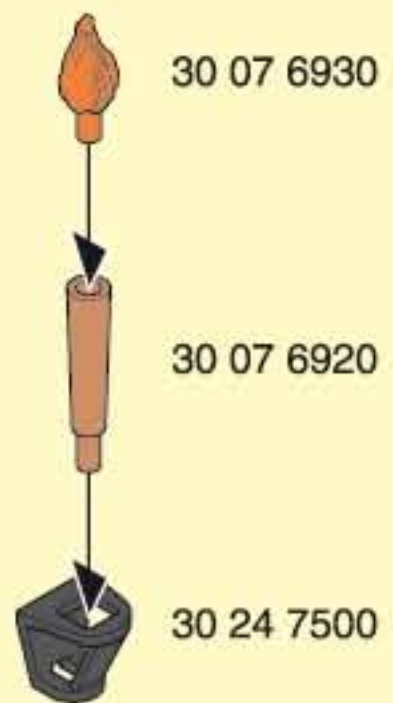

5

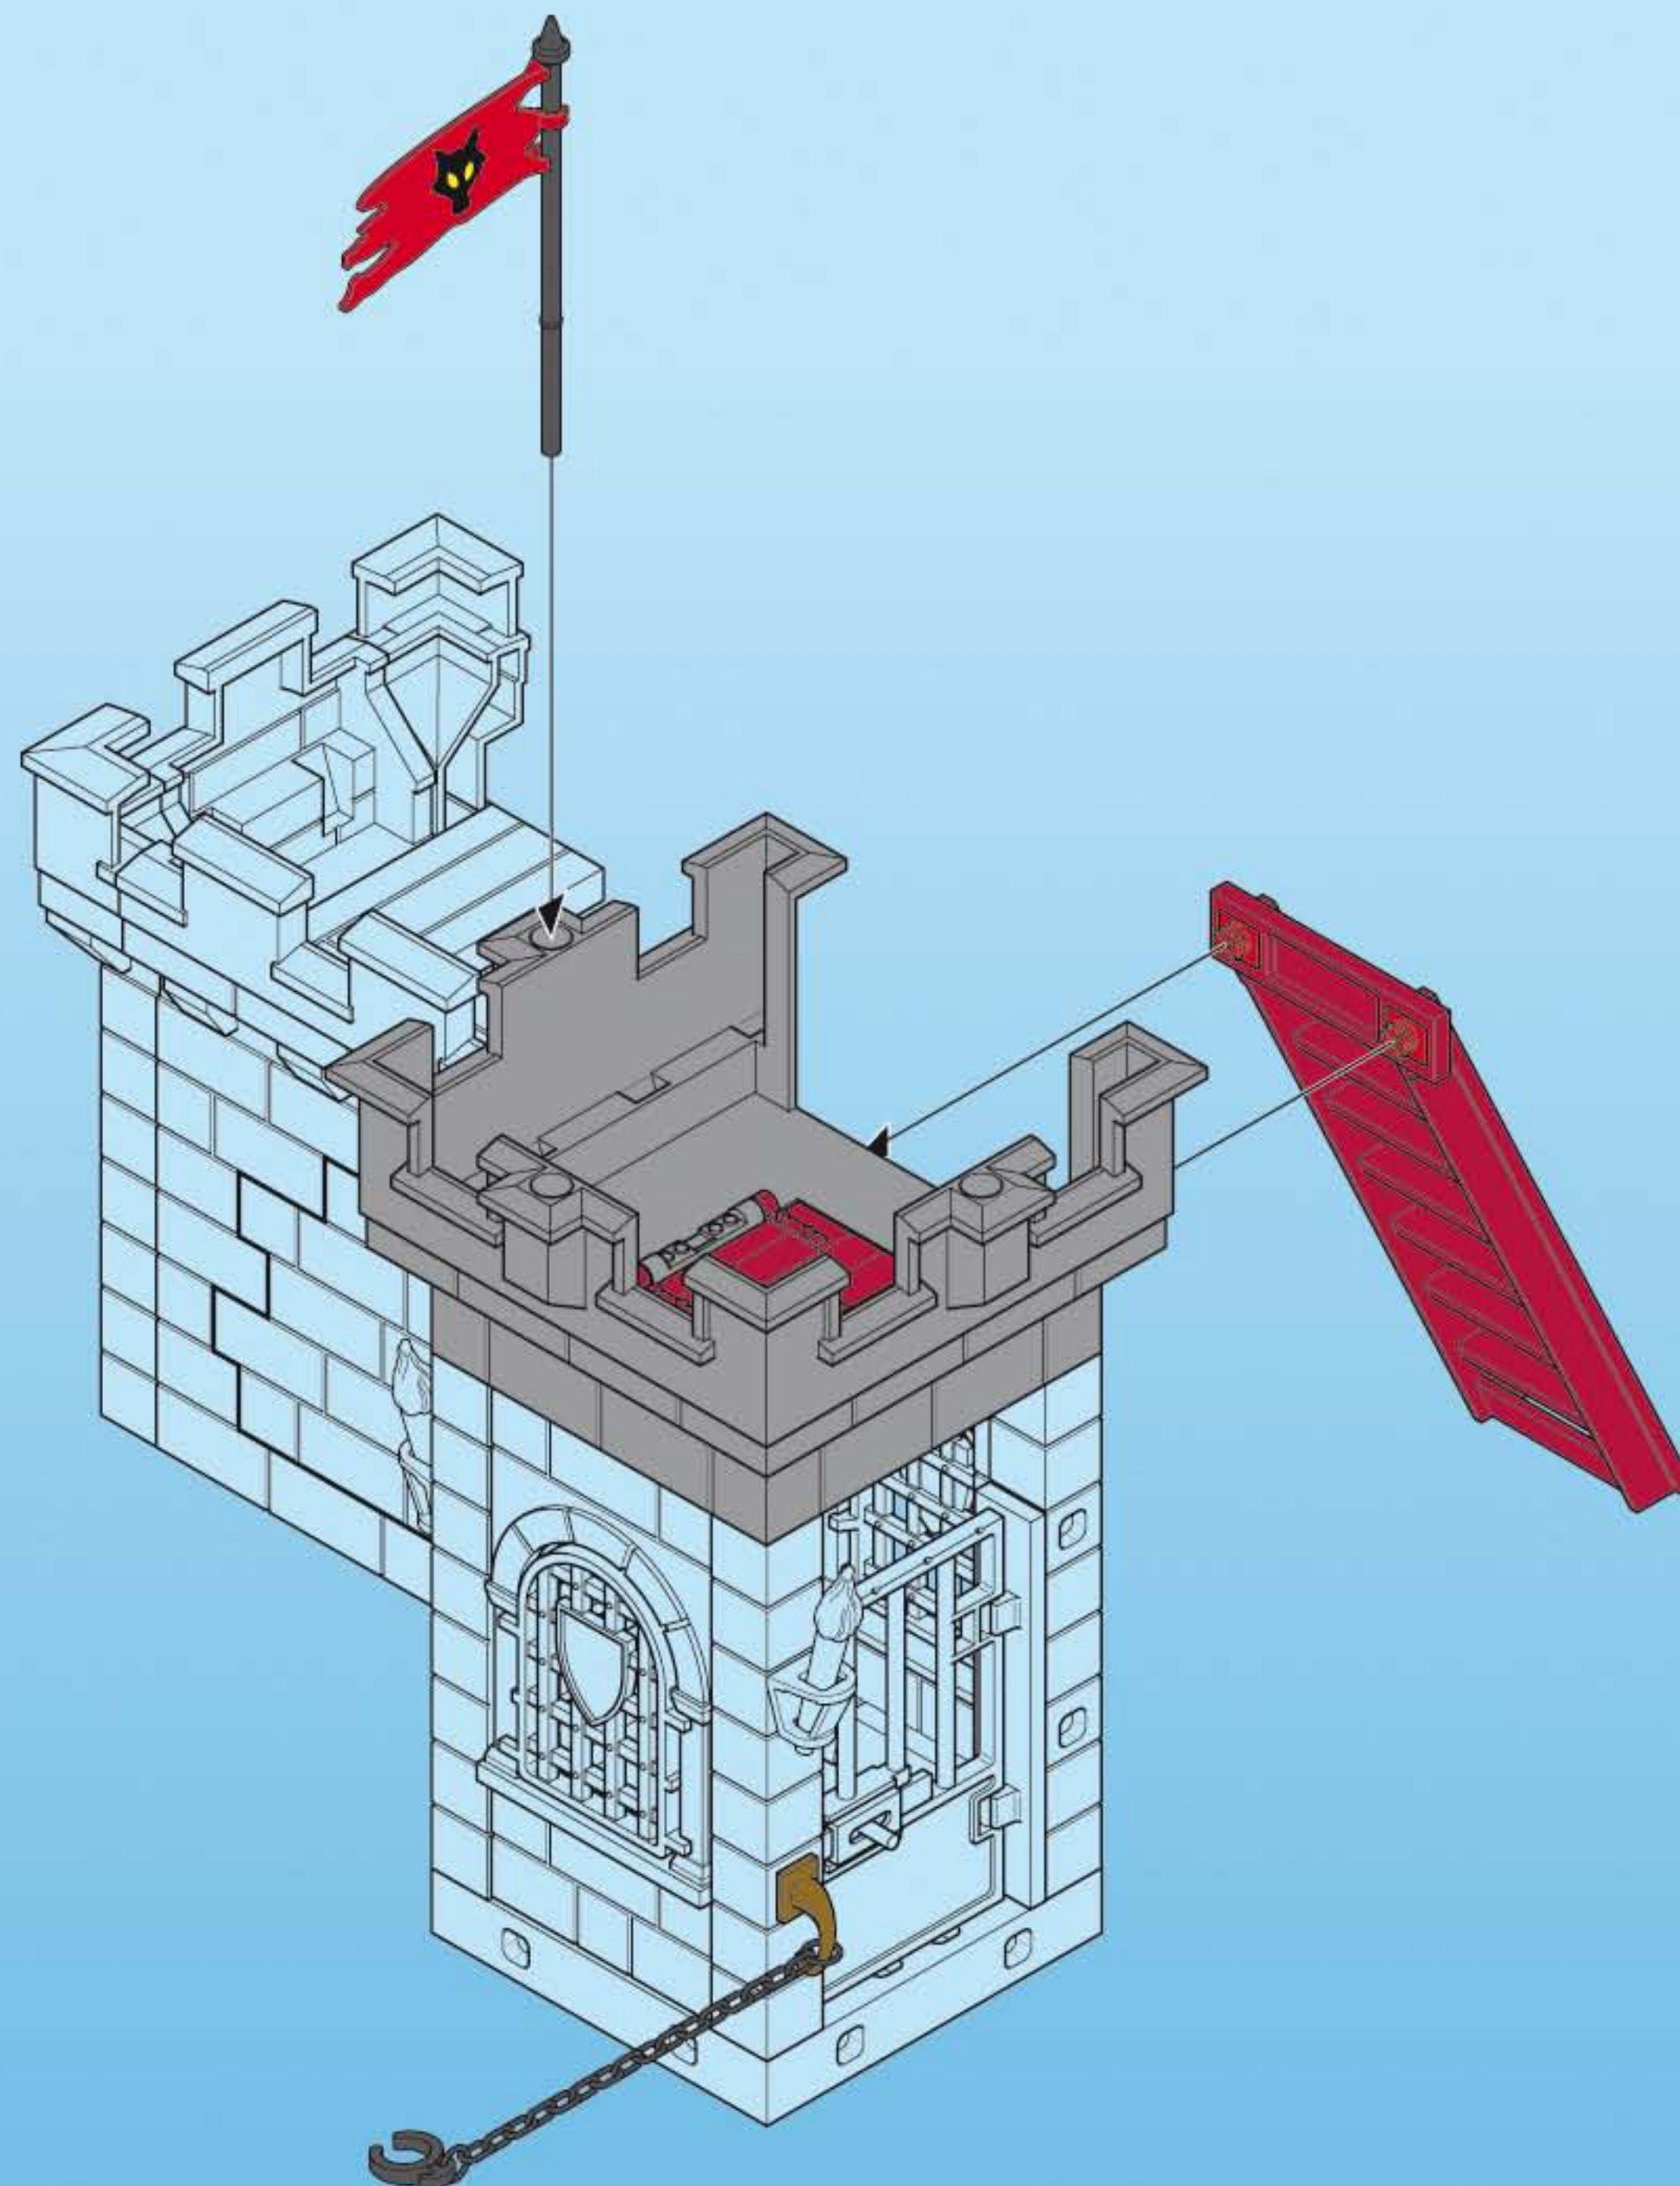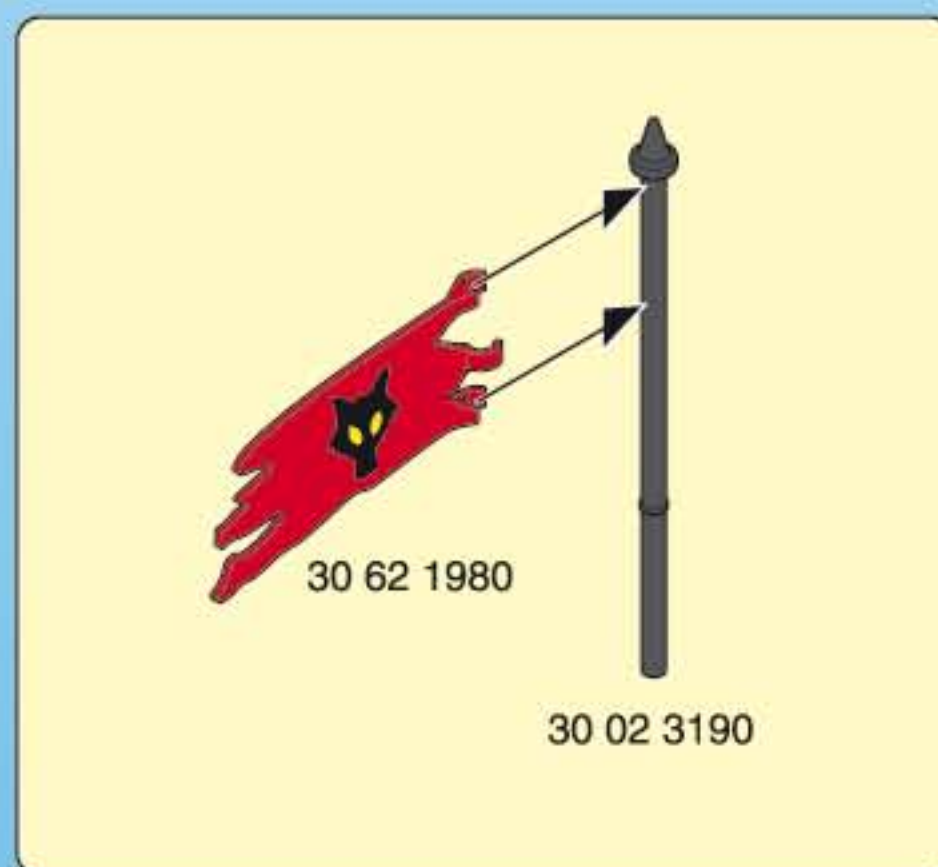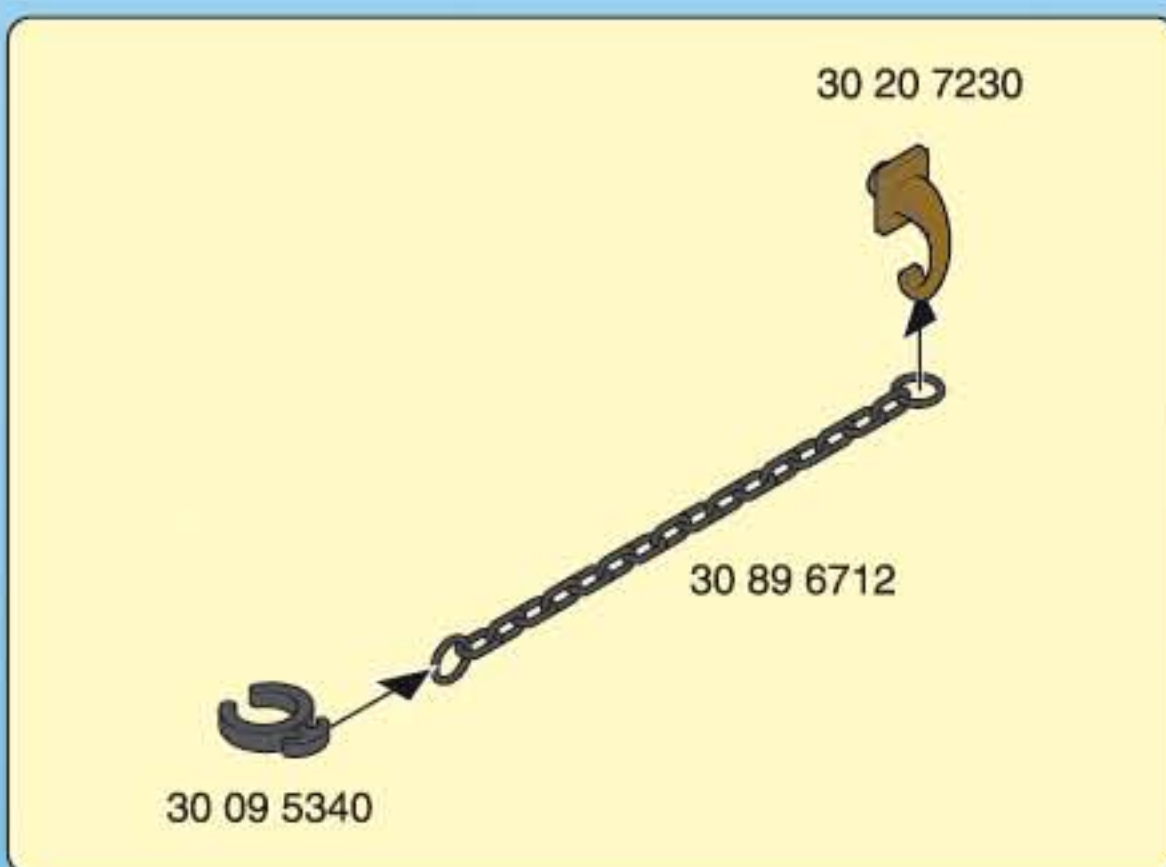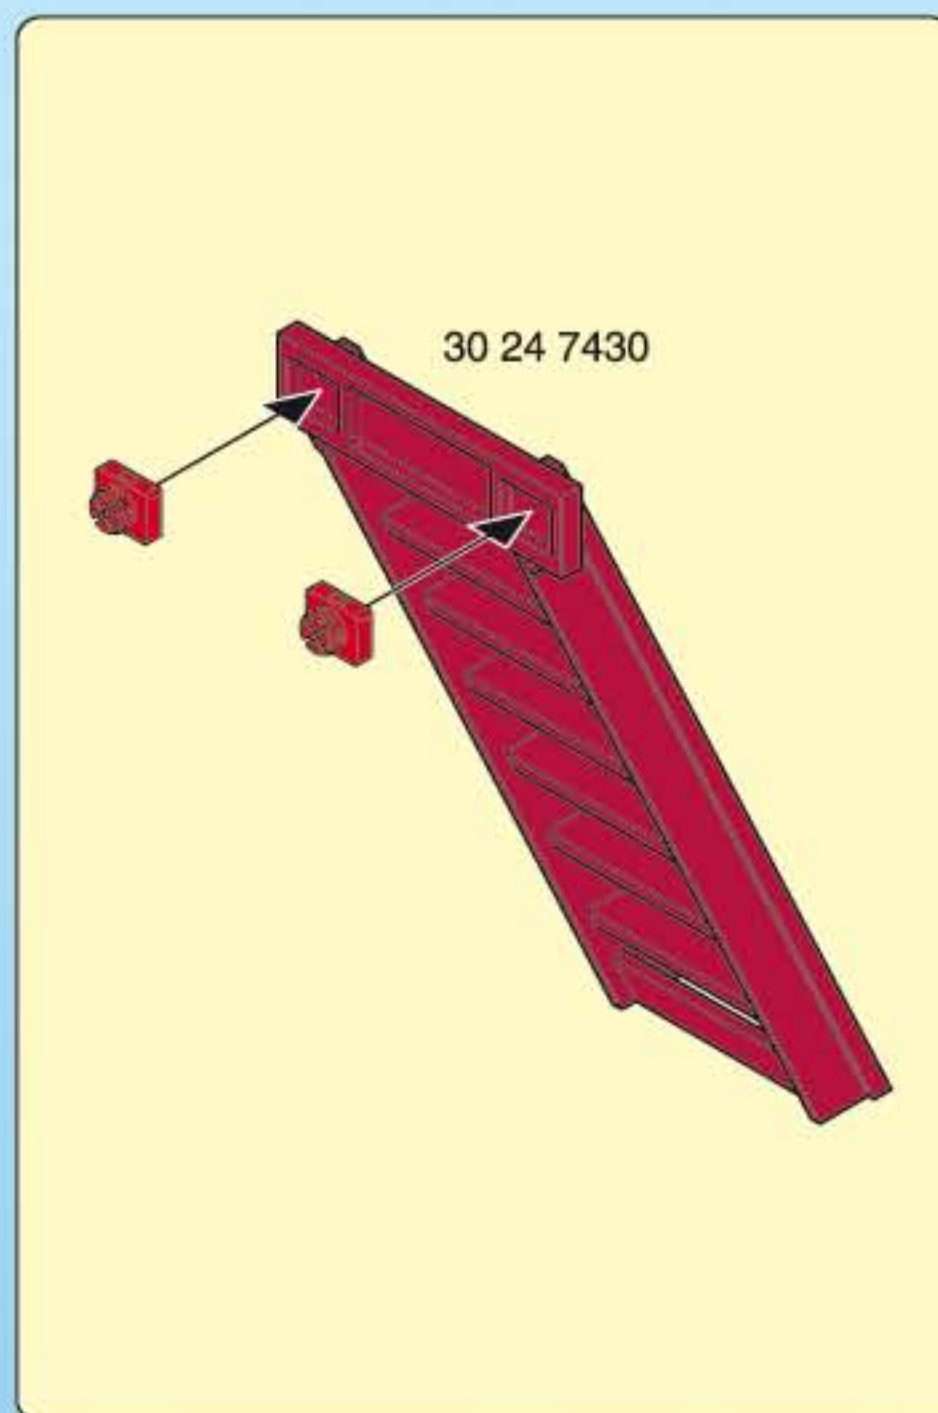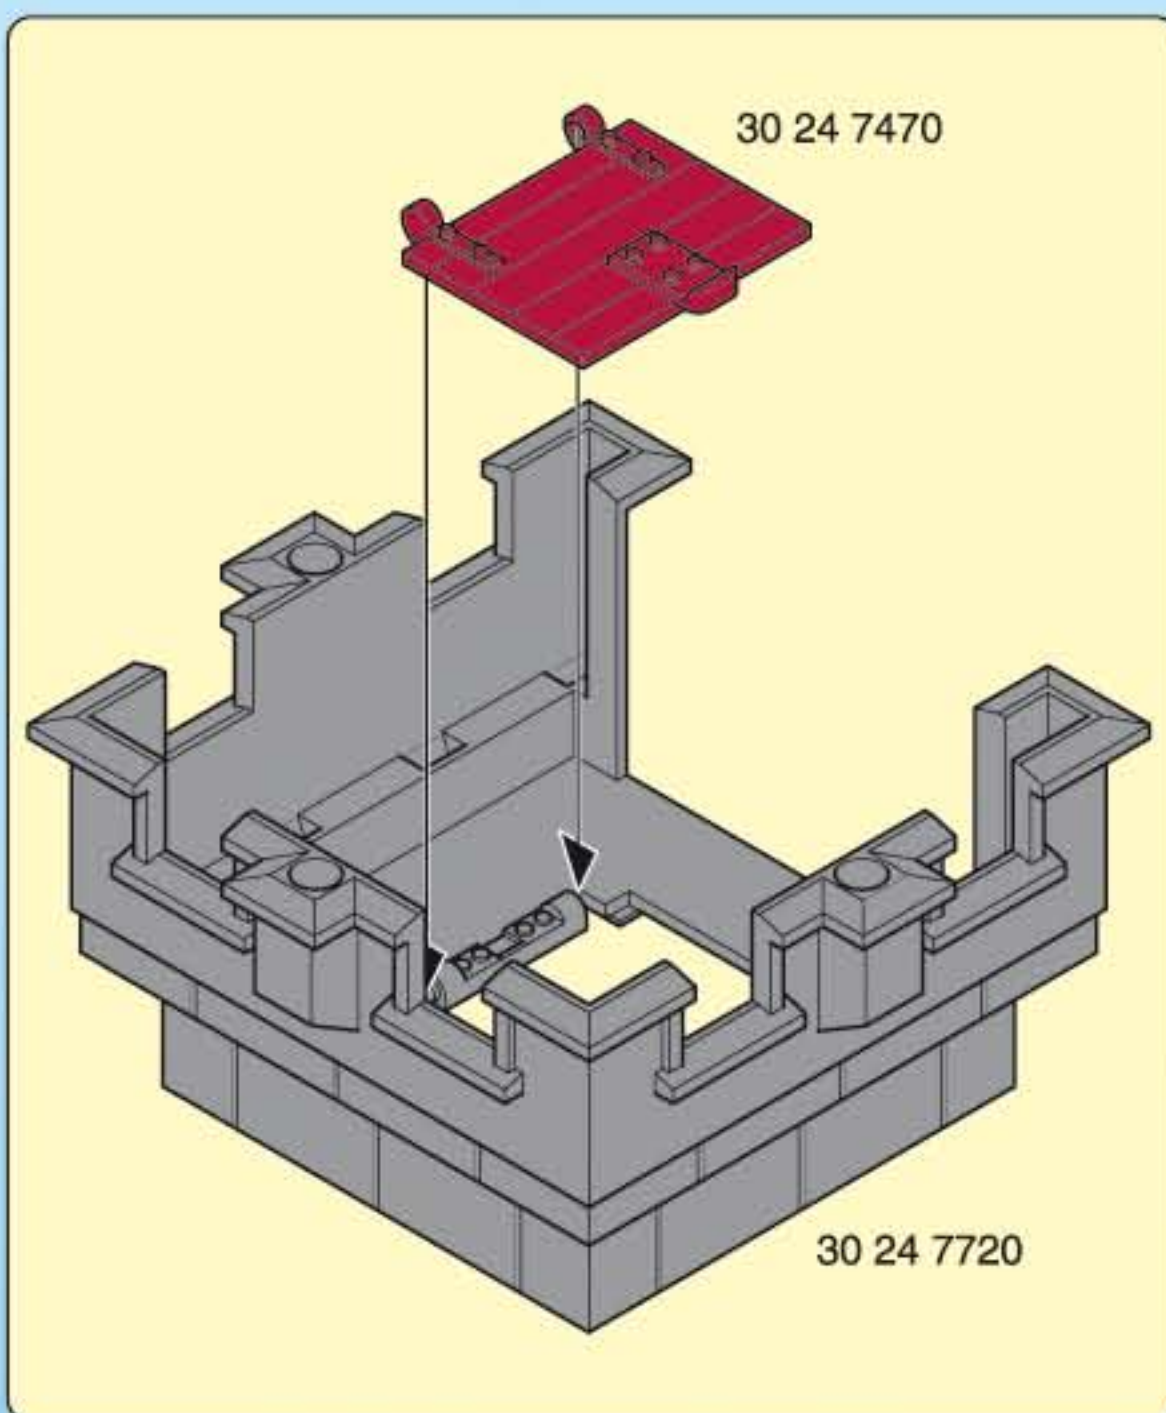

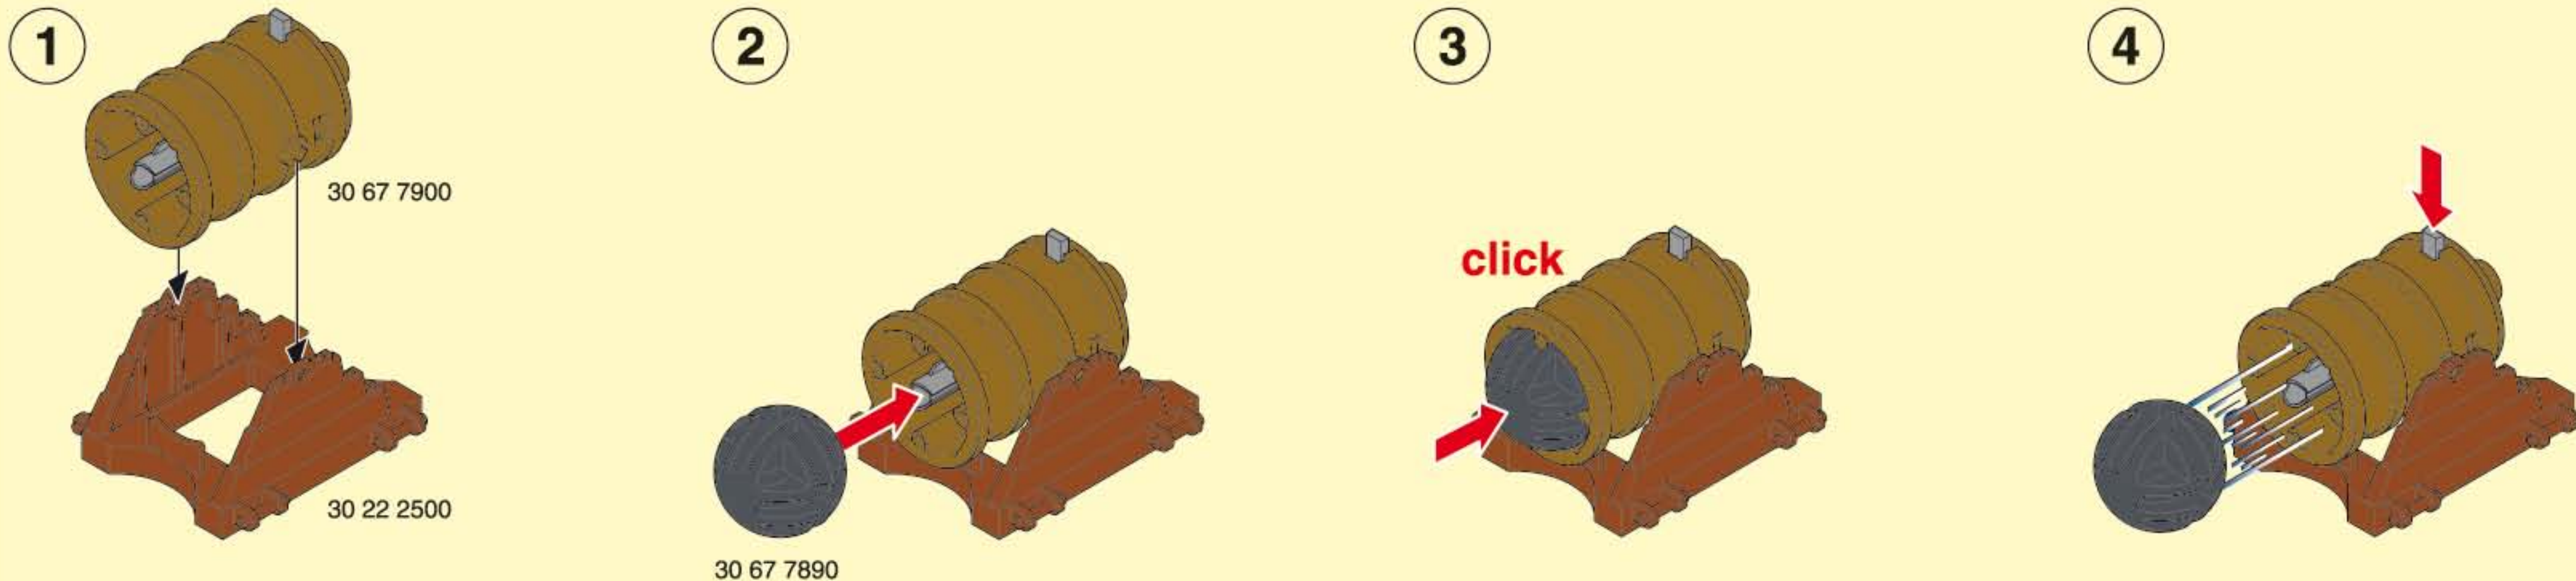

(D) (A) (CH) (L) WARNING!

Nur PLAYMOBIL Kanonenkugeln verwenden. Nicht auf Augen oder Gesicht zielen.

(USA) (GB) (CDN) (M) WARNING!

Only use PLAYMOBIL cannon balls ! Do not aim at eyes or face.

(F) (CDN) (B) (L) (CH) ATTENTION !

Utiliser uniquement les boulets de canons PLAYMOBIL ! Ne pas viser les yeux ou le visage

(E) (MEX) ¡ATENCIÓN!

Usar sólo las bolas de cañón de PLAYMOBIL. No se ha de apuntar a los ojos ni a la cara.

(NL) (B) OPGELET!

Enkel PLAYMOBIL kanonskogels gebruiken! Niet op ogen of gezicht richten.

(I) (CH) ATTENZIONE!

Da usare soltanto palle di canone PLAYMOBIL. Non mirare agli occhi o al viso.

(P) ATENÇÃO!

Usar só as bolas de canhão de PLAYMOBIL. Não apontar para os olhos ou face.

(DK) ADVARSEL!

Brug kun PLAYMOBIL kanonkugler! Sigt ikke mod øjne eller ansigt.

(N) ADVARSEL!

Bruk kun Playmobil kanon kuler! Sikt ikke på ansikt eller øyne.

(S) (FIN) VARNING!

Använd endast PLAYMOBILS kanonkuler! Sikta ej mot ögonen eller ansiktet.

(FIN) VAROITUS!

Käytä ainoastaan PLAYMOBIL -tykinkuulia! Älä tähtää päin silmiä tai kasvoja.

(H) FIGYELEM!

Kizárólag a PLAYMOBIL ágyúgolyókat használ! Óvd a szemeidet és az arcod!

(CZ) VAROVÁNÍ!

Používat jenom dělové koule PLAYMOBILU. Nemířte na oči nebo na obličej!

(EST) ETTEVAATUST!

Kasutage ainult PLAYMOBIL kahurikuule. Ära sihi silmadesse ega näkku.

(LV) BRĪDINĀJUMS!

Izmantoj tikai PLAYMOBIL lielgabala bumbiņas. Nevērst pret acīm vai seju.

(LT) PERSPĖJIMAS!

Naudokite tik PLAYMOBIL patrankos sviedinius. Netaikyti į akis arba veidą.

(SLO) OPOZORILO!

Uporabljajte samo PLAYMOBIL topovske kroglice! Ne merite v oči ali obraz.

(SK) UPOZORNENIE!

Používajte len delové gule určené pre danú sadu PLAYMOBIL. Nemierť do očí alebo do tváre.

(PL) UWAGA!

Stosować wyłącznie pociski firmy PLAYMOBIL. Niemierć do očí alebo do tváre.

(TR) (CY) UYARI!

Sadece PLAYMOBIL top mermileri kullanınız. Göze veya yüze doğru tutmayınız.

(GR) (CY) ΠΡΟΣΟΧΗ!

Στα κανόνια PLAYMOBIL να χρησιμοποιείτε αποκλειστικά και μόνο τις οβίδες PLAYMOBIL. Μην σκοπεύετε τα μάτια ή το πρόσωπο.



30 24 6690



2x 30 22 8840



30 00 3322

30 22 1800



30 24 7320

2x 30 22 8840

30 20 1940



30 00 3312

30 22 8570




2x 30 02 2510



30 00 3332



30 21 5460



30 07 6390



30 09 0930



30 24 8550



3x 30 07 6420



30 62 1970



30 63 0330

Serviceadressen finden Sie in allen Playmobil-Prospekten

Addresses of Customer Service Departments are shown in all Playmobil catalogues

L'adresse du service consommateurs est indiquée dans tous les catalogues Playmobil

Troverete gli indirizzi dei centri di assistenza in tutti i cataloghi Playmobil

Las Direcciones de los Departamentos de Servicio al Consumidor se encuentran en todos los catálogos Playmobil

Η διεύθυνση του Γραφείου Εξυπηρέτησης Πελατών είναι καταχωρημένη σε όλους τους καταλόγους Playmobil

pronounce: play-mö-beel