

WARNING:
CHOKING HAZARD
Contains a small ball and small parts.
Not for children under 3 years.


"Ne concerne que les USA"

Wichtige Unterlagen, bitte sorgfältig aufbewahren !
Important documents keep carefully !
Documents importants conservez avec soin !
Belangrijke documenten, bewaar deze zorgvuldig!


1

4x

30 29 4830

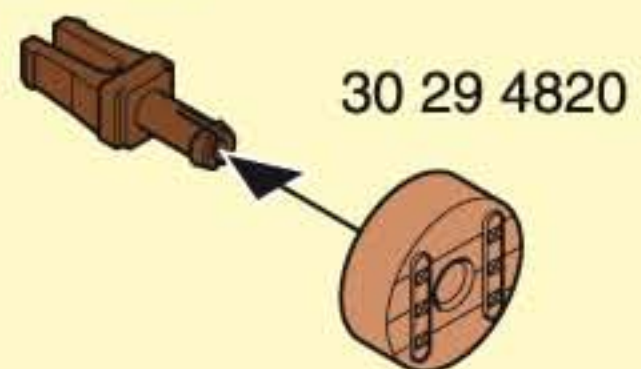


30 29 4820

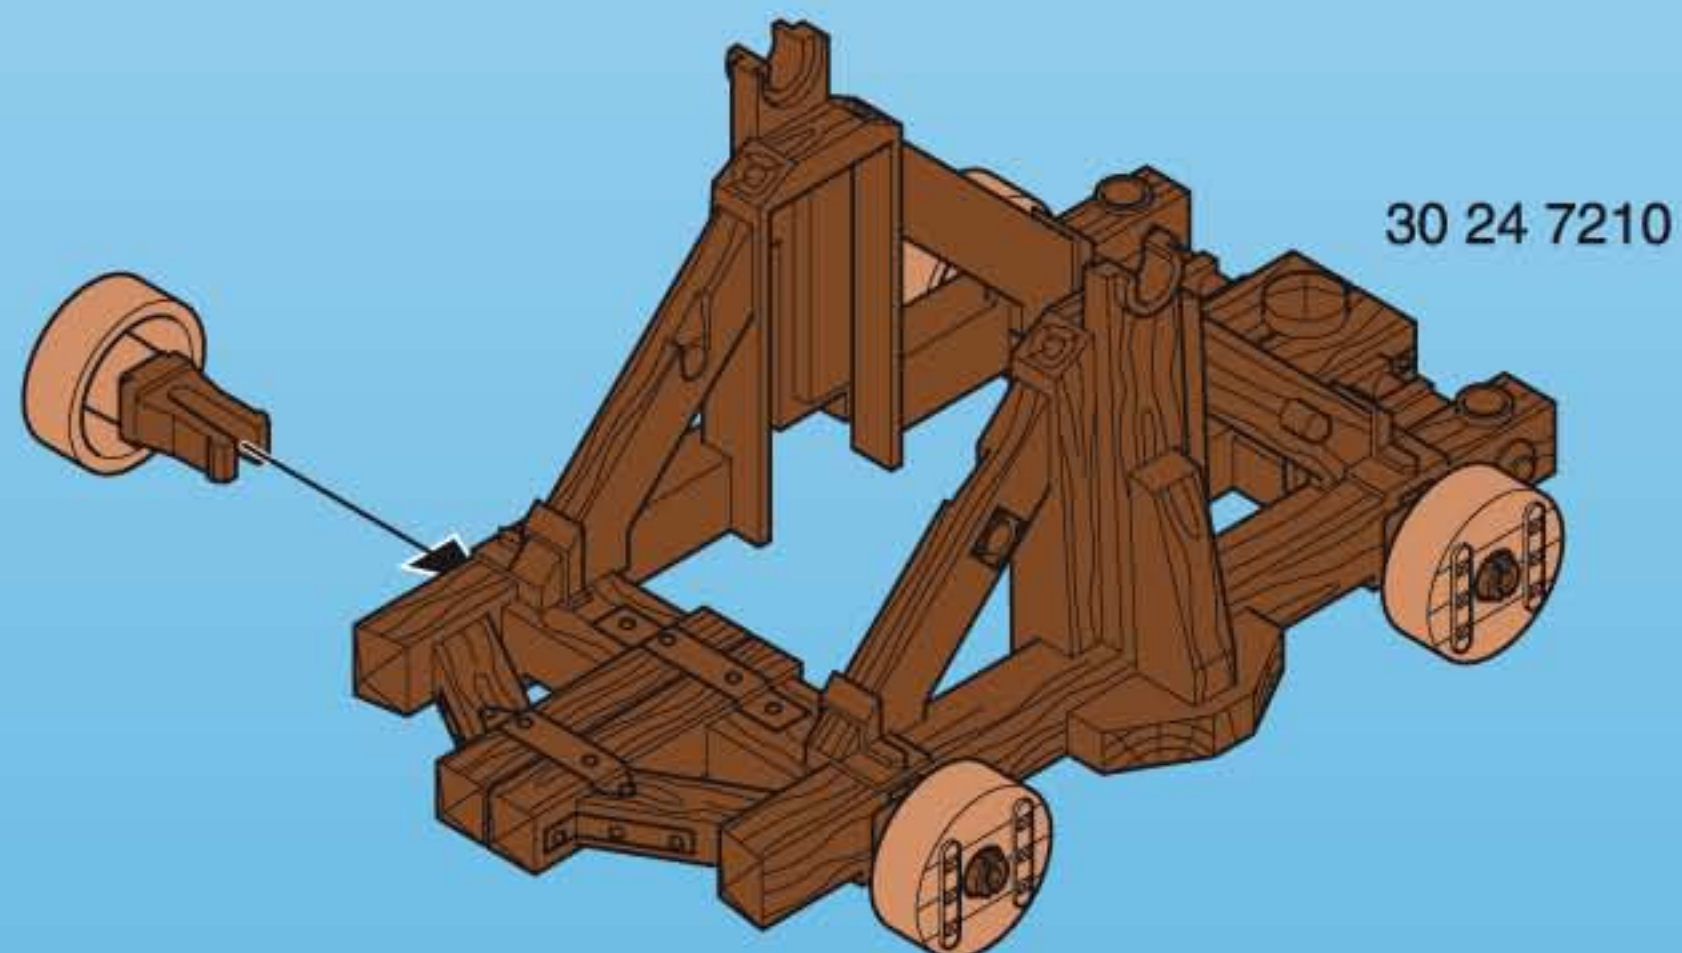


30 24 7210

2

30 67 7360

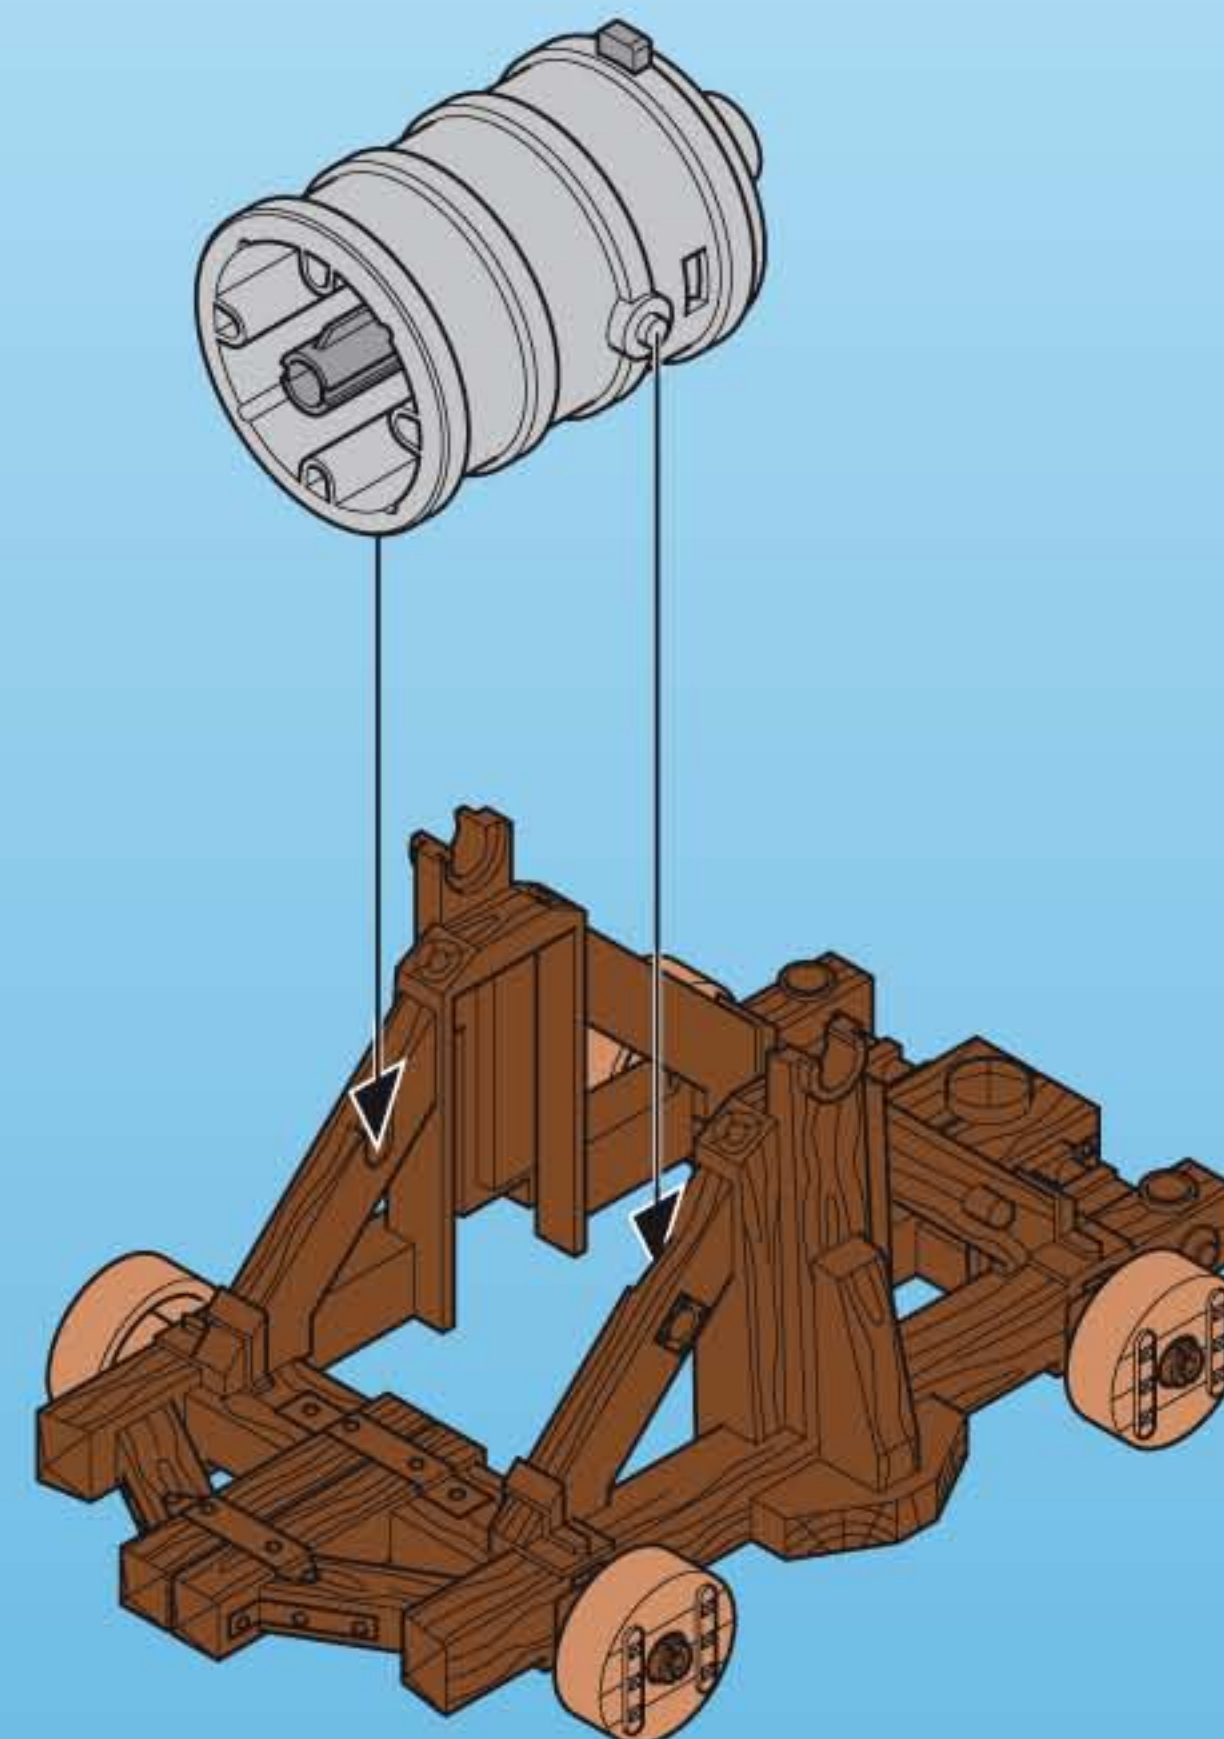

30 64 2982

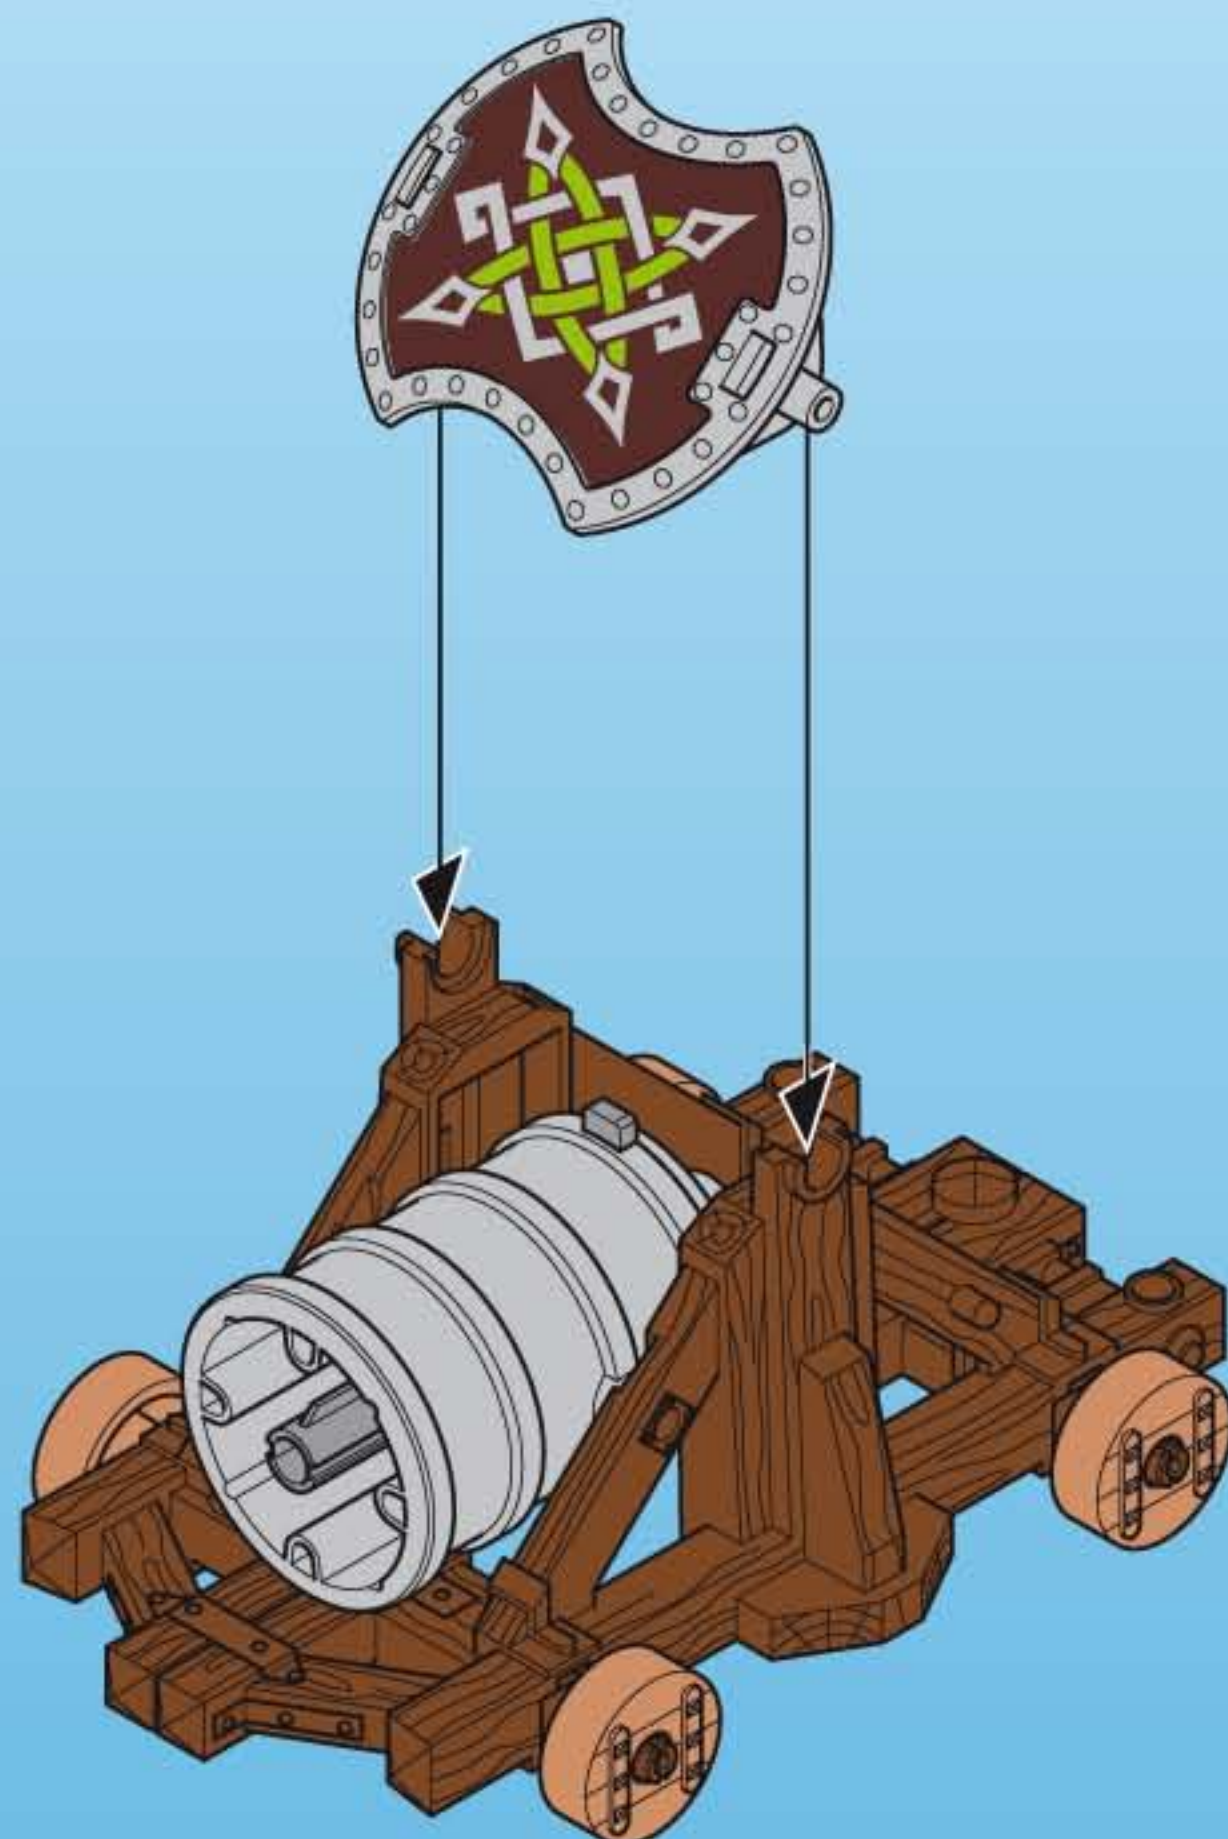**(D) (A) (CH) (L) (B) WARNUNG!**

Nur PLAYMOBIL Kanonenkugeln verwenden.
Nicht auf Augen oder Gesicht zielen.

(USA) (GB) (CDN) (M) (IRL) WARNING!

Only use PLAYMOBIL cannon balls ! Do not
aim at eyes or face.

(F) (CDN) (B) (L) (CH) ATTENTION !

Utiliser uniquement les boulets de canons
PLAYMOBIL ! Ne pas viser les yeux ou le visage

(E) (MEX) ¡ATENCIÓN!

Usar sólo las bolas de cañón de PLAYMOBIL.
No se ha de apuntar a los ojos ni a la cara.

(NL) (B) OPGELET!

Enkel PLAYMOBIL kanonskogels gebruiken!
Niet op ogen of gezicht richten.

(I) (CH) ATTENZIONE!

Da usare soltanto palle di canone PLAYMOBIL.
Non mirare agli occhi o al viso.

(P) ATENÇÃO!

Usar só as bolas de canhão de PLAYMOBIL.
Não apontar para os olhos ou face.

(DK) ADVARSEL!

Brug kun PLAYMOBIL kanonkugler! Sigt ikke
mod øjne eller ansigt.

(N) ADVARSEL!

Bruk kun Playmobil kanon kuler! Sikt ikke på
ansikt eller øyne.

(S) (FIN) VARNING!

Använd endast PLAYMOBILS kanonkuler! Sikta
ej mot ögonen eller ansiktet.

(FIN) VAROITUS!

Käytä ainoastaan PLAYMOBIL -tykinkuulia! Älä
tähtää päin silmiä tai kasvoja.

(H) FIGYELEM!

Kizárolag a PLAYMOBIL ágyúgolyókat használd!
Övd a szemeidet és az arcod!

(CZ) VAROVÁNÍ!

Používat jenom dělové koule PLAYMOBILU.
Nemířte na oči nebo na obličej!

(EST) ETTEVAATUST!

Kasutage ainult PLAYMOBIL kahurikuule. Ära
sihi silmadesse ega näkku.

(LV) BRĪDINĀJUMS!

Izmantot tikai PLAYMOBIL lielgabala bumbiņas.
Nevērst pret acīm vai seju.

(LT) PERSPĖJIMAS!

Naudokite tik PLAYMOBIL patrankos sviedinius.
Netaikyti į akis arba veidą.

(SLO) OPOZORILO!

Uporabljajte samo PLAYMOBIL topovske kroglice!
Ne merite v oči ali obraz.

(SK) UPOZORNENIE!

Používajte len delové gule určené pre danú sadu
PLAYMOBIL. Nemierť do očí alebo do tváre.

(PL) UWAGA!

Stosować wyłącznie pociski firmy PLAYMOBIL.
Niemierć do ości albo do tváre.

(TR) (CY) UYARI!

Sadece PLAYMOBIL top mermileri kullanınız.
Göze veya yüze doğru tutmayınız.


(GR) (CY) ΠΡΟΣΟΧΗ!

Στα κανόνια PLAYMOBIL να χρησιμοποιείτε
αποκλειστικά και μόνο τις οβίδες
PLAYMOBIL. Μη σκοπεύετε τα μάτια ή το
πρόσωπο.

(CN) 警告!


仅能使用PLAYMOBIL的炮弹！禁止瞄准眼睛
或脸。

1

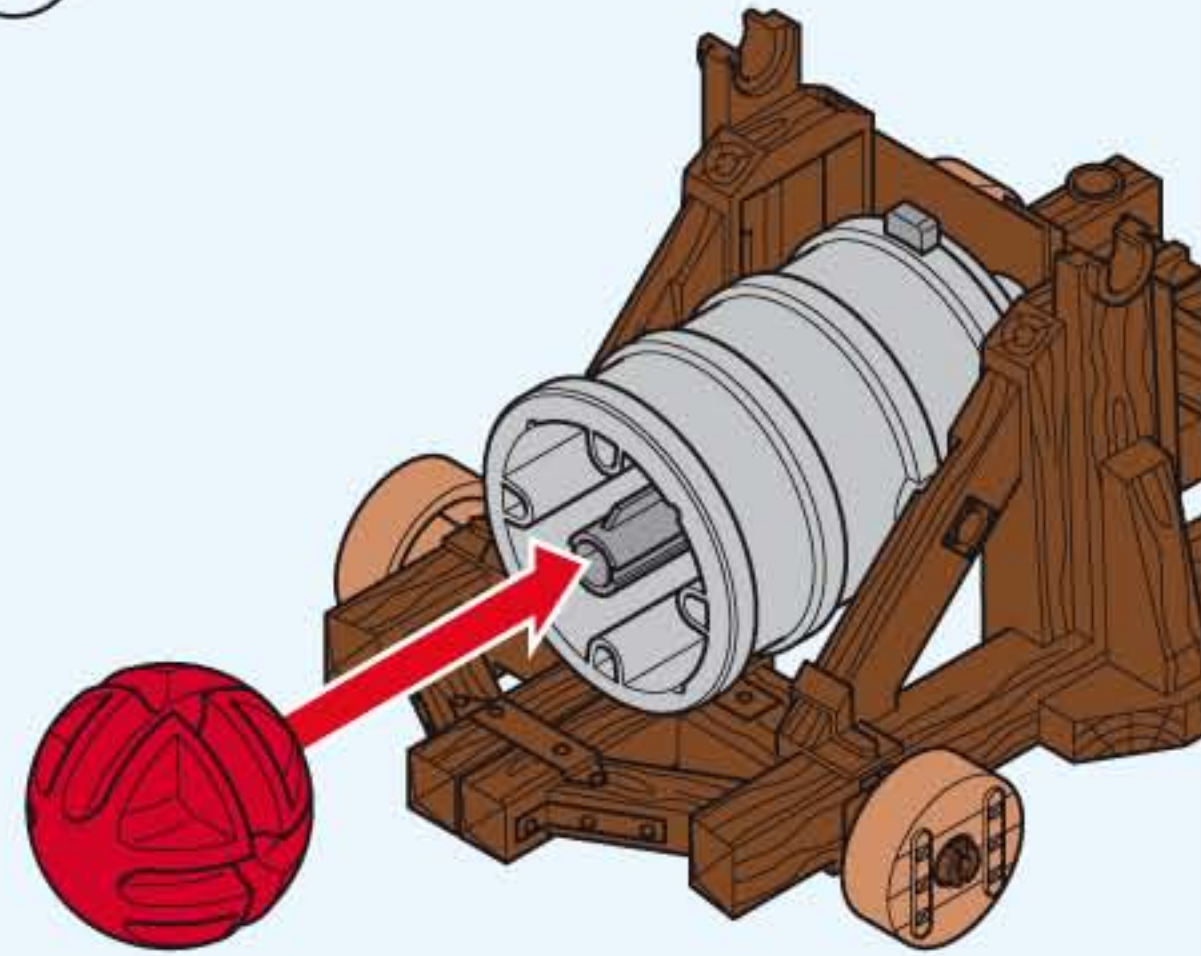


30 65 5922

2

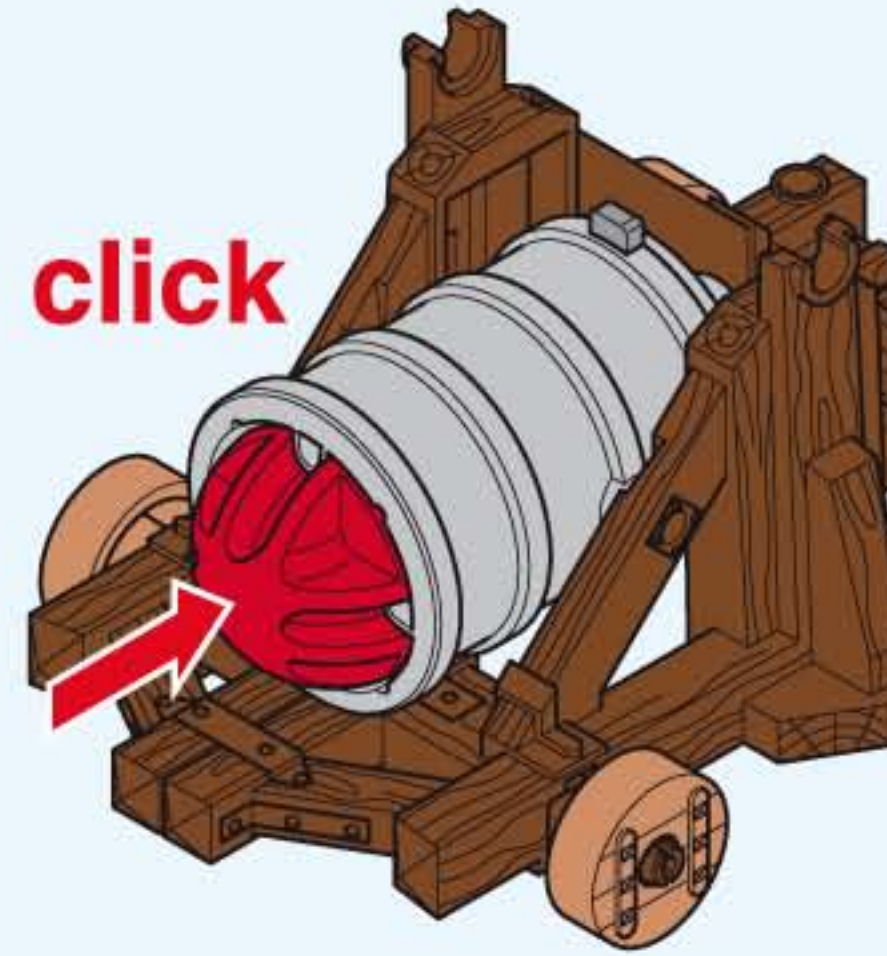

click


3

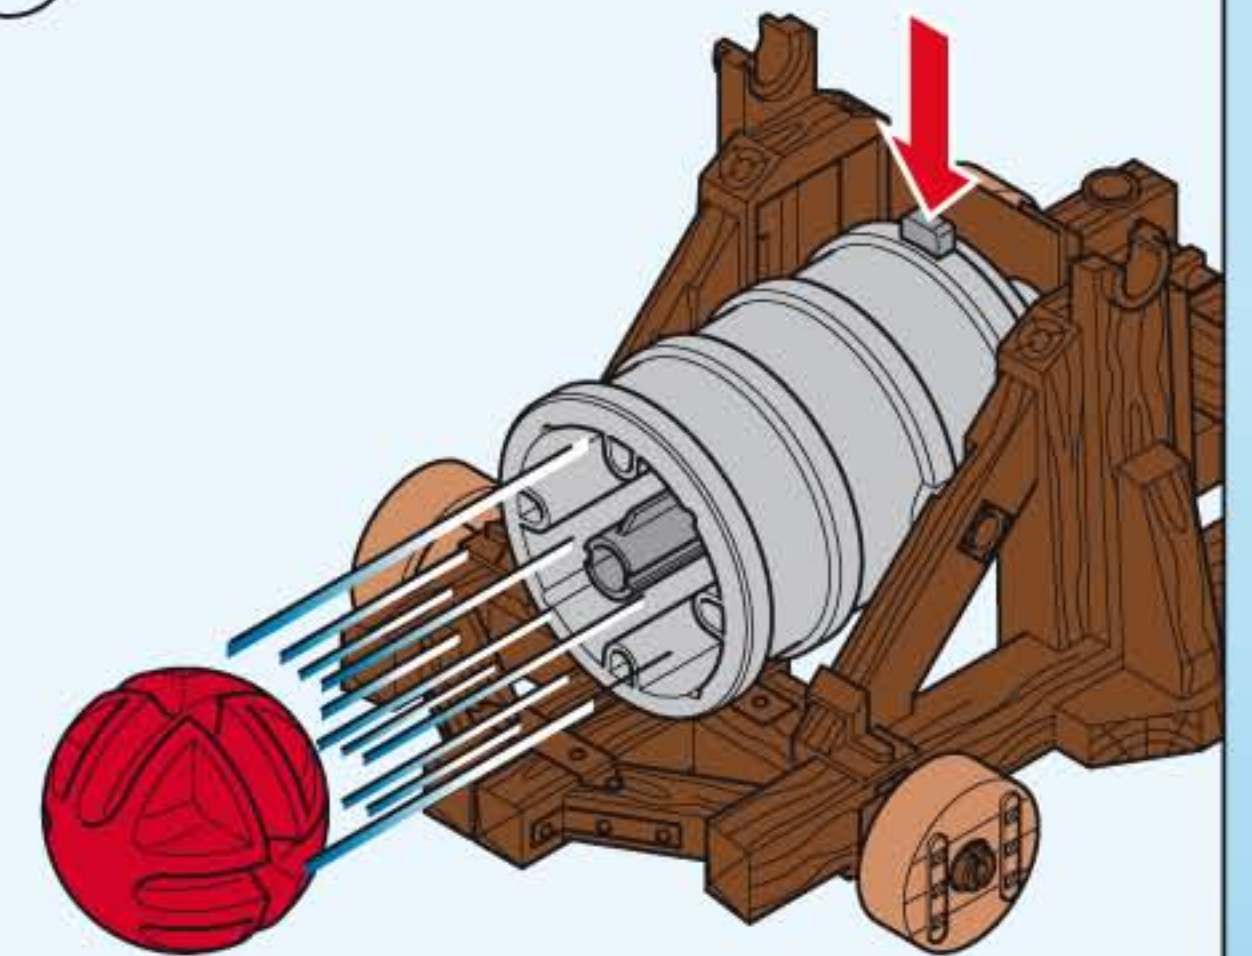

1

30 22 3790


30 29 4860

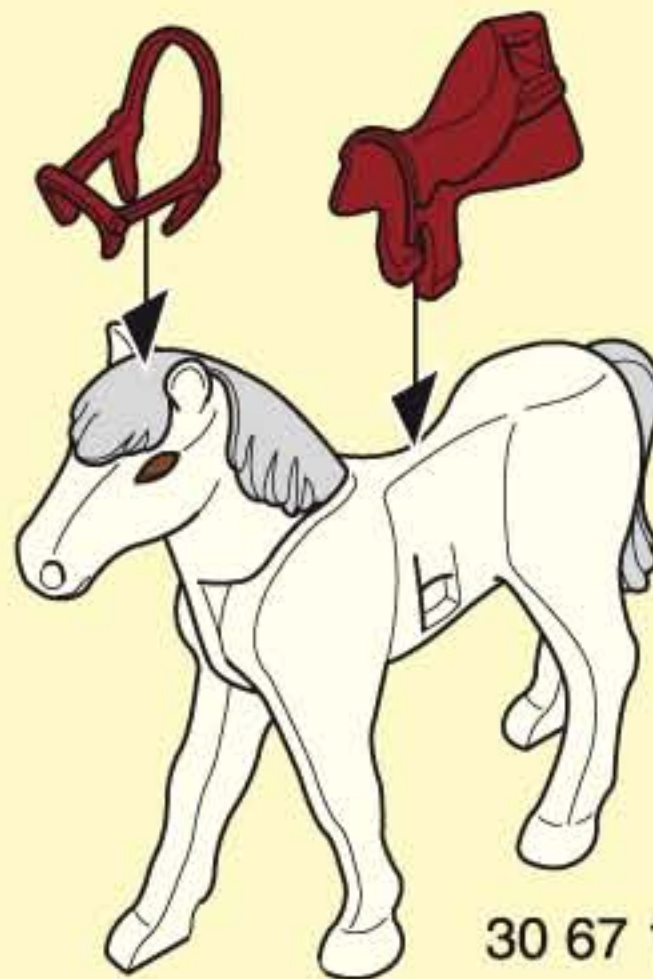

30 67 1820

2

30 22 3800

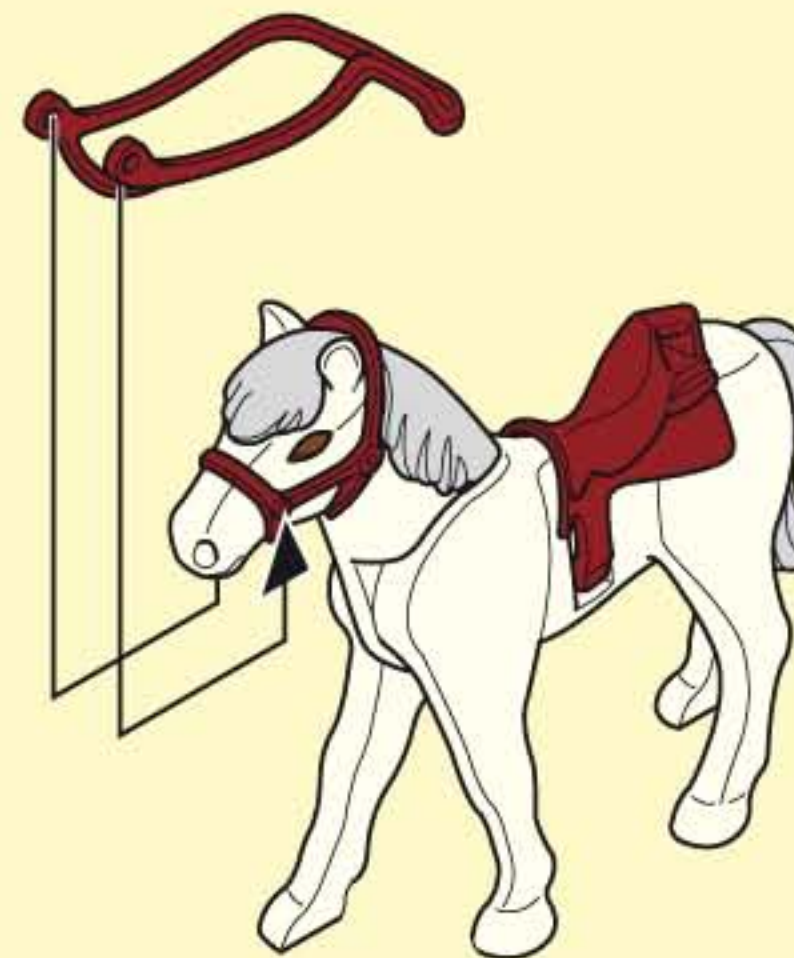


3

30 27 6820

30 29 4810

30 09 9410

30 24 7320

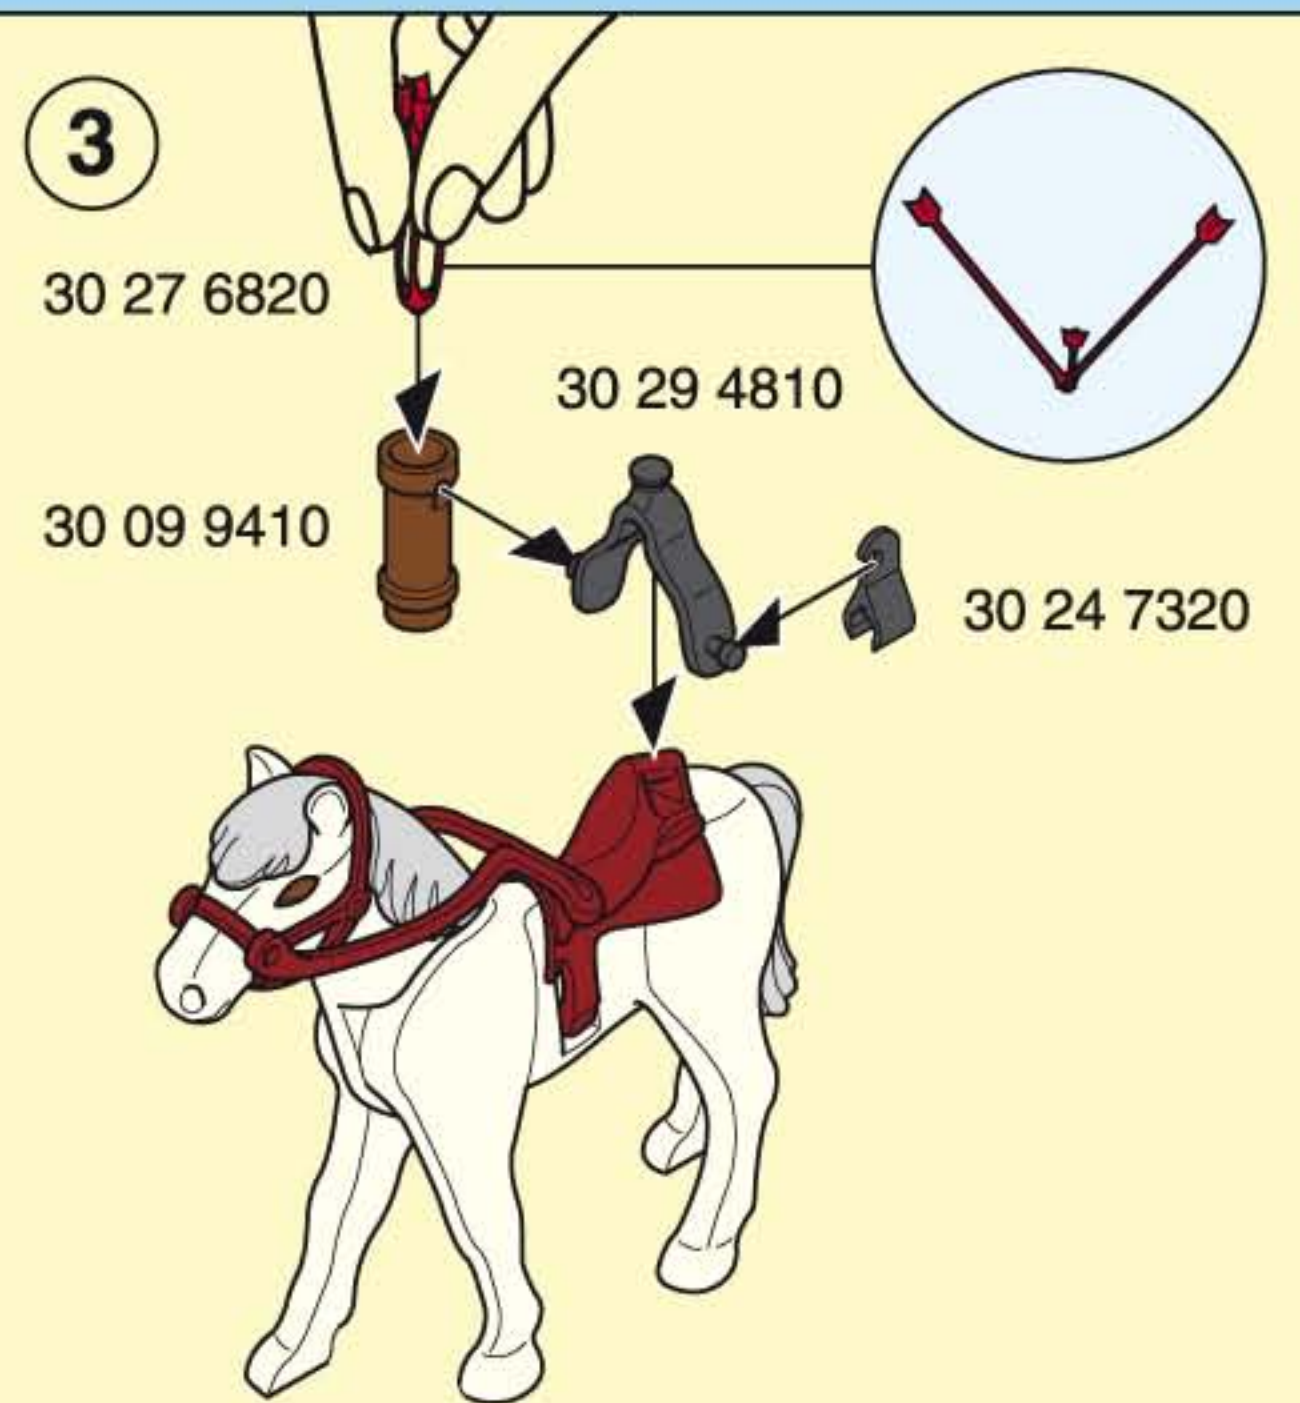

30 04 8080



30 23 6620

30 29 4370



30 20 1940



30 00 5852

30 29 4790



30 24 7320



30 20 1940

30 00 5752

Serviceadressen finden Sie in allen Playmobil-Prospekten

Addresses of Customer Service Departments are shown in all Playmobil catalogues

L'adresse du service consommateurs est indiquée dans tous les catalogues Playmobil

Troverete gli indirizzi dei centri di assistenza in tutti i cataloghi Playmobil

In alle PLAYMOBIL catalogussen vindt u het adres van onze klantendienst.

Las Direcciones de los Departamentos de Servicio al Consumidor se encuentran en todos los catálogos Playmobil

Η διεύθυνση του Γραφείου Εξυπηρέτησης Πελατών είναι καταχωρημένη σε όλους τους καταλόγους Playmobil

pronounce: plāy-mō-bēēl

30 26 5820



30 05 6790



2x 30 64 2622



2x 30 07 6420

