

**playmobil®**

70335



**WARNING:**  
**CHOKING HAZARD**


Small parts. Not for children under 3 years.

”Ne concerne que les USA“




Wichtige Unterlagen, bitte sorgfältig aufbewahren!  
Important: Please keep these instructions for future reference!  
Documents importants, à conserver soigneusement!  
Belangrijke documenten, bewaar deze zorgvuldig!



1

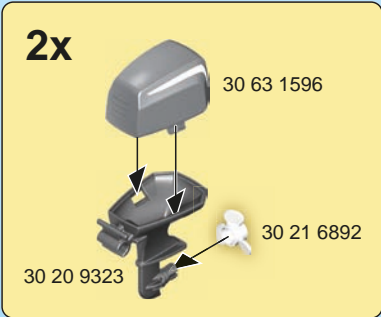


2

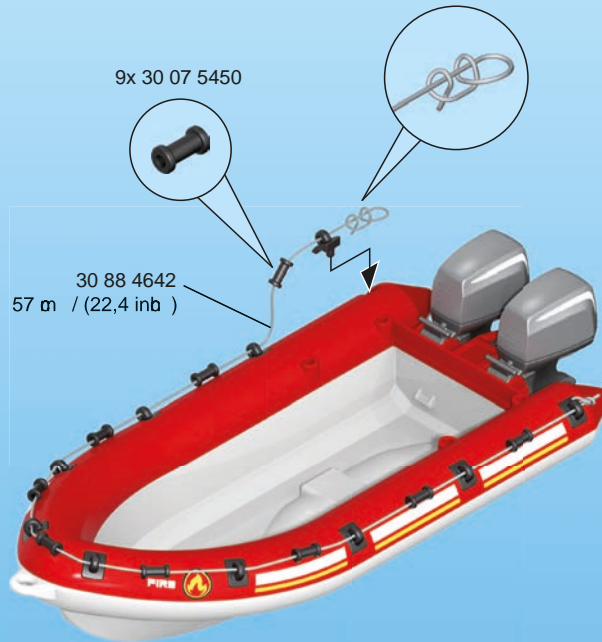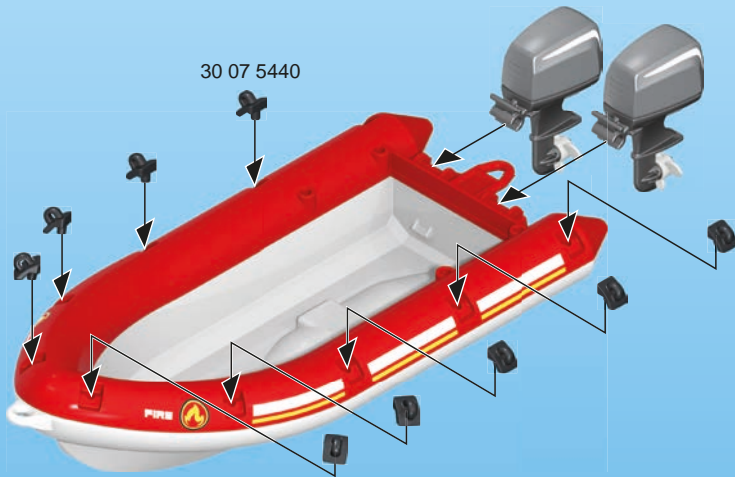


# 3



30 82 6245

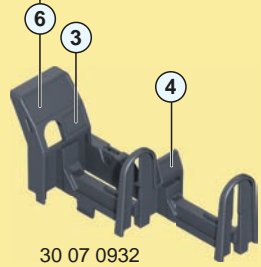


30 07 0932

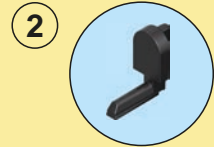

2x 30 20 9303






30 07 0942

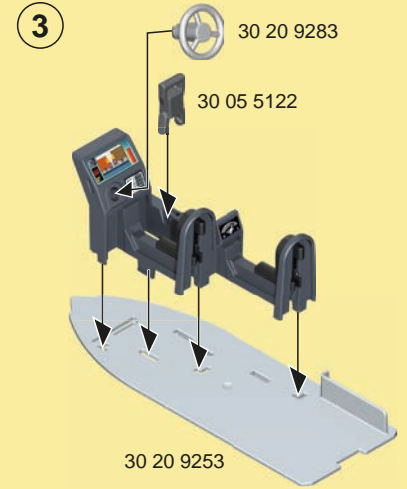


30 20 9253



4

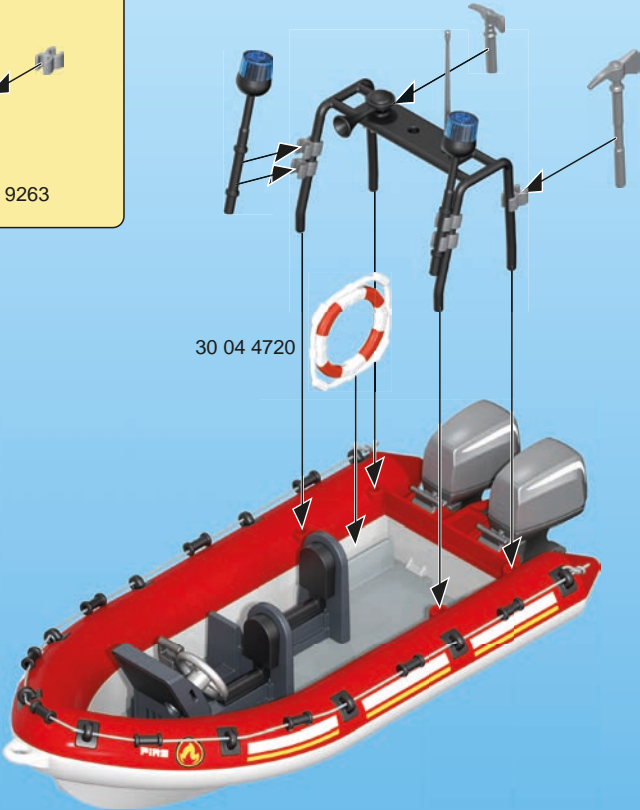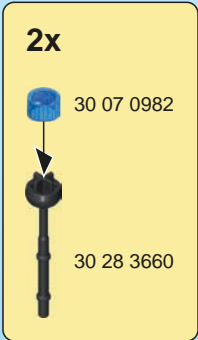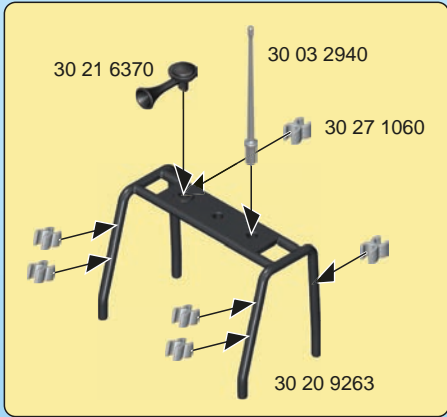


5

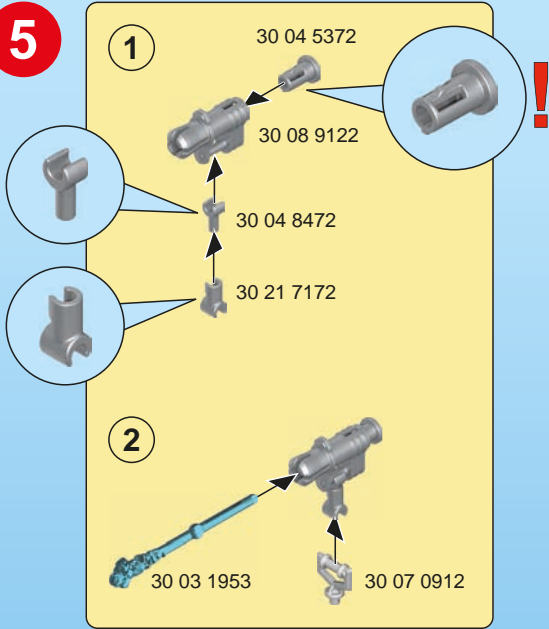



**5159**  
**7350**

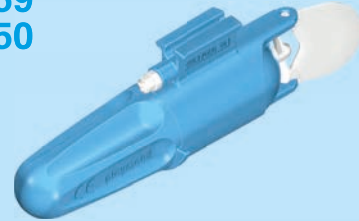

- Nachrüstbar mit Unterwassermotor
- Compatible with the underwater motor (sold separately)
- Monteur submersible, vendu séparément, s'adapte sur ce bateau



**DE AT CH LU BE ACHTUNG!**

- Nur im flachen Wasser unter Aufsicht von Erwachsenen verwenden. Nach dem Spielen austrocknen lassen.
- Nur mitgelieferte PLAYMOBIL Geschosse verwenden. Nicht auf Augen oder Gesicht zielen.

**US GB CA MT IE WARNING!**

- Only to be used in water in which the child is within its depth and under adult supervision. Dry thoroughly after play.
- Only use the PLAYMOBIL projectiles supplied. Do not aim at eyes or face.

**FR CA BE LU CH ATTENTION!**

- À n'utiliser qu'en eau où l'enfant a pied et sous la surveillance d'un adulte. Faire sécher après chaque utilisation.
- Seulement utiliser les projectiles PLAYMOBIL fournis. Ne pas viser les yeux ou le visage

**ES MX ¡ADVERTENCIA!**

- Utilizar sólo en agua donde el niño pueda permanecer de pie y bajo vigilancia de un adulto. Dejar secar antes de guardar.
- Utiliza únicamente los proyectiles PLAYMOBIL suministrados. No apuntar a los ojos ni a la cara.

**NL BE WAARSCHUWING!**

- Gebruiken in water waar kinderen kunnen staan en onder toezicht van volwassenen. Na het spelen laten drogen.
- Uitsluitend meegeleverde PLAYMOBIL delen gebruiken. Niet op ogen of gezicht richten.

**IT CH AVVERTENZA!**

- Da utilizzare unicamente in acqua dove il bambino tocca il fondo con i piedi e sotto la sorveglianza di un adulto. Asciugare bene dopo ogni uso.
- Usare soltanto i proiettili PLAYMOBIL in dotazione. Non mirare agli occhi o al viso.

**PT ATENÇÃO!**

- Só utilizar em água onde a criança tenha pé e sob vigilância de adultos. Deixar secar antes de guardar.
- Usar apenas os projécteis PLAYMOBIL juntamente fornecidos. Não apontar para os olhos ou face.

**DK ADVARSEL!**

- Må kun anvendes under opsyn af en voksen og på vanddybder, hvor barnet kan bunde. Lad det tørre ud når du er færdig med at lege.
- Anvend kun de medfølgende PLAYMOBIL projektiler. Sigt ikke mod øjne eller ansigt.

**NO ADVARSEL!**

- Skal kun brukes i vann som ikke er for dypt for barnet, og der barnet er under tilsyn. Tørk opp etter at leken er ferdig.
- Benytt kun PLAYMOBIL prosjektil som leveres med. Sikt ikke på ansikt eller øyne.

**SE FI VARNING!**

- Får endast användas i vatten där barnet bottnar och under tillsyn av en vuxen. Låt torka efter användandet.
- Använd endast medlevererade PLAYMOBIL-skott. Sikta inte mot ögon eller ansikte.

**FI VAROITUS!**

- Lelua saa käyttää vain aikuisen valvonnassa vedessä, jossa lapsi ylettyy pohjaan. Anna kuivua leikin jälkeen.
- Käytä vain mukana toimitettuja PLAYMOBIL-ammuksia. Ei saa kohdistaa suoraan silmiin tai kasvoihin.

**HU FIGYELMEZTÉS.**

- Csak a gyermek magasságához képest biztonságos sekély vízben és felnőtt felügyelete mellett szabad használni! Játék után ajánlott a termék kiszárítása!
- Csak a csomagban található PLAYMOBIL lövedékeket szabad használni. Tilos szemre vagy arcra célozni.

**CZ UPOZORNĚNÍ!**

- Používat pouze ve vodě takové hloubky, kde dítě stačí, a pouze pod dohledem dospělé osoby. Po hraní nechat vyschnout.
- Používejte pouze střely PLAYMOBIL, které jsou součástí dodávky. Nemířte na oči nebo na obličej!

**EE HOIATUS!**

- Kasutatada ainult täiskasvanu järelevalve all vees, kus laps ulatub jalgaodega põhja. Mängimise järel kuivatada!
- Kasutage ainult kaasaantud PLAYMOBIL'i laskemoona. Ära sihi silmadesse ega näkku.

**LV BRĪDĪNĀJUMS!**

- Lietot tikai sekļā ūdenī un pieaugušo uzraudzībā. Pēc spēlēšanās ļaut nožūt.
- Izmantot tikai PLAYMOBIL piegādes komplektā iekļautos šāviņus. Nevērst pret acīm vai seju.

**LT ĮSPĖJIMAS!**

- Naudoti tik vaikui tinkamame gylyje ir prižiūrint suaugusiesiems. Pažaidus, išdžiovinkite.
- Naudokite tik pridedamus PLAYMOBIL šaudmenis. Netaikyti į akis arba veidą.

**SI OPOZORILO!**

- Uporabljajte samo v vodi, primerno plitvi za otroka in pod nadzorom odrasle osebe. Po igri naj se igrača posuši.
- Uporabljajte le priložene PLAYMOBIL-ove kroglice. Ne merite v oči ali obraz.

**SK UPOZORNENIE!**

- Používať len vo vode, v ktorej dieťa dočiahne na dno, a pod dohľadom dospelých osôb. Po hre nechať vyschnúť.
- Používajte len náboje dodávané spolu so sadou PLAYMOBIL. Nemierť o nič alebo do tváre.

**PL OSTRZEŻENIE!**

- Do używania jedynie w wodzie na głębokości, na której dziecko wyczuwa dno pod nogami oraz pod nadzorem osoby dorosłej. Po zabawie pozostaw do wyschnięcia.
- Stosować tylko załączone PLAYMOBIL - kule / pociski. Nie celować w oczy i twarz.

**TR CY DİKKAT!**

- Sadece denetim altında ve sadece alçak sularda kullanın. Oyundan sonra kurumaya bırakın.
- Sadece birlikte verilen PLAYMOBIL mermileri kullanınız. Göze veya yüze doğru tutmayınız.

**GR CY Προειδοποίηση!**

- Να χρησιμοποιείται μόνο σε νερά όπου πατώνει το παιδί και υπό την επίβλεψη ενήλικου. Μόλις τελειώσετε, αφήστε το παιχνίδι να στεγνώσει εντελώς.
- Να χρησιμοποιούνται αποκλειστικά τα βλήματα της PLAYMOBIL που περιέχονται στη συσκευασία. Μη μπη γίνεται στόχευση στα μάτια ή στο πρόσωπο.

**RO AVERTISMENT!**

- A se utiliza numai acolo unde copilul poate sta în picioare în apă și este sub supraveghere. După joacă se lasă să se usuce.
- Se folosesc doar proiectilele incluse PLAYMOBIL. Nu se țintește în ochi sau în față.

**BG Внимание!**

- Да се използва само във вода, която е дълбока до нормалния ръст на детето, и под надзора на възрастен. След игра оставете да изсъхне.
- Използвайте само приложени PLAYMOBIL снаряди. Не насочвайте към очите и лицето.

**HR UPOZORENJE!**

- Koristiti samo u plitkoj vodi pod nadzorom odraslih. Poslije igranja pustiti da se osuši.
- Upotrijebiti samo od strane PLAYMOBIL-a isporučene projektili. Ne ciljati u oči ili lice.

**CN 警告!**

- 仅供儿童在成人监护下在浅水中使用。玩具玩后请拭干。
- 仅能用PLAYMOBIL的炮弹，请勿瞄准眼睛或脸。（说明书上含有重要信息，请保留备用）

1

1

© 2015 gundac Brandedartikel Spielzeug & Co. KG. Tel. 030252240  
Brandenburgerstraße 2-10, 90519 Zimmern/Germany 02.19

2

2

30 21 2003

2

2

2

2

2

1

1


30 21 1993



30 61 8940




2

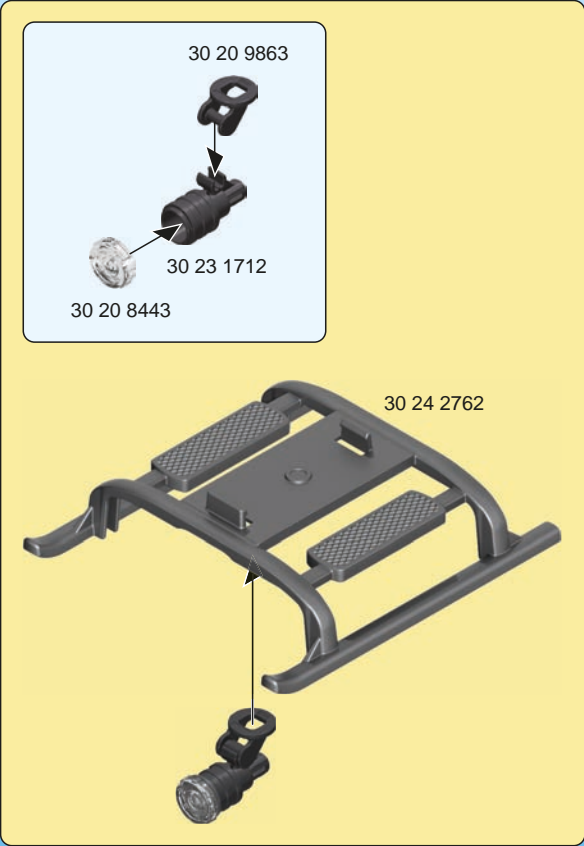

1



2

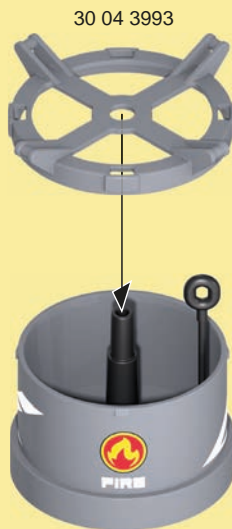

3





**DE AT CH LU BE** Nur Trinkwasser verwenden. Nach dem Spielen austrocknen lassen.

**US GB CA MT IE** Use only tap water. Dry thoroughly after play.

**FR CA BE LU CH** N'utiliser que de l'eau potable. Faire sécher après chaque utilisation.

**ES MX** Utilizar solamente agua potable. Dejar secar antes de guardar.

**NL BE** Enkel drinkbaar water gebruiken. Na het spelen laten drogen.

**IT CH** Usare solo acqua potabile. Asciugare bene dopo ogni uso.

**PT** Utilizar somente água potável. Deixar secar antes de guardar.

**DK** Anvend kun drikkevand. Lad det tørre ud når du er færdig med at lege.

**NO** Kun drikkevann skal benyttes. Tørk opp etter at leken er ferdig.

**SE FI** Använd endast dricksvatten. Låt torka efter användandet.

**FI** Käytä ainoastaan juomavettä. Anna kuivua leikin jälkeen.

**HU** Kérjük kizárólag ivóvizet használgjon! Játék után ajánlott a termék kiszáritása!

**CZ** Používat jen pitnou vodu. Po hraní nechat vyschnout.

**EE** Kasutada üksnes joogivett! Mängimise järel kuivatada!

**LV** Izmantot tikai dzeramo ūdeni. Pēc spēlēšanās ļaut nožūt.

**LT** Naudokite tik geriamąjį vandenį. Pažaidus, išdžiovinkite.

**SI** V igračo vlivajte le pitno vodo. Po igri naj se igrača posuši.

**SK** Používať iba pitnú vodu. Po hre nechať vyschnúť.

**PL** Używać tylko wodę pitną. Po zabawie pozostaw do wyschnięcia.

**TR CY** Sadece içme suyu kullanınız. Oyundan sonra kurumaya bırakın.



**GR CY** Χρησιμοποιείστε μόνο νερό βρύσης. Μόλις τελειώσετε, αφήστε το παιχνίδι να στεγνώσει εντελώς.

**RO** Se folosește doar apă potabilă. După joacă se lasă să se usuce.

**BG** Използвайте само питейна вода. След игра оставете да изсъхне.

**HR** Koristiti samo pitku vodu. Poslije igranja pustiti da se osuši.

**CN** 仅使用饮用水。玩耍后要干燥。

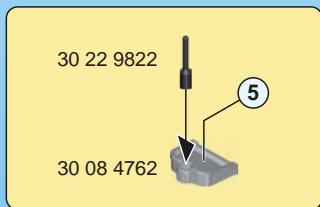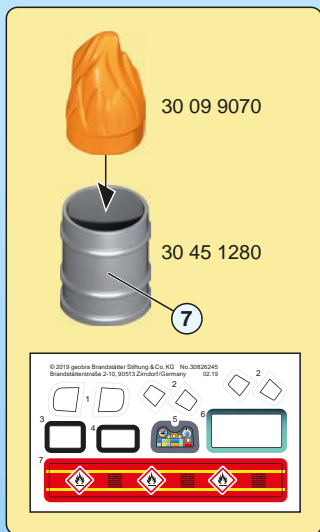

30 03 1953



30 09 4020



Serviceadressen finden Sie in allen  
PLAYMOBIL-Prospekten

Addresses of Customer Service Depart-  
ments are shown in all PLAYMOBIL  
catalogues

L'adresse du service consommateurs  
est indiquée dans tous les catalogues  
PLAYMOBIL

Troverete gli indirizzi dei centri di  
assistenza in tutti i cataloghi PLAYMOBIL

In alle PLAYMOBIL catalogi vindt u  
het adres van onze klantendienst.

Las Direcciones de los Departamentos  
de Servicio al Consumidor se encuentran  
en todos los catálogos PLAYMOBIL

Η διεύθυνση του Γραφείου Εξυπηρέτησης  
Καταναλωτών PLAYMOBIL βρίσκεται σε  
όλους τους καταλόγους PLAYMOBIL.

pronounced: pläy-mō-bēil

**UK-Distributor:**  
**Playmobil UK Ltd.**  
**Regency House**  
**1 Miles Gray Road**  
**Basildon**  
**Essex**  
**SS14 3RW**  
**UK**

**UK**  
**CA**

© 2019 geobra Brandstätter Stiftung & Co.KG

Brandstättenstr. 2-10

90513 Zirndorf, Germany.

No. 30 82 7165 11.20



www.playmobil.com