

playmobil®

CITY
ACTION

STARTER
PACK



70908

NEU new
Nouveau
nuevo



Aufbauen leicht gemacht mit nummerierten Tüten.
Viel Spaß mit deinem neuen PLAYMOBIL-Spielzeug!

Set-up made easy with numbered bags.
Have fun with your new PLAYMOBIL toy!

Simplicité de montage avec les sachets numérotés.
Amuse-toi avec tes nouveaux PLAYMOBIL!

El montaje es más fácil con
las bolsas numeradas.
¡Diviértete con tu nuevo
juguete de PLAYMOBIL!





WARNING: CHOKING HAZARD

Small parts. Not for children under 3 years.

“Ne concerne que les USA“

Wichtige Unterlagen, bitte sorgfältig aufbewahren!
Important: Please keep these instructions for future reference!
Documents importants, à conserver soigneusement!
¡Por favor, guarde estas instrucciones para el futuro!
Belangrijke documenten, bewaar deze zorgvuldig!

Abbildungen können vom Original abweichen.
Product may differ from image shown.
Les illustrations peuvent différer de l'original.
Las ilustraciones pueden diferir del original.
Afbeeldingen kunnen verschillen van het
werkelijke artikel.

Serviceadressen finden Sie in allen
PLAYMOBIL-Prospekten

Addresses of Customer Service Depart-
ments are shown in all PLAYMOBIL
catalogues

L'adresse du service consommateurs
est indiquée dans tous les catalogues
PLAYMOBIL

Troverete gli indirizzi dei centri di
assistenza in tutti i cataloghi PLAYMOBIL

UK-Importer:
Playmobil UK Ltd.
Regency House
1 Miles Gray Road
Basildon
Essex
SS14 3RW
UK

**UK
CA**

In alle PLAYMOBIL catalogi vindt u
het adres van onze klantendienst.

Las Direcciones de los Departamentos
de Servicio al Consumidor se encuentran
en todos los catálogos PLAYMOBIL

Η διεύθυνση του Γραφείου Εξυπηρέτησης
Καταναλωτών PLAYMOBIL βρίσκεται σε
όλους τους καταλόγους PLAYMOBIL.

pronounced: plāymō-bēēl



30 03 1553



30 03 0720



30 02 8102



30 00 1435

30 26 4430



30 08 7090



30 00 1425



30 29 0110



30 03 3234




30 03 4630



+



1

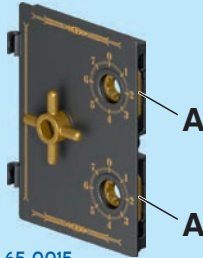

30 65 0015

DE AT CH
LU BE

**Einstellen des
Zahlschlosses**

Die beiden roten Schließscheiben (A) in der Tresortür müssen so gedreht sein, dass die flachen Seiten mit der Tresortür abschließen.

US GB CA
MT IE

**Set the
numeral lock**

The two red locking disks (A) in the safe door must be turned in such a manner that the flat sides match the safe door.

FR CA BE
LU CH

**Réglage du code
de la serrure**

Tourne les deux plaques de fermeture rouges (A) de la porte du coffre-fort, de manière à ce que les côtés plats s'alignent à la porte du coffre.

ES MX

**Configuración del
candado de
combinación
numérica**


Los dos discos de cierre rojos (A) situados en la puerta de la caja fuerte se deben girar de tal manera que los lados planos estén perfectamente alineados con la puerta de la caja fuerte.

NL BE

**Het cijferslot
instellen**

De twee rode sluitschijven (A) in de deur van de safe moeten zo gedraaid worden dat de vlakke kanten met de deur van de safe afsluiten.

2

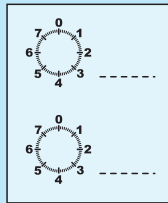

Denke dir zwei persönliche Geheimzahlen zwischen 0 und 7 aus und notiere dir diese.


Select two personal secret numbers between 0 and 7 and record these.

Choisis deux chiffres secrets entre 0 et 7 et note-les.

Piensa en dos números secretos entre 0 y 7 y apúntalos.

Bedenk twee persoonlijke geheime cijfers tussen 0 en 7 en noteer deze.

3

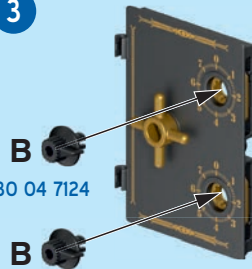

30 04 7124

Die Pfeilspitzen auf den Drehknöpfen (B) müssen beim Montieren auf deine ausgewählten Zahlen zeigen.

The arrow tip on the rotary buttons (B) must point to your selected numbers.

Lors du montage, les pointes des flèches sur les boutons (B) doivent se trouver sur les chiffres que tu as choisis.

Las puntas de flecha situadas en los botones giratorio (B) deben señalar hacia los números seleccionados durante el montaje.

De pijlspunten op de draaiknoppen (B) moeten tijdens de montage naar de gekozen getallen wijzen.

IT CH**PT****DK****NO****SE FI****FI****GR CY****Regolare la serratura a combinazione numerica**

I due dischi rossi di chiusura (A) nella porta della cassaforte devono essere girati in modo che al momento della chiusura i lati si trovino a raso con la porta.

Configurar o código numérico

Os dois discos de bloqueio vermelhos (A) na porta do cofre devem ser rodados, de modo a que os lados planos fiquem alinhados com a porta do cofre.

Indstilling af tallåsen

Begge de to røde lukkeskiver (A) i boksens dør skal vende således, at de flade sider er på linie med boksens dør.

Stille inn kodelåsen

Drei de to røde låseskivene (A) på safedøren til de flate sidene er parallelle med safedøren.

Ställ in sifferkoden på låset

De röda tillslutningsskivorna (A) vid kassavalvsdörren måste vridas så att de släta sidorna av den röda tillslutningsskivan avslutas med kassavalvsdörren.

Numerolukon asettaminen

Kassakaapin oven molempien punaisten sulkulevyjen (A) on oltava käännettynä niin, että tasaiset sivut ovat tasassa kassakaapin oven kanssa.

Πώς βάζουμε τον κωδικό πρόσβασης

Οι δύο κόκκινες πόρτες (A) στο θησαυροφυλάκιο πρέπει να γυρίσουν με τέτοιο τρόπο, ώστε οι ευθείες πλευρές να κλειδώνουν την πύλη του θησαυροφυλακίου.

Immetti due codici segreti personali tra 0 e 7 e annotali.

Pensa em dois números secretos entre 0 e 7 e anota-os.

Find på to personlige hemmelige tal mellem 0 og 7 og skriv dem op.

Velg en kombinasjon av to tall mellom 0 og 7, og noter deg denne tallkombinasjonen.

Hitta på två hemliga sifferkoder mellan 0 och 7 och notera dem.

Mieti itsellesi kaksi henkilökohtaista salaista lukua väliltä 0 - 7 ja merkitse ne muistiin.

Σκέψου έναν μυστικό κωδικό, ο οποίος να αποτελείται από 2 ψηφία μεταξύ 0 και 7 και σημείωσε τους κάτω.

Durante il montaggio, le punte delle frecce sulle manopole (B) devono mostrare sulle cifre selezionate.

As pontas de seta nos botões rotativos (B) devem estar direcionadas para os números seleccionados durante a montagem.

Pilespidserne på drejknapper (B) skal ved montage pege på de tal, som du har valgt.


Pilene på dreieknappene (B) må peke på de to tallene ved montering.

Vridknapparnas pilspetsar (B) måste vid monteringen riktas mot de siffror som du valt ut.

Kääntöpainikkeiden (B) nuolten kärkien on osoitettava asennettaessa valitsemiasi lukuja.

Τα βελίακια στο κουμπί (B) πρέπει κατά τη συναρμολόγηση να δείχνουν σε αυτούς τους δύο αριθμούς.

4

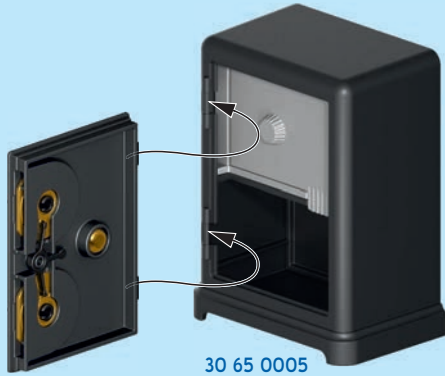

30 65 0005

5



30 61 5002



30 29 7870




35 21 9232



2x 30 03 3234



30 03 4940

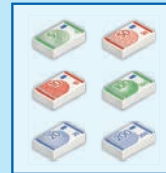

30 73 0334



30 73 0324



<p>DE AT CH LU BE</p>	<p>Geheimzahl vergessen? Lass die Rückwand von einem Erwachsenen, mit einem flachem Werkzeug, entfernen. Den unteren Drehknopf drehen, bis die flache Seite der roten Schließscheibe mit der Tresortür abschließt. Den oberen Drehknopf drehen, bis sich die Tresortür öffnen lässt.</p>
<p>US GB CA MT IE</p>	<p>Have you forgotten the secret number? An adult should remove the back panel with a flat tool. Turn the lower rotary button until the flat side of the red locking disk coincides with the safe door. Turn the upper rotary button until the safe door can be opened.</p>
<p>FR CA BE LU CH</p>	<p>Tu as oublié le code ? Demande à un adulte de retirer la paroi arrière avec un outil plat. Tourne le bouton du bas, jusqu'à ce que le côté plat de la plaque de fermeture rouge s'aligne à la porte du coffre-fort. Tourne le bouton du haut, jusqu'à ce que tu puisses ouvrir la porte du coffre.</p>
<p>ES MX</p>	<p>¿Has olvidado tu número secreto? Pídele a un adulto que retire la parte posterior de la caja fuerte con la ayuda de una herramienta plana. Girar el botón giratorio inferior, hasta que el lado plano del disco de cierre rojo esté perfectamente alineado con la puerta de la caja fuerte. Girar el botón giratorio superior, hasta que se pueda abrir la puerta de la caja fuerte.</p>
<p>NL BE</p>	<p>Geheim getal vergeten? De achterwand moet door een volwassene met een vlak stuk gereedschap verwijderd worden. De onderste draaiknop draaien tot de vlakke kant van de rode sluitschijf met de deur van de safe afsluit. De bovenste draaiknop draaien tot de deur van de safe kan geopend worden.</p>
<p>IT CH</p>	<p>Hai scordato il numero segreto? Stacca la parete posteriore con un utensile piatto (operazione da affidare a una persona adulta). Gira la manopola inferiore finché il lato piatto del disco rosso di chiusura si troverà a raso con la porta della cassaforte. Gira la manopola superiore finché la porta della cassaforte si lascerà aprire.</p>
<p>PT</p>	<p>Esqueceste-te do número secreto? Pede a um adulto para retirar o painel traseiro com uma ferramenta plana. Roda o botão rotativo inferior, até o lado plano do disco de bloqueio ficar alinhado com a porta do cofre. Roda o botão rotativo superior até a porta do cofre se abrir.</p>
<p>DK</p>	<p>Glemte det hemmelige tal? Få bagvæggen fjernet af en voksen ved hjælp af et fladt værktøj. Drej den nederste drejeknap, indtil den flade side af den røde lukkeplade er på linie med boksens dør. Drej den øverste drejeknap, indtil boksens dør kan åbnes.</p>
<p>NO</p>	<p>Har du glemt tallkombinasjonen? Få hjelp av en voksen til å fjerne bakpanelet med ett flatt verktøy. Drei den nederste dreieknappen til den flate siden på den røde låseskiven er parallell med safedøren. Drei den øverste dreieknappen til døren på safen kan åpnes.</p>
<p>SE FI</p>	<p>Glömt den hemliga chifferkoden? Avlägsna (av en vuxen person) bakre väggen med hjälp av ett flatt verktyg. Vrid på den undre vridknappen ända tills den släta sidan av den röda tillslutningsskivan avslutas med kassavalvsdörren. Vrid på den övre vridknappen ända tills kassavalvsdörren öppnas.</p>
<p>FI</p>	<p>Unohditko salaisen lukusi? Anna aikuisen irrottaa takaseinä lattapäisellä työkalulla. Kierrä alemmaa kääntönuppia, kunnes punaisen sulkulevyn tasainen puoli on tasassa kassakaapin oven kanssa. Kierrä ylempää kääntönuppia, kunnes kassakaapin ovi voidaan avata.</p>
<p>GR CY</p>	<p>Ξέχασες τον κωδικό σου; Ζήτησε από έναν ενήλικα να βγάλει τον πίσω τοίχο του θησαυροφυλακίου με κάποιο εργαλείο. Γύρισε το κάτω κουμπί , μέχρι η επίπεδη πλευρά του κόκκινου δίσκου κλειδώματος να ξεκλειδώσει την πόρτα. Γύρισε το πάνω κουμπί , μέχρι να ανοίξει η πόρτα.</p>



70905



70909



70906



70907



70908

STARTER PACK

©2021 geobria Brandstätter Stiftung & Co. KG
Brandstätterstr. 2-10 • 90513 Zirndorf, Germany
No. 30 81 1045 03.22

