

playmobil®

CITY ACTION



71147

HINWEIS

Note notice
Atención



Aufbauen leicht gemacht mit nummerierten Tüten.
Viel Spaß mit deinem neuen PLAYMOBIL-Spielzeug!

Set-up made easy with numbered bags.
Have fun with your new PLAYMOBIL toy!

Simplicité de montage avec les sachets numérotés.
Amuse-toi avec tes nouveaux PLAYMOBIL!

El montaje es más fácil con
las bolsas numeradas.
¡Diviértete con tu nuevo
juguete de PLAYMOBIL!





WARNING:

CHOKING HAZARD

Small parts. Not for children under 3 years.

"Ne concerne que les USA"

UK-Importer:
Playmobil UK Ltd.
Regency House
1 Miles Gray Road
Basildon
Essex
SS14 3RW
UK

**UK
CA**

Serviceadressen finden Sie in allen
PLAYMOBIL-Prospekt

Addresses of Customer Service Departments are shown in
all PLAYMOBIL catalogues

L'adresse du service consommateurs est indiquée dans
tous les catalogues PLAYMOBIL

Troverete gli indirizzi dei centri di assistenza in tutti i
cataloghi PLAYMOBIL

In alle PLAYMOBIL catalogi vindt u het adres van onze
klantendienst.

Las Direcciones de los Departamentos de Servicio al
Consumidor se encuentran en todos los catálogos
PLAYMOBIL

Η διεύθυνση του Γραφείου Εξυπηρέτησης Καταναλωτών
PLAYMOBIL βρίσκεται σε όλους τους καταλόγους PLAYMOBIL.

pronounced: plāy-mō-bēl



+



1



2




oder
or
ou



1



3

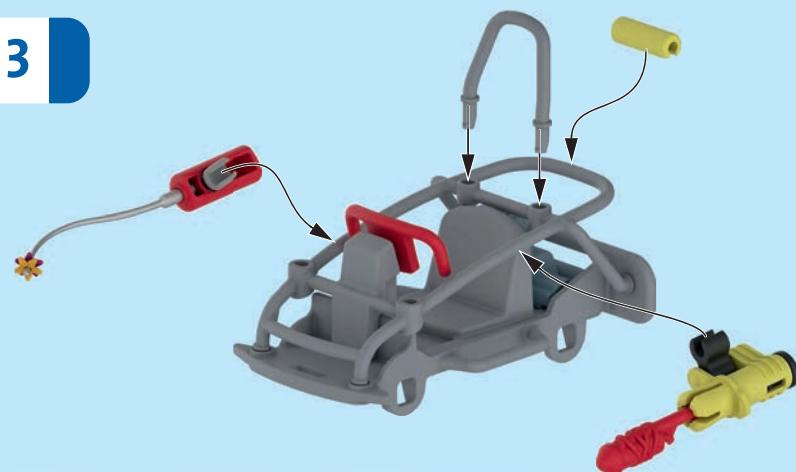

2







+



+





4

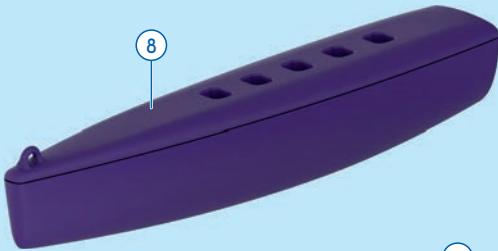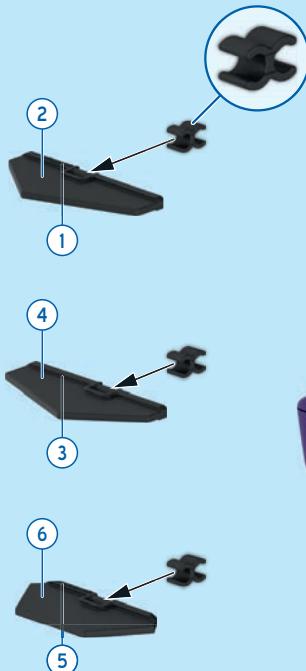


5



6

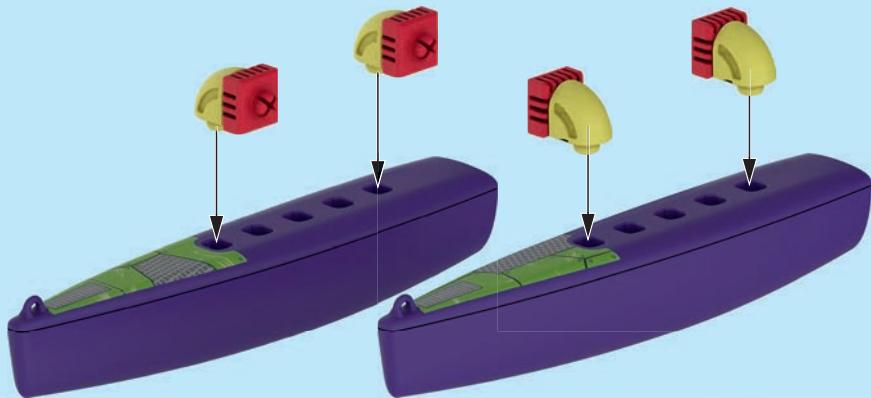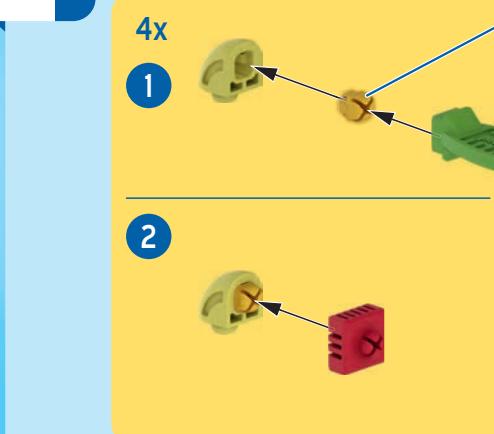



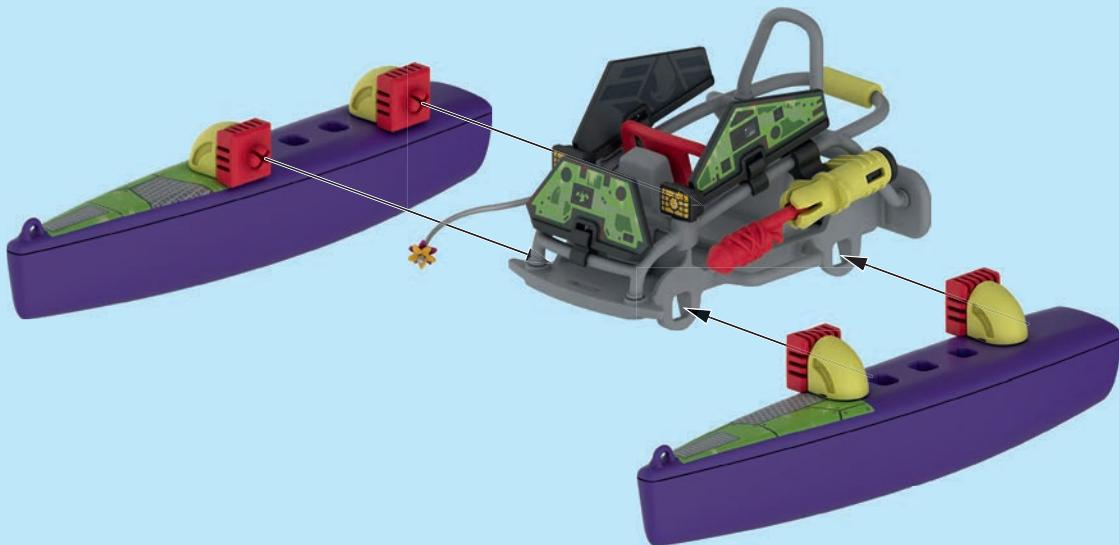

DE AT CH LU BE ACHTUNG!

- Nur im flachen Wasser unter Aufsicht von Erwachsenen verwenden. Nach dem Spielen austrocknen lassen.
- Nur mitgelieferte PLAYMOBIL Geschosse verwenden. Nicht auf Augen oder Gesicht zielen.

US GB CA MT IE WARNING!

- Only to be used in water in which the child is within its depth and under adult supervision. Dry thoroughly after play.
- Only use the PLAYMOBIL projectiles supplied. Do not aim at eyes or face.

FR CA BE LU CH ATTENTION!

- À ne pas utiliser qu'en eau où l'enfant a pied et sous la surveillance d'un adulte. Faire sécher après chaque utilisation.
- Seulement utiliser les projectiles PLAYMOBIL fournis. Ne pas viser les yeux ou le visage.

ES MX ADVERTENCIA!

- Utilizar sólo en agua donde el niño pueda permanecer de pie y bajo vigilancia de un adulto. Dejar secar antes de guardar.
- Utiliza únicamente los proyectiles PLAYMOBIL suministrados. No apuntar a los ojos ni a la cara.

NL BE WAARSCHUWING!

- Gebruiken in water waar kinderen kunnen staan en onder toezicht van volwassenen. Na het spelen laten drogen.
- Uitsluitend meegeleverde PLAYMOBIL delen gebruiken. Niet op ogen of gezicht richten.

IT CH AVVERTENZA!

- Da utilizzare unicamente in acqua dove il bambino tocca il fondo con i piedi e sotto la sorveglianza di un adulto. Asciugare bene dopo ogni uso.
- Usare soltanto i proiettili PLAYMOBIL in dotazione. Non mirare agli occhi o al viso.

PT ATENÇÃO!

- Só utilizar em água onde a criança tenha pé e sob vigilância de adultos. Deixar secar antes de guardar.
- Usar apenas os projéteis PLAYMOBIL juntamente fornecidos. Não apontar para os olhos ou face.

DK ADVARSEL!

- Má kun anvendes under opsyn af en voksen og på vanddybder, hvor barnet kan bunde. Lad det tørre ud når du er færdig med at lege.
- Anvend kun de medfølgende PLAYMOBIL projektiler. Sigt ikke mod øjne eller ansigt.

NO ADVARSEL!

- Skal kun brukes i vann som ikke er for dypt for barnet, og der barnet er under tilsyn. Tørk opp etter at leken er ferdig.
- Benyt kun PLAYMOBIL projektil som leveres med. Sikt ikke på ansikt eller øyne.

SE FI VARNING!

- Får endast användas i vatten där barnet bottnar och under till syn av en vuxen. Låt torka efter användandet.
- Använt endast medlevererade PLAYMOBIL-skott. Sikta inte mot ögon eller ansikte.

FI VAROITUS!

- Lelua saa käyttää vain aikuisen valvonnanessa vedessä, jossa lapsiyletyt poihjaan. Anna kuivata leikin jälkeen.
- Käytä vain mukana toimitettuja PLAYMOBIL-ammuksia. Ei saa kohdistaa suoraan silmiin tai kasvoihin.

HU FIGYELMEZETÉS.

- Csak a gyermek magasságához képest biztonságos sekély vízben és fehőtt felügyelet mellett szabad használni! Játék után ajánlott a termék kiszárást!
- Csak a csomagban található PLAYMOBIL lövedékekkel szabad használni. Tilos szemre vagy arcról célozní.

CZ UPOZORNĚNÍ!

- Používat pouze ve vodě takové hĺbky, kde dítě stačí, a pouze pod dohľadom dospelé osoby. Po hrani nechat vyschnout.
- Používejte pouze strelky PLAYMOBIL, ktoré sú současťou dodávky. Nemírite na oči nebo na obličej!

EE HOIATUS!

- Kasutada ainult täiskasvanu järelevalve all vees, kus laps ulatub jalgaedape põhja. Mängimise järel kuivata!
- Kasutage ainult kaasaantud PLAYMOBIL'i laskemoona. Ara sih silmadesse ega näkku.

LV BRĪDINĀJUMS!

- Lietot tikai seklā ūdenī un piaeugušo uzraudzībā. Pēc spēlfēnāsās lāut nozūt.
- Izmantot tikai PLAYMOBIL piegādes komplektā iekļautos šāvinus. Nevēršt pret acīm vai seju.

LT ISPĖJIMAS!

- Naudoti tik vaikui tinkamame gylyje ir prižiūrint suaugusiesiems. Pažaidūkite, išdžiovinkite.
- Naudokite tik pridedamus PLAYMOBIL šaudmenis. Netaikyti į akis arba veidą.

SI OPOZORILO!

- Uporabljajte samo v vodi, primerno plitvi za otroka in pod nadzorom odrasle osebe. Po igri naj se igrača posuši.
- Uporabljajte le priložene PLAYMOBIL-ove krogle. Ne merite v oči ali obraz.

SK UPOZORNENIE!

- Používajte len vo vode, v ktorej dieťa dočiahne na dno, a pod dohľadom dospejlej osoby. Po hrе necháť vyschnúť.
- Používajte len náboje dodávané spolu so sadou PLAYMOBIL. Nemierit do očí alebo do tváre.

PL OSTRZEŻENIE!

- Do używania jedynie w wodzie na głębokości, na której dziecko wyczuwa dno pod nogami oraz pod nadzorem osoby dorosłej. Po zabawie pozostaw do wyschnięcia.
- Stosować tylko załączone PLAYMOBIL - kule / pociski. Nie celować w oczy i twarz.

TR CY DİKKAT!

- Sadece denetim altında ve sadece alçak sularda kullanın. Oyundan sonra kurumaya bırakın.
- Sadece birlikte verilen PLAYMOBIL mermileri kullanınız. Göze veya yüze doğru tutmayın.

GR CY Προειδοποίηση!

- Να χρησιμοποιείται μόνο σε νερά όπου πατώνει το παιδί και υπό την επίβλεψη ενηλίκου. Μόλις τελειώσετε, αυγήστε το παιχνίδι να στεγνώσετε εντελώς.
- Να χρησιμοποιούνται αποκλειστικά τα βλήματα της PLAYMOBIL που παρέχονται στη συσκευασία. Μη μην γίνεται στόχευση στα μάτια ή στο πρόσωπο.

RO AVERTISMENT!

- A se utiliza numai acolo unde copilul poate sta în picioare în apă și este sub supraveghere. După joacă se lasă să se usucă.
- Se folosesc doar proiectilele incluse PLAYMOBIL. Nu se țințește în ochi sau în față.

BG Внимание!

- Да се използва само във вода, която е дълбока до нормалния ръст на детето, и под надзора на възрастен. След игра оставете да изсъхне.
- Използвайте само приложени PLAYMOBIL снаряди. Не насочвайте към очите и лицето.

HR UPOZORENJE!

- Koristiti samo u plitkoj vodi pod nadzorom odraslih. Poslije igranja pustiti da se osuši.
- Upotrijebiti samo od strane PLAYMOBIL-a isporučene projektile. Ne ciljati u oči ili lice.

RU Внимание!

- Использовать только на мелководье под наблюдением взрослых. Дайте высокнуть после игры.
- Используйте только поставляемые в комплекте снаряды PLAYMOBIL. Не целись в глаза или в лицо.

CN 警告！

- 仅供儿童在成人监护下在浅水中使用。玩具玩后请拭干。
- 仅能用PLAYMOBIL 弹射物, 请勿瞄准眼睛或脸。



30 81 6785





30 61 9402



30 09 0734



30 20 3390



30 08 7692



30 20 3280



4x 30 82 5630



4x 30 03 5092



4x 30 21 5850



30 51 4853



4x 30 27 3020



4x 30 20 1574



2x 30 63 9348



3x 30 28 9280



4x 30 03 6600

ASSEMBLY INSTRUCTION



71144



71149



71147



71146

©2023 geobra Brandstätter Stiftung & Co. KG
Brandstätterstr. 2-10 • 90513 Zirndorf, Germany
No. 30 81 7055



PAP 22
Raccolta carta



FR

