

playmobil®



71832



WARNING: CHOKING HAZARD

Contains a small ball and small parts.
Not for children under 3 years.

"Ne concerne que les USA"

Wichtige Unterlagen, bitte sorgfältig aufbewahren!
Important: Please keep these instructions for future reference!
Documents importants, à conserver soigneusement!
¡Por favor, guarde estas instrucciones para el futuro!
Belangrijke documenten, bewaar deze zorgvuldig!

Abbildungen können vom Original abweichen.
Product may differ from image shown.
Les illustrations peuvent différer de l'original.
Las ilustraciones pueden diferir del original.
Afbeeldingen kunnen verschillen van het werkelijke artikel.

Serviceadressen finden Sie in allen
PLAYMOBIL-Prospekten

Addresses of Customer Service Depart-
ments are shown in all PLAYMOBIL
catalogues

L'adresse du service consommateurs
est indiquée dans tous les catalogues
PLAYMOBIL

Troverete gli indirizzi dei centri di
assistenza in tutti i cataloghi PLAYMOBIL

UK-Importer:
Playmobil UK Ltd.
Regency House
1 Miles Gray Road
Basildon
Essex
SS14 3RW
UK

UK
CA


In alle PLAYMOBIL catalogi vindt u
het adres van onze klantendienst.

Las Direcciones de los Departamentos
de Servicio al Consumidor se encuentran
en todos los catálogos PLAYMOBIL


Η διεύθυνση του Γραφείου Εξυπηρέτησης
Καταναλωτών PLAYMOBIL βρίσκεται σε
όλους τους καταλόγους PLAYMOBIL.

pronounced: plāy-mō-bēel



1


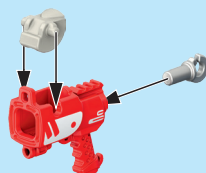





2




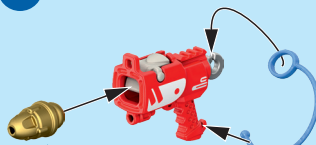


or
or
or

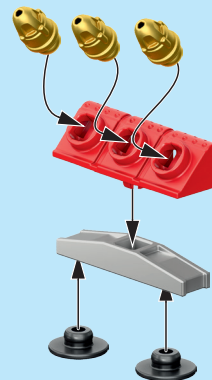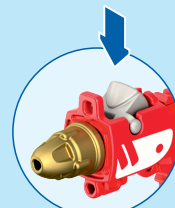


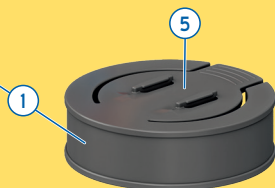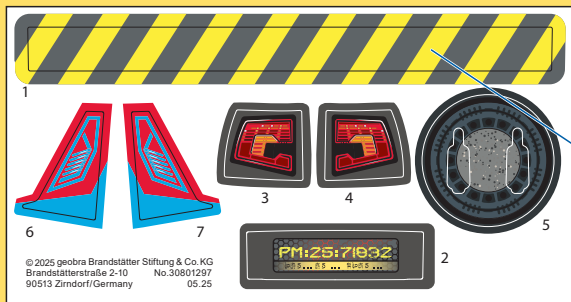

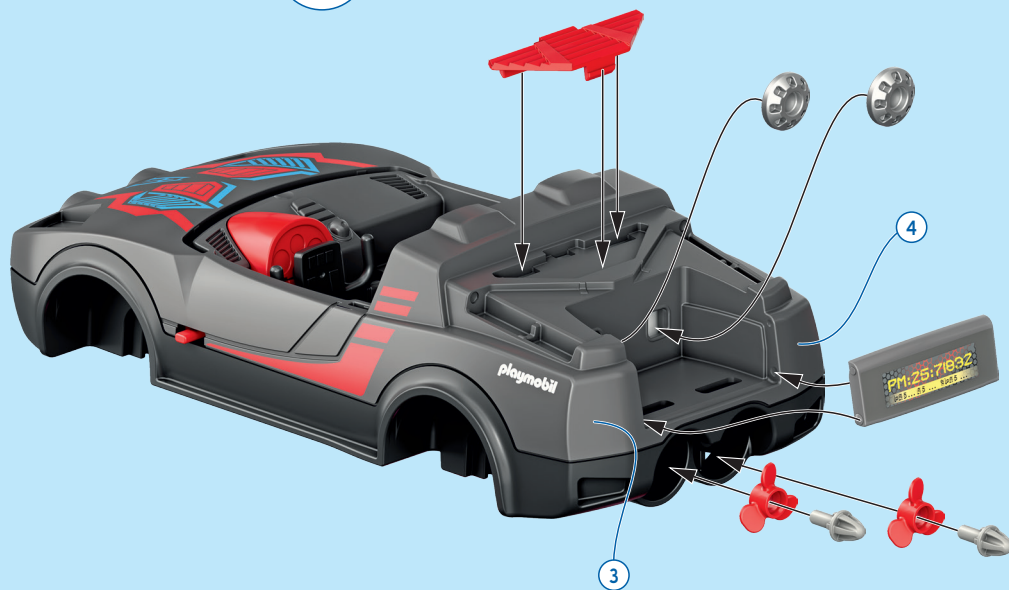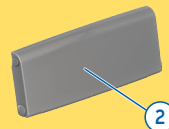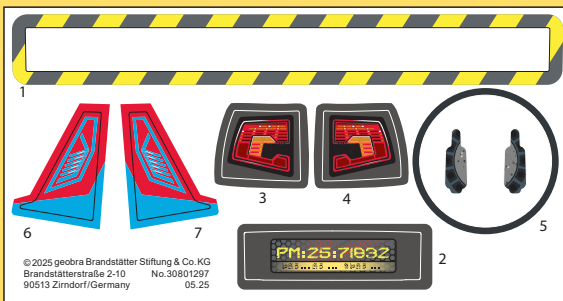


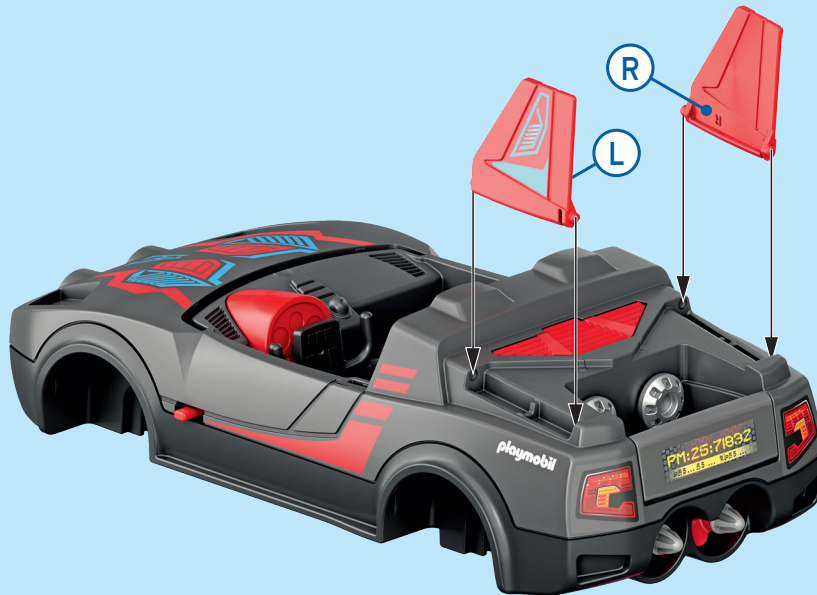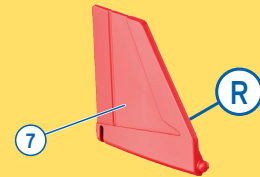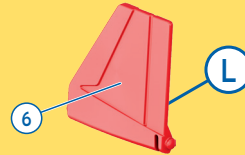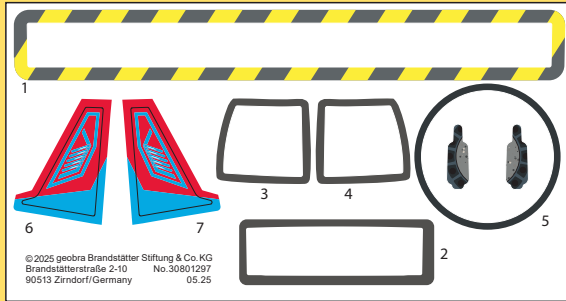


3

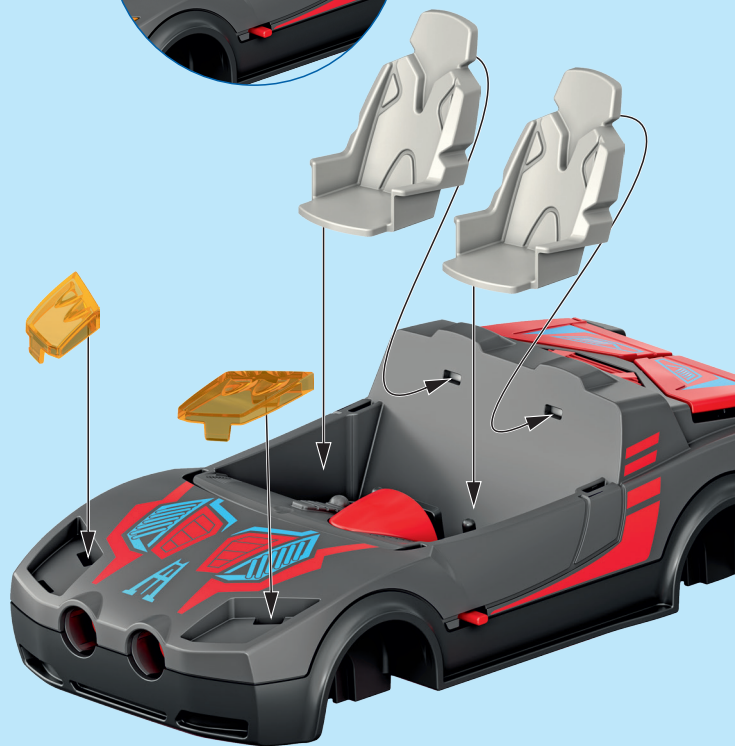

4

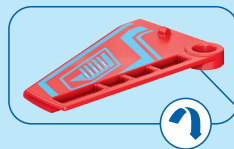

L

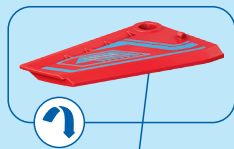

R



4x

1



2







- (DE) (AT) (CH) (LU) (BE) **ACHTUNG!** Nicht auf Augen oder Gesicht zielen.
- (US) (GB) (CA) (MT) (IE) **WARNING!** Do not aim at eyes or face.
- (FR) (CA) (BE) (LU) (CH) **ATTENTION!** Ne pas viser les yeux ou le visage
- (ES) (MX) **¡ADVERTENCIA!** No apuntar a los ojos ni a la cara.
- (NL) (BE) **WAARSCHUWING!** Niet op ogen of gezicht richten.
- (IT) (CH) **AVVERTENZA!** Non mirare agli occhi o al viso.
- (PT) **ATENÇÃO!** Não apontar para os olhos ou face.
- (DK) **ADVARSEL!** Sigt ikke mod øjne eller ansigt.
- (NO) **ADVARSEL!** Sikt ikke på ansikt eller øyne.
- (SE) (FI) **VARNING!** Sikta inte mot ögon eller ansikte.
- (FI) **VAROITUS!** Ei saa kohdistaa suoraan silmiin tai kasvoihin.
- (HU) **FIGYELMEZTETÉS.** Tilos szemre vagy arcra célozni.
- (CZ) **UPOZORNĚNÍ!** Nemiřte na oči nebo na obličej!
- (EE) **HOIATUS!** Ära sihi silmadesse ega näkku.
- (LV) **BRĪDINĀJUMS!** Nevērst pret acīm vai seju.
- (LT) **ĮSPĖJIMAS!** Netaikyti į akis arba veidą.
- (SI) **OPOZORILO!** Ne merite v oči ali obraz.
- (SK) **UPOZORNENIE!** Nemieriť do očí alebo do tváre.
- (PL) **OSTRZEŻENIE!** Nie celować w oczy i twarz.
- (TR) (CY) **ΔΙΚΚΑΤ!** Göze veya yüze doğru tutmayınız.
- (GR) (CY) **Προειδοποίηση!** Μη μην γίνεται στόχευση στα μάτια ή στο πρόσωπο.
- (RO) **AVERTISMENT!** Nu se țintește în ochi sau în față.
- (BG) **Внимание!** Не насочвайте към очите и лицето.
- (HR) **UPOZORENJE!** Ne ciljati u oči ili lice.
- (RU) **Внимание!** Не цельтесь в глаза или лицо.
- (CN) **警告!** 请勿瞄准眼睛或脸。

DE AT CH LU BE ACHTUNG!

- Nur im flachen Wasser unter Aufsicht von Erwachsenen verwenden. Nach dem Spielen austrocknen lassen.
- Nur mitgelieferte PLAYMOBIL Geschosse verwenden. Nicht auf Augen oder Gesicht zielen.

US GB CA MT IE WARNING!

- Only to be used in water in which the child is within its depth and under adult supervision. Dry thoroughly after play.
- Only use the PLAYMOBIL projectiles supplied. Do not aim at eyes or face.

FR CA BE LU CH ATTENTION!

- A n'utiliser qu'en eau où l'enfant a pied et sous la surveillance d'un adulte. Faire sécher après chaque utilisation.
- Seulement utiliser les projectiles PLAYMOBIL fournis. Ne pas viser les yeux ou le visage.

ES MX ¡ADVERTENCIA!

- Utilizar sólo en agua donde el niño pueda permanecer de pie y bajo vigilancia de un adulto. Dejar secar antes de guardar.
- Utiliza únicamente los proyectiles PLAYMOBIL suministrados. No apuntar a los ojos ni a la cara.

NL BE WAARSCHUWING!

- Gebruiken in water waar kinderen kunnen staan en onder toezicht van volwassenen. Na het spelen laten drogen.
- Uitsluitend meegeleverde PLAYMOBIL delen gebruiken. Niet op ogen of gezicht richten.

IT CH AVVERTENZA!

- Da utilizzare unicamente in acqua dove il bambino tocca il fondo con i piedi e sotto la sorveglianza di un adulto. Asciugare bene dopo ogni uso.
- Usare soltanto i proiettili PLAYMOBIL in dotazione. Non mirare agli occhi o al viso.

PT ATENÇÃO!

- Só utilizar em água onde a criança tenha pé e sob vigilância de adultos. Deixar secar antes de guardar.
- Usar apenas os projecteis PLAYMOBIL juntamente fornecidos. Não apontar para os olhos ou face.

DK ADVARSEL!

- Må kun anvendes under opsyn af en voksen og på vanddybder, hvor barnet kan bunde. Lad det tørre ud når du er færdig med at lege.
- Anvend kun de medfølgende PLAYMOBIL projektiler. Sigt ikke mod øjne eller ansigt.

NO ADVARSEL!

- Skal kun brukes i vann som ikke er for dypt for barnet, og der barnet er under tilsyn. Tørk opp etter at leken er ferdig.
- Benytt kun PLAYMOBIL prosjektil som leveres med. Sikt ikke på ansikt eller øyne.

SE FI VARNING!

- Får endast användas i vatten där barnet bottnar och under tillsyn av en vuxen. Låt torka efter användandet.
- Använd endast medleverade PLAYMOBIL-skott. Sikta inte mot ögon eller ansikte.

FI VAROITUS!

- Lelua saa käyttää vain aikuisen valvonnassa vedessä, jossa lapsi ylettäyty pohjaan. Anna kuivua leikin jälkeen.
- Käytä vain mukana toimitettuja PLAYMOBIL-ammuksia. Ei saa kohdistaa suoraan silmiin tai kasvoihin.

HU FIGYELMEZTETÉS.

- Csak a gyermek magasságához képest biztonságos sekély vízben és felnőtt felügyelete mellett szabad használni! Játék után ajánlott a termék kiszárítása!
- Csak a csomagban található PLAYMOBIL lövedékeket szabad használni. Tilos szemre vagy arcra célozni.

CZ UPOZORNĚNÍ!

- Používat pouze ve vodě takové hloubky, kde dítě stačí, a pouze pod dohledem dospělé osoby. Po hraní nechat vyschnout.
- Používejte pouze střely PLAYMOBIL, které jsou součástí dodávky. Nemířte na oči nebo na obličej!

EE HOIATUS!

- Kasutada ainult täiskasvanu järelevalve all vees, kus laps ulatub jalgaodega põhja. Mängimise järel kuivatada!
- Kasutage ainult kaasaantud PLAYMOBIL'i laskemoona. Ära sihi silmadesse ega näkku.

LV BRĪDINĀJUMS!

- Lietot tikai sekļā ūdenī un pieaugušo uzraudzībā. Pēc spēlēšanas ļaut nožūt.
- Izmantot tikai PLAYMOBIL piegādē komplektā iekļautos šāviņus. Nevērst pret acīm vai seju.

LT ĮSPĖJIMAS!

- Naudoti tik vaikai tinkamame gylyje ir prižiūrint suaugusiesiems. Pažaidus, išdžiovinkite.
- Naudokite tik pridėdamus PLAYMOBIL šaudmenis. Netaikyti į akis arba veidą.

SI OPOZORILO!

- Uporabljajte samo v vodi, primerno plitvi za otroka in pod nadzorom odrasle osebe. Po igri naj se igrača posuši.
- Uporabljajte le priložene PLAYMOBIL-ove kroglice. Ne merite v oči ali obraz.

SK UPOZORNENIE!

- Používať len vo vode, v ktorej dieťa dočiahne na dno, a pod dohľadom dospelého osoby. Po hre nechať vyschnúť.
- Používať len náboje dodávané spolu so sadou PLAYMOBIL. Nemieňať do očí alebo do tváre.

PL OSTRZEŻENIE!

- Do używania jedynie w wodzie na głębokości, na której dziecko wyczuwa dno pod nogami oraz pod nadzorem osoby dorosłej. Po zabawie pozostaw do wyschnięcia.
- Stosować tylko załączone PLAYMOBIL - kule / pociski. Nie celować w oczy i twarz.

TR CY DİKKAT!

- Sadece denetim altında ve sadece alçak sularla kullanın. Oyundan sonra kurumaya bırakın.
- Sadece birlikte verilen PLAYMOBIL mermileri kullanınız. Göze veya yüze doğru tutmayınız.

GR CY Προειδοποίηση!

- Να χρησιμοποιείται μόνο σε νερά όπου πατώνει το παιδί και υπό την επίβλεψη ενηλίκου. Μόλις τελειώσει, αφήστε το παιχνίδι να στεγνώσει εντελώς.
- Να χρησιμοποιούνται αποκλειστικά τα βλήματα της PLAYMOBIL που περιέχονται στη συσκευασία. Μη μην γίνεται στόχευση στα μάτια ή στο πρόσωπο.

RO AVERTISMENT!

- A se utiliza numai acolo unde copilul poate sta în picioare în apă și este sub supraveghere. După joacă se lasă să se usuce.
- Se folosesc doar proiectilele incluse PLAYMOBIL. Nu se țintește în ochi sau în față.

BG Внимание!

- Да се използва само във вода, която е дълбока до нормалния ръст на детето, и под надзора на възрастен. След игра оставете да изсъхне.
- Използвайте само приложения PLAYMOBIL снаряди. Не насочвайте към очите и лицето.

HR UPOZORENJE!

- Koristiti samo u plitkoj vodi pod nadzorom odraslih. Poslije igranja pustiti da se osuši.
- Upotrijebiti samo od strane PLAYMOBIL-a isporučene projekte. Ne ciljati u oči ili lice.

RU Внимание!

- Использовать только на мелководье под наблюдением взрослых. Дайте высохнуть после игры.
- Используйте только поставляемые в комплекте снаряды PLAYMOBIL. Не цельтесь в глаза или в лицо.

CN 警告!

- 本玩具可在水上玩耍, 请在成人监护下使用, 避免发生溺水危险. 玩具玩后请拭干.
- 仅能用PLAYMOBIL 弹射物, 请勿瞄准眼睛或脸.



30 05 4784



30 64 0189



30 08 3535



30 08 3555



30 64 1649



2x 30 08 3595



30 21 5303



30 00 8475



30 64 1639




30 00 8485



30 08 3575



30 02 7442



2x 30 08 3525



2x 30 08 7383



3x 30 07 7830



30 03 9484



30 64 1629




30 05 4774



30 25 2643



2x 30 08 3685



30 08 3745




3x 30 08 3585




2x 30 23 7280



2x 30 06 3773

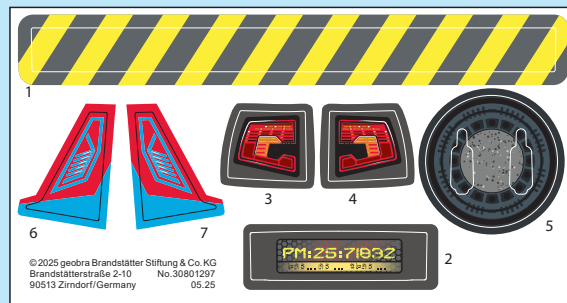


30 80 1297

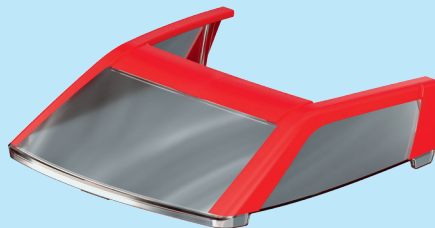

30 08 3735



2x 30 08 3675



30 08 3725




2x 30 21 5642




30 27 3010



2x 30 08 3695




30 08 3715

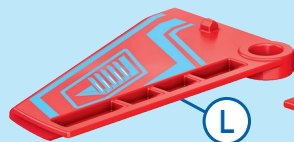


30 64 1669



30 64 1679

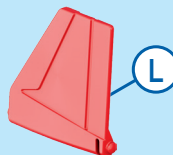

30 45 4693

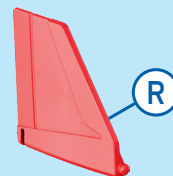

30 45 4843



4x 30 82 5340



4x 30 08 3705




4x 30 23 9720



4x 30 28 0230



2x 30 08 3605

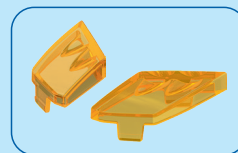

30 51 6983



©2025 geobra Brandstätter Stiftung & Co. KG • Brandstätterstr. 2-10 • 90513 Zirndorf, Germany
No. 30 80 1877 05.25
Adresses sur quefairedeumesdechets.fr