

playmobil®

Astérix®



71888







WARNING: CHOKING HAZARD

Small parts. Not for children under 3 years.

"Ne concerne que les USA"


1

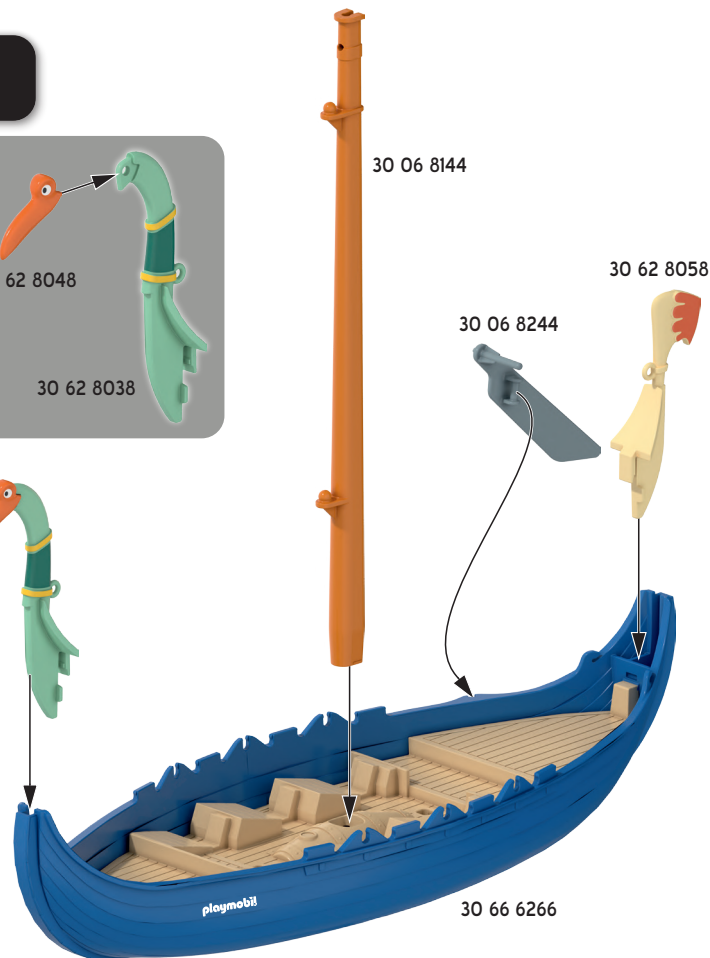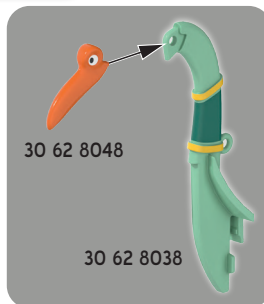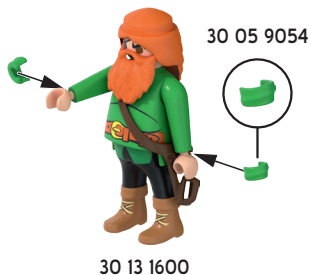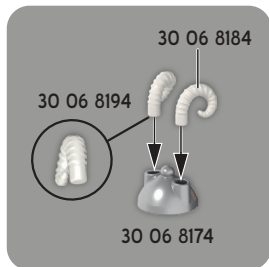


2




30 23 5040

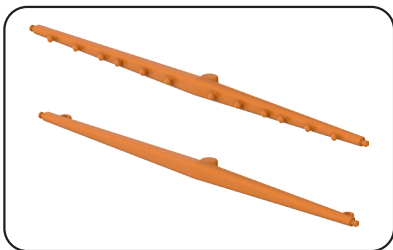

30 61 6452

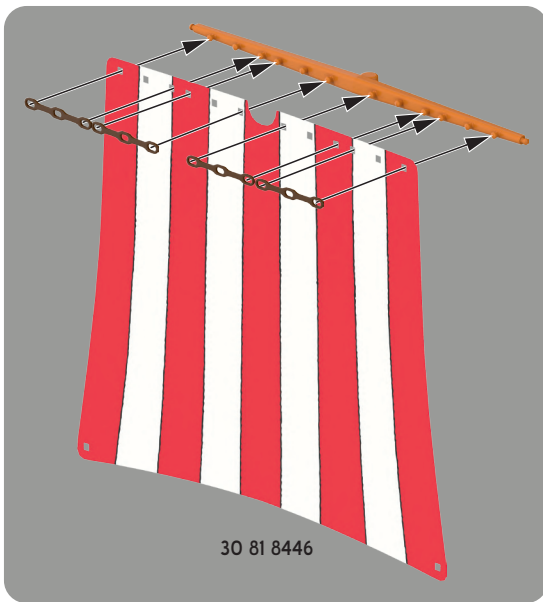

30 81 8446

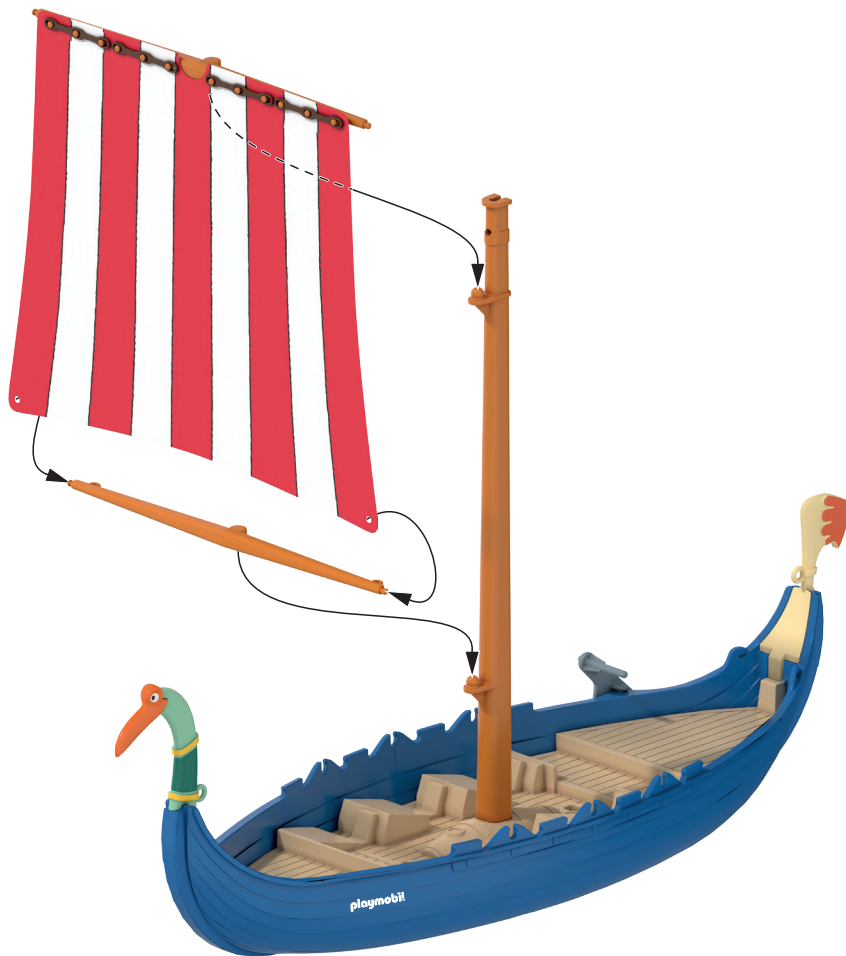


3

30 80 0160


80 cm / (31,5 in)

70 cm / (27,5 in)

30 06 8254

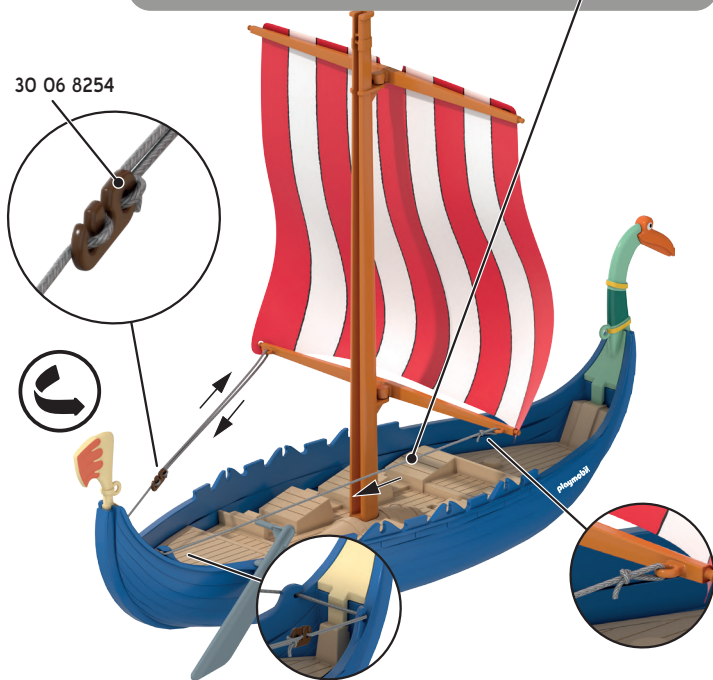

4

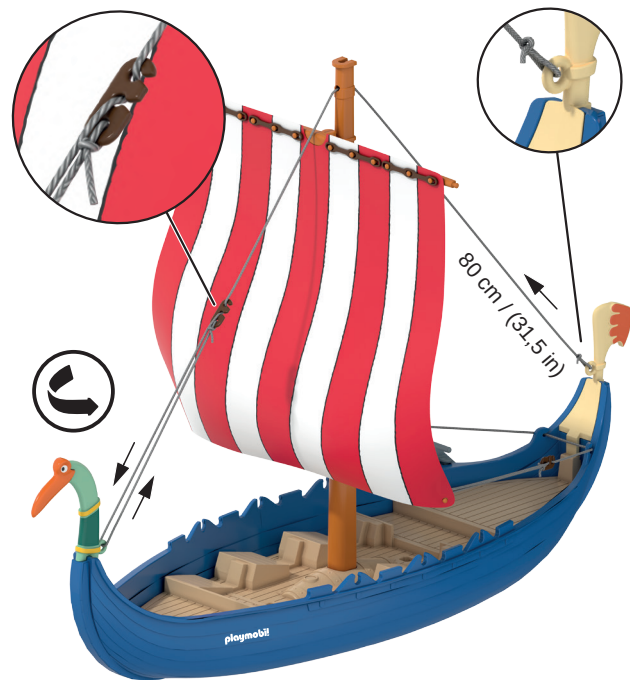

80 cm / (31,5 in)

cm
in

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

0

1

2

3

4

5

6

- DE AT CH LU BE** Zu-/Ausschneiden mit einer Kinderschere unter Aufsicht von Erwachsenen.
- US GB CA MT IE** Cut or cut out using children's scissors under adult supervision.
- FR CA BE LU CH** Procéder au découpage/à la mise à longueur avec des ciseaux pour enfants sous la surveillance d'adultes.
- ES MX** Cortar / recortar con tijeras para niños, bajo la supervisión de adultos.
- NL BE** Knippen/uitknippen met een kinderschaar onder toezicht van volwassenen.
- IT CH** Tagliare/ritagliare con una forbice per bambini sotto la sorveglianza di un adulto.
- PT** Realizar cortes com uma tesoura para crianças sob vigilância de um adulto.
- DK** Klippes til og klippes ud med en børnesaks under opsyn af en voksen.
- NO** Klippes ut med barnesaks under tilsyn av en voksen.
- SE FI** Barn får endast klippa till/klippa ut något med barnsaxen under uppsikt av en vuxen.
- FI** Leikataan lasten saksilla aikuisten valvonnassa.
- HU** Ki-levágása gyermekollóval, felnőtt felügyelete mellett történi.
- CZ** Používání dětských nůžek na střihání / vystřihování musí být pod dohledem dospělé osoby.
- EE** Väljalõikamine lastekääridega on lubatud üksnes täiskasvanute järelevalve all.
- LV** Izgriezt ar bērnu šķērēm pieaugušo uzraudzībā.
- LT** Kerpant vaikiškomis žirkėmis vaiką turi prižiūrėti suaugęs asmuo.
- SI** Prirezovanje/izrezovanje s škariami za otroke pod nadzorom odraslih.
- SK** Používanie detských nožníc na strihanie / vystrihávanie musí byť pod dohľadom dospeljej osoby.
- PL** Do wycinania nożyczkami dla dzieci pod kontrolą osób dorosłych.
- TR CY** Çocuk makasıyla bir yetişkinin denetimli altında kesilmelidir.
- GR CY** Κόβετε με παιδικό ψαλίδι υπό την επίβλεψη ενηλίκων.
- RO** Decuparea/ajustarea lungimii se face cu un foarfece pentru copii sub supravegherea unor adulți.
- BG** Рязането/изрязването с детска ножица да става под надзора на възрастен.
- HR** Rezanje/izrezivanje škarama pod nadzorom odraslih.
- CN** 在成年人的照看下用儿童剪刀裁切 / 剪下。

5



6



7



DE AT CH LU BE ACHTUNG!

- Nur im flachen Wasser unter Aufsicht von Erwachsenen verwenden. Nach dem Spielen austrocknen lassen.

US GB CA MT IE WARNING!

- Only to be used in water in which the child is within its depth and under adult supervision. Dry thoroughly after play.

FR CA BE LU CH ATTENTION!

- A n'utiliser qu'en eau où l'enfant a pied et sous la surveillance d'un adulte. Faire sécher après chaque utilisation.

ES MX ¡ADVERTENCIA!

- Utilizar sólo en agua donde el niño pueda permanecer de pie y bajo vigilancia de un adulto. Dejar secar antes de guardar.

NL BE WAARSCHUWING!

- Gebruiken in water waar kinderen kunnen staan en onder toezicht van volwassenen. Na het spelen laten drogen.

IT CH AVVERTENZA!

- Da utilizzare unicamente in acqua dove il bambino tocca il fondo con i piedi e sotto la sorveglianza di un adulto. Asciugare bene dopo ogni uso.

PT ATENÇÃO!

- Só utilizar em água onde a criança tenha pé e sob vigilância de adultos. Deixar secar antes de guardar.

DK ADVARSEL!

- Må kun anvendes under opsyn af en voksen og på vanddybder, hvor barnet kan bunde. Lad det tørre ud når du er færdig med at lege.

NO ADVARSEL!

- Skal kun brukes i vann som ikke er for dypt for barnet, og der barnet er under tilsyn. Tørk opp etter at leken er ferdig.

SE FI VARNING!

- Får endast användas i vatten där barnet bottnar och under tillsyn av en vuxen. Låt torka efter användandet.

FI VAROITUS!

- K.Lelua saa käyttää vain aikuisen valvonnassa vedessä, jossa lapsi ylettä pohjaan. Anna kuivua leikin jälkeen.

HU FIGYELMEZTETÉS.

- Csak a gyermek magasságához képest biztonságos sekély vízben és felnőtt felügyelete mellett szabad használni! Játék után ajánlott a termék kiszáritása!

CZ UPOZORNĚNÍ!

- Používat pouze ve vodě takové hloubky, kde dítě stačí, a pouze pod dohledem dospělé osoby. Po hraní nechat vyschnout.

EE HOIATUS!

- Kasutada ainult täiskasvanu järelevalve all vees, kus laps ulatub jalgadega põhja. Mängimise järel kuivatada!

LV BRĪDĪNĀJUMS!

- Lietot tikai sekļā ūdenī un pieaugušo uzraudzībā. Pēc spēlēšanās ļaut nožūt.

LT ĮSPĖJIMAS!

- Naudoti tik vaikai tinkamame gylyje ir prižiūrint suaugusiesiems. Pažaidus, išdžiovinkite.

SI OPOZORILO!

- Uporabljajte samo v vodi, primerno plitvi za otroka in pod nadzorom odrasle osebe. Po igri naj se igrača posuši.

SK UPOZORNENIE!

- Používať len vo vode, v ktorej dieťa dočiahne na dno, a pod dohľadom dospelého osoby. Po hre nechať vyschnúť.

PL OSTRZEŻENIE!

- Do używania jedynie w wodzie na głębokości, na której dziecko wyczuwa dno pod nogami oraz pod nadzorem osoby dorosłej. Po zabawie pozostaw do wyschnięcia.

TR CY DİKKAT!

- Sadece denetim altında ve sadece ayak sularda kullanın. Oyundan sonra kurumaya bırakın.

GR CY Προειδοποίηση!

- Να χρησιμοποιείται μόνο σε νερά όπου πατώνει το παιδί και υπό την επίβλεψη ενήλικου. Μόλις τελειώσετε, αφήστε το παιχνίδι να στεγνώσει εντελώς.

RO AVERTISMENT!

- A se utiliza numai acolo unde copilul poate sta în picioare în apă și este sub supraveghere. După joacă se lasă să se usuce.

BG Внимание!

- Да се използва само във вода, която е дълбока до нормалния ръст на детето, и под надзора на възрастен. След игра оставете да изсъхне.

HR UPOZORENJE!

- Koristiti samo u plitkoj vodi pod nadzorom odraslih. Poslije igranja pustiti da se osuši.

RU Внимание!

- Использовать только на мелководье под наблюдением взрослых. Дайте высохнуть после игры.

CN 警告! 仅供儿童在成人监护下在浅水中使用。玩具玩后请拭干。

Wichtige Unterlagen. bitte sorgfältig aufbewahren!
Important: Please keep these instructions for future reference!
Documents importants. à conserver soigneusement!
¡Por favor, guarde estas instrucciones para el futuro!
Belangrijke documenten. bewaar deze zorgvuldig!

Abbildungen können vom Original abweichen.
Product may differ from image shown.
Les illustrations peuvent différer de l'original.
Las ilustraciones pueden diferir del original.
Afbeeldingen kunnen verschillen van het werkelijke artikel.

UK-Importer:
Playmobil UK Ltd.
Regency House
1 Miles Gray Road
Basildon
Essex • SS14 3RW • UK

UK
CA

Serviceadressen finden Sie in allen PLAYMOBIL-Prospekten

Addresses of Customer Service Departments are shown in all PLAYMOBIL catalogues

L'adresse du service consommateurs est indiquée dans tous les catalogues PLAYMOBIL

Troverete gli indirizzi dei centri di assistenza in tutti i cataloghi PLAYMOBIL

In alle PLAYMOBIL catalogi vindt u het adres van onze klantendienst.

Las Direcciones de los Departamentos de Servicio al Consumidor se encuentran en todos los catálogos PLAYMOBIL

Η διεύθυνση του Γραφείου Εξυπηρέτησης Καταναλωτών PLAYMOBIL βρίσκεται σε όλους τους καταλόγους PLAYMOBIL.

pronounced: play-mō-bēl

71888



1044



- Nachrüstbar mit Ballastgewicht (1044), zur besseren Schwimmfähigkeit.
- Ballast Weight (sold separately), to make 71888 Pirate Ship stable while floating.
- Peut être équipé du lest réf. 1044 pour une meilleure illité du bateau dans l'eau.

5159
7350



- Nachrüstbar mit Unterwassermotor
- Compatible with the underwater motor (sold separately)
- Monteur submersible, vendu séparément, s'adapte sur ce bateau



30 06 8404



30 07 6420



30 06 0710



30 03 8122



30 07 9860



30 05 8664



2x 30 22 8890



30 02 2950



30 72 7842



30 21 2490



30 05 8820



30 05 2890



4x 30 22 6242

SCAN MICH
SCAN ME
SCANNEZ-MOI
ESCANÉAME



ASTERIX® OBELIX® IDEFIX® © 2024 LES EDITIONS ALBERT RENE / GOSCINNY-UDERZO



Adresses sur quefairemesdechets.fr

©2024 geobra Brandstätter Stiftung & Co. KG • Brandstätterstr. 2-10 • 90513 Zirndorf, Germany
No. 30 82 9336
10.24