

playmobil®

9407



WARNING: CHOKING HAZARD

Contains a small ball and small parts.
Not for children under 3 years.

"Ne concerne que les USA"


Wichtige Unterlagen, bitte sorgfältig aufbewahren !
Important: Please keep these instructions for future reference !
Documents importants, à conserver soigneusement !
Belangrijke documenten, bewaar deze zorgvuldig !




1





2

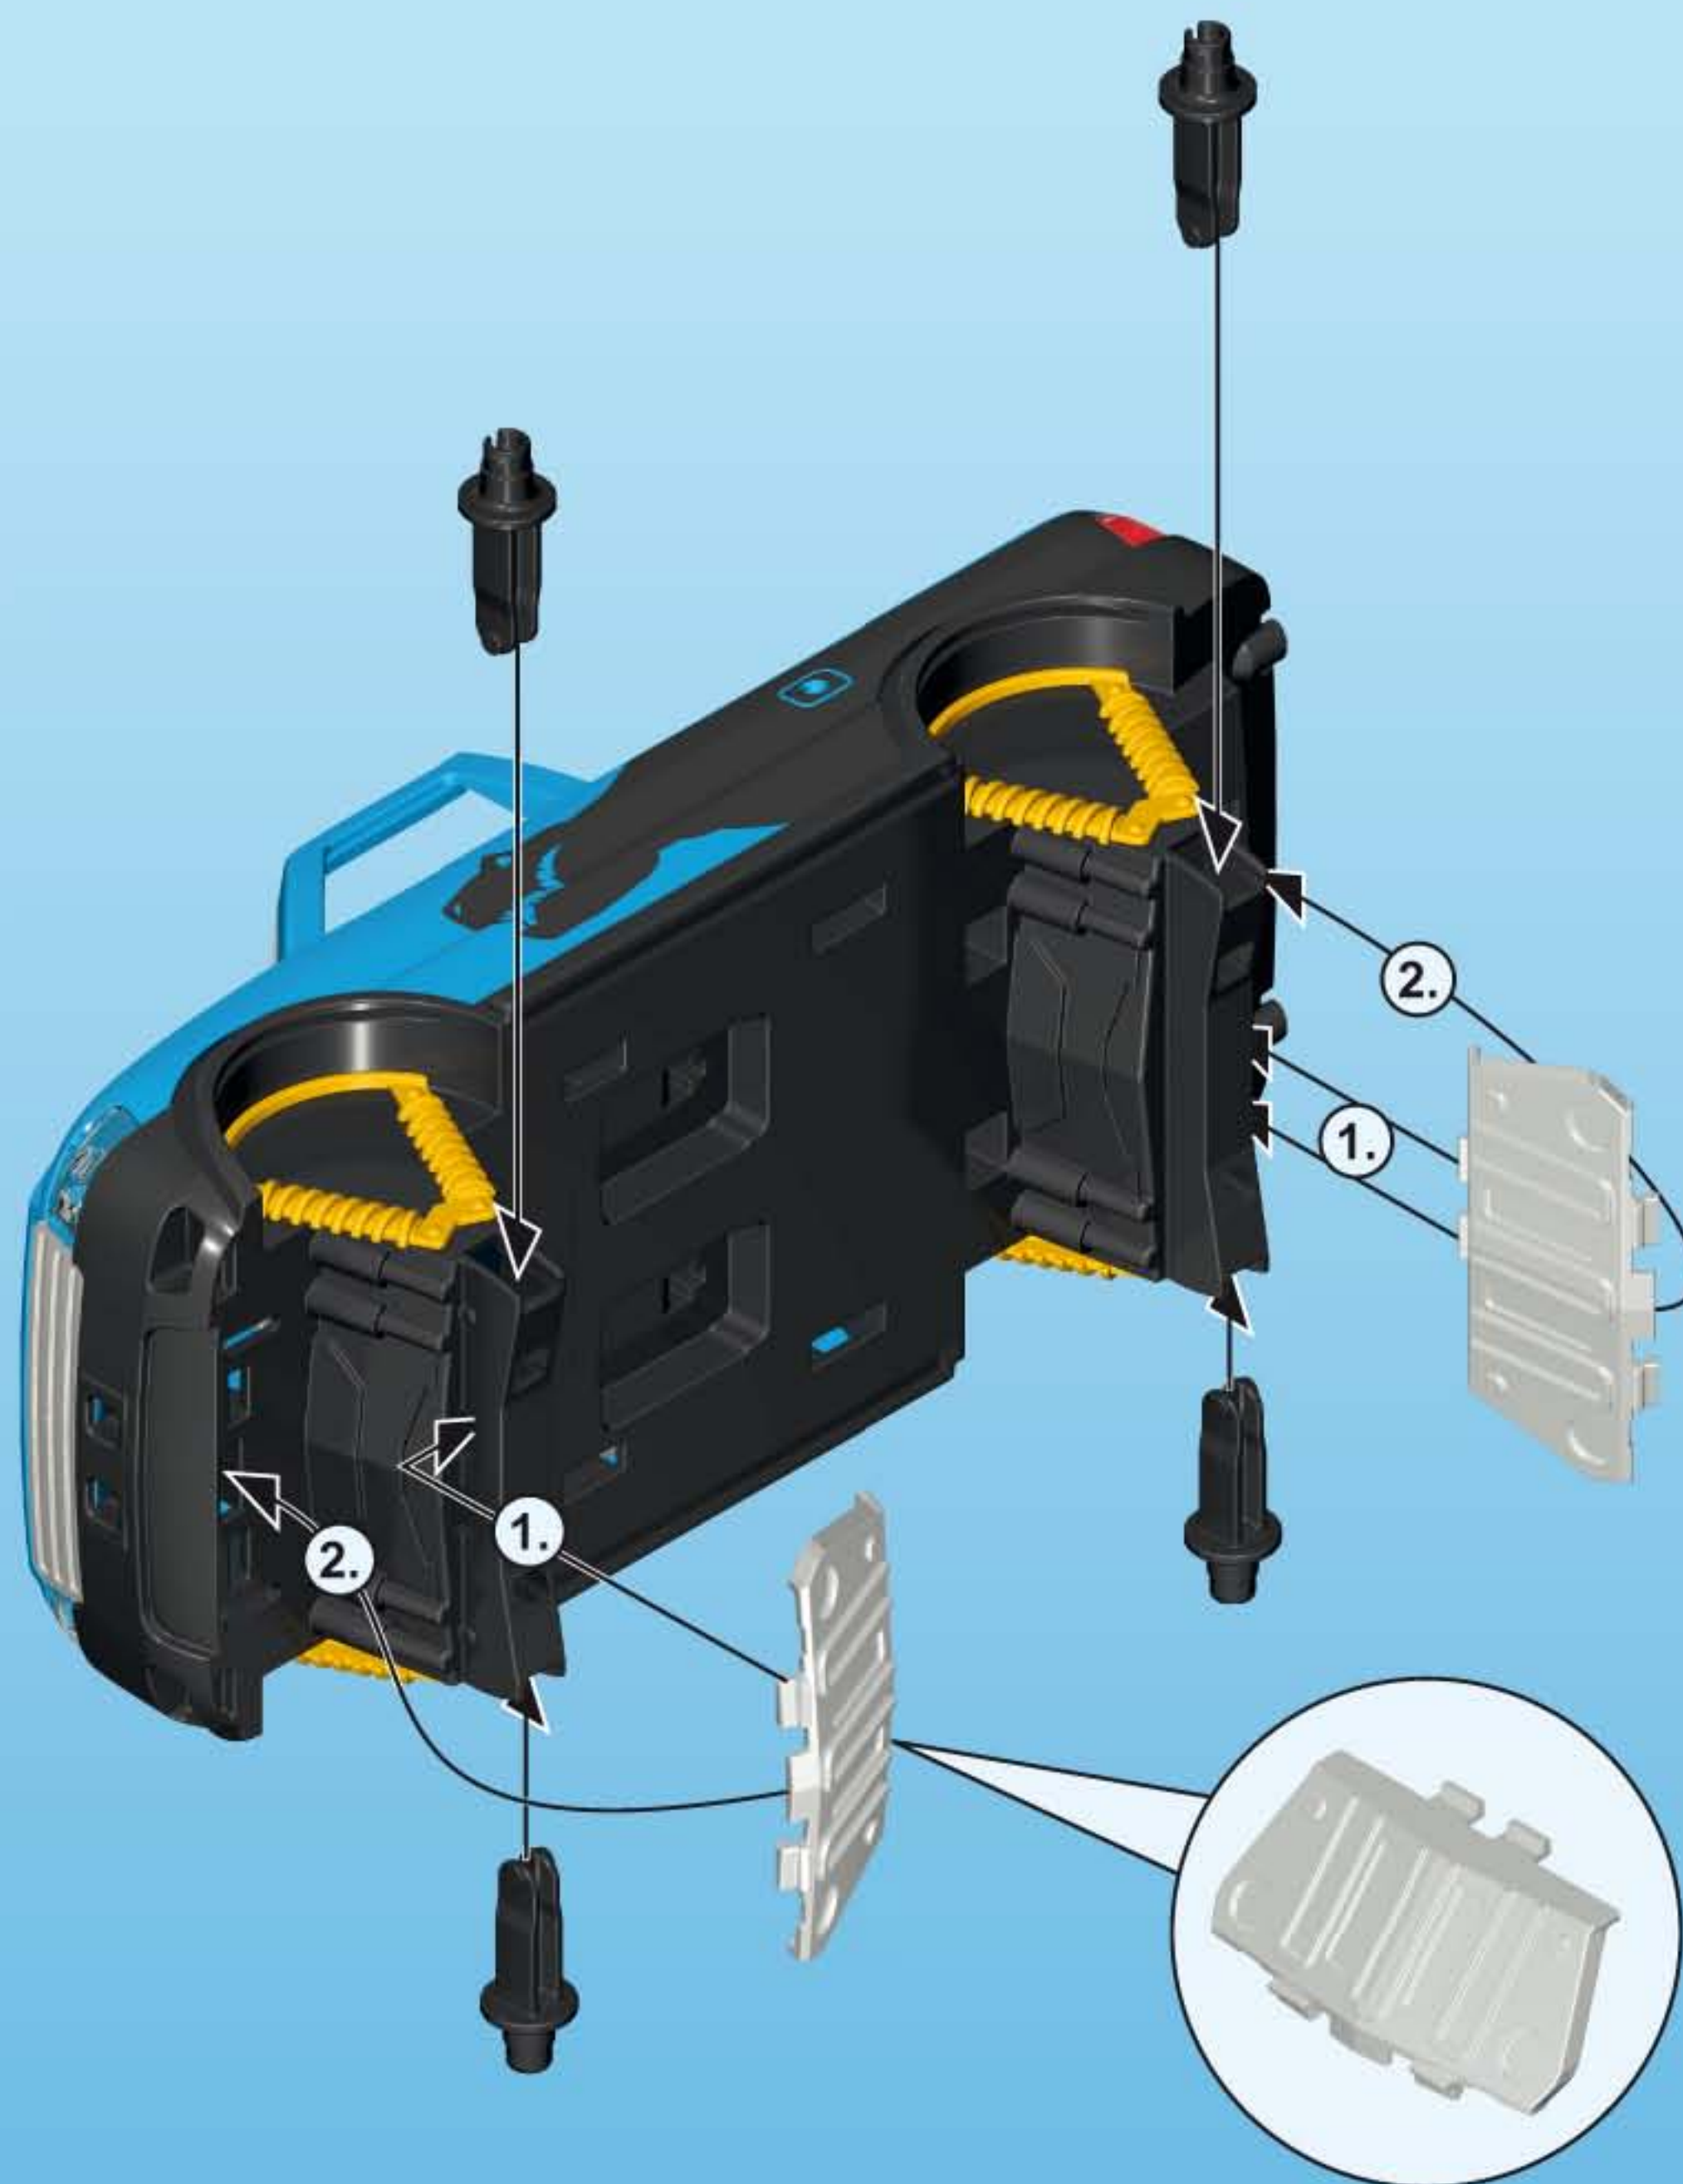



3

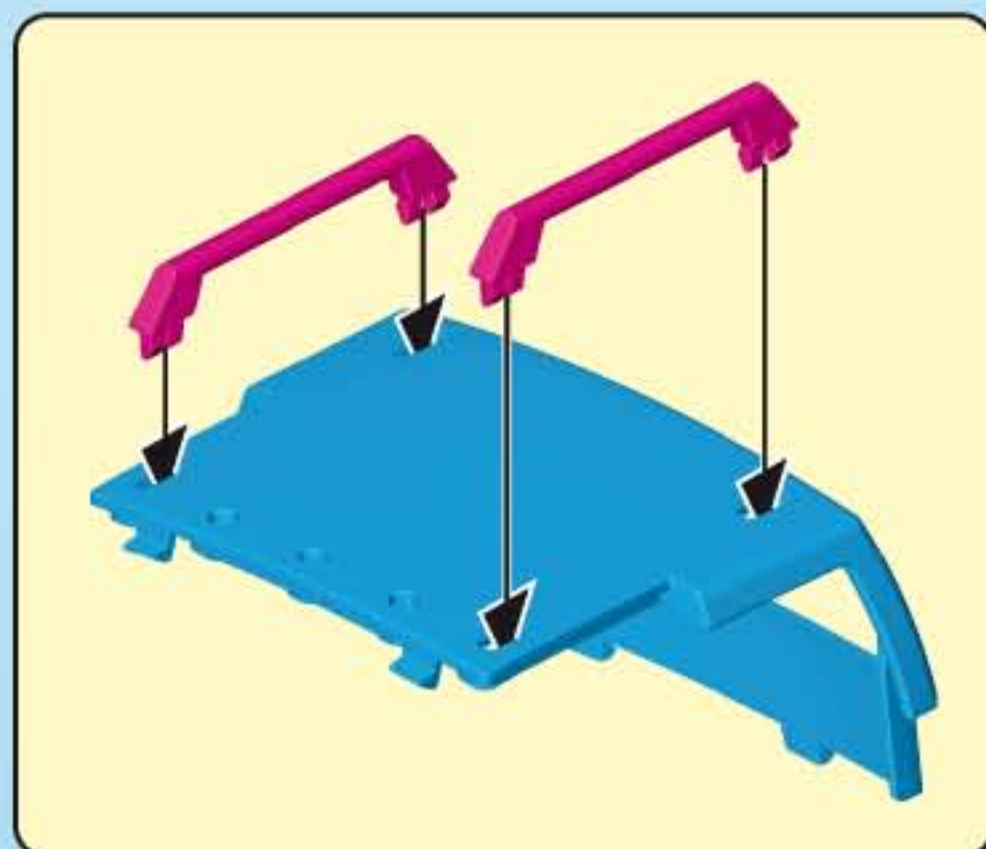

4

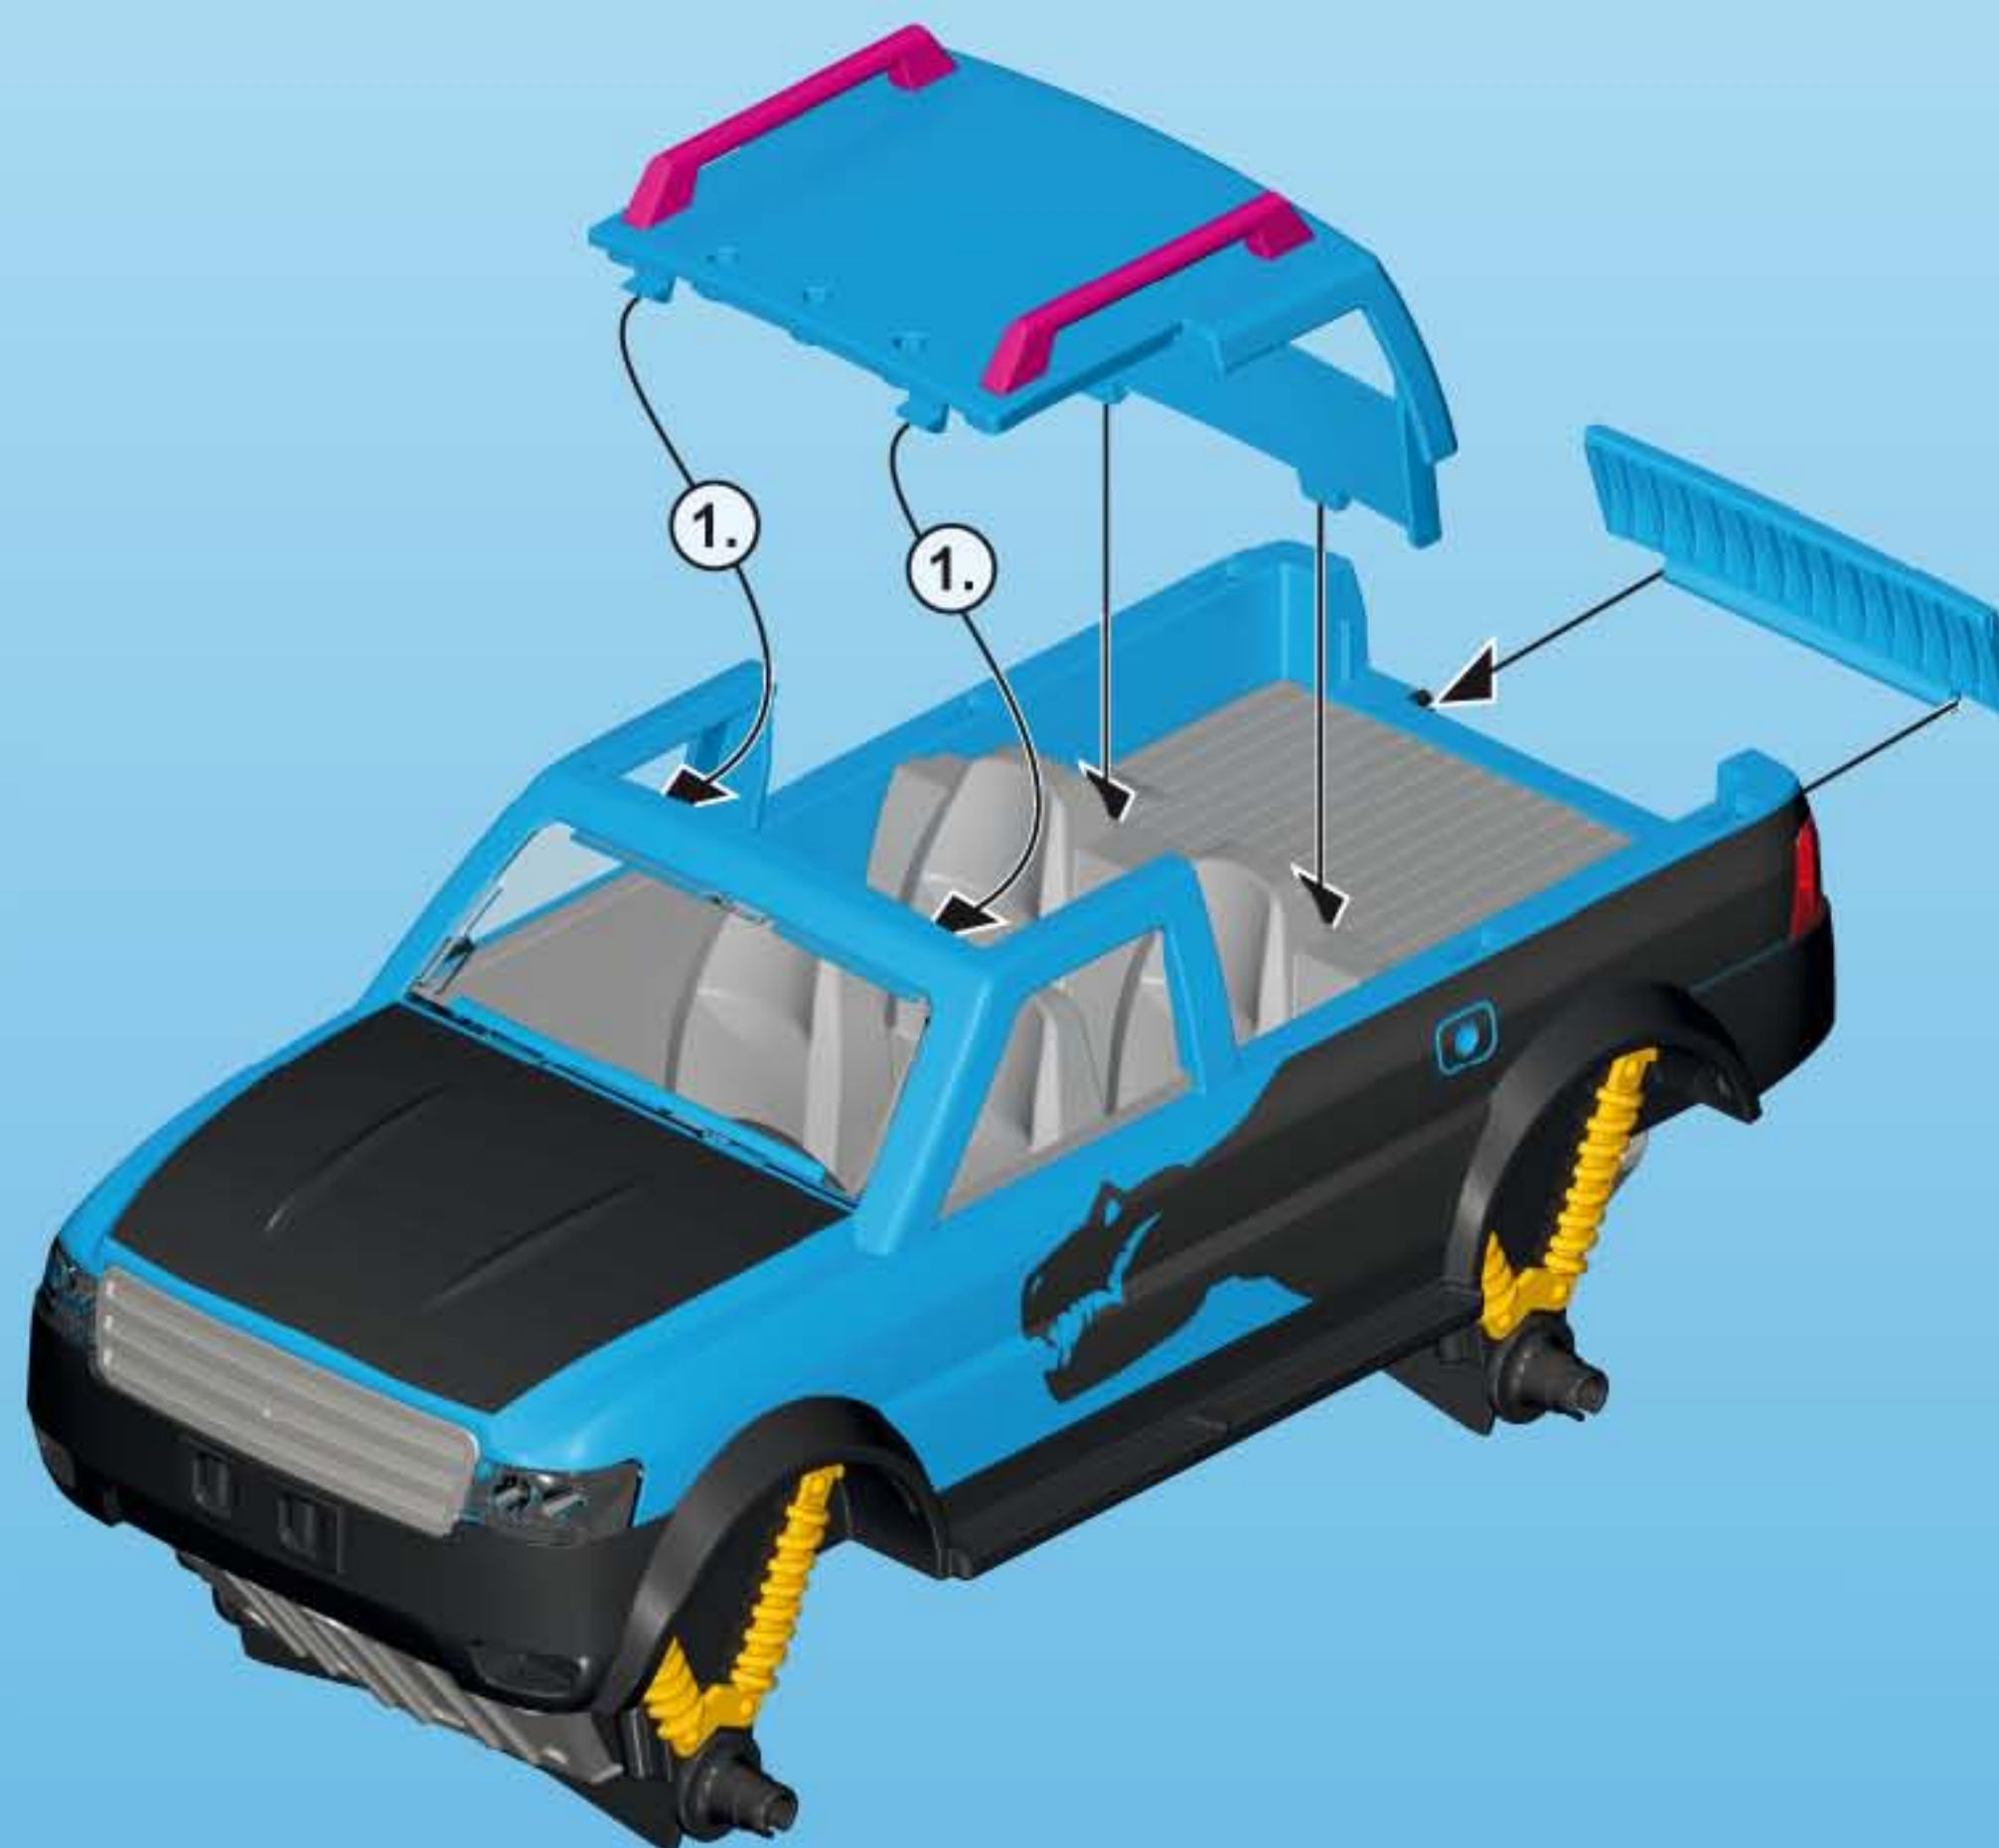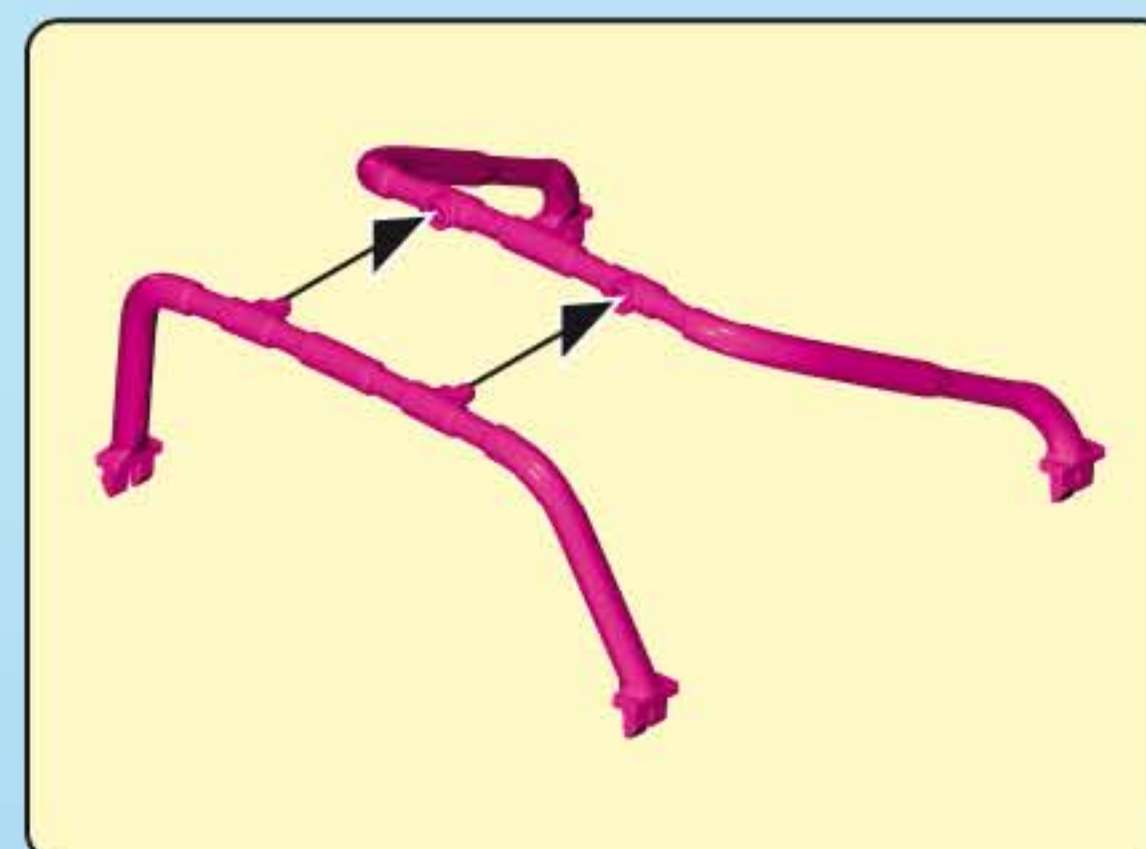

5

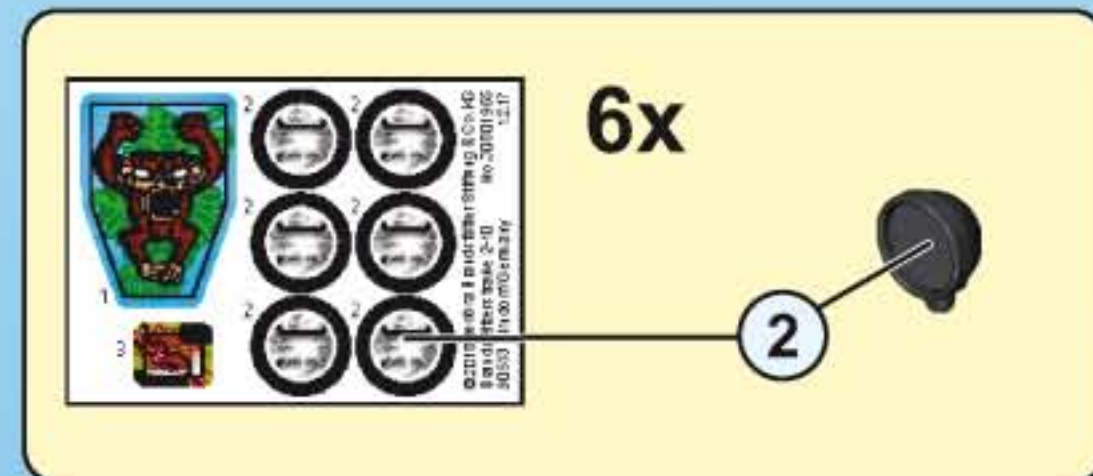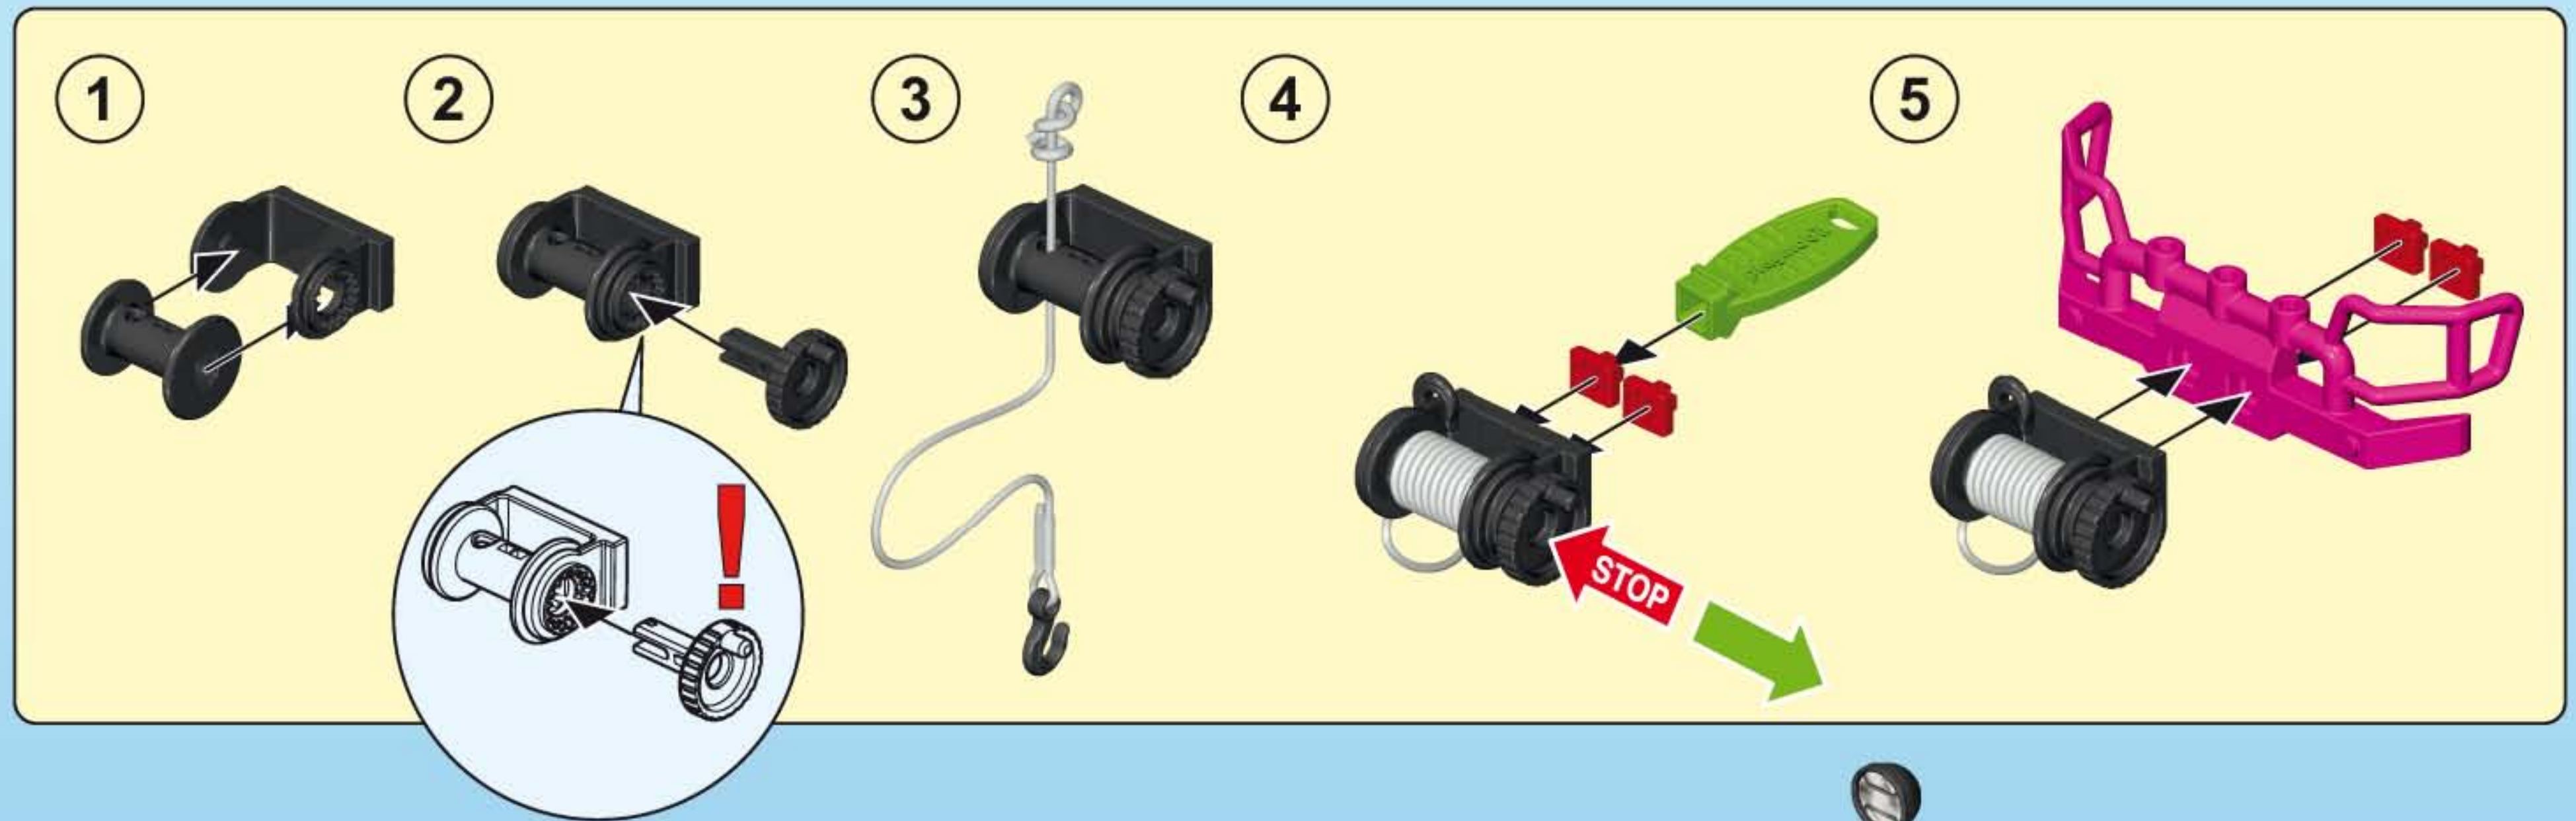

6

4x

1



2



(D) (A) (CH) (L) (B) ACHTUNG! Nur mitgelieferte PLAYMOBIL Geschosse verwenden. Nicht auf Augen oder Gesicht zielen.

(USA) (GB) (CDN) (M) (IRL) WARNING! Only use the PLAYMOBIL projectiles supplied. Do not aim at eyes or face.

(F) (CDN) (B) (L) (CH) ATTENTION! Seulement utiliser les projectiles PLAYMOBIL fournis. Ne pas viser les yeux ou le visage.

(E) (MEX) ¡ADVERTENCIA! Utiliza únicamente los proyectiles PLAYMOBIL suministrados. No apuntar a los ojos ni a la cara.

(NL) (B) WAARSCHUWING! Uitsluitend meegeleverde PLAYMOBIL delen gebruiken. Niet op ogen of gezicht richten.

(I) (CH) AVVERTENZA! Usare soltanto i proiettili PLAYMOBIL in dotazione. Non mirare agli occhi o al viso.

(P) ATENÇÃO! Usar apenas os projecteis PLAYMOBIL juntamente fornecidos. Não apontar para os olhos ou face.

(DK) ADVARSEL! Anvend kun de medfølgende PLAYMOBIL projektiler. Sigt ikke mod øjne eller ansigt.

(N) ADVARSEL! Benytt kun PLAYMOBIL prosjektil som leveres med. Sikt ikke på ansikt eller øyne.

(S) (FIN) VARNING! Använd endast medlevererade PLAYMOBIL-skott. Ei saa kohdistaa suoraan silmiin tai kasvoihin.

(FIN) VAROITUS! Käytä vain mukana toimitettuja PLAYMOBIL-ammuksia. Älä tähtää päin silmiä tai kasvoja.

(H) FIGYELMEZTETÉS. Csak a csomagban található PLAYMOBIL lövedékeket szabad használni. Tilos szemre vagy arcra célozni.

(CZ) UPOZORNĚNÍ! Používejte pouze střely
PLAYMOBIL, které jsou součástí dodávky. Nemiřte na
oči nebo na obličej!

(EST) HOIATUS! Kasutage ainult kaasaantud
PLAYMOBIL'i laskemoona. Ära sihi silmadesse ega näkku.

(LV) BRĪDINĀJUMS! Izmantojiet tikai PLAYMOBIL
piegādes komplektā iekļautos šāviņus. Nevērst pret
acīm vai seju.

(LT) ĮSPĖJIMAS! Naudokite tik pridamus
PLAYMOBIL šaudmenis. Netaikyti į akis arba veidą.

(SLO) OPOZORILO! Uporabljajte le priložene
PLAYMOBIL-ove kroglice. Ne merite v oči ali obraz.

(SK) UPOZORNENIE! Používajte len náboje
dodávané spolu so sadou PLAYMOBIL. Nemierť do
očí alebo do tváre.

(PL) OSTRZEŻENIE! Stosować tylko załączone
PLAYMOBIL - kule / pociski. Nie celować w oczy i twarz.

(TR) (CY) ΔΙΚΚΑΤ! Sadece birlikte verilen
PLAYMOBIL mermileri kullanınız. Göze veya yüze
doğru tutmayınız.

(GR) (CY) Προειδοποίηση! Να χρησιμοποιούνται
αποκλειστικά τα βλήματα της PLAYMOBIL που
περιέχονται στη συσκευασία. Μη μην γίνεται στόχευση
στα μάτια ή στο πρόσωπο.


(RO) AVERTISMENT! Se folosesc doar proiectilele
incluse PLAYMOBIL. Nu se țintește în ochi sau în față.

(BG) Внимание! Използвайте само приложени
PLAYMOBIL снаряди. Не насочвайте към очите и
лицето.

(HR) UPOZORENJE! Upotrijebiti samo od strane
PLAYMO- BIL-a isporučene projekte. Ne ciljati u oči ili
lice.

(CN) 警告! 仅能用PLAYMOBIL的炮弹,
禁止瞄准眼睛或脸, 请勿瞄准
眼睛或脸。

(说明书上含有重要信息, 请保留备用)

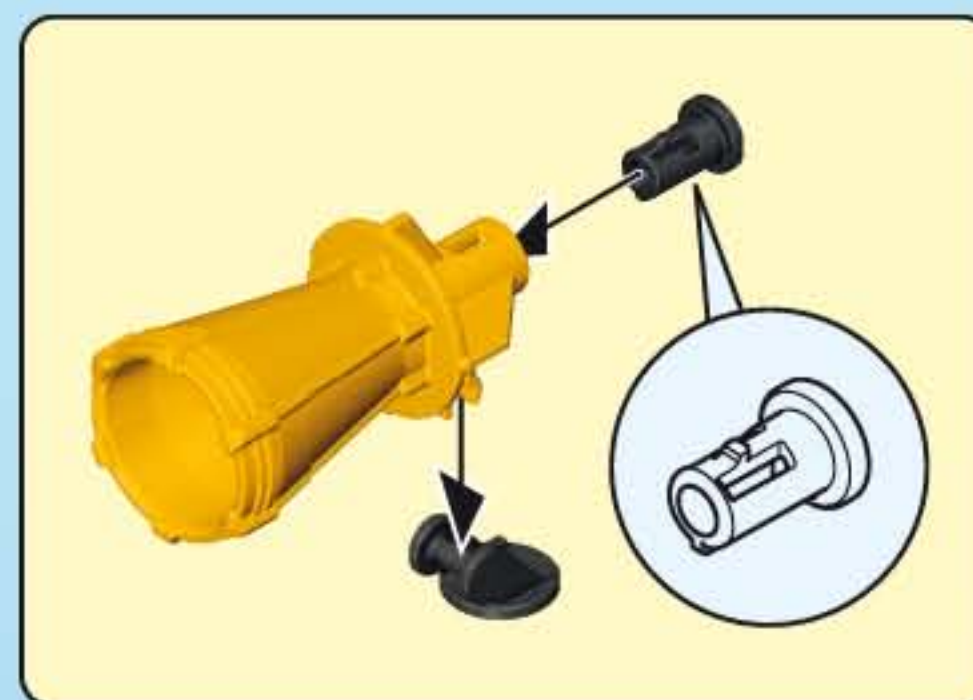


7




1



2

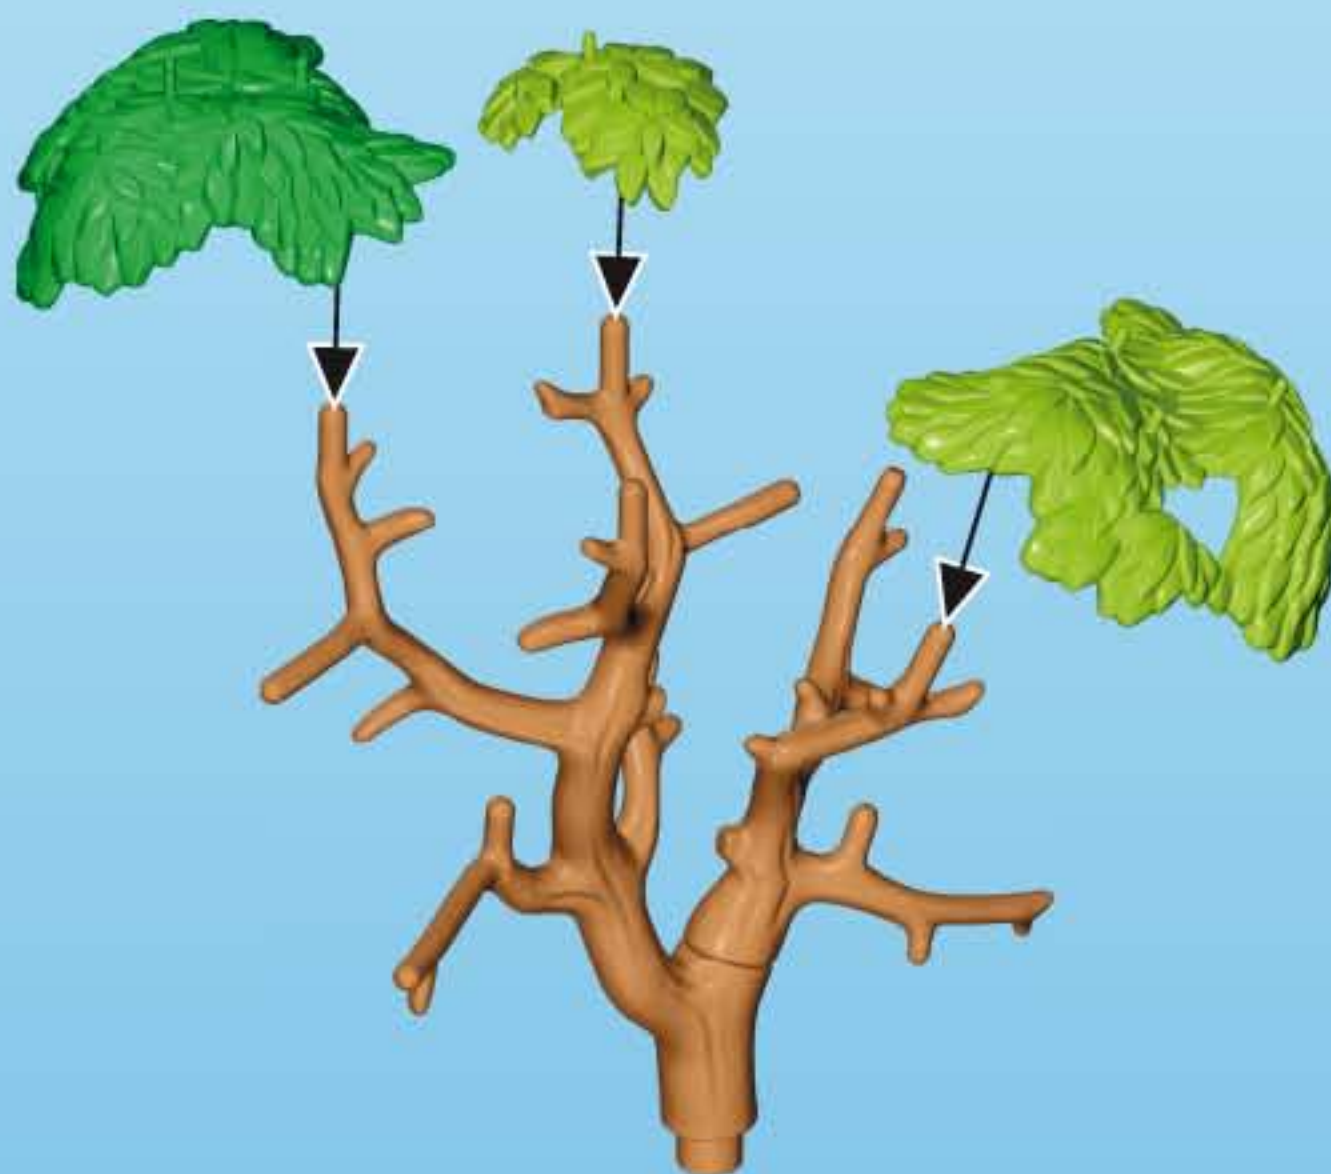

3

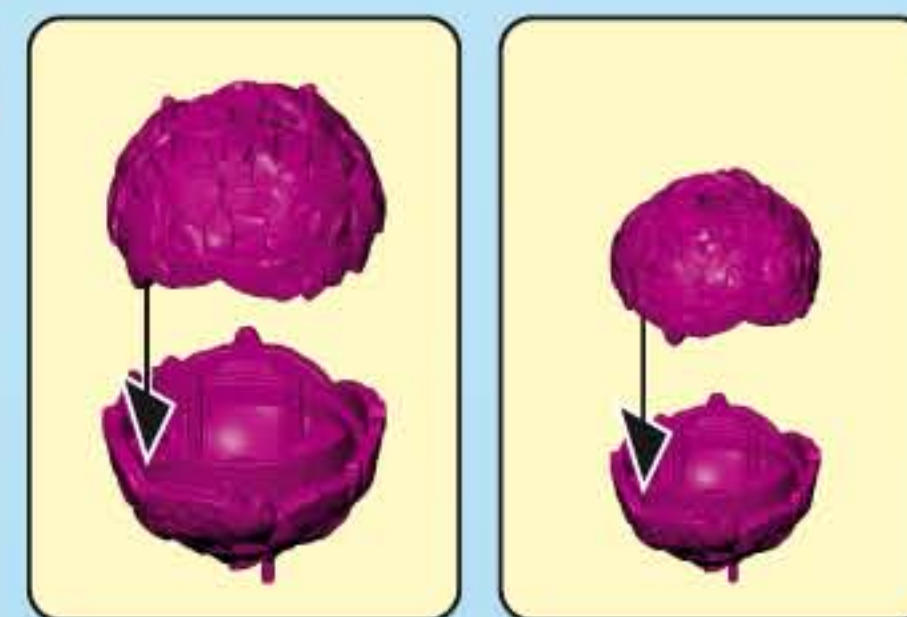


4



1



2

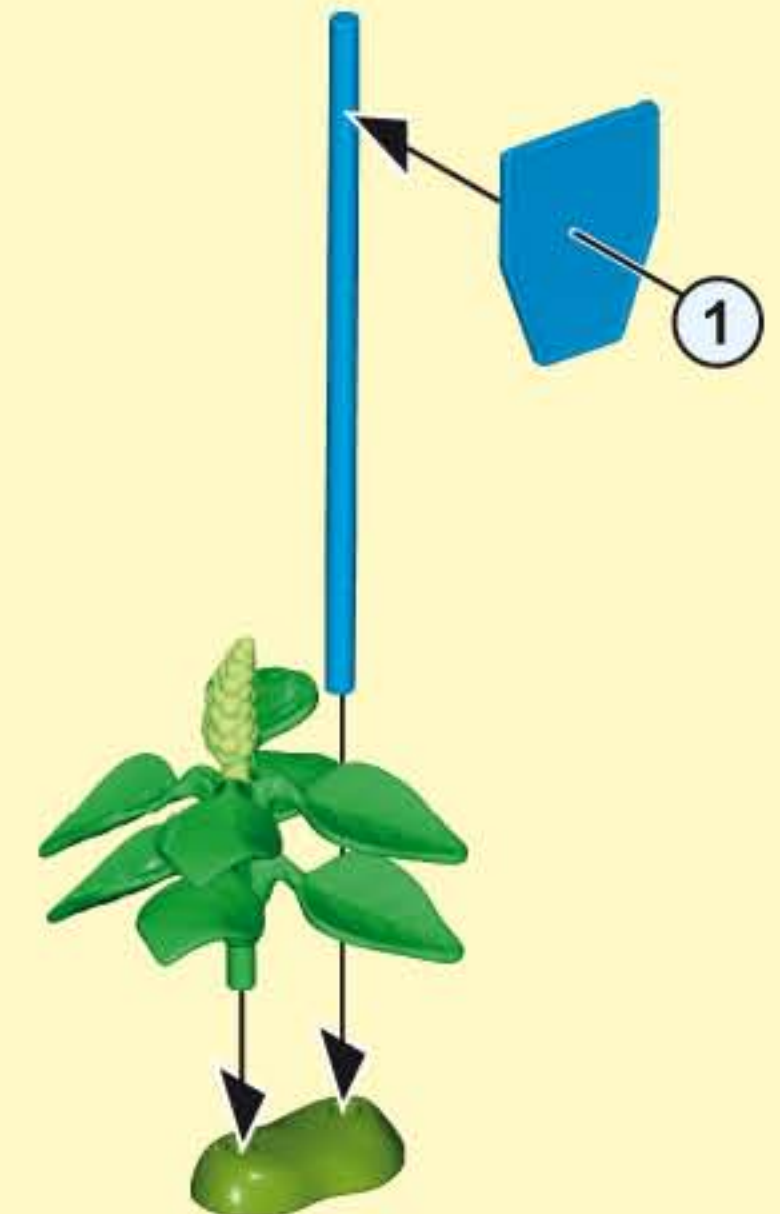

30 80 0400



30 08 3890



30 23 7350

1

30 23 1503



30 00 0019

2

30 63 8894



30 23 1493

30 63 8884

30 07 8330



30 63 9295



30 00 1794



30 80 1965



30 66 0693




30 66 0703



30 63 4863



30 24 8600

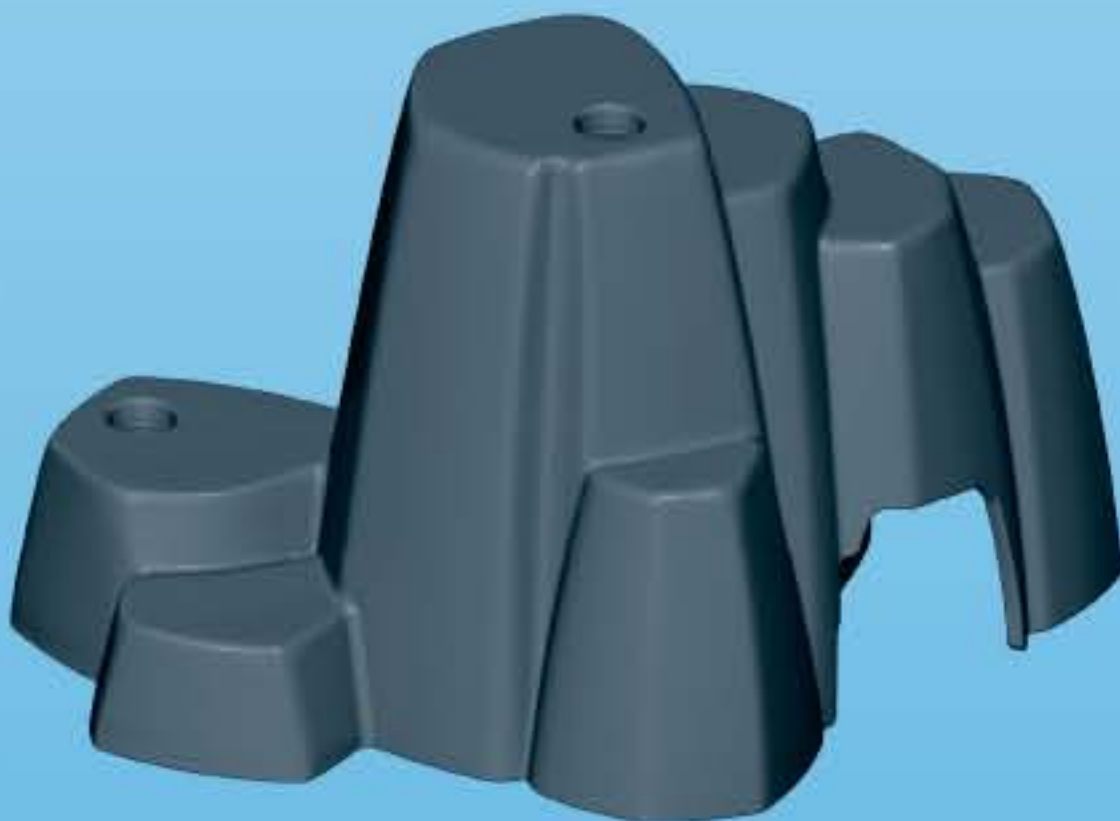

30 22 9673



30 24 2823



30 25 9280




30 28 2890



30 45 1290



30 45 1300

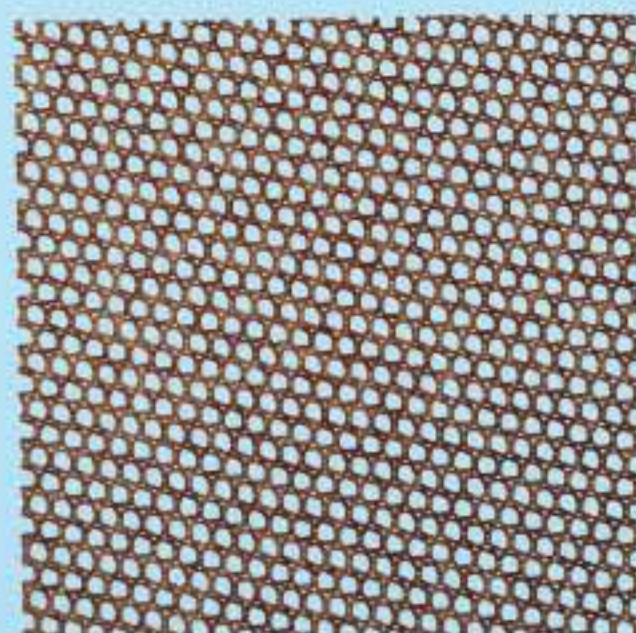


30 80 1975




30 07 4032




30 23 2403

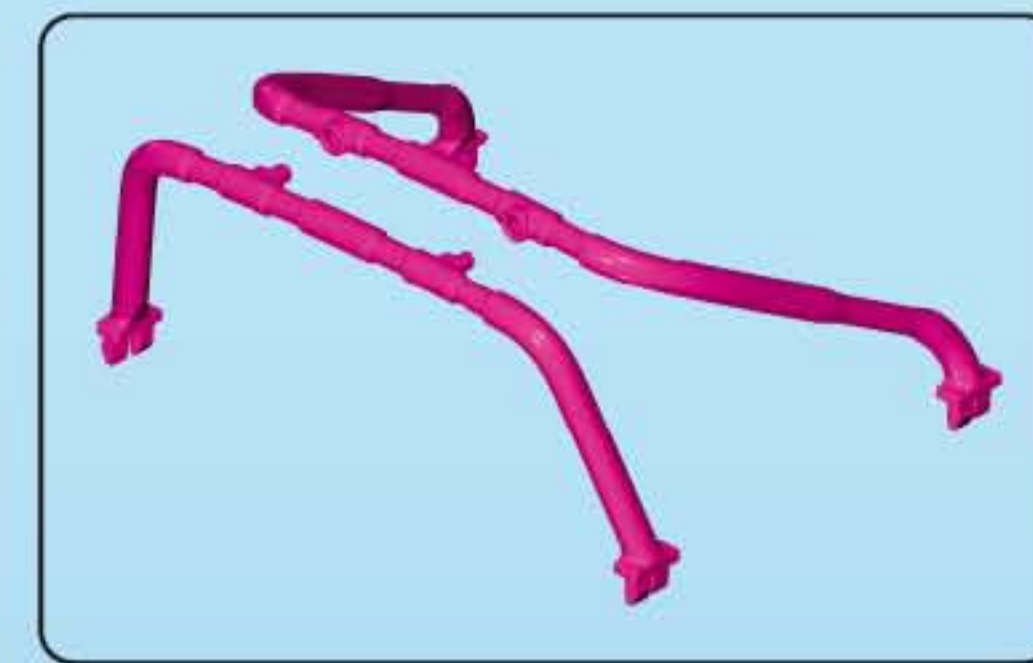

30 51 7192

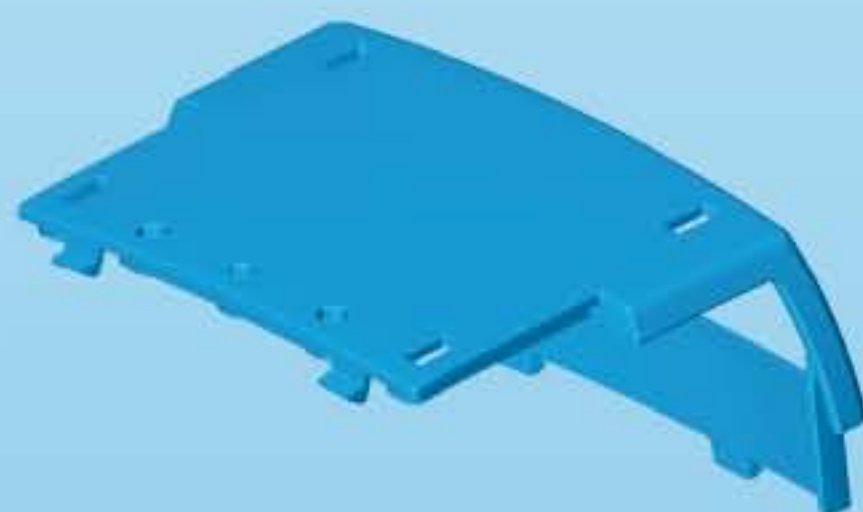

30 07 1792

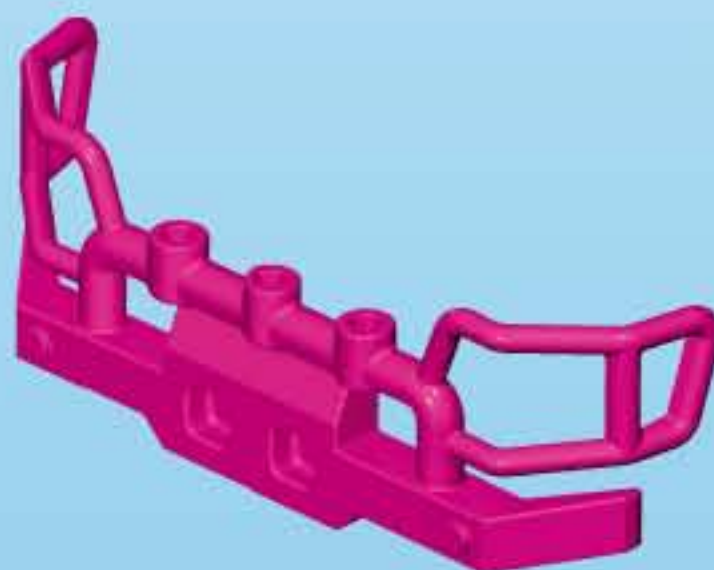

30 07 1882



2x 30 07 1852



4x 30 82 6380



4x 30 07 1912



30 07 1872



30 02 3900



30 02 4260



2x 30 22 0300



2x 30 07 1932



4x 30 07 1862



30 09 5880



30 63 9245



2x 30 07 1822



2x 30 07 1832



30 07 1892



30 07 1812



2x 30 24 1323



4x 30 23 4722



30 07 3680



30 20 8162



30 20 7932



30 20 7942



30 82 6573



6x 30 05 5440



30 20 0980



30 03 6820



30 07 4002



30 20 5830



30 07 2809



4x 30 20 9663



30 07 1902



30 07 4022



30 22 9753



30 21 9213



30 07 4012



30 20 9863



30 25 7162



4x 30 09 6900

Serviceadressen finden Sie in allen Playmobil-Prospekten

Addresses of Customer Service Departments are shown in all Playmobil catalogues

L'adresse du service consommateurs est indiquée dans tous les catalogues Playmobil

Troverete gli indirizzi dei centri di assistenza in tutti i cataloghi Playmobil

In alle PLAYMOBIL catalogi vindt u het adres van onze klantendienst.

Las Direcciones de los Departamentos de Servicio al Consumidor se encuentran en todos los catálogos Playmobil


Η διεύθυνση του Γραφείου Εξυπηρέτησης Καταναλωτών PLAYMOBIL βρίσκεται σε όλους τους καταλόγους PLAYMOBIL.

pronounce: plāy-mō-bēēl


1.



2.

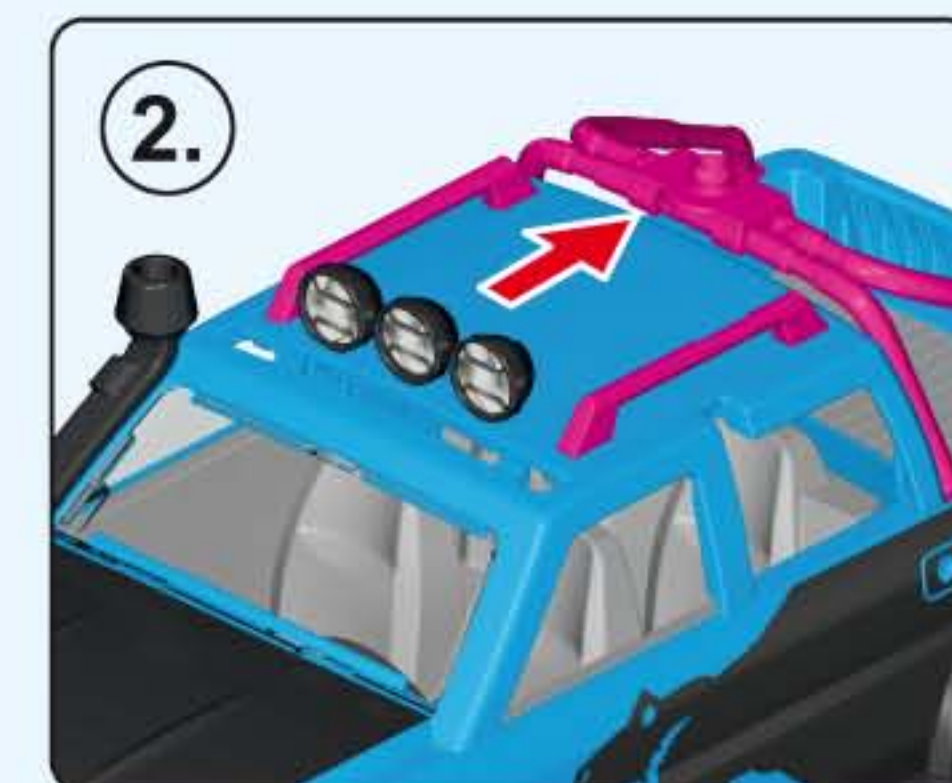

3.

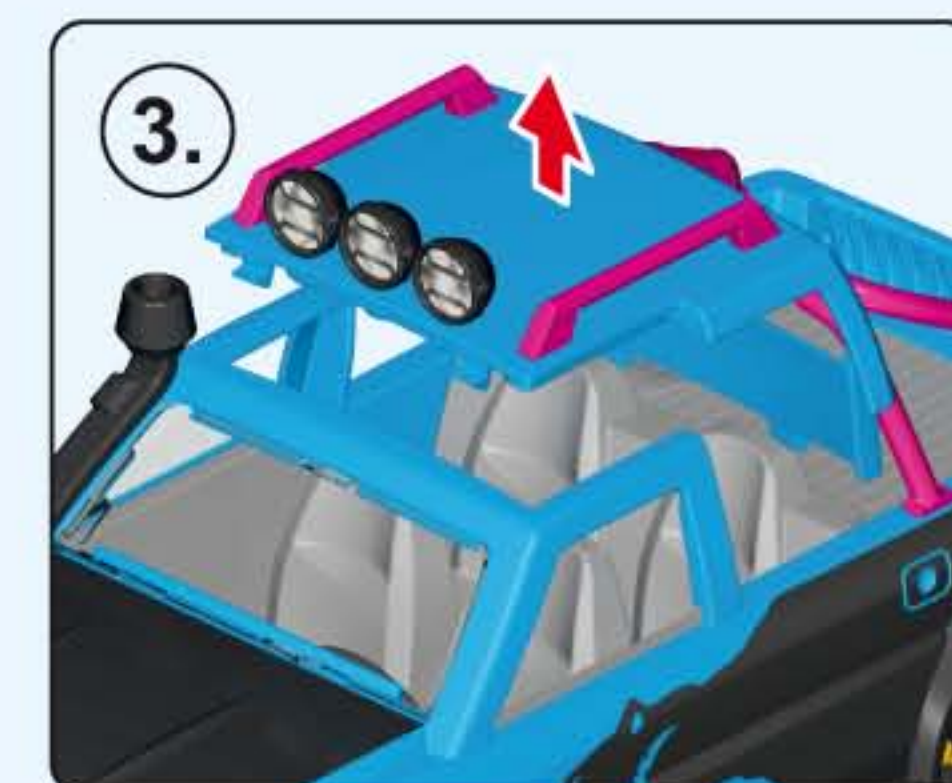

© 2017 geobra Brandstätter Stiftung & Co.KG
Brandstätterstr. 2-10
90513 Zirndorf, Germany.
No. 30 80 3505 12.17

www.playmobil.com